

Відмова від відповідальності

Ця онлайн-версія керівництва з експлуатації містить інформацію про всі моделі, а також серійне та опціональне обладнання вашого автомобіля. Залежно від країни можуть виникнути розбіжності щодо варіантів різних мов. Зверніть увагу, що для вашого автомобіля можуть бути доступні не всі описані функції. Це стосується також систем та функцій, пов'язаних з безпекою.

Зверніться до уповноваженого дилера Mercedes-Benz, щоб отримати друковане керівництво з експлуатації для інших моделей автомобіля і автомобілів інших років випуску. В онлайн-керівництві з експлуатації представлена поточна версія. Окремі відмінності для конкретного автомобіля можуть не враховуватися, оскільки Mercedes-Benz змінює свої автомобілі а також вносить зміни у їх форму та оснащення.

Також прочитайте друковане керівництво з експлуатації, додаткові документи та електронне керівництво з експлуатації в автомобілі.

Авторські права

Усі права захищені. На всі тексти, зображення та графіку поширюється захист авторських прав та інші закони про захист інтелектуальної власності. Їх забороняється копіювати в комерційних цілях або для розповсюдження, змінювати та використовувати на інших веб-сайтах.






Купе С-Класу

Керівництво з експлуатації

Mercedes-Benz



Попередження, подушка безпеки переднього пасажир

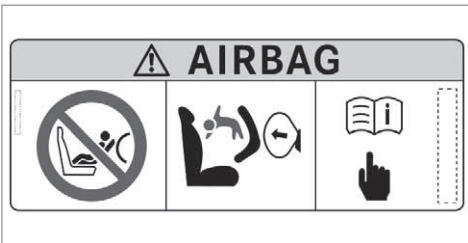

біля, на сидінні з АКТИВОВАНОЮ ФРОНТАЛЬНОЮ ПОДУШКОЮ БЕЗПЕКИ; це може спричинити СМЕРТЬ або ВАЖКІ ТРАВМИ дитини.

Дотримуйтеся розділу «Діти в автомобілі».

⚠ УВАГА! Небезпека травмування або небезпека для життя при активованій подушці безпеки переднього пасажир

Якщо активована подушка безпеки переднього пасажир, у випадку аварії подушка безпеки переднього пасажир може вдари дитину на сидінні переднього пасажир.

НІКОЛИ не використовуйте дитяче крісло, встановлене проти напрямку руху автомо-

Запрошуємо вас до світу Mercedes-Benz

Уважно прочитайте це керівництво з експлуатації та ознайомтеся перед першою поїздкою зі своїм автомобілем. Для власної безпеки та подовження строку служби автомобіля виконуйте інструкції та дотримуйтесь попереджувальних вказівок цього посібника. Нехтування вказівками може призвести до пошкоджень автомобіля або навіть травмування пасажирів.

Оснащення або найменування виробів у вашому автомобілі може відрізнятися і залежить від наступних факторів:

- модель
- призначення
- комплектація для країни призначення
- доступність

На зображеннях цього керівництва з експлуатації демонструється автомобіль з лівостороннім розташуванням рульового управління. В автомобілях із правостороннім рульовим управлінням розташування деталей та елементів керування відрізняється відповідно.

Mercedes-Benz постійно вдосконалює свої автомобілі.

Тому Mercedes-Benz залишає за собою право змінювати:

- форму
- устаткування
- технічні параметри

Внаслідок цього, в окремих випадках, опис може відрізнятися від характеристик вашого автомобіля.

У комплектацію вашого автомобіля входить наступна технічна документація.

- Електронне керівництво з експлуатації
- Друковане керівництво з експлуатації
- Сервісна книжка
- Керівництво з експлуатації додаткового обладнання відповідно до устаткування

Цю технічну документацію рекомендується зберігати в автомобілі. У випадку продажу автомобіля необхідно передати всю документацію новому власнику.

2055848423Z131



Символи	5	Керівництво з експлуатації	25	Вказівки щодо перевезення домашніх тварин в автомобілі	84
Стислий огляд	6	Техніка безпеки при експлуатації	25	Відкривання і закривання	86
Передня панель	6	Сертифікат відповідності	27	Ключ	86
Сигнальні та контрольні лампи (стандартні)	10	Діагностичний роз'єм	32	Двері	90
Сигнальні та контрольні лампи (широкоформатний дисплей передньої панелі)	12	Спеціалізована СТО	32	Багажник	96
Степова блок-панель управління	16	Автомобіль, реєстрація	33	Бокове скло	102
Панель управління на дверях та регулювання сидіння	18	Використання автомобіля за призначенням	33	Зсувний люк	106
Надзвичайні ситуації та аварії	20	Інформація про Правила поведінки з хімічними речовинами	33	Протиугінна функція	111
Електронний посібник з експлуатації	22	Гарантія якості	34	Сидіння та розміщення вантажів	115
Виклик електронного керівництва з експлуатації	22	QR-код для схеми розташування елементів систем безпеки та аварійно-рятувальних засобів автомобіля	34	Вказівки щодо правильного положення сидіння водія	115
Загальні вказівки	23	Зберігання даних	34	Сидіння	116
Охорона довкілля	23	Авторські права	37	Рульове колесо	125
Утилізація автомобіля	23	Безпека водія і пасажирів	38	Функція полегшення посадки і висадки ...	127
Оригінальні деталі Mercedes-Benz	24	Система утримання пасажирів	38	Керування функцією пам'яті	129
		Ремені безпеки	41	Варіанти розміщення	130
		Подушки безпеки	46	Підстаканник	139
		Система PRE-SAFE®	56	Попільничка та прикурювач	142
		Безпечне перевезення дітей в автомобілі	57	Розетки	143

Бездротове заряджання мобільного телефону та з'єднання з зовнішньою антеною	144
Встановлення та виймання підлогового килимка	146

Світло та огляд	147
Зовнішнє освітлення	147
Освітлення салону	155
Склоочисник та склоомивач	156
Дзеркала	158
Керування сонцезахисним козирком	162

Регулювання мікроклімату в салоні	163
Огляд систем кондиціонування	163
Обслуговування систем кондиціонування	164

Кермування та парковка	174
Кермування	174
Перемикач DYNAMIC SELECT	188
Механічна коробка передач	190
Автоматична коробка передач	192

Функція 4MATIC	197
Заправка	198
Парковка	205
Системи руху та системи безпеки руху	216
Тягово-зчіпний пристрій	289
Функціонування кронштейна для велосипедів	293
Вказівки щодо витягування автомобілів ...	295

Дисплей приладів та бортовий комп'ютер	296
Огляд дисплея приладів	296
Огляд кнопок на рульовому колесі	298
Управління бортовим комп'ютером	298
Налаштування стилю	300
Налаштування зони додаткових значень	300
Огляд індикацій на багатофункціональному дисплеї	301
Налаштування підсвітки приладів	302
Меню та підменю	302
Проекційний дисплей	309

LINGUATRONIC	311
Вказівки щодо техніки безпеки при експлуатації	311
Керування	312
Ефективне використання системи LINGUATRONIC	313
Важливі голосові команди	314

Мультимедійна система	329
Огляд та експлуатація	329
Системні налаштування	340
Fit & Healthy	352
Навігація	354
Телефон	383
Online та Інтернет-функції	410
Носії даних	419
Радіоприймач	431
ТБ	434
Звук	443

Технічне обслуговування та догляд	446
Індикація міжсервісного інтервалу ASSYST PLUS	446

Моторний відсік	447
Очищення та догляд	455

Служба аварійної допомоги	467
Аварія	467
Пошкодження шини	469
Акумуляторна батарея (автомобіля)	476
Буксирування або відбуксирування	483
Електричні запобіжники	489

Колеса та шини	493
Вказівки щодо утворення шуму або небажаних динамічних характеристик	493
Вказівки щодо регулярних перевірок коліс та шин	493
Вказівки щодо ланцюгів протиковзання ...	493
Тиск у шинах	494
Заміна колеса	504
Аварійне запасне колесо	514

Технічні характеристики	516
Вказівки щодо технічних характеристик ..	516
Електроніка автомобіля	516

Огляд заводської таблички автомобіля, VIN і номер двигуна	518
Експлуатаційні матеріали	520
Дані автомобіля	531
Тягово-зчіпний пристрій	533

Дисплейні повідомлення та сигнальні / контрольні лампи	536
Дисплейні повідомлення	536
Сигнальні та контрольні лампи	597

Ключові слова	614
----------------------------	------------

У цьому керівництві з експлуатації використовуються наступні символи:

⚠ НЕБЕЗПЕКА! Небезпека через порушення попереджувальних вказівок

Попереджувальні вказівки звертають вашу увагу на можливу небезпеку для вашого життя або здоров'я чи життя інших пасажирів.

▶ Дотримуйтесь попереджувальних вказівок.

🍃 ВКАЗІВКА ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ Шкода для навколишнього середовища через недотримання вказівок щодо охорони довкілля

Вказівки щодо охорони довкілля містять інформацію про екологічно грамотне поводження та утилізацію.

▶ Дотримуйтесь вказівок щодо охорони довкілля.

❗ Вказівка Пошкодження речей через недотримання вказівок щодо пошкоджень

Вказівки щодо пошкоджень звертають вашу увагу на потенційну небезпеку пошкодження автомобіля.

▶ Дотримуйтесь вказівок щодо пошкоджень.

ℹ Корисні вказівки або детальна інформація, яка може стати в нагоді.

▶ Інструкція щодо заходів, які необхідно вжити

(→ сто- Детальна інформація щодо теми
рінка)


Індикація Індикація на багатофункціональному/мультимедійному дисплеї

↗ Найвищий рівень меню, що має бути обраний у мультимедійній системі

➡ Відповідне підменю, що має бути обрано у мультимедійній системі

*


Вказує на причину

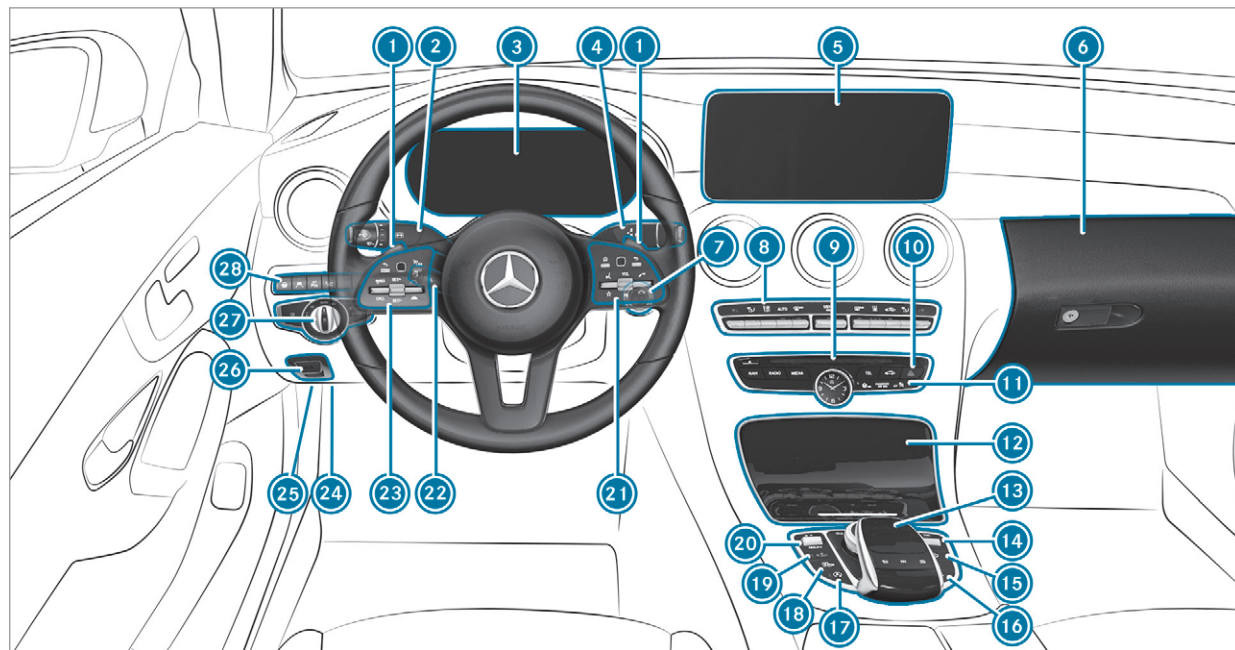

① Підрульові перемикачі передач	→	194	⑮ Мультимедійна система, увімкнення/ вимкнення	→	329
② Комбінований перемикач	→	149	⑯ Механізм подачі ременя безпеки, скла- дання/розкладання	→	44
③ Дисплей приладів	→	296	⑰ Функція автоматичного запуску та зупинки двигуна ECO	→	185
④ Важіль селектора DIRECT SELECT	→	192	⑱ Активна система допомоги при паркуванні	→	272
⑤ Мультимедійний дисплей	→	329	⑲ Налаштування рівня дорожнього просвіту	→	255
⑥ Речовий ящик	→	132	⑳ Перемикач DYNAMIC SELECT	→	189
⑦ Кнопка пуску/вимикання двигуна	→	175	㉑ Панель керування мультимедійною систе- мою (рульове колесо)	→	298
⑧ Системи кондиціонування	→	164	㉒ Електричне налаштування рульового колеса	→	126
⑨ Панель керування мультимедійною систе- мою	→	329	Обігрів рульового колеса, увімкнення/ вимкнення	→	127
⑩ Система аварійної світлової сигналізації	→	150	㉓ Панель управління:		
⑪ Контрольні лампи PASSENGER AIR BAG (ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРА)	→	52	бортовий комп'ютер	→	298
⑫ Речове відділення	→	132	ТЕМПОМАТ або змінний обмежувач швидко- сті	→	233
⑬ Панель сенсорного управління	→	330			
⑭ Поворотний регулятор гучності та увім- кнення/вимкнення звуку	→	329			


Активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC	→	238
24 Діагностичний роз'єм	→	32
25 Відкривання капота	→	448
26 Електричне стоянкове гальмо	→	212
27 Перемикач освітлення	→	147

28 Панель управління:		
активний асистент рульового керування	→	245
Активна система контролю смуги руху	→	287
Система допомоги при паркуванні PARKTRONIC	→	261
Проекційний дисплей	→	310

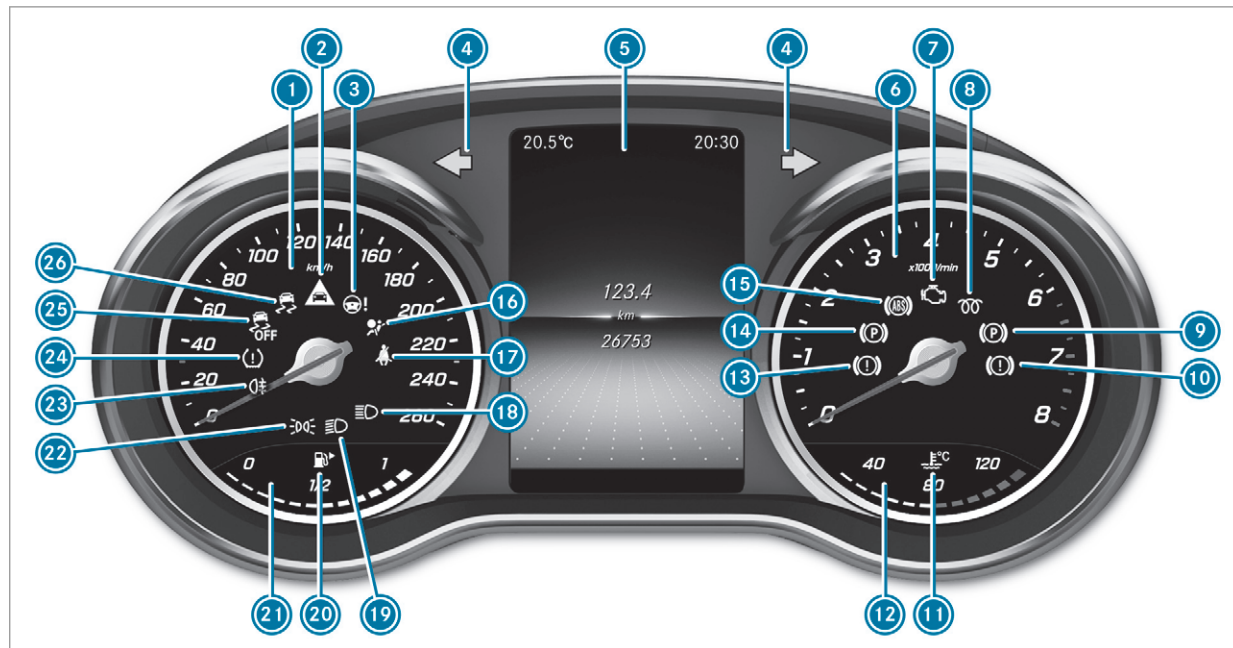

Дисплей приладів (стандартний режим)

1		Спідометр	→	296
2		Попередження про небезпечну дистанцію	→	606
3		Електропідсилювач рульового управління пошкоджений	→	612
4			Покажчик повороту	→ 149
5		Багатофункціональний дисплей	→	301
6		Тахометр	→	296
7		Діагностика двигуна	→	607
8		Дизельний двигун: передпускове прогрівання		
9		Електричне стоянкове гальмо задіяне (черв.)		
10		Гальма (черв.)		
11		Охолоджувальна рідина занадто гаряча/холодна	→	607
12		Індикація температури охолоджувальної рідини	→	296
13		Гальма (жовт.)		
14		Електричне стоянкове гальмо (жовт.)		
15		ABS несправна		
16		Система утримання пасажирів	→	599
17		Непрістебнутий ремінь безпеки		
18		Дальнє світло	→	149
19		Ближнє світло	→	147
20		Резервний запас палива з індикацією положення кришки горловини паливного бака	→	607
21		Індикація рівня палива		
22		Стоянкове світло	→	147
23		Заднє протитуманне світло	→	148
24		Система контролю тиску в шинах	→	610
25		ESP® OFF		
26		ESP®		

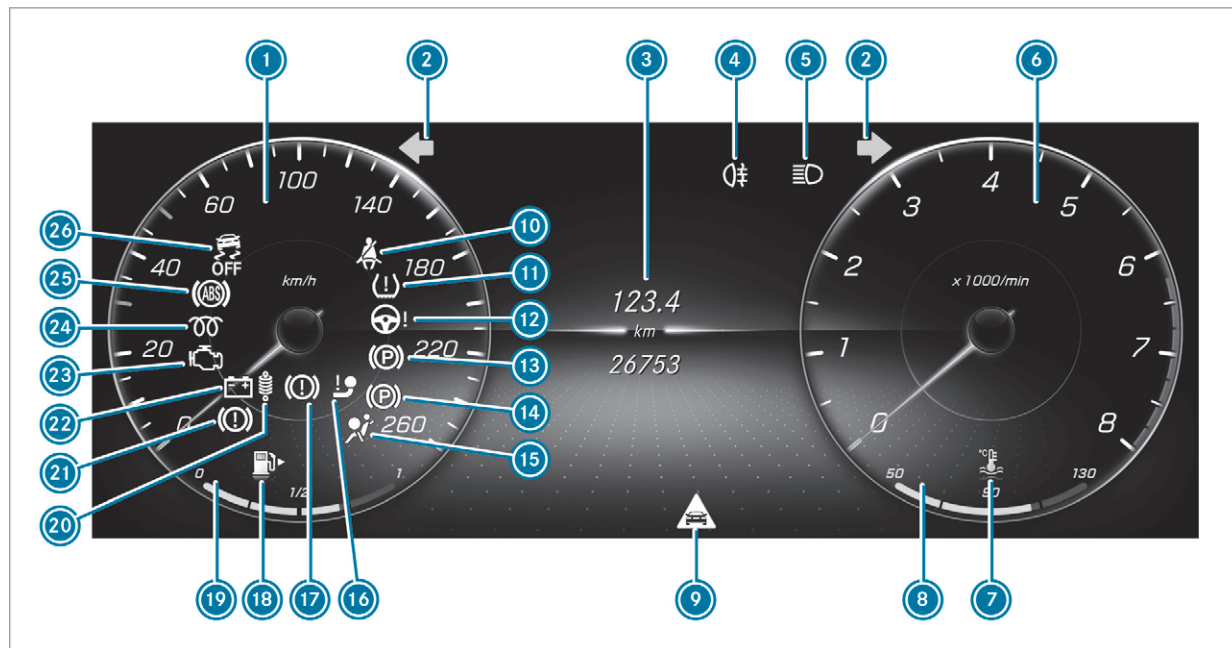


Дисплей приладів (широкоформатний дисплей передньої панелі)

1		Спідометр	→	296	13		Електричне стоянкове гальмо (жовт.)		
2		Показчик повороту	→	149	14		Електричне стоянкове гальмо задіяне (черв.)		
3		Багатофункціональний дисплей	→	301	15		Система утримання пасажирів	→	599
4		Заднє протитуманне світло	→	148	16		Тягово-зчіпний пристрій не готовий до використання	→	612
5		Дальнє світло	→	149	17		Гальма (черв.)		
		Ближнє світло	→	147	18		Резервний запас палива з індикацією положення кришки горловини паливного бака	→	607
		Стоянкове світло	→	147	19		Індикація рівня палива		
6		Тахометр	→	296	20		Ходова частина несправна	→	606
7		Охолоджувальна рідина занадто гаряча/холодна	→	607	21		Гальма (жовт.)		
8		Індикація температури охолоджувальної рідини	→	296	22		Помилка електрики	→	607
9		Попередження про небезпечну дистанцію	→	606	23		Діагностика двигуна	→	607
10		Непристібнутий ремінь безпеки			24		Дизельний двигун: передпускове прогрівання		
11		Система контролю тиску в шинах	→	610	25		ABS несправна		
12		Електропідсилювач рульового управління пошкоджений	→	612					

14 Стислий огляд – Сигнальні та контрольні лампи (широкоформатний дисплей передньої панелі)


  ESP® OFF

 ESP®

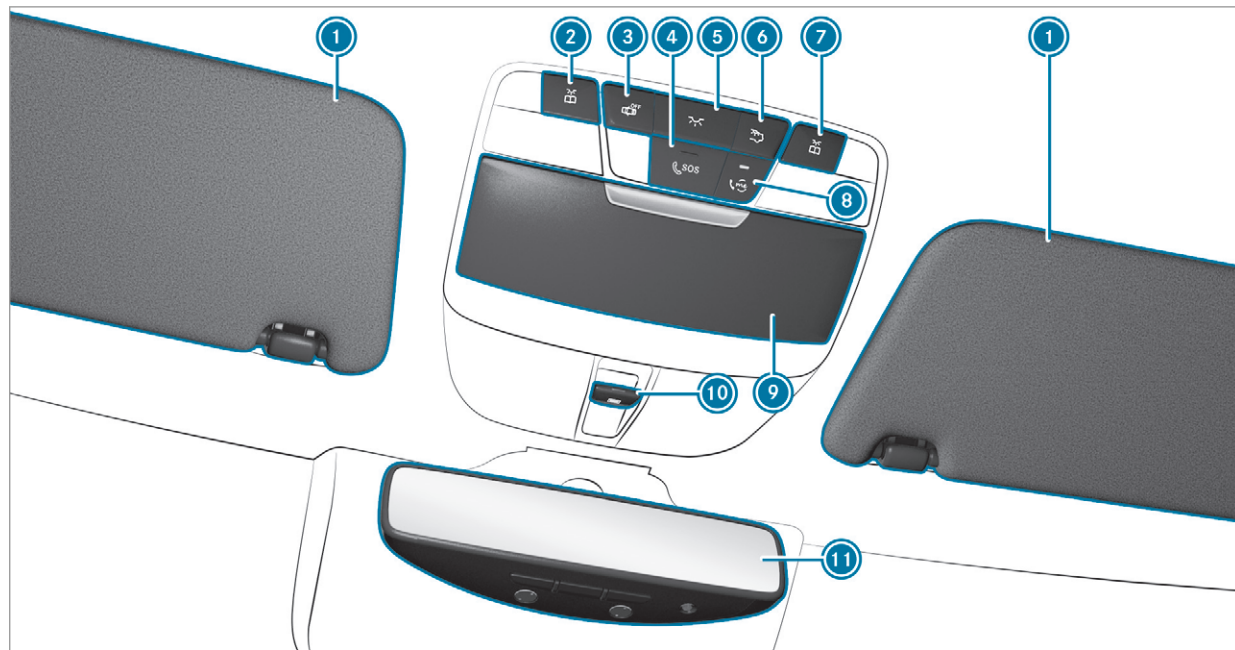


❶	Сонцезахисний козирок	→	162
❷	 Лівий плафон для читання, увімкнення/вимкнення	→	155
❸	 Автоматичний режим освітлення салону, увімкнення/вимкнення	→	155
❹	Кнопка SOS	→	403
❺	 Освітлення передньої частини салону, увімкнення/вимкнення	→	155
❻	 Освітлення задньої частини салону, увімкнення/вимкнення	→	155

❷	 Правий плафон для читання, увімкнення/вимкнення	→	155
❸	Кнопка me	→	403
❹	Відділення для окулярів	→	133
❺	 Зсувний панорамний дах, відкривання/закривання	→	106
	Сонцезахисні шторки, відкривання/закривання	→	106
❻	Внутрішньосалонне дзеркало	→	160

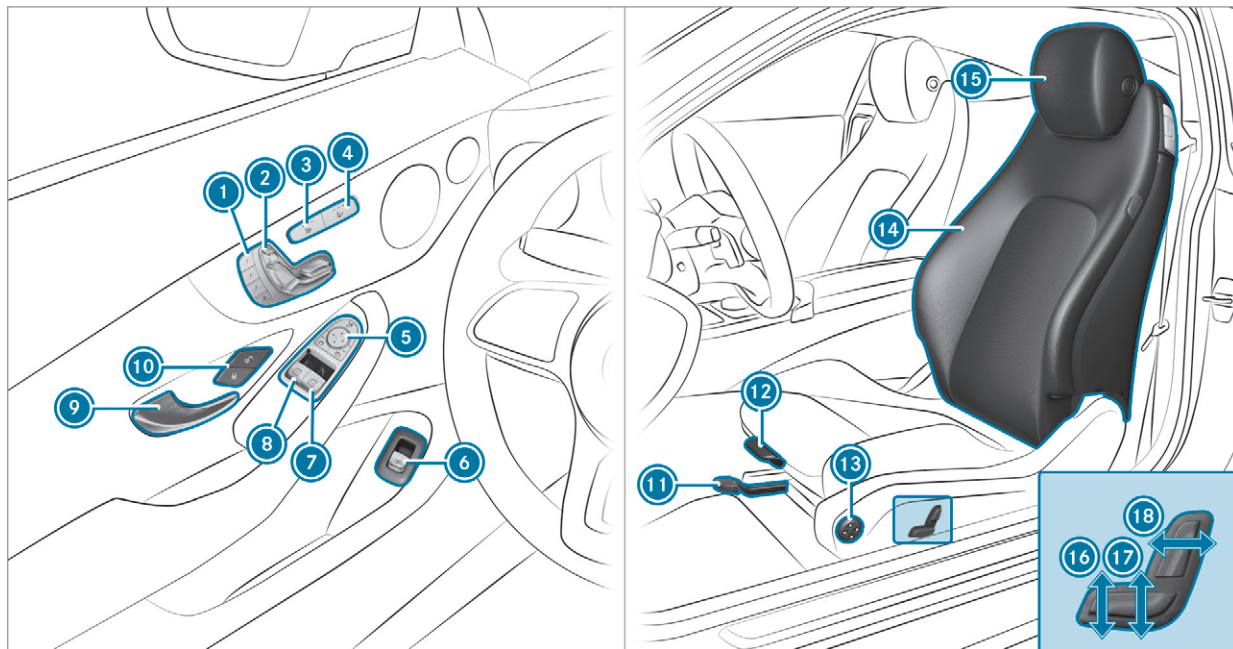

❶ Керування функцією пам'яті	→	129
❷ Електричне регулювання сидіння	→	119
❸ Підігрів сидінь, увімкнення/вимкнення	→	124
❹ Вентиляція сидіння, увімкнення/вимкнення	→	125
❺ Управління зовнішніми дзеркалами	→	158
❻ Кришка багажника, відкривання/закривання	→	96
❼ Праве бокове скло, піднімання/опускання	→	102
❽ Ліве бокове скло, піднімання/опускання	→	102
❾ Відкривання дверей	→	91
❿ Блокування та розблокування автомобіля	→	91
⓫ Налаштування поздовжнього напрямку регулювання сидіння	→	118

❿ Лише автомобілі з пакетом комфортних сидінь: регулювання довжини подушки сидіння	→	118
⓬ Регулювання поперекової підтримки в 4 напрямках	→	119
⓭ Регулювання сидіння за допомогою мультимедійної системи	→	121
⓮ Регулювання підголівника	→	119
⓯ Лише автомобілі з пакетом комфортних сидінь: регулювання нахилу подушки сидіння	→	118
⓰ Висота подушки сидіння, налаштування	→	118
⓱ Налаштування нахилу спинки сидіння	→	118

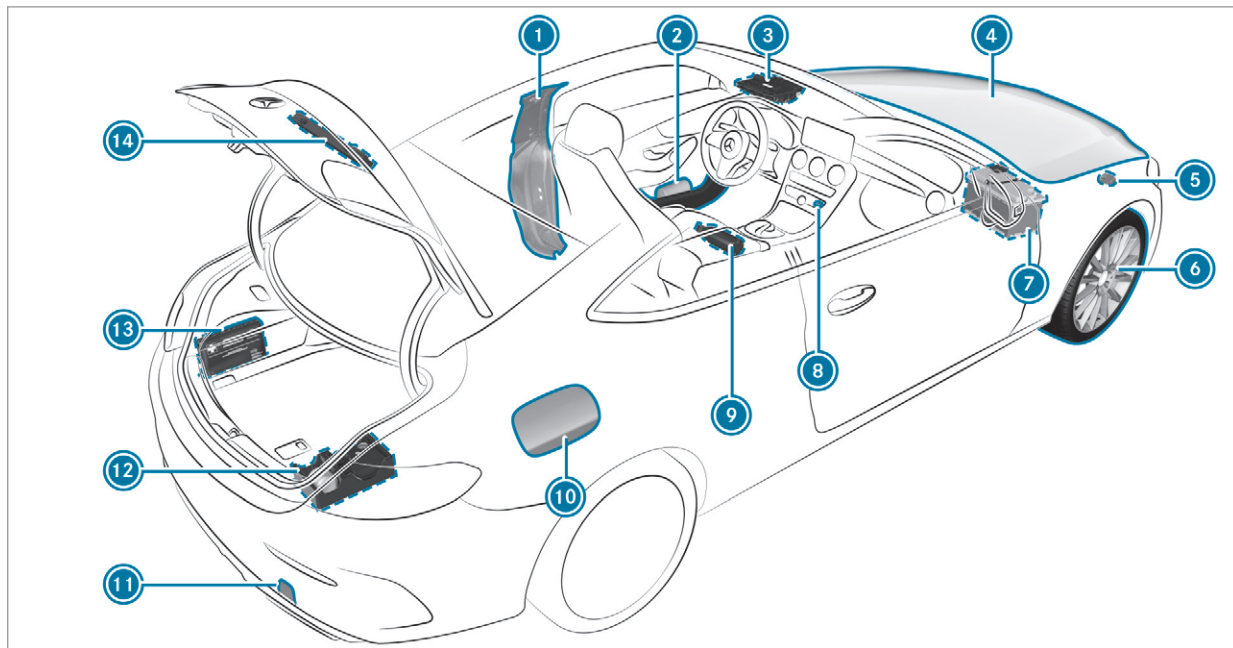

① QR-код для запиту даних схеми розташування елементів систем безпеки та аварійно-рятувальних засобів автомобіля	→	34
② Світловідбиваючі жилети	→	467
③ Кнопка me та кнопка SOS	→	403
④ Перевірка та доливання експлуатаційних матеріалів	→	520
⑤ Буксирування для пуску двигуна та звичайне буксирування	→	483
⑥ Пошкодження шини	→	469
⑦ Пуск двигуна від зовнішнього джерела живлення	→	481

⑧ Система аварійної світлової сигналізації	→	150
⑨ Вогнегасник	→	469
⑩ Відкидна кришка заправного люка, що містить інформацію про тиск в шинах, вид палива та QR-коди для визначення схеми розташування елементів систем безпеки та аварійно-рятувальних засобів автомобіля	→	198
⑪ Буксирування для пуску двигуна та звичайне буксирування	→	483
⑫ Комплект герметика для шин TIREFIT	→	472
⑬ Сумка аптечки	→	468
⑭ Знак аварійної зупинки	→	468

Виклик електронного керівництва з експлуатації

Мультимедійна система:

➡ Автомобіль ➡ ⓘ Інстр. з експлуатації

▶ Оберіть пункт меню.

Головна функція також дозволяє вам відкривати керівництво з експлуатації (наприклад, використовуючи [Інформація про медіа-файли](#)).


В електронному керівництві з експлуатації описані функції та управління автомобіля та мультимедійної системи:

З міркувань безпеки електронне керівництво з експлуатації недоступне під час руху автомобіля.



Електронне керівництво з експлуатації містить наступні пункти меню:

- **Search** (Пошук): тут можна виконувати пошук за введеними ключовими словами.
- **Quick start** (Швидкий старт): тут ви знайдете важливу інформацію про те, як одразу завести свій автомобіль.
- **Tipps** (Поради): тут ви отримаєте поради щодо автомобіля в певних ситуаціях.
- **Messages** (Повідомлення): тут ви отримаєте додаткову інформацію про повідомлення на комбінації приладів.
- **Bookmarks** (Закладки): тут ви знайдете перелік збережених вами закладок.

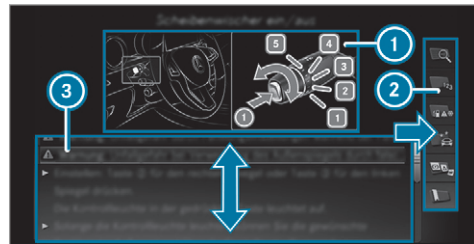

- ① Зображення
- ② Меню
- ③ Система навігації

Деякі розділи в електронному керівництві з експлуатації, наприклад, попереджувальні вказівки, можна відобразити, виділивши та натиснувши на них.

- ⓘ Також ви знайдете керівництво з експлуатації в додатку Mercedes-Benz Guide в App Store.

Охорона довкілля



ВКАЗІВКА ЩОДО ОХОРОНИ

ДОВКІЛЛЯ Шкода довкіллю через умови експлуатації та стиль керування

Викид шкідливих речовин автомобіля напряму пов'язаний з його експлуатацією. Зробіть свій внесок в охорону навколишнього середовища, експлуатуючи автомобіль в екологічно безпечний спосіб. Для цього дотримуйтеся рекомендацій щодо умов експлуатації та особистого стилю керування.

Умови експлуатації:

- ▶ Слідкуйте за правильним тиском у шинах.
- ▶ Не возіть з собою непотрібний зайвий вантаж (наприклад, багажник на даху, який ви більше не використовуєте).
- ▶ Дотримуйтеся міжсервісних інтервалів. Регулярне технічне обслуговування автомобіля дозволяє зберегти довкілля.

- ▶ Завжди звертайтеся до спеціалізованої СТО для проведення робіт з сервісного обслуговування.

Особистий стиль керування:

- ▶ При запуску не натискайте педаль акселератора.
- ▶ Не прогрівайте двигун під час простою.
- ▶ Будьте уважними під час руху та утримуйте достатню дистанцію.
- ▶ Уникайте частого й стрімкого прискорення та гальмування.
- ▶ Вчасно перемикайте передачі та закінчуйте рух на передачі $\frac{2}{3}$.
- ▶ Вимикайте двигун під час тривалих зупинок, зумовлених ситуацією на дорозі, наприклад, використовуйте функцію автоматичного запуску та зупинки двигуна ECO.
- ▶ Заощадливий рух. Для стилю керування з незначною витратою стежте за індикацією ECO.



ВКАЗІВКА ЩОДО ОХОРОНИ

ДОВКІЛЛЯ Забруднення довкілля через неправильну утилізацію високовольтної акумуляторної батареї

Високовольтна акумуляторна батарея містить шкідливі для довкілля речовини.

- ▶ Здійсніть утилізацію пошкодженої високовольтної акумуляторної батареї на спеціалізованій СТО.

Утилізація автомобіля

Лише для країн Європейського союзу:

Mercedes-Benz виконує утилізацію старих автомобілів згідно з директивою з утилізації автомобілів Європейського союзу.

Для утилізації вашого старого автомобіля ви можете скористатися мережею центрів з розбирання та прийому автомобілів для утилізації. У такі центри можна безкоштовно віддати свій автомобіль. Таким чином ви робите вагомий внесок у замикання циклу утилізації та збереження ресурсів.

Докладнішу інформацію щодо утилізації автомобілів та умов їх вилучення ви знайдете на регіональній інтернет-сторінці Mercedes-Benz.

Оригінальні деталі Mercedes-Benz



ВКАЗІВКА ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

Нанесення шкоди навколишньому середовищу внаслідок невикористання замінних агрегатів

Компанія Daimler AG пропонує відновлені замінні агрегати та деталі такої ж якості, як і нові деталі. Для них чинні ті ж права та гарантії якості, як і для нового обладнання.

- ▶ Використовуйте відновлені замінні агрегати та деталі Daimler AG.



ВКАЗІВКА Погіршення функціональності системи утримання пасажирів внаслідок встановлення деталей приладдя, ремонтних або зварювальних робіт

У наступних місцях в автомобілі можуть бути вмонтовані подушки безпеки, аварійні натягувачі ременя безпеки, а також блоки керування та датчики для системи утримання пасажирів:

- Двері
- Стійки дверей
- Пороги дверей
- Сидіння
- Передня панель
- Комбінація приладів
- Центральна консоль
- Бокова рама даху

- ▶ У цих областях забороняється встановлювати деталі приладдя, наприклад, аудіосистеми.



- ▶ Забороняється виконувати ремонтні або зварювальні роботи.
- ▶ Доручіть подальший монтаж деталей приладдя фахівцям спеціалізованої СТО.

Застосовуючи неоригінальні деталі, шини, колеса та приладдя, пов'язане з системою безпеки, що не були схвалені компанією Mercedes-Benz, ви ставите під загрозу безпеку автомобіля. У такому випадку може порушитися функціонування систем, що мають відношення до безпеки, наприклад, гальмівної системи. Застосовуйте винятково оригінальні деталі Mercedes-Benz або деталі аналогічної якості. Використовуйте лише шини, колеса і аксесуари для вашого типу автомобіля.

Mercedes-Benz завжди перевіряє надійність та відповідність оригінальних деталей, аксесуарів і деталей для модернізації, дозволених для вашого типу автомобіля. Незважаючи на постійний моніторинг ринку, Mercedes-Benz може не перевіряти якість інших деталей. Навіть якщо в окремих випадках під час технічних перевірок або з відповідного дозволу ком-

панії відбувається заміна обладнання, Mercedes-Benz не бере на себе відповідальність за використання таких деталей в автомобілях Mercedes-Benz.

Для модернізації або встановлення обладнання дозволяється використовувати лише дозволені законодавством деталі. Усі оригінальні деталі Mercedes-Benz відповідають експлуатаційним вимогам. Використання не рекомендованих деталей може призвести до анулювання дозволу на використання автомобіля.

Це відбувається у наступних ситуаціях:

- змінюється схвалений дозвіл на експлуатацію цього типу автомобіля.
- існує небезпека з боку учасників дорожнього руху.
- погіршуються шумові характеристики та процес відведення відпрацьованих газів.

Під час замовлення оригінальних деталей Mercedes-Benz завжди вказуйте ідентифікаційний номер автомобіля (VIN) (→ стор. 518).

Керівництво з експлуатації

У цьому керівництві з експлуатації описуються всі моделі і доступне стандартне та опціональне обладнання вашого автомобіля, яке було наявне на момент завершення редагування керівництва. Можливі розбіжності для різних країн. Зверніть увагу, що у вашому автомобілі можуть бути доступні не всі описані функції. Це стосується також систем та функцій, пов'язаних з безпекою. Тому деякі описи та зображення оснащення вашого автомобіля можуть відрізнитися.

У дійсній угоді купівлі-продажу вашого автомобіля наведені всі наявні в ньому системи.

Якщо у вас виникли запитання щодо оснащення та експлуатації, ви можете звернутися до фахівців будь-якої авторизованої станції техобслуговування Mercedes-Benz.

Керівництво з експлуатації та сервісна книжка – це важливі документи, які слід зберігати в автомобілі.

Техніка безпеки при експлуатації

⚠ УВАГА! Небезпека аварії через порушення функціонування або системну помилку

Якщо ігнорувати рекомендовані виробником сервісні обслуговування та профілактичні роботи або не здійснювати необхідний ремонт, це може призвести до функціональних несправностей та збоїв системи.

➤ Зазначені сервісні обслуговування -/ профілактичні роботи або ремонт рекомендується виконувати на спеціалізованій СТО.

⚠ УВАГА! Небезпека аварії та травмування через недозволені зміни, внесені у електронні вузли

Зміни електронних вузлів, їх ПЗ та проводів можуть негативно вплинути на їх функціонування та / або функції інших вузлів мережі. Зокрема також можливий вплив на системи, пов'язані з безпекою.

Через це вони можуть функціонувати неналежним чином і/або поставити під загрозу безпеку експлуатації автомобіля.

- ▶ Не здійснювати втручання у кабелі, а також електронні компоненти або їх ПЗ.
- ▶ Роботи на електричних та електронних приладах завжди доручати виконувати у спеціалізованій СТО.

При внесенні змін у бортову електроніку автомобіля дозвіл на експлуатацію втрачає чинність.

Дотримуйтесь вказівок, зазначених у розділі «Електроніка автомобіля» у розділі «Технічні дані».

⚠ УВАГА! Небезпека виникнення пожежі через легкозаймисті матеріали на гарячих частинах системи випуску відпрацьованих газів

Якщо займисті матеріали, наприклад, листя, трава або гілки, контактують із гаря-

чими елементами системи випуску відпрацьованих газів, ці матеріали можуть загорітися.

- ▶ Під час руху по ґрунтових дорогах або по бездоріжжю регулярно перевіряйте днище автомобіля.
- ▶ Видаляйте залишки рослин, затиснутих в ньому, та інші займисті матеріали.
- ▶ При пошкодженнях негайно зверніться на спеціалізовану СТО.

! ВКАЗІВКА Пошкодження автомобіля

Особливо автомобіль може пошкодитись в наступних випадках:

- Автомобіль торкається днищем дорожнього покриття, наприклад, на високому бордюрі або на ґрунтових дорогах.
- Автомобіль занадто швидко переїжджає через перешкоди, наприклад, через бордюр, гасій швидкості або вибоїни.

- По днищу або ходовій частині автомобіля вдаряє твердий важкий предмет.

Кузов, днище, ходова частина, колеса або шини в аналогічних ситуаціях можуть пошкодитися непомітно для неозброєного ока. Пошкоджені таким чином деталі можуть неочікувано вийти з ладу або відмовити у випадку аварії.

Якщо пошкоджене покриття днища, між днищем і покриттям можуть збиратися займисті матеріали, такі як, наприклад, листя, трава або гілки. Якщо такі матеріали торкатимуться гарячих деталей системи випуску відпрацьованих газів, вони можуть загорітися.

- ▶ Необхідно негайно перевірити автомобіль на спеціалізованій СТО і полатувати його.

або

- ▶ При погіршенні безпеки руху під час подальшого руху негайно зупиніться, дотримуючись правил дорожнього

руху, та зверніться на спеціалізовану СТО.

Автомобілі з бортовою мережею 48 В (технологія EQ Boost)

⚠ НЕБЕЗПЕКА! Небезпека для життя при торканні до пошкоджених високовольтних компонентів

Автомобілі з бортовою мережею 48 В містять окремі високовольтні компоненти. Ці високовольтні компоненти знаходяться під високою напругою.

При виконанні змін на деталях цих високовольтних компонентів або при доторканні до пошкоджених деталей ви можете отримати удар електричним струмом.

Високовольтні компоненти можуть також непомітно пошкодитися у випадку аварії.

- ▶ Ніколи не виконуйте змін на деталях високовольтних компонентів.
- ▶ Ніколи не торкайтесь пошкоджених деталей високовольтних компонентів.

- ▶ У випадку аварії ніколи не торкайтесь деталей високовольтних компонентів.

Автомобілі з бортовою мережею 48 В містять високовольтні компоненти. Ці компоненти позначені етикеткою високовольтної мережі:



Всі роботи на високовольтних компонентах дозволено виконувати лише на спеціалізованій СТО.

Сертифікат відповідності

Електромагнітна сумісність

Компоненти автомобіля було перевірено на електромагнітну сумісність; було доведено їх відповідність Директиві UN R10 в чинній редакції.

Компоненти автомобіля, які працюють з використанням радіозв'язку

Тільки для країн ЄС та ЄАВТ:

Наступна вказівка стосується всіх компонентів автомобіля, які працюють з використанням радіозв'язку, а також всіх інформаційних систем та комунікаційних пристроїв, інтегрованих в автомобіль:

Компоненти цього автомобіля, які працюють з використанням радіозв'язку, відповідають основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/ЄС. Докладнішу інформацію ви отримаєте на авторизованій станції техобслуговування Mercedes-Benz.

Далі ви знайдете адреси виробників радіокомпонентів, які через свій розмір або властивості

не дозволяють відобразити цю інформацію на пристрої.

Лише для Бразилії:

Вказівки щодо радіосистем у автомобілі:

Ці установки не захищені від впливу шкідливих перешкод і не повинні створювати перешкод в роботі належним чином авторизованих систем.

Датчики системи контролю тиску в шинах
Schrader Electronics Ltd., 11 Technology Park,
Belfast Road, Antrim BT41 1QS, Northern Ireland

Радіозамок

Marquardt GmbH, Schloßstraße 16, 78604
Rietheim, Germany

Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger
Straße 17, 42551 Velbert, Germany

Hella KGaA Hueck & Co., Rixbecker Straße 75,
59552 Lippstadt, Germany

Блок управління радіозамком

Marquardt GmbH, Schloßstraße 16, 78604
Rietheim, Germany

Leopold Kostal GmbH & Co. KG, Hauert 11,
44227 Dortmund, Germany

Continental Automotive GmbH,
Siemensstraße 12, 93055 Regensburg, Germany

Антенні модулі

Hirschmann Car Communication GmbH,
Stuttgarter Straße 45-51, 72654
Neckartenzlingen, Germany

Kathrein Automotive GmbH & Co. KG,
Römerring 1, 31137 Hildesheim, Germany

Дверні ручки з функцією Near Field Communication

Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger
Straße 17, 42551 Velbert, Germany

Дистанційне керування воротами гаража

GenteX Corporation, 600 North Centennial
Street, Zeeland MI 49464, USA

Датчик системи охорони салону

META Systems, Via Galimberti 9, 42124 Reggio
Emilia, Italy

Радарні датчики

Autoliv Electronics ASP Inc., 26545 American
Drive, Southfield, MI 48034, USA

ADC Automotive Distance Control Systems
GmbH, Peter-Dornier-Straße 10, 88131 Lindau,
Germany

Robert Bosch GmbH, Daimlerstraße 6,
71229 Leonberg, Germany

Мобільний зв'язок і телематика

Harman Becker Automotive Systems GmbH,
Postfach 2260, 76303 Karlsbad, Germany

Panasonic Automotive & Industrial Systems
Europe GmbH, Robert-Bosch-Straße 27-29,
63225 Langen, Germany

Mitsubishi Electric Corporation, 2-3-33 Miwa,
Sanda-City, 669-1513 Hyogo, Japan

Бездротові навушники

Harman Becker Automotive Systems GmbH,
Postfach 2260, 76303 Karlsbad, Germany

Пульт дистанційного керування

Ruwido Austria GmbH, Köstendorfer Straße 8,
5202 Neumarkt, Austria

Valeo, 43 rue Bayen, 75017 Paris – France

Пульт дистанційного керування функцією додаткового опалення

Digades GmbH, Äußere Weberstraße 20,
02763 Zittau, Germany

Тип радіопристроїв у автомобілі

Окрім типових частот мобільного зв'язку, автомобілі Mercedes-Benz застосовують такі радіопристрої.

Тип радіопристроїв у автомобілі

Частотний діапазон	Технологія	Потужність передавача/сила магнітного поля
20 кГц (9 - 90 кГц)	Радіозамок	≤ 72 дБмА/м на 10 м
125 кГц (119 - 135 кГц)	Радіозамок	≤ 42 дБмА/м на 10 м
13,553 - 13,567 МГц	Функція Near Field Communication	≤ 42 дБмА/м на 10 м
433 МГц (433,05 - 434,79 МГц)	Радіозамок, дистанційне керування воротами гаража, система контролю тиску в шинах	≤ 10 мВт, ефективна випромінювана потужність
868 МГц (868,0 - 868,6 МГц)	Пульт дистанційного керування функцією додаткового опалення, дистанційне керування воротами гаража	≤ 25 мВт, ефективна випромінювана потужність
869 МГц (868,7 - 869,2 МГц)	Пульт дистанційного керування функцією додаткового опалення, дистанційне керування воротами гаража	≤ 25 мВт, ефективна випромінювана потужність

Частотний діапазон	Технологія	Потужність передавача/сила магнітного поля
2,4 ГГц вільний частотний діапазон (2400 – 2483,5 МГц)	Bluetooth®, Kleer, R-LAN, пульти дистанційного керування, бездротові навушники	≤ 100 мВт, ефективна випромінювана потужність
5,8 ГГц UNII-3 (5725 – 5875 МГц)	Датчик системи охорони салону, R-LAN	≤ 25 мВт, ефективна випромінювана потужність
24,05 - 24,25 ГГц*	24 ГГц ISM радар	≤ 100 мВт, ефективна випромінювана потужність
24,25 – 26,65 ГГц*	24 ГГц UWB радар	≤ -41,3 дБм/МГц ефективна випромінювана потужність серед. ≤ 0 дБм/50 МГц ефективна випромінювана потужність пік.
76 – 77 ГГц	76 ГГц радар	≤ 55 дБм ефективна випромінювана потужність пік.

* Модельні ряди, які з'явилися на ринку до квітня 2016 року.

Автомобільний домкрат

Копія та переклад оригіналу сертифіката відповідності:

Сертифікат відповідності ЄС

1.
Особа, що підписала документ у ролі представника
Виробник:
BRANO a.s.

74741 Hradec nad Moravicí, Opravská 1000,
Чеська Республіка
ID.-Nr.: 64-387-5933
MSt.-ID.-Nr.: CZ64-387-5933
заявляє про свою виключну відповідальність,
що продукт:

2. а)

Найменування:

Автомобільний домкрат

Тип, номер:

A) A 164 580 02 18, A 166 580 01 18

B) A 240 580 00 18

C) A 639 580 02 18

Рік випуску: 2015

Відповідає всім чинним положенням

Номер директиви 2006/42/ЄС

b)

Опис і цільове використання:

Автомобільний домкрат призначений виключно для підйому вказаного автомобіля згідно з приклеєними інструкціями на ньому.

3.

Довідкові дані технічних гармонізованих стандартів або специфікацій

A) ISO 4063, EN ISO 14341-A, DBL 7382.20, MBN 10435, AS 2693

B) ISO 4063, ISO 14341-A, DBL 7392.10, MBN 10435

C) DBL 7392.10, DBL 8230.10

Технічна документація продукту зберігається на виробничому заводі. Особа, уповноважена скласти технічну документацію: керівник технічного відділу Brano a.s.

4.

Hradec nad Moravicí

Місце

5.

05.05.2015

Дата

Підписано:

Відповідальний за якість

Комплект TIREFIT

Копія та переклад оригіналу сертифіката відповідності:

Сертифікат відповідності ЄС

Відповідно до Директиви 2006/42/ЄС

Ми заявляємо, що продукт

Найменування виробу: електричний повітряний насос Daimler

Позначення типу: 085 1ve , DT/UW 200046

Арт. MB.: A 000 583 8200

відповідає наступним відповідним положенням:

2004/108/ЄС

Застосовувані технічні гармонізовані стандарти, зокрема:

DIN EN 550 14-1

DIN EN 550 14-2: 2009-06

Виробник: Dunlop Tech GmbH

Адреса: Birkenhainerstrasse 77, 63450 Hanau

Уповноважений: відділ IMS

Дата: червень, 2015

Підпис: IMS-AM, IMS-AE-L

Діагностичний роз'єм

Діагностичний роз'єм служить для підключення діагностичних приладів на спеціалізованій СТО.

⚠ УВАГА! Небезпека аварії через увімкнення приладів на діагностичному роз'ємі

Підключення пристроїв до автомобіля через діагностичний роз'єм може призвести до обмеження функціонування систем автомобіля.

Таким чином, погіршиться безпека експлуатації автомобіля.

- ▶ Дозволяється підключати лише прилади до діагностичного роз'єму автомобіля, які рекомендовані Mercedes-Benz для вашого автомобіля.

⚠ УВАГА Небезпека аварії через предмети у зоні ніг водія

Предмети у зоні ніг водія можуть обмежувати хід педалей або блокувати натиснуту педаль.

Це створює загрозу для експлуатаційної безпеки -та безпеки дорожнього руху автомобіля.

- ▶ Складайте всі предмети у автомобілі безпечно, щоб вони не потрапляли у зону ніг водія.
- ▶ Завжди міцно і відповідно до інструкцій закріплюйте підлогові килимки, щоб завжди забезпечувався достатній вільний простір для руху педалей.
- ▶ Не використовуйте незакріплені підлогові килимки і не кладіть кілька килимків один на одного.

❗ Вказівка Розрядження акумуляторної батареї внаслідок використання приладів через діагностичний роз'єм

Підключення приладів до діагностичного роз'єму негативно впливає на батарею.

- ▶ Перевірте стан зарядки батареї.
- ▶ При низькому рівні зарядки, заряджайте проїхавши автомобілем на більшу відстань.

Підключення пристроїв до діагностичного роз'єму може призвести, наприклад, до скидання інформації щодо контролю токсичності відпрацьованих газів. Тому результати основного технічного огляду автомобіля можуть не відповідати вимогам наступного контролю токсичності відпрацьованих газів.

Спеціалізована СТО

Працівники спеціалізованих СТО володіють фаховими знаннями, інструментами і досвідом для виконання всіх необхідних робіт з обслуговування та ремонту вашого автомобіля. Осо-

бливо це стосується робіт, пов'язаних із безпекою.

Наступні роботи з обслуговування та ремонту автомобіля повинні виконуватися лише на спеціалізованій СТО:

- роботи, пов'язані з безпекою
- сервісне обслуговування та профілактичні роботи
- ремонтні роботи
- переоснащення, а також монтаж та реконструкція
- роботи з електронними компонентами
- **Автомобілі з бортовою мережею 48 В (технологія EQ-Boost):** роботи з висковольтними компонентами бортової мережі 48 В

Mercedes-Benz радить звертатись на авторизовану станцію техобслуговування Mercedes-Benz.

Автомобіль, реєстрація

Трапляється, що компанія Mercedes-Benz доручає своїм авторизованим станціям техобслуговування виконувати технічні перевірки окремих автомобілів. Завдяки таким перевіркам покращується якість і безпечність автомобіля.

Компанія Mercedes-Benz може надавати інформацію про результати перевірок автомобіля, лише маючи ваші реєстраційні дані.

Ваш автомобіль може бути незареєстрованим якщо:

- Ви придбали автомобіль не в авторизованого дилера.
- Ваш автомобіль ще не перевірявся на авторизованій станції техобслуговування Mercedes-Benz.

Краще за все зареєструйте ваш автомобіль на авторизованій станції техобслуговування Mercedes-Benz.

Якомога раніше повідомляйте компанії Mercedes-Benz про зміну вашої адреси або власника автомобіля. Це можна зробити,

наприклад, на авторизованій станції техобслуговування Mercedes-Benz.

Використання автомобіля за призначенням

Якщо зняти наклейку з попередженнями, ви або інші особи можете не дізнатися про потенційні небезпеки. Будь ласка, не знімайте наклейку з попередженнями.

Під час експлуатації автомобіля звертайте особливу увагу на наступну інформацію:

- вказівки з техніки безпеки цього посібника
- технічні характеристики автомобіля
- правила та -норми дорожнього руху
- приписи щодо експлуатації автомобіля та стандарти безпеки

Інформація про Правила поведження з хімічними речовинами

Тільки для країн ЄС та ЄАВТ:

Правила поведження з хімічними речовинами REACH (Директива (ЄС) №. 1907/2006, стаття

33) передбачають зобов'язання інформувати про особливо небезпечні речовини (SVHC).

Компанія Daimler AG діє по совісті, щоб уникати використання та застосування таких особливо небезпечних речовин, а також надати клієнтові можливість безпечного поводження з такими речовинами. За інформацією постачальника та внутрішньою інформацією про продукт компанії Daimler AG відомі особливо небезпечні речовини, що знаходяться у окремих виробках цього автомобіля у обсязі понад 0,1 відсотка маси.

Докладну інформацію можна отримати за наступними адресами:

- <http://www.daimler.com/reach>
- <http://www.daimler.com/reach>

Гарантія якості

! **ВКАЗІВКА** Пошкодження автомобіля, які виникли внаслідок порушень вказівок керівництва з експлуатації

Порушення вказівок керівництва з експлуатації може призвести до пошкоджень вашого автомобіля.

На такі пошкодження не поширюється ні гарантія якості Mercedes-Benz, ні гарантії на новий автомобіль або автомобіль, що був у використанні.

► Для безпечної експлуатації автомобіля та уникнення пошкоджень прочитайте вказівки цього керівництва з експлуатації.

QR-код для схеми розташування елементів систем безпеки та аварійно-рятувальних засобів автомобіля

У відкидній кришці заправного люка і на протилежному боці на стійці В прикріплені QR-коди. У випадку аварії рятувальні служби за

допомогою QR-коду можуть швидко знайти схему розташування елементів систем безпеки та аварійно-рятувальних засобів автомобіля. Поточна схема розташування елементів систем безпеки та аварійно-рятувальних засобів автомобіля у стислій формі містить найважливішу інформацію про ваш автомобіль, наприклад, проходження електричного дроту.

Подальшу інформацію ви отримаєте за посиланням <http://www.mercedes-benz.de/qrcode>.

Зберігання даних

Електронні блоки керування

У вашому автомобілі встановлені електронні блоки керування. Деякі з них необхідні для надійної роботи автомобіля, деякі допомагають водієві під час руху (допоміжні системи). Крім того, ваш автомобіль пропонує функції комфорту або розваг, роботу яких також забезпечують електронні блоки керування.

Електронні блоки керування мають носії даних, які можуть тимчасово або постійно зберігати

технічну інформацію щодо стану автомобіля, навантаження на деталі, необхідності виконання техобслуговування, а також технічних несправностей та помилок.

Ця інформація документує загальний стан деталі, модуля, системи або навколишнього середовища, наприклад:

- робочий стан компонентів системи (наприклад, рівні заповнення, статус акумуляторної батареї, тиск в шинах)
- повідомлення про стан автомобіля або його компонентів (наприклад, частота обертання коліс/швидкість, поздовжнє прискорення, поперечне прискорення, індикація пристебнутих ременів безпеки)
- несправності та дефекти у важливих компонентах системи (наприклад, світло, гальма)
- інформація щодо випадків, які призводять до пошкодження автомобіля
- реакція системи в особливих ситуаціях руху (наприклад, спрацювання подушки безпеки, використання системи регулювання стабільності)

- стан навколишнього середовища (наприклад, температура, датчик дощу)

Разом із забезпеченням власне функцій керування, ці дані використовуються для розпізнавання та усунення помилок, а також оптимізації функцій автомобіля виробником. Більшість цих даних тимчасові та обробляються безпосередньо в автомобілі. Лише незначна частина даних зберігається в пам'яті несправностей та подій.

Інформація може бути зчитана під час проведення сервісного обслуговування автомобіля працівниками сервісної мережі (наприклад, майстернями, виробником) або іншими особами (наприклад, представниками аварійних служб). До сервісних робіт належать, наприклад, послуги з ремонту, техобслуговування, гарантійне обслуговування та заходи з забезпечення якості. Зчитування інформації відбувається за допомогою законодавчо затвердженого підключення для діагностичного роз'єму в автомобілі. Відповідні установи сервісної мережі, а також треті особи збирають, обробляють та використовують дані. Вони документують технічний стан автомобіля, допомагають

виявляти помилки і покращувати якість, а в деяких випадках передаються виробнику. Крім того, виробник несе відповідальність за збитки. Тому виробнику необхідні технічні дані автомобіля.

Пам'ять несправностей автомобіля може бути скинута фахівцями сервісної установи в межах виконання ремонтних або сервісних робіт.

У межах обраного оснащення ви можете самостійно вносити дані в інформаційно-розважальні функції та функції комфорту автомобіля.

До них належать, наприклад:

- мультимедійні дані, такі як музика, фільми або фотографії для відтворення в мультимедійній системі
- дані адресної книги для використання разом із вбудованим пристроєм гучного зв'язку або вбудованою навігаційною системою
- задані пункти призначення
- дані щодо використання послуг інтернет-служб

Дані можуть бути збережені локально в автомобілі або на пристрої, який ви підключили до автомобіля (наприклад, смартфон, USB-накопичувач або MP3-плеєр). Після збереження даних в автомобілі ви можете видалити їх у будь-який час. Передача даних третім особам відбувається винятково за вашим бажанням, зокрема, в рамках використання онлайн-служб відповідно до обраних вами налаштувань.

Ви можете зберігати в автомобілі індивідуальні та комфортні налаштування, а також змінювати їх в будь-який час.

Залежно від оснащення, до них належать, наприклад:

- налаштування положення сидіння та рульового колеса
- налаштування ходової частини та мікроклімату в салоні
- індивідуальні налаштування, такі як освітлення салону

Якщо ваш автомобіль має необхідне обладнання, ви можете підключити до нього смартфон або інший мобільний пристрій. Ви можете керувати ним за допомогою вбудованих в авто-

мобіль елементів керування. Зображення та звук зі смартфона можуть відображатись за допомогою мультимедійної системи. Одночасно на ваш смартфон буде передаватися відповідна інформація.

До неї належать, залежно від обраного виду інтеграції, наприклад:

- Загальна інформація про автомобіль
- дані положення

Це дозволяє використовувати обрані застосунки смартфона, такі як навігація або відтворення музики. Виключена будь-яка інша взаємодія між смартфоном та автомобілем, насамперед, активний доступ до даних автомобіля. Тип подальшої обробки даних визначає постачальник послуг застосунка, що використовується. Те, які налаштування ви можете для цього виконати, залежить від конкретного застосунка та операційної системи вашого смартфона.

Онлайн-служби

Підключення до радіомережі

Якщо ваш автомобіль має підключення до радіомережі, це робить можливим обмін даними між автомобілем та іншими системами. Підключення до радіомережі відбувається через передавально-приймальний пристрій в автомобілі або за допомогою вашого мобільного пристрою (наприклад, смартфона). Через це підключення до радіомережі ви можете використовувати онлайн-функції. До них належать онлайн-служби та застосунки (Apps), що надаються виробником або іншими провайдерами.

Власні послуги виробника

Виробник надає опис відповідних функцій онлайн-послуг (наприклад, керівництво з експлуатації, веб-сайт виробника), а також релевантну інформацію щодо захисту даних. Для надання онлайн-послуг можуть використовуватися особисті дані. Обмін даними відбувається за допомогою захищеного з'єднання, наприклад, через інформаційні системи виробника. Збирання, обробка та використання особистих

даних, які не є необхідними для надання послуг, здійснюється виключно згідно з законодавчими положеннями або після надання згоди.

Зазвичай служби (частково платні) та функції можна активувати та деактивувати. У деяких випадках це стосується також всього каналу передачі даних автомобіля. Винятком є особливі, визначені законодавством функції та послуги.

Послуги третіх осіб

Якщо можливо використовувати онлайн-послуги інших постачальників, відповідальність за надання послуг, захист даних, а також умови експлуатації несе постачальник. Виробник не впливає на обмін інформацією.

Будь ласка, дізнайтеся у відповідного провайдера про тип, обсяг, мету збирання та використання персональних даних у рамках послуг, що надаються третіми особами.

Авторські права

Ліцензійну інформацію про безкоштовне програмне забезпечення та програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом вашого автомобіля ви знайдете на носії даних, який знаходиться у вашій папці для автомобільної документації, а також з оновленнями в Інтернет за адресою:

<http://www.mercedes-benz.com/opensource>

Система утримання пасажирів

Захисний потенціал системи утримання пасажирів

До системи утримання пасажирів належать наступні компоненти:

- система ременів безпеки
- подушки безпеки
- дитяча система утримання пасажирів
- кріплення дитячого сидіння

Система утримання пасажирів у випадку аварії може допомогти уникнути можливого контакту людей у салоні автомобіля з частинами салону. Крім цього, система утримання пасажирів у випадку аварії може зменшити навантаження на людей у салоні автомобіля.

Лише правильно пристебнутий ремінь безпеки може реалізувати свій захисний потенціал. Залежно від розпізнаної аварійної ситуації аварійний натягувач ременя безпеки та/або подушки безпеки доповнюють правильно накладений ремінь безпеки. Аварійний натягувач

ременя безпеки та/або подушки безпеки задіюються не у кожній аварійній ситуації.

Для того щоб система утримання пасажирів могла розкрити свій захисний потенціал, кожна людина в салоні автомобіля повинна дотримуватися таких правил:

- Правильно розміщувати ремінь безпеки.
- Приймати майже вертикальне положення сидіння, спираючись спиною на спинку сидіння.
- Сидіти по можливості так, щоб ноги були на підлозі.
- Якщо зріст людини нижчий 1,50 м, вона повинна завжди бути закріплена додатково системою утримання пасажирів, що сумісна з автомобілями Mercedes-Benz.

Жодна з наявних на сьогодні систем не може повністю виключити ймовірність травм та смертельних випадків. Зокрема ремінь безпеки та подушка безпеки загалом не забезпечують захист від предметів, що потрапляють в автомобіль ззовні. Також не можна цілком виключити ризик травм подушкою безпеки під час її спрацювання.

Обмеження захисного потенціалу системи утримання пасажирів

⚠ УВАГА Небезпека травмування- або небезпека для життя через зміни у системі утримання пасажирів

У результаті внесення змін в систему утримання пасажирів вона може більше не працювати так, як це передбачалось.

Система утримання пасажирів тоді більше не може захищати людей у салоні автомобіля, як передбачено, і наприклад, не спрацювати у випадку аварії або неочікувано активуватися

- ▶ Ніколи не змінюйте деталі системи утримання пасажирів.
- ▶ Не здійснюйте жодних втручань у кабельні з'єднання, а також електронні елементи або їх програмне забезпечення.

Якщо автомобіль необхідно пристосувати до потреб людини з фізичними вадами, зверніться до фахівців спеціалізованої СТО.

Mercedes-Benz рекомендує використовувати обладнання для водіїв з обмеженими можливостями, яке дозволене для вашого автомобіля Mercedes-Benz.

Функціональна готовність системи утримання пасажирів

Під час самотестування при увімкненому запалюванні вмикається сигнальна лампа системи утримання пасажирів . Вона вмикається найпізніше через декілька секунд після запуску автомобіля. Компоненти системи утримання пасажирів потім готові до роботи.

Порушення роботи системи утримання пасажирів

У наступних випадках наявна несправність системи утримання пасажирів:

- При увімкненому запалюванні сигнальна лампа  системи утримання пасажирів не вмикається.

- Під час руху сигнальна лампа  системи утримання пасажирів світиться безперервно або періодично.

⚠ УВАГА! Небезпека травмування через функціональне порушення у системі утримання пасажирів

Якщо система утримання пасажирів несправна, компоненти системи утримання пасажирів можуть випадково активуватися або спрацювати під час аварії не так, як передбачено. Це може стосуватися, наприклад, аварійного натягувача ремня безпеки або подушки безпеки.

- негайно перевірити систему утримання пасажирів у спеціалізованій СТО та відремонтувати.

Функціонування системи утримання пасажирів при аварії

Спосіб дії системи утримання пасажирів визначається визначеною тяжкістю удару та виявленим типом аварії:

- фронтальне зіткнення
- зіткнення ззаду
- бічне зіткнення
- тільки для певних країн: перекидання

Визначення порогу активації для компонентів системи утримання пасажирів відбувається за оцінкою вимірених значень, що надходять від датчиків, розташованих у різних точках автомобіля. Цей процес має завбачливий характер. Спрацьовування компонентів системи утримання пасажирів повинно відбуватися вчасно, на початку удару.

Фактори, які помітні або які підлягають вимірюванню лише після зіткнення, не можуть вплинути на спрацьовування подушки безпеки. Тому вони не є показовими.

Навіть при значному деформуванні автомобіля подушка безпеки може не спрацювати. Це тра-

пляється при пошкодженні лише частин, що відносно легко деформуються, без інтенсивного сповільнення автомобіля. І навпаки, подушка безпеки може спрацювати навіть при незначних деформаціях автомобіля. У разі пошкодження елементів конструкції автомобіля, що мають високу жорсткість (наприклад, лонжерона), сповільнення автомобіля може бути досить інтенсивним.

Компоненти системи утримання пасажирів можуть бути активовані або приведені у дію незалежно один від одного:

Компоненти	Розпізнана ситуація спрацювання
Аварійний натягувач ременя безпеки	фронтальне зіткнення, зіткнення ззаду, бічне зіткнення, перекидання ¹⁾
Подушка безпеки водія, подушка безпеки переднього пасажир	фронтальне зіткнення

Колінна подушка безпеки	фронтальне зіткнення
Бокова подушка безпеки	бічне зіткнення
Віконна подушка безпеки	бічне зіткнення, перекидання ¹⁾ , фронтальне зіткнення

¹⁾ Тільки для певних країн.

Лише якщо не світиться контрольна лампа PASSENGER AIR BAG OFF (ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРА ВИМКН.), подушка безпеки переднього пасажир може спрацювати у випадку аварії. Якщо сидіння переднього пасажир зайняте, перед поїздкою і під час неї перевіряйте правильність індикації стану подушки безпеки переднього пасажир (→ стор. 52).

 **УВАГА** Небезпека отримання опіку через гарячі частини подушки безпеки

Після спрацювання подушки безпеки деталі подушки гарячі.

- ▶ Не торкайтеся деталей подушки безпеки.
- ▶ Негайно доручіть замінити подушку безпеки, що спрацювала, у спеціалізованій СТО.

Mercedes-Benz рекомендує після аварії відбуксирувати автомобіль на спеціалізовану СТО. Враховуйте це особливо у випадку спрацювання аварійного натягувача ременя безпеки або подушки безпеки.

При спрацюванні аварійного натягувача ременя безпеки або подушки безпеки пролунає характерний звук та можливе розсіювання пилоподібного порошку:

- Як правило, цей звук не може спричинити пошкодження слуху.
 - Пилоподібний порошок, що розсіюється в повітрі, загалом не шкідливий для здоров'я, але може викликати ускладнення дихання в людей, що страждають на астму або захворювання дихальних шляхів.
- Якщо це можливо зробити безпечним чином, для уникнення ускладнення

дихання негайно залиште автомобіль або відкрийте вікно.

Ремені безпеки

Захисний потенціал ремня безпеки

Завжди правильно накладати ремінь безпеки перед початком руху. Лише правильно пристебнутий ремінь безпеки може реалізувати свій захисний потенціал.

⚠ УВАГА! Небезпека травмування - або загроза життю через неправильно пристебнутий ремінь безпеки

Якщо ремінь безпеки пристебнутий неправильно, він не може захищати, як заплановано.

Крім того, неправильно пристебнутий ремінь безпеки, наприклад, у випадку аварії або при маневрі гальмування чи раптової зміни напрямку призводить до травм.

▶ Завжди переконуйтеся, що всі люди у салоні автомобіля правильно пристеб-

нули ремені безпеки і сидять належним чином.

Завжди дотримуватися вказівок з правильного положення сидіння водія регулювання сидіння (→ стор. 115).

Для того щоб правильно накладений захисний ремінь міг розкрити свій захисний потенціал, кожна людина в салоні автомобіля повинна дотримуватися таких правил:

- Накладати захисний ремінь без перекручувань, з натягом і близько до тіла.
- Ремінь безпеки повинен проходити посередині плеча і по можливості низько по тазостегновому суглобу.
- Частина плечового ремня не повинна торкатися шиї і не повинна проходити під рукою або за спиною.
- Уникати носіння верхнього одягу, наприклад, зимового пальта.
- Притиснути поясний ремінь безпеки якомога нижче у згині тазостегнового суглоба і туго затягнути частиною плечового ремня.

Поясний ремінь безпеки ніколи не повинен проходити по животу або області черева.

Також за цим повинні стежити вагітні.

- Ніколи не проводити ремінь безпеки через гострі, абразивні або крихкі предмети.
- Одним ремнем безпеки завжди пристібається лише одна людина. Ніколи не перевозити немовля або дитину на колінах у людини в салоні автомобіля.
- Ніколи не пристібати ремнем предмети разом з людиною. Для кріплення предметів, багажу або вантажу дотримуватися завжди вказівок завантаження автомобіля (→ стор. 130).

Переконатися, що між людиною та сидінням ніколи немає предметів, наприклад, подушок.

Беручи з собою дитину в автомобіль, обов'язково дотримуйтеся інструкцій та вказівок з техніки безпеки у розділі «Діти в автомобілі» (→ стор. 58).

Обмеження захисного потенціалу ремня безпеки

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ Небезпека травмування або загроза життю через неправильне положення сидіння

Коли спинка сидіння знаходиться не у майже вертикальному положенні, ремінь безпеки не забезпечує належний захист, пов'язаний з утриманням.

У такому випадку при маневрі з гальмуванням чи аварії можливе зміщення тіла під ремінь безпеки і як наслідок — пошкодження живота чи шиї.

- ▶ Правильно встановлюйте сидіння перед початком руху.
- ▶ Завжди слід стежити за тим, щоб спинка сидіння розташовувалася майже вертикально, а плечова частина ремня безпеки проходила посередині плеча.

⚠ УВАГА Небезпека травмування або загроза життю через висунання механізму подачі ремня безпеки під час руху

Якщо механізм подачі ремня безпеки під час поїздки знаходиться у висунутому положенні, ремінь безпеки неправильно накладений на тіло.

Тоді ремінь безпеки не може захищати, як передбачалося.

- ▶ Завжди переконуйтеся в тому, що механізм подачі ремня безпеки втягнутий під час поїздки.

Якщо механізм подачі ремня безпеки не втягується автоматично, його можна перемістити вручну. Для цього перед запуском автомобіля натисніть на механізм подачі ремня безпеки до упору. Переміщення механізму подачі ремня безпеки вимагає докладання певних зусиль.

⚠ УВАГА! Небезпека травмування- або загроза життю без додаткової системи утримання пасажирів для людей невеликого зросту

Люди зростом менше 1,50 м не можуть правильно пристібати ремінь безпеки без відповідних додаткових систем утримання пасажирів.

Якщо ремінь безпеки пристебнутий неправильно, він не може захищати, як заплановано. Крім того, неправильно пристебнутий ремінь безпеки, наприклад, у випадку аварії або при маневрі гальмування чи раптовій зміні напрямку призводить до травм.

- ▶ Закріпіть осіб зростом менше 1,50 м у відповідних додаткових системах утримання пасажирів.

⚠ УВАГА! Небезпека травмування або загроза життю через пошкоджені або змінені ремені безпеки

Ремені безпеки можуть не захистити у наступних ситуаціях:

- ремінь безпеки пошкоджений, змінений, сильно забруднений, відбілений або пофарбований;
- замок ременя безпеки пошкоджений або сильно забруднений;
- внесено зміни у аварійний натягувач ременя безпеки, жорстке кріплення ременя безпеки або інерційну котушку ременя безпеки.

Ремені безпеки у випадку аварії також можуть непомітно пошкодитися, наприклад, уламками скла.

Змінені або пошкоджені ремені безпеки можуть порватися або не спрацювати, наприклад, при аварії.

Змінені аварійні натягувачі ременя безпеки можуть випадково активуватися або не функціонувати, як це передбачено.

- ▶ Ніколи не змінюйте ремені безпеки, аварійний натягувач ременя безпеки, жорстке кріплення ременя безпеки та інерційну котушку ременя безпеки.
- ▶ Переконайтеся в тому, що ремені безпеки непошкоджені, не зношені і чисті.
- ▶ Ремені безпеки після аварії негайно доручати перевірити у спеціалізованій СТО.

Mercedes-Benz рекомендує використовувати ремені безпеки, які дозволені для вашого автомобіля Mercedes-Benz.

⚠ УВАГА! Небезпека травмування або загроза життю через аварійний натягувач ременя безпеки, що спрацював піротехнічно

Аварійний натягувач ременя безпеки, що вже спрацював піротехнічно, більше не працює і тому не надає передбаченого захисту.

- ▶ Негайно доручіть замінити аварійний натягувач ременя безпеки на спеціалізованій СТО.

Mercedes-Benz рекомендує після аварії відбуксирувати автомобіль на спеціалізовану СТО.

❗ Вказівка Пошкодження через затиснення ременя безпеки

Якщо невикористаний ремінь безпеки згорнувся неповністю, він може бути затиснутий дверима або механізмом сидіння.


- ▶ Завжди переконуйтеся, що невикористаний ремінь безпеки згорнувся повністю.

Механізм подачі ременя безпеки, складання/розкладання

Механізм подачі ременя безпеки для переднього сидіння полегшує використання ременя безпеки. Якщо закрити двері, механізм подачі ременя безпеки розкладається.

На автомобілях Mercedes-AMG перемикач механізму ременя безпеки може знаходитись також на панелі керування над перемикачем освітлення.

Механізм подачі ременя безпеки можна також розкласти перемикачем механізму ременя безпеки.

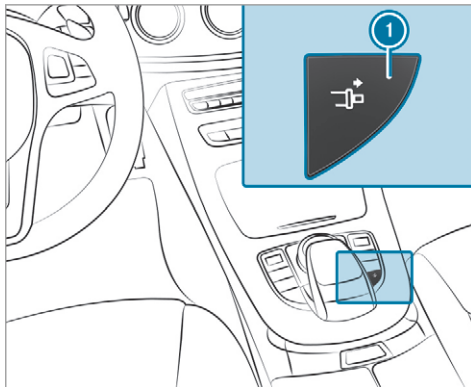

- ▶ Увімкніть запалювання.
- ▶ Натисніть на перемикач механізму ременя безпеки ①.
Механізм подачі ременя безпеки розкладається.

У наступних випадках механізм подачі ременя безпеки знову складається:

- язичок ременя безпеки фіксується у замку ременя безпеки.

- язичок ременя безпеки не зафіксувався протягом 60 секунд у замку ременя безпеки.

Якщо за цих умов натиснути на перемикач механізму подачі ременя безпеки ①, механізм подачі ременя безпеки розкладається знову.

- відкрито відповідні двері.
- ви відкидаєте вперед спинку сидіння.
- ніхто не сидить зі сторони переднього пасажирів.


Якщо за цих умов натиснути на перемикач механізму подачі ременя безпеки ①, механізм подачі ременя безпеки більше не розкладається.

Під час поїздки механізм подачі ременя безпеки постійно має бути у складеному положенні.

Пристібання ременя безпеки

Якщо витягувати ремінь безпеки швидко або різко, інерційна котушка ременя безпеки бло-

кується. Стрічку ременя неможливо витягнути далі.

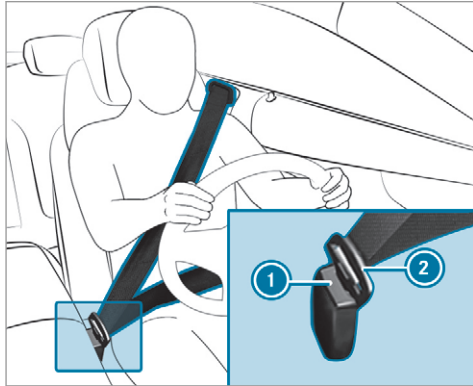

- ▶ Завжди вставляйте язичок ременя безпеки **2** в замок ременя безпеки відповідного сидіння **1**.

Автомобілі з автоматичним відключенням подушки безпеки переднього пасажирів:

! Вказівка Спрацювання аварійного натягувача ременя безпеки та бокової подушки безпеки, якщо сидінні переднього пасажирів не зайняте

Якщо язичок ременя безпеки зафіксований у замку ременя безпеки незайнятого сидіння переднього пасажирів, під час аварії на додаток до інших систем можуть спрацювати аварійний натягувач ременя безпеки та бокова подушка безпеки.

- ▶ Пристібайте одним ременем безпеки лише одну людину.

Автомобілі без автоматичного відключення подушки безпеки переднього пасажирів:

! Вказівка Спрацювання аварійного натягувача ременя безпеки при незайнятому сидінні переднього пасажирів

Якщо язичок ременя безпеки зафіксований у замку ременя безпеки незайнятого сидіння переднього пасажирів, під час ава-

рії на додаток до інших систем може спрацювати аварійний натягувач ременя безпеки.

- ▶ Пристібайте одним ременем безпеки лише одну людину.

Функція підтягування ременя безпеки

Автомобілі з PRE-SAFE®: якщо передній ремінь безпеки не щільно прилягає до тіла людини, може автоматично спрацювати функція підтягування ременя безпеки з певним зусиллям натягу. Не утримуйте при цьому ремінь безпеки.

Ви можете увімкнути або вимкнути функцію підтягування ременя безпеки через мультимедійну систему (→ стор. 46).

Відстібання ременя безпеки

- ▶ Натисніть кнопку ослаблення замка ременя безпеки та витягніть його за язичок ременя безпеки.

Функція підтягування ременя безпеки, увімкнення або вимкнення за допомогою мультимедійної системи

Мультимедійна система:

- ➔ Автомобіль
-  Налаштув. автомобіля
- Регулювання пасків
- ▶ Увімкніть ☒ або вимкніть ☐ функцію.

Функція попередження про непристібнутий ремінь безпеки водія та переднього пасажиря

Сигнальна лампа ременя безпеки  на дисплеї приладів звертає вашу увагу на те, що всі люди в салоні автомобіля повинні правильно пристебнути ремені безпеки.

Додатково може лунати попереджувальний звуковий сигнал.

Попередження про непристібнутий ремінь безпеки вимикається, щойно водій та передній пасажир пристебнуть ремені безпеки.

Функція індикації стану ременя безпеки в задній частині салону

Індикація стану ременя безпеки в задній частині салону доступна лише у певних країнах.




Індикація стану ременя безпеки в задній частині салону вказує, який ремінь безпеки в задній частині салону не пристебнутий.

Ви можете відразу вимкнути індикацію стану ременя безпеки в задній частині салону за допомогою кнопки «Назад», яка знаходиться на рульовому колесі ліворуч (→ стор. 298).

Подушки безпеки

Огляд подушок безпеки

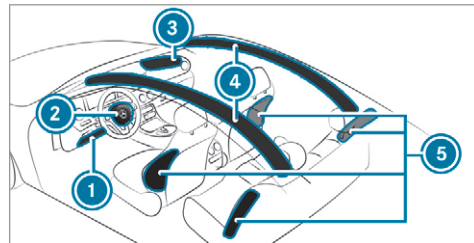

- ① Колінна подушка безпеки
- ② Подушка безпеки водія
- ③ Подушка безпеки переднього пасажиря
- ④ Віконна подушка безпеки
- ⑤ Бокова подушка безпеки

Місце монтажу подушки безпеки можна визначити за позначкою AIRBAG (подушка безпеки).

При активації подушка безпеки може підвищити захисний потенціал для кожної людини в салоні автомобіля.

Можливий потенціал захисту залежно від подушки безпеки:

Подушка безпеки	Можливий потенціал захисту для:
Колінна подушка безпеки	верхньої частини стегон, колін та нижньої частини стегон
Подушка безпеки водія, подушка безпеки переднього пасажирів	голови та грудної клітки
Віконна подушка безпеки	голови
Бокова подушка безпеки	грудної клітки, а спереду також і для тазу

Автомобілі Mercedes-AMG: дотримуйтеся вказівок керівництва з експлуатації додаткового обладнання. Інакше ви можете не розпізнати небезпеку.

⚠ УВАГА! Небезпека травмування або небезпека для життя при активованій подушці безпеки переднього пасажирів

Якщо активована подушка безпеки переднього пасажирів, у випадку аварії подушка безпеки переднього пасажирів може вдарили дитину на сидінні переднього пасажирів.

НИКОЛИ не використовуйте дитяче крісло, встановлене проти напрямку руху автомобіля, на сидінні з АКТИВОВАНОЮ ФРОНТАЛЬНОЮ ПОДУШКОЮ БЕЗПЕКИ; це може спричинити СМЕРТЬ або ВАЖКІ ТРАВМИ дитини.

Під час встановлення дитячої системи утримання на сидінні переднього пасажирів дотримуйтеся конкретних вказівок для певного автомобіля (→ стор. 82). Обов'язково дотримуйтеся вказівок щодо спрямованої проти або за напрямком руху дитячої системи утримання на сидінні переднього пасажирів.

Автомобілі з автоматичним відключенням подушки безпеки переднього пасажирів:

Лише якщо не світиться контрольна лампа PASSENGER AIR BAG OFF (ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРА ВИМКН.), подушка безпеки переднього пасажирів може спрацювати у випадку аварії. Якщо сидіння переднього пасажирів зайняте, перед поїздкою і під час неї перевіряйте правильність індикації стану подушки безпеки переднього пасажирів (→ стор. 52).

❗ Вказівка Якщо сидіння переднього пасажирів не зайняте, то завжди беріть до уваги:

При аварії компоненти системи утримання пасажирів можуть без необхідності задіятися на стороні переднього пасажирів:

- На сидінні переднього пасажирів покладені важкі предмети.
- Язичок ременя безпеки при незайнятому сидінні переднього пасажирів зафіксований у замку ременя безпеки.

► Зберігайте предмети у відповідному для цього місці.

- ▶ Пристібайте одним ременем безпеки лише одну людину.

Залежно від розпізнаної аварійної ситуації може спрацювати віконна подушка безпеки на стороні переднього пасажира. Спрацювання не залежить від того, зайняте сидіння переднього пасажира чи ні.

Захисний потенціал подушок безпеки

Залежно від аварійної ситуації подушка безпеки може додатково до правильно накладеного ремня безпеки підвищити захисний потенціал.

⚠ УВАГА! Небезпека травмування або загроза життю через неправильне положення сидіння

При відхиленні від правильного положення сидіння подушка безпеки не може захистити, як це передбачено, і таким чином спрацювання може навіть спричинити додаткові травми.

Щоб уникнути ризиків, кожна людина в салоні автомобіля повинна завжди дотримуватися таких правил:

- Правильно розміщувати ремінь безпеки. Особливо стежити за тим, щоб у вагітних жінок поясний ремінь безпеки ніколи не проходив над животом або областю підчеревини.
- Прийняти правильне положення сидіння і дотримуватися максимально можливої відстані до подушок безпеки.
- Дотримуватися наступних вказівок.

▶ Завжди переконуйтеся в тому, що між подушкою безпеки та пасажиром в салоні автомобіля немає ніяких предметів.

Щоб уникнути ризиків, що виникають через спрацювання подушки безпеки, кожна людина в салоні автомобіля повинна дотримуватися таких вказівок:

- Правильно встановлюйте сидіння перед початком руху, сидіння переднього пас-

ажира та водія встановлюйте якомога далі назад.

Враховуйте при цьому інформацію про правильне положення сидіння водія (→ стор. 115).

- Беріться за рульове колесо лише ззовні за обід рульового колеса. Таким чином відсутні перешкоди для розгортання подушки безпеки.
- Під час поїздки завжди спирайтесь на спинку сидіння. Не нахиляйтеся вперед і не спирайтесь на двері або бокове скло. Інакше ви перебуваєте в діапазоні розгортання подушки безпеки.
- Ноги завжди повинні знаходитись на підлозі. Наприклад, не кладіть ноги на передню панель. Інакше ваші ноги знаходяться в діапазоні розгортання подушки безпеки.
- Якщо ви берете в автомобіль дітей, дотримуйтесь додаткових вказівок (→ стор. 58).
- Завжди зберігайте та закріплюйте предмети належним чином.

Предмети у салоні автомобіля можуть обмежити функціонування подушки безпеки за її призначенням. Кожна людина в салоні автомобіля повинна завжди дотримуватися таких правил:

- Між людьми в салоні автомобіля та подушкою безпеки немає інших осіб, тварин або предметів.
- Немає предметів між сидінням та дверима, а також стійкою дверей (стійкою В).
- На верхній ручці або гачку для одягу не висять тверді предмети, наприклад, вішалка для одягу.
- У зоні розгортання подушки безпеки не закріплене приладдя, таке як мобільні навігаційні пристрої, мобільні телефони або тримачі для напоїв, наприклад, на передній панелі, дверях, боковому склі або на бічній панелі облицювання.

Крім того, у зоні розгортання подушки безпеки не повинні проходити або кріпитись кабелі підключення, стяжні стрічки або фіксуючі ремені. Завжди дотримуватись керівництва з монтажу виробника приладдя,

особливо – вказівок щодо придатного місця монтажу.

- У кишенях одягу не зберігаються важкі, гострі або крихкі предмети. Зберігайте такі предмети у відповідному для цього місці.

Обмеження захисного потенціалу подушок безпеки

⚠ УВАГА! Небезпека травмування через зміни в покритті подушок безпеки

Якщо змінити покриття подушок безпеки або нанести на них предмети, наприклад, наклейки, подушки безпеки вже не зможуть функціонувати так, як це передбачалось.

▶ Ніколи не змінюйте покриття подушки безпеки і не наносьте на нього ніяких предметів.

Місце монтажу подушки безпеки можна визначити за позначкою AIRBAG (Подушка безпеки) (→ стор. 46).

⚠ УВАГА Небезпека травмування та загроза життю через невідповідну оббивку сидінь

Несумісна оббивка сидінь може заважати спрацюванню вбудованих у сидіннях подушок безпеки або навіть не дати їм спрацювати.

Подушки безпеки в такому випадку не можуть захистити людей в салоні автомобіля, так як це було передбачено. Крім того можливе порушення функції автоматичного відключення подушки безпеки переднього пасажира.

▶ Використовуйте лише оббивку сидінь, дозволена для відповідного сидіння компанією Mercedes-Benz.

⚠ УВАГА! Небезпека травмування через функціональні порушення датчиків у внутрішній панелі облицювання дверей

На дверях знаходяться датчики для управління подушками безпеки. При заміні або неправильному виконанні робіт на дверях

або внутрішніх панелях облицювання дверей можливе порушення функцій датчиків. У результаті подушки безпеки вже не працюватимуть так, як це передбачалося.

Подушки безпеки в такому випадку не можуть захистити людей в салоні автомобіля, так як це було передбачено.

- ▶ Ніколи не вносьте зміни до дверей та їх частин.
- ▶ Доручайте виконання робіт на дверях або внутрішній панелі облицювання дверей спеціалізованій СТО.

⚠ УВАГА! Небезпека травмування через подушку безпеки, яка вже спрацювала

Подушка безпеки, що вже спрацювала, не надає більше захисту і у випадку аварії не може захистити, як передбачено.

- ▶ Для того щоб замінити подушку безпеки, що спрацювала, відбуксуйте автомобіль до спеціалізованої СТО.

Негайно доручіть замінити подушки безпеки, що вже спрацювали.

Стан подушки безпеки переднього пасажиря

Принцип роботи автоматичного відключення подушки безпеки переднього пасажиря

Функція автоматичного відключення подушки безпеки переднього пасажиря може розпізнати, чи зайняте сидіння переднього пасажиря людиною або дитячою системою утримання пасажирів. Залежно від результату розпізнавання подушка безпеки переднього пасажиря активується або вимикається.

Під час встановлення дитячої системи утримання пасажирів на сидінні переднього пасажиря завжди дотримуйтеся наступних вказівок:

- Слідкуйте за правильним розташуванням дитячої системи утримання пасажирів (→ стор. 65).

- Завжди дотримуйтеся вказівок керівництва з монтажу від виробника дитячої системи утримання пасажирів.
- Заборонено класти предмети (наприклад, подушки) під чи за дитячу систему утримання пасажирів.
- Повністю опустіть регулювання довжини подушки сидіння.
- Поверхня опори дитячої системи утримання пасажирів повинна повністю прилягати до поверхні подушки сидіння переднього пасажиря.
- Спинка спрямованої за напрямком руху автомобіля дитячої системи утримання пасажирів повинна, якщо це можливо, максимально щільно прилягати до спинки сидіння переднього пасажиря.
- Дитяча система утримання пасажирів не повинна торкатися даху або навантажуватися підголівником. Відкоригуйте нахил спинки сидіння, а також налаштування підголівників.

⚠ УВАГА Небезпека травмування- або загроза життю через предмети, що знаходяться між поверхнею подушки сидіння та дитячою системою утримання пасажирів

Предмети між поверхнею подушки сидіння і дитячою системою утримання пасажирів можуть порушити функціонування автоматичного відключення подушки безпеки переднього пасажирів.

Таким чином у випадку аварії подушка безпеки переднього пасажирів не може спрацювати, як передбачалося.

- ▶ Нічого не кладіть між поверхнею подушки сидіння і дитячою системою утримання пасажирів.
- ▶ поверхня опори дитячої системи утримання пасажирів повинна повністю прилягати до поверхні подушки сидіння переднього пасажирів.
- ▶ спинка направленої за напрямком руху автомобіля дитячої системи утримання пасажирів повинна, якщо це можливо, максимально щільно приля-

гати до спинки сидіння переднього пасажирів.

- ▶ Обов'язково дотримуйтеся вимог, викладених у посібнику з монтажу, який наданий виробником дитячої системи утримання пасажирів.

Людина на сидінні переднього пасажирів повинна дотримуватися наступних правил:

- Правильно розміщувати ремінь безпеки (→ стор. 41).
- Приймати майже вертикальне положення сидіння, спираючись спиною на спинку сидіння.
- Сидіти по можливості так, щоб ноги були на підлозі.

Інакше подушка безпеки переднього пасажирів може неправильно вимкнутись, наприклад, у таких випадках:

- Передній пасажир переміщує свою вагу, обпершись на підлокітник в автомобілі.

- Передній пасажир сидить таким чином, що зменшується навантаження на поверхню подушки сидіння.

⚠ УВАГА! Небезпека травмування- і небезпека для життя при вимкненій подушці безпеки переднього пасажирів

Якщо світиться контрольна лампа PASSENGER AIR BAG OFF (ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРА ВИМКН.), подушка безпеки переднього пасажирів відключена. Вона не спрацює при аварії і не може захистити, як це передбачалося.

Людина на сидінні переднього пасажирів може, наприклад, зіштовхнутись з елементами салону автомобіля, особливо, якщо сидить дуже близько до зони органів управління.

Завжди перевіряйте, якщо сидіння переднього пасажирів зайняте, щоб:

- розпізнавання людини на сидінні переднього пасажирів було коректним і подушка безпеки переднього пасажирів від-

ключилася або активувалася в залежності від наявності людини на сидінні переднього пасажирів.


- сидіння переднього пасажирів було максимально відсунуто назад.
- пасажир сидів правильно.

▶ Перед поїздкою і під час неї перевіряйте правильність стану подушки безпеки переднього пасажирів.

Якщо сидіння переднього пасажирів зайняте, після самотестування автоматичного відключення подушки безпеки переднього пасажирів проводиться розпізнавання людини або дитячої системи утримання пасажирів на сидінні переднього пасажирів. Контрольні лампи PASSENGER AIR BAG вказують стан подушки безпеки переднього пасажирів.

Слід завжди дотримуватися вказівок щодо функціонування контрольних ламп PASSENGER AIR BAG (→ стор. 52).

Функціонування контрольних ламп PASSENGER AIR BAG (ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРА)

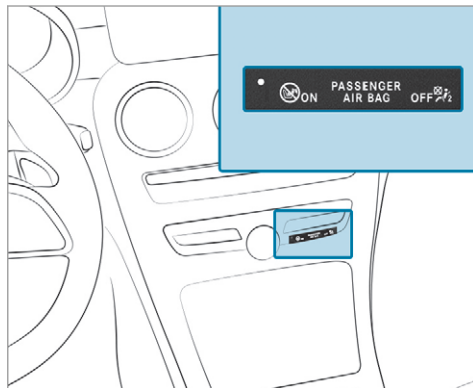

В автомобілях без автоматичного відключення подушки безпеки переднього пасажирів є спеціальні наклейки зі сторони переднього пасажирів збоку на передній панелі (→ стор. 81).

Самотестування автоматичного відключення подушки безпеки переднього пасажирів

При увімкненому запалюванні під час самотестування одночасно світяться обидві контрольні лампи PASSENGER AIR BAG ON (ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРА УВІМКН.) та PASSENGER AIR BAG OFF (ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРА ВИМКН.).

Після самотестування вказується стан подушки безпеки переднього пасажирів.

- Лампа PASSENGER AIR BAG ON (ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРА УВІМКН.) світиться протягом 60 секунд, після чого обидві контрольні лампи PASSENGER AIR BAG ON (ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРА УВІМКН.) та PASSENGER AIR BAG OFF (ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРА ВИМКН.) вимикаються: подушка безпеки переднього пасажирів може спрацювати у разі аварії.
- Лампа PASSENGER AIR BAG OFF (ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРА ВИМКН.) постійно світиться: подушка безпеки переднього пасажирів не працює. Вона не спрацює під час аварії.

Якщо контрольна лампа PASSENGER AIR BAG ON (ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРА УВІМКН.) вимкнена, на стан подушки безпеки переднього пасажирів вказує лише контрольна лампа PASSENGER AIR BAG OFF (ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРА ВИМКН.). Контрольна лампа PASSENGER AIR BAG OFF (ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРА ВИМКН.) може постійно світитись або бути вимкненою.

Якщо контрольна лампа PASSENGER AIR BAG OFF (ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРА ВИМКН.) та сигнальна лампа системи утримання пасажирів  світяться одночасно, сидіння переднього пасажирів використовувати не можна. В цьому випадку також не можна встановлювати дитячу систему утримання пасажирів на сидіння переднього пасажирів. Необхідно відразу перевірити автоматичне відключення подушки безпеки переднього пасажирів на спеціалізованій СТО.

Індикація стану

Якщо сидіння переднього пасажирів зайняте, перед поїздкою і під час неї залежно від ситуації перевіряйте правильність індикації стану подушки безпеки переднього пасажирів.

Після монтажу спрямованої проти напрямку руху автомобіля дитячої системи утримання на сидінні переднього пасажирів повинно постійно світитися повідомлення: PASSENGER AIR BAG OFF (ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРА ВИМКН.).

⚠ УВАГА! Небезпека травмування або небезпека для життя через використання спрямованої проти напрямку руху автомобіля дитячої системи утримання пасажирів з увімкненою подушкою безпеки переднього пасажирів

Якщо розмістити дитину в спрямованій проти напрямку руху автомобіля дитячій системі утримання пасажирів на сидінні переднього пасажирів і вимкнеться контрольна лампа PASSENGER AIR BAG OFF (ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРА ВИМКН.), при аварії може спрацювати подушка безпеки переднього пасажирів.

Подушка безпеки може вдарити дитину.

Завжди переконуйтеся, що подушка безпеки переднього пасажирів вимкнена.

Контрольна лампа PASSENGER AIR BAG OFF (ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРА ВИМКН.) повинна світитись.

НІКОЛИ не використовуйте дитяче крісло, встановлене проти напрямку руху автомобіля, на сидінні з АКТИВОВАНОЮ ФРОНТАЛЬНОЮ ПОДУШКОЮ БЕЗПЕКИ; це може спричинити СМЕРТЬ або ВАЖКІ ТРАВМИ дитини.

Під час встановлення дитячої системи утримання на сидінні переднього пасажирів дотримуйтеся специфічних для кожного автомобіля вказівок (→ стор. 82).

Залежно від дитячої системи утримання пасажирів та зросту дитини контрольна лампа PASSENGER AIR BAG OFF (ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРА ВИМКН.) може бути вимкнена. У цьому випадку не дозволяється встановлювати спрямовану проти напрямку руху автомобіля дитячу систему утримання пасажирів на сидінні переднього пасажирів.

Натомість встановіть спрямовану проти напрямку руху автомобіля дитячу систему

утримання пасажирів на відповідному задньому сидінні.

Після монтажу спрямованої за напрямком руху автомобіля дитячої системи утримання на сидінні переднього пасажиря може постійно світитись або вимкнутись таке повідомлення: PASSENGER AIR BAG OFF (ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРА ВИМКН.), залежно від дитячої системи утримання пасажирів та зросту дитини. Завжди дотримуйтеся наведених далі вказівок.

⚠ УВАГА Небезпека травмування- або загроза життю через неправильне розташування направленої за напрямком руху автомобіля дитячої системи утримання пасажирів

Якщо розмістити дитину в направленій за рухом автомобіля дитячій системі утримання пасажирів на сидінні переднього пасажиря і встановити сидіння переднього пасажиря занадто близько до передньої панелі, під час аварії дитина може

- наприклад, зіштовхнутись з деталями салону автомобіля, якщо світиться контрольна лампа PASSENGER AIR BAG OFF (ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРА ВИМКН.)
- травмуватися від подушки безпеки, якщо контрольна лампа PASSENGER AIR BAG OFF (ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРА ВИМКН.) не світиться

► Завжди встановлюйте сидіння переднього пасажиря максимально назад і повністю втягуйте довжину подушки сидіння. При цьому завжди дотримуй-

теся правильного проведення стрічки плечового ремня від місця виходу ремня безпеки з тримача до направленої плечового ремня дитячої системи утримання пасажирів. Плечовий ремінь повинен проходити від місця виходу ремня безпеки вперед і вниз. За потреби налаштуйте сидіння переднього пасажиря відповідним чином.

► Завжди дотримуйтеся вказівок керівництва з монтажу від виробника дитячої системи утримання пасажирів.

Під час встановлення дитячої системи утримання на сидінні переднього пасажиря дотримуйтеся специфічних для кожного автомобіля вказівок (→ стор. 82).

Якщо людина знаходиться на сидінні переднього пасажиря, може постійно світитись або вимкнутись таке повідомлення: PASSENGER AIR BAG OFF (ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРА ВИМКН.), залежно від зросту людини.

Людина на сидінні переднього пасажира повинна завжди дотримуватися наведених далі вказівок.

- Якщо сидіння переднього пасажира зайняте дорослим або людиною відповідного зросту, контрольна лампа PASSENGER AIR BAG OFF (ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРА ВИМКН.) повинна бути вимкнена. Це вказує на те, що подушка безпеки переднього пасажира активована.

Якщо контрольна лампа PASSENGER AIR BAG OFF (ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРА ВИМКН.) постійно світиться, дорослий або людина відповідного зросту не можуть використовувати сидіння переднього пасажира.

Замість цього можна використовувати заднє сидіння.

- Якщо сидіння переднього пасажира зайняте людиною невисокого зросту (наприклад, підлітком або невисоким дорослим), контрольна лампа PASSENGER AIR BAG OFF (ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРА ВИМКН.) світиться постійно або вими-

кається залежно від результату класифікації.

- Контрольна лампа PASSENGER AIR BAG OFF (ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРА ВИМКН.) вимкнулась: відведіть сидіння переднього пасажира якомога далі назад, або людина невисокого зросту використовує заднє сидіння.
- Контрольна лампа PASSENGER AIR BAG OFF (ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРА ВИМКН.) світиться постійно: людина невисокого зросту не повинна використовувати сидіння переднього пасажира.



УВАГА! Небезпека травмування- або загроза життю при контрольній лампі PASSENGER AIR BAG OFF, що світиться

Якщо контрольна лампа PASSENGER AIR BAG OFF (ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРА ВИМКН.) продовжує горіти після самоперевірки системи, подушка безпеки переднього пасажира відключена. Вона не спрацює при аварії. У такому випадку подушка

безпеки переднього пасажира не надає передбачений захист, якщо наприклад, людина сидить на сидінні переднього пасажира.

Людина може, наприклад, зіштовхнутись з елементами салону автомобіля, особливо, якщо сидить дуже близько до зони органів управління.

Завжди перевіряйте, якщо сидіння переднього пасажира зайняте, щоб:

- розпізнавання людини на сидінні переднього пасажира було коректним і подушка безпеки переднього пасажира відключилася або активувалася в залежності від наявності людини на сидінні переднього пасажира.
- пасажир сидів правильно і був відповідним чином пристебнутий.
- сидіння переднього пасажира було максимально відсунуто назад.

Також обов'язково ознайомтеся з такими темами:

- Дитяча система утримання пасажирів на сидінні переднього пасажирів (→ стор. 82).
- Правильне розташування дитячої системи утримання пасажирів (→ стор. 65).

Система PRE-SAFE®

Функція PRE-SAFE® (профілактичний захист пасажирів)

PRE-SAFE® може розпізнавати певні критичні дорожні ситуації та запроваджувати профілактичні заходи для захисту людей в салоні автомобіля.

Наступні заходи можуть бути запроваджені системою PRE-SAFE® незалежно один від одного:

- Натягування ременів безпеки на сидінні водія та сидінні переднього пасажирів.
- Піднімання бокового скла.

- **Автомобілі зі зсувним люком:** закривання зсувного люка.
- **Автомобілі з функцією пам'яті:** встановлення зручнішого положення сидіння для сидіння переднього пасажирів.
- **Автомобілі з мультиконтурним сидінням:** підвищення тиску повітря в бічних валиках спинки сидіння.
- Звуковий сигнал PRE-SAFE®: може активувати власний захисний механізм слуху завдяки короткому шумовому сигналу при увімкненій мультимедійній системі.

! **Вказівка** Пошкодження через предмети у просторі для ніг або за сидінням

Через автоматичне налаштування положення сидіння може пошкодитись сидіння та/або предмети.

► Зберігайте предмети у відповідному для цього місці.

Скасування заходів системи PRE-SAFE®

Якщо аварія не відбувається, запроваджені профілактичні заходи скасовуються.

Ви мусите самостійно здійснити певні налаштування.

► Якщо натяг ременя не зменшується, відхиліть спинку сидіння трохи назад. Ремінь послаблюється.

Функція PRE-SAFE® PLUS (профілактичний захист для безпеки водія і пасажирів Plus)

PRE-SAFE® PLUS може розпізнати певні ситуації зіткнення, особливо небезпечне зіткнення ззаду, а також вжити запобіжних заходів для захисту людей у салоні автомобіля. Ці заходи не можуть запобігти загрожуєчому удару.

Наступні заходи можуть бути запроваджені системою PRE-SAFE® PLUS незалежно один від одного:

- Натягування ременів безпеки на сидінні водія та сидінні переднього пасажирів.

- Система аварійної світлової сигналізації позаду вмикається з підвищеною частотою.
- Гальмівний тиск підвищується для зупиненого автомобіля. Це застосування гальмівної системи при рушанні автоматично завершується.

Якщо аварія не відбувається, запроваджені профілактичні заходи скасовуються.

Системні межі

Система не виконує жодних дій у таких ситуаціях:

- під час руху заднім ходом або
- під час руху з причепом та при загрозі зіткнення ззаду

Система не виконує застосування гальмівної системи в таких ситуаціях:

- під час руху або

- під час паркування або виїзду з парковки за допомогою активної системи допомоги при паркуванні

Безпечне перевезення дітей в автомобілі

Коли берете з собою в поїздку дітей, принципово дотримуйтесь наступного

- ① Також обов'язково дотримуйтеся відповідних вказівок із техніки безпеки. Якщо берете з собою в поїздку дітей, вам слід усвідомлювати можливі ризики і уникати небезпек (→ стор. 58).

Дійте послідовно

Пам'ятайте, що неухважність або неправильні дії під час фіксації дітей у дитячій системі утримання пасажирів можуть мати тяжкі наслідки. Завжди дійте послідовно і ретельно фіксуйте дитину перед кожною поїздкою.

Для кращого захисту дітей молодше 12 років або зростом нижче 1,50 м Mercedes-Benz рекомендує обов'язково дотримуватися таких вказівок:

- завжди фіксуйте дитину у відповідній дитячій системі утримання пасажирів, придатній для конкретного автомобіля Mercedes-Benz.
- Дитяча система утримання пасажирів повинна відповідати віку, вазі та зросту дитини.
- автомобільне крісло повинне бути пристосоване для встановлення дитячої системи утримання пасажирів (→ стор. 65).

Як показує статистика нещасних випадків, діти, закріплені на задніх сидіннях, знаходяться у значно більшій безпеці, ніж діти, закріплені на передніх сидіннях. Тому компанія Mercedes-Benz наполегливо радить встановлювати дитячу систему утримання пасажирів переважно на задньому сидінні.

Загальне поняття «дитяча система утримання пасажирів»

У цьому керівництві з експлуатації використовується загальне поняття «дитяча система утримання пасажирів». Дитяча система утримання пасажирів — це, наприклад:

- дитяче крісло
- спрямоване проти напрямку руху автомобіля дитяче сидіння
- спрямоване за напрямком руху автомобіля дитяче сидіння
- підвищення висоти дитячого сидіння зі спинкою і напрямними реміня безпеки

Mercedes-Benz рекомендує використовувати підвищення висоти дитячого сидіння зі спинкою.

Дитяча система утримання пасажирів повинна відповідати віку, вазі та зросту дитини.

Дотримання законів та правил

Завжди виконуйте правові норми щодо використання дитячої системи утримання пасажирів в автомобілі.

Переконайтеся в тому, що дитяча система утримання пасажирів дозволена згідно з чинними інструкціями щодо проведення випробувань і директивами. Докладнішу інформацію ви отримаєте на спеціалізованій СТО.

Mercedes-Benz рекомендує користуватися послугами авторизованої станції техобслуговування Mercedes-Benz.

Використовуйте лише дозволені дитячі системи утримання пасажирів

В автомобілі дозволяється використовувати лише дитячі системи утримання пасажирів із стандартами UNECE:

- UN-R44
- UN-R129 (дитяча система утримання пасажирів стандарту i-Size)

Інформація щодо категорій дозволів на експлуатацію дитячих систем утримання пасажирів і даних на етикетці допуску на дитячій системі утримання пасажирів (→ стор. 66).

Розпізнавання ризиків, уникнення небезпек

Системи закріплення для дитячих систем утримання пасажирів в автомобілі

Використовуйте для дитячої системи утримання пасажирів лише такі системи кріплення:

- кріпильні скоби ISOFIX або i-Size
- система ремінів безпеки автомобіля
- кріплення Top Tether

Слід надавати перевагу встановленню дитячої системи утримання пасажирів стандарту i-Size або ISOFIX.

Простий монтаж до кріпильних скоб автомобіля може зменшити ризик неправильного монтажу дитячої системи утримання пасажирів.

Коли дитина закріплена за допомогою вбудованого реміня безпеки дитячої системи утримання пасажирів стандарту i-Size або ISOFIX, слід обов'язково враховувати допустиму загальну вагу дитини та дитячої системи утримання пасажирів (→ стор. 73).

Перевага спрямованої проти руху автомобіля дитячої системи утримання пасажирів

Немовля або маленьку дитину слід перевозити переважно у відповідній спрямованій проти руху автомобіля дитячій системі утримання пасажирів. У цьому випадку дитина сидить проти напрямку руху автомобіля і дивиться назад.

Немовлята і малі діти мають відносно слабо розвинену мускулатуру шиї у порівнянні з розміром і вагою голови. Для дитини в спрямованій проти руху автомобіля дитячій системі утримання пасажирів зменшується ризик травмування шийного відділу хребта у випадку аварії.

Завжди правильно закріплюйте дитячу систему утримання пасажирів

⚠ УВАГА Небезпека травмування або загроза життю через неправильне закріплення дитячої системи утримання пасажирів

Якщо дитячу систему утримання пасажирів неправильно встановити на призначеному для неї місці, вона не може забезпечити належний захист.

Може статися, що при аварії, маневрі з гальмуванням або різкій зміні напрямку руху система не зможе втримати дитину.

- Дотримуйтеся вимог, викладених у керівництві з монтажу, який наданий виробником дитячої системи утримання пасажирів, а також неодмінно враховуйте область застосування дитячої системи утримання пасажирів.
- Слідкуйте за тим, щоб уся опорна поверхня дитячої системи утримання

пасажирів повністю прилягала до поверхні подушки сидіння.

- Заборонено класти предмети під чи за дитячу систему утримання пасажирів, наприклад, подушки.
- Використовуйте дитячу систему утримання пасажирів лише із передбаченими для неї оригінальними чохлами.
- Замінюйте пошкоджені чохла лише оригінальними.

⚠ УВАГА! Небезпека травмування та загроза життю через незакріплену дитячу систему утримання пасажирів в автомобілі

Коли дитяча система утримання пасажирів неправильно змонтована чи не закріплена, вона може при аварії, маневрі з гальмуванням чи різкій зміні напрямку руху від'єднатись.

Дитяча система утримання пасажирів може непередбачувано переміститись по салону,

зіштовхуючись при цьому з людьми в салоні автомобіля.

- ▶ Слід завжди правильно монтувати дитячі системи утримання пасажирів, навіть якщо вони не використовуються.
- ▶ Обов'язково дотримуйтеся вимог, викладених у керівництві з монтажу, яке надане виробником дитячої системи утримання пасажирів.

- Слід завжди виконувати інструкції, надані виробником дитячої системи утримання пасажирів у керівництві з експлуатації і монтажу, а також вказівки, специфічні для даного автомобіля:
 - монтаж дитячої системи утримання пасажирів стандарту i-Size або ISOFIX на задньому сидінні (→ стор. 73).
 - кріплення дитячої системи утримання пасажирів до заднього сидіння за допомогою ременя безпеки (→ стор. 80).
 - кріплення дитячої системи утримання пасажирів до сидіння переднього пас-

ажира за допомогою ременя безпеки (→ стор. 83). Виконуйте вказівки, специфічні для спрямованих проти руху або за рухом автомобіля дитячих систем утримання пасажирів (→ стор. 82).

Якщо сидіння переднього пасажира зайняте, перед поїздкою і під час неї залежно від ситуації перевіряйте правильність індикації стану подушки безпеки переднього пасажира (→ стор. 52).

- Дотримуйтеся вказівок, що містяться на попереджувальних табличках у салоні автомобіля та на дитячій системі утримання пасажирів.
- За наявності додатково прикріпіть Top Tether.

Не вносьте змін у дитячу систему утримання пасажирів

⚠ УВАГА! Загроза травмування, викликана зміною дитячої системи утримання пасажирів

Якщо змінити дитячу систему утримання пасажирів або покласти на неї сторонні предмети, наприклад, іграшку або непридатне приладдя, дитяча система утримання пасажирів не зможе в подальшому функціонувати належним чином. Підвищена небезпека травмування!

Забороняється змінювати дитячу систему утримання пасажирів. Кріпіть лише таке приладдя, яке виробник дитячої системи утримання пасажирів спеціально дозволив використовувати в цій дитячій системі утримання пасажирів.

Mercedes-Benz рекомендує для очищення рекомендованих Mercedes-Benz дитячих систем утримання пасажирів використовувати засіб для догляду від Mercedes-Benz.

Використовуйте лише справні дитячі системи утримання пасажирів

⚠ УВАГА Небезпека травмування або загроза життю при використанні пошкодженої дитячої системи утримання пасажирів

Пошкоджені та такі, що побували в аварії, дитячі системи утримання пасажирів, або їх системи закріплення, не можуть більше захищати належним чином.

Може статися, що при аварії, маневрі з гальмуванням або різкій зміні напрямку руху система не зможе втримати дитину.

- ▶ Дитячі системи утримання пасажирів, які виявилися несправними або побували в аварії, слід негайно замінити новими.
- ▶ Перед повторним встановленням дитячої системи утримання пасажирів систему закріплення пасажирів дитячої системи утримання пасажирів слід перевірити на спеціалізованій СТО.

Уникайте потрапляння прямих сонячних променів

⚠ УВАГА Небезпека отримання опіків від прямих сонячних променів, що потрапляють на дитяче сидіння

Якщо на дитячу систему утримання пасажирів потрапляє пряме сонячне проміння, її деталі можуть сильно нагрітися.

Торкнувшись таких деталей, у першу чергу металевих елементів дитячої системи утримання пасажирів, діти можуть обпектися.

- ▶ Постійно стежте за тим, щоб дитяча система утримання пасажирів не піддавалася впливу прямого сонячного проміння.
- ▶ Наприклад, накривайте її.
- ▶ Якщо дитяча система утримання пасажирів знаходилася під прямими сонячними променями, охолодіть її, перш ніж садити дитину.
- ▶ Ніколи не лишайте в автомобілі дітей без нагляду.

Слід враховувати під час зупинок і на паркінгах

⚠ УВАГА! Небезпека аварії та травмування при відсутності нагляду за дітьми, що знаходяться в автомобілі

Якщо дітей залишити у автомобілі без нагляду, вони можуть

- відкрити двері і таким чином створити небезпеку для інших людей або учасників дорожнього руху.
- вийти і потрапити на дорогу.
- керувати обладнанням автомобіля і наприклад защемитися.

Крім того діти можуть зрушити автомобіль з місця, якщо наприклад:

- відпустять стоянкове гальмо;
 - змінять положення коробки передач;
 - запустять автомобіль.
- ▶ Ніколи не залишайте в автомобілі дітей без нагляду.

- ▶ При виході з автомобіля завжди беріть із собою ключ запалювання і блокуйте автомобіль.
- ▶ Зберігати ключі в недоступному для дітей місці.

Це стосується також цифрового автомобільного ключа, якщо функція «Цифровий автомобільний ключ» активована через Mercedes me connect.

⚠ УВАГА! Загроза життю через вплив високих або низьких температур в автомобілі

Якщо на людей, –передусім на дітей–, тривалий час постійно діє висока- чи низька температура, існує небезпека травмування або навіть загроза життю!

- ▶ Ніколи не залишайте в автомобілі без нагляду осіб, – особливо дітей –.
- ▶ Ніколи не залишайте тварин в автомобілі без нагляду.

Огляд рекомендованих дитячих систем утримання пасажирів

Докладнішу інформацію щодо правильного вибору дитячої системи утримання пасажирів ви отримаєте на спеціалізованій СТО. Mercedes-Benz рекомендує користуватися послугами авторизованої станції техобслуговування Mercedes-Benz.

Закріплення за допомогою системи ISOFIX

Вагова група Категорія за розміром	Тип ¹ Номер дозволу	Номер за каталогом ²
	1 Виробник: Britax Römer	2 з кольоровим кодом 9H95
Група 0+: до 13 кг і приблизно до 15 місяців Категорія за розміром E	BABY SAFE plus E1 04 301 146	B6 6 86 8224
Група I: від 9 до 18 кг Категорія за розміром B1	DUO plus E1 04 301 133	A 000 970 17 02

Закріплення за допомогою ременя безпеки автомобільного крісла

Вагова група	Тип ¹ Номер дозволу	Номер за каталогом ²
	1 Виробник: Britax Römer	2 з кольоровим кодом 9H95
Група 0: до 10 кг і приблизно до 6 місяців	BABY SAFE plus II E1 04 301 146	A 000 970 13 02
Група 0+: до 13 кг і приблизно до 15 місяців	BABY SAFE plus II E1 04 301 146	A 000 970 13 02
Група I: від 9 до 18 кг і приблизно від 9 місяців до 4 років	DUO plus E1 04 301 133	A 000 970 17 02
Група II/III: від 15 до 36 кг і приблизно від 4 до 12 років	KIDFIX E1 04 301 198	A 000 970 20 02
Група II/III: від 15 до 36 кг і приблизно від 4 до 12 років	KIDFIX XP E1 04 301 304	A 000 970 23 02

Огляд посадочних місць автомобіля, пристосованих для монтажу дитячої системи утримання пасажирів

Системи кріплення для дитячих систем утримання пасажирів

Автомобільне крісло

Ліве/праве заднє сидіння

Рекомендована система кріплення:



Кріплення дитячого сидіння ISOFIX
(→ стор. 69)

або



Кріплення дитячого сидіння i-Size
(→ стор. 72)



За наявності додатково прикріпіть Top
Tether (→ стор. 75)

Альтернативна система кріплення:

- Ремінь безпеки автомобільного крісла
(→ стор. 77)

Автомобільне крісло**Сидіння переднього пасажирів**

Система кріплення:

- Ремінь безпеки автомобільного крісла (→ стор. 77)

Обов'язково зверніть увагу:

- Якщо сидіння переднього пасажирів зайняте, перед поїздкою і під час неї залежно від ситуації перевіряйте правильність індикації стану подушки безпеки переднього пасажирів (→ стор. 52).
- Вказівки щодо автоматичного відключення подушки безпеки переднього пасажирів (→ стор. 50)

Категорії дозволів на експлуатацію для дитячих систем утримання пасажирів**Використовуйте лише дозволені дитячі системи утримання пасажирів**

В автомобілі дозволяється використовувати лише дитячі системи утримання пасажирів із стандартами UNECE:

- UN-R44
- UN-R129 (дитяча система утримання пасажирів стандарту i-Size)

Маркування на дитячій системі утримання пасажирів

На етикетці допуску на дитячій системі утримання пасажирів вказані відомості про категорію дозволів, вагову групу і номер дозволу.

Залежно від категорії дозволів дитячої системи утримання пасажирів можуть вказуватися інші відомості, наприклад, категорія за розміром ISOFIX.

Категорії дозволів відповідно до UN-R44



Приклад етикетки допуску


- **Universal:** дитячі системи утримання пасажирів категорії «Universal» придатні для монтажу в автомобілі. Вони можуть використовуватися згідно з таблицями придатності посадочних місць для кріплення дитячих

систем утримання пасажирів на посадочних місцях з позначеннями U, UF або IUF.

Позначення IUF призначається для дитячих систем утримання пасажирів ISOFIX категорії «Universal». Ці дитячі системи утримання пасажирів слід додатково закріплювати за допомогою Top Tether або спеціальної опори.

- **Semi-Universal:** дитячі системи утримання пасажирів категорії «semi-universal» дозволяється використовувати лише у випадках, коли автомобіль і відповідне автомобільне крісло зазначені в списку, наданому виробником дитячої системи утримання пасажирів.
- **Залежно від типу автомобіля:** дитячі системи утримання пасажирів категорії «Залежно від типу автомобіля» дозволяється використовувати лише тоді, коли автомобіль і відповідне автомобільне крісло зазначені в списку, наданому виробником дитячої системи утримання пасажирів.

Категорія дозволів відповідно до UN-R129

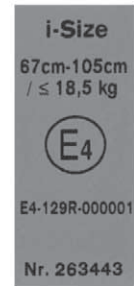

Приклад етикетки допуску

- **i-Size:** дитячі системи утримання пасажирів категорії «i-Size» придатні для монтажу в автомобілях з кріпильними скобами i-Size. Вони можуть використовуватися згідно з таблицями придатності посадочних місць для кріплення дитячих систем утримання

пасажирів на посадочних місцях з позначенням i-U.

Позначення i-U призначається для дитячих систем утримання пасажирів i-Size категорії «Universal».

Врахування придатності автомобільних крісел

Залежно від категорії дозволів існують спрямовані за напрямком руху та проти напрямку руху автомобіля дитячі системи утримання пасажирів. Використання таких систем може бути обмежене певними посадочними місцями в автомобілі:

- Відповідність сидінь для закріплення дитячих систем утримання пасажирів ISOFIX (→ стор. 69).
- Відповідність сидінь для закріплення дитячих систем утримання пасажирів i-Size (→ стор. 72).
- придатність сидінь для прикріплення дитячих систем утримання пасажирів за допомогою ременів безпеки (→ стор. 77).

Закріплення дитячої системи утримання пасажирів ISOFIX або i-Size на задньому сидінні

Відповідність сидінь для прикріплення дитячої системи утримання пасажирів ISOFIX

Маркування ISOFIX



ISOFIX — це уніфікована система кріплення для спеціальних систем утримання пасажирів.

- Символ позначає сидіння, придатні для кріплення дитячої системи утримання пасажирів ISOFIX згідно зі стандартом UN-R44 (→ стор. 66).
- Закріплюйте лише дитячі системи утримання пасажирів, схвалені згідно зі стандартом UN-R44 відповідно до наведених таблиць ISOFIX.

Переносна колиска

Категорія за розміром:	Оснащення:	Ліве/праве заднє сидіння
F	ISO/L1	X
G	ISO/L2	X
		X Не придатні для кріплення дитячої системи утримання пасажирів ISOFIX цієї вагової групи та/або категорії за розміром.

Вагова група 0 (до 10 кг і приблизно до 6 місяців)

Категорія за розміром:	Оснащення:	Ліве/праве заднє сидіння
E	ISO/R1	IL
		IL Придатні для кріплення дитячих систем утримання пасажирів ISOFIX відповідно до таблиці в розділі «Огляд рекомендованих дитячих систем утримання пасажирів» або якщо автомобіль і сидіння наведені у списку типів автомобілів, що наданий виробником дитячої системи утримання пасажирів.

Вагова група 0+ (до 13 кг і приблизно до 15 місяців)

Категорія за розміром:	Оснащення:	Ліве/праве заднє сидіння
E	ISO/R1	IL
D	ISO/R2	IL
C	ISO/R3	IL (1)
		IL Придатні для кріплення дитячих систем утримання пасажирів ISOFIX відповідно до таблиці в розділі «Огляд рекомендованих дитячих систем утримання пасажирів» або якщо автомобіль і сидіння наведені у списку типів автомобілів, що наданий виробником дитячої системи утримання пасажирів. 1. При використанні дитячої системи утримання пасажирів категорії за розміром (ISO/R3) встановіть переднє сидіння у найвище положення. Переконайтеся в тому, що спинка переднього сидіння не торкається дитячої системи утримання пасажирів.

Вагова група I (9–18 кг і приблизно від 9 місяців до 4 років)

Категорія за розміром:	Оснащення:	Ліве/праве заднє сидіння
D	ISO/R2	IL
C	ISO/R3	IL (1)
B	ISO/F2	IUF
B1	ISO/F2X	IUF
A	ISO/F3	IUF
		IL Придатні для кріплення дитячих систем утримання пасажирів ISOFIX відповідно до таблиці в розділі «Огляд рекомендованих дитячих систем утримання пасажирів» або якщо автомобіль і сидіння наведені у списку типів автомобілів, що наданий виробником дитячої системи утримання пасажирів. IUF Придатні для спрямованої за напрямком руху автомобіля дитячої системи утримання пасажирів ISOFIX категорії «Universal» цієї вагової групи. 1. При використанні дитячої системи утримання пасажирів категорії за розміром (ISO/R3) встановіть переднє сидіння у найвище положення. Переконайтеся в тому, що спинка переднього сидіння не торкається дитячої системи утримання пасажирів.

Огляд відповідності сидінь для закріплення дитячих систем утримання пасажирів i-Size

Маркування i-Size	
	i-Size — це стандартна система закріплення для спеціальної системи утримання пасажирів. • Символ позначає сидіння, придатні для кріплення дитячої системи утримання пасажирів i-Size згідно зі стандартом UN-R129 (→ стор. 66). • Можна закріплювати дитячі системи утримання пасажирів, схвалені згідно зі стандартом - UN-R44 відповідно до таблиць ISOFIX (→ стор. 69), або - UN-R129 відповідно до наведеної таблиці i-Size

	Переднє сидіння	Ліве/праве заднє сидіння
Дитяча система утримання пасажирів стандарту i-Size (ISO/R2, ISO/F2X, ISO/B2, ISO/B3)	X	i-U
	X Не придатні для дитячих систем утримання пасажирів стандарту i-Size категорії «Universal».	i-U Придатні для спрямованих за та проти напрямку руху дитячих систем утримання пасажирів стандарту i-Size категорії «Universal».

Встановлення дитячої системи утримання пасажирів ISOFIX або i-Size на задньому сидінні

⚠ УВАГА Небезпека виникнення аварії через незаблоковане заднє багатомісне сидіння / заднє сидіння та незаблоковану спинку сидіння

Якщо заднє багатомісне сидіння / заднє сидіння та спинка сидіння незаблоковані, вони можуть самостійно відкинутися вперед, наприклад, під час гальмування або аварійної ситуації.

- Це може призвести до того, що заднє багатомісне сидіння / заднє сидіння або спинка сидіння затиснуть людину в салоні автомобіля у ремені безпеки. Ремінь безпеки не зможе захистити вас, як це передбачено, і може навіть спричинити травмування.
- Спинка сидіння не може утримати предмети або вантаж у багажному відділенні / багажнику.

▶ Перед кожною поїздкою перевіряйте, чи зафіксована спинка сидіння та заднє багатомісне сидіння / заднє сидіння.

Якщо ліва та права спинки сидінь не зафіксовані та не заблоковані, це відображується на багатофункціональному дисплеї комбінації приладів.

Якщо середня спинка сидіння не зафіксована і не заблокована, видно червоний індикатор блокування.

⚠ УВАГА! Небезпека травмування або загроза життю при перевищенні допустимої загальної ваги дитини та дитячої системи утримання пасажирів

Для дитячих систем утримання пасажирів стандарту ISOFIX або i-Size, в яких фіксація дитини відбувається за допомогою інтегрованого ременя безпеки дитячої системи утримання пасажирів, допустима загальна вага дитини та дитячої системи утримання пасажирів становить 33 кг.

Якщо загальна вага дитини та дитячої системи утримання пасажирів перевищує 33 кг, дитяча система утримання пасажирів ISOFIX або i-Size з інтегрованим ременем безпеки більше не забезпечує достатній захист. Кріплення дитячого сидіння ISOFIX або i-Size можуть виявитись перенавантаженими та не втримати дитину, наприклад, при ДТП.

- ▶ Якщо загальна вага дитини та дитячої системи утримання пасажирів перевищує 33 кг, використовуйте лише дитячу систему утримання пасажирів ISOFIX або i-Size, в якій фіксація дитини відбувається за допомогою ременя безпеки сидіння.
- ▶ Додатково закріплюйте дитячу систему утримання пасажирів ременем Top Tether, якщо він є.

Завжди враховуйте вказівки щодо маси дитячої системи утримання пасажирів:

- наведені в керівництві з монтажу та експлуатації, яке надане виробником дитячої

системи утримання пасажирів, що застосовується в даному випадку

- на етикетці на дитячій системі утримання пасажирів, за наявності

Регулярно перевіряйте, щоб допустима загальна вага дитини та дитячої системи утримання пасажирів відповідала зазначеним нормам.

При встановленні дитячої системи утримання пасажирів:

- ✓ Обов'язково враховуйте область застосування та придатність сидінь для закріплення дитячих систем утримання пасажирів.

Кріплення дитячого сидіння ISOFIX (→ стор. 69)

або

Кріплення дитячого сидіння i-Size (→ стор. 72)

- ✓ Виконуйте вимоги керівництва з монтажу та експлуатації, яке надане виробником дитячої системи утримання пасажирів, що використовується.

- ✓ Переконайтеся, що ноги дитини не торкаються переднього сидіння. Якщо необхідно, перемістіть переднє сидіння трохи вперед.

 При встановленні дитячої системи утримання пасажирів ISOFIX додатково звертайте увагу:

- ✓ **При використанні дитячого крісла групи 0 чи 0+ або спрямованої проти напрямку руху автомобіля дитячої системи утримання пасажирів групи I на задньому сидінні:** слід так налаштувати переднє сидіння, щоб воно не торкалося дитячої системи утримання пасажирів.

- ✓ **При використанні спрямованої за напрямком руху автомобіля дитячої системи утримання пасажирів групи I:** якщо можливо, знімайте підголівники відповідного сидіння. Спинка дитячої системи утримання пасажирів повинна максимально щільно прилягати до спинки сидіння.

Після демонтажу дитячої системи утримання пасажирів знову негайно встановіть підголівник і налаштуйте всі підголівники правильно.

- ✓ У певних дитячих системах утримання пасажирів вагової групи II або III можливі обмеження при максимальному налаштуванні розміру, наприклад, через можливий контакт з дахом.

- ✓ Дитячу систему утримання пасажирів заборонено встановлювати між дахом та поверхнею подушки сидіння в перекошеному і/або зміщеному стані. Якщо можливо, відрегулюйте нахил подушки сидіння відповідним чином.

- ✓ Дитяча система утримання пасажирів не повинна навантажуватися підголівником. Відрегулюйте підголівник відповідним чином.


 При монтажі дитячої системи утримання пасажирів i-Size додатково звертайте увагу:

- ✓ **При використанні спрямованої проти напрямку руху автомобіля дитячої системи утримання пасажирів:** нала-

штуйте переднє сидіння так, щоб воно не торкалося дитячої системи утримання пасажирів.

- ✓ **При використанні спрямованої за напрямком руху автомобіля дитячої системи утримання пасажирів:** якщо можливо, зніміть підголівники відповідного сидіння. Спинка дитячої системи утримання пасажирів повинна максимально щільно прилягати до спинки сидіння.

Після демонтажу дитячої системи утримання пасажирів знову негайно встановіть підголівник і налаштуйте всі підголівники правильно.

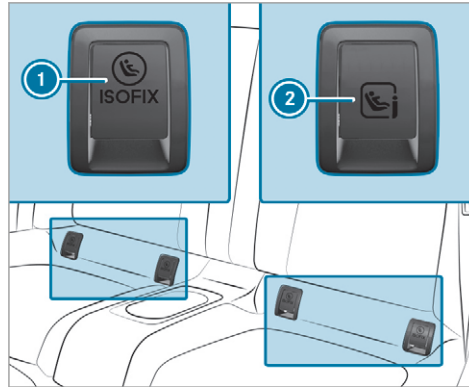

❶ Кріпильна скоба ISOFIX

❷ Кріпильна скоба i-Size

Перед кожною поїздкою обов'язково перевіряйте, чи правильно закріплена дитяча система утримання пасажирів ISOFIX або дитяча система утримання пасажирів i-Size в обох кріпильних скобах автомобіля.

- ▶ Встановіть дитячу систему утримання пасажирів ISOFIX або i-Size на обидві кріпильні скоби автомобіля.

Закріплення Top Tether

⚠ УВАГА Небезпека травмування при не заблокованій спинці заднього сидіння після монтажу ременя Top Tether

Коли спинки задніх сидінь не заблоковані, вони можуть при аварії, маневрі з гальмуванням чи різкій зміні напрямку руху нахилитися вперед.

За таких обставин дитячі системи утримання пасажирів більше не можуть забезпечити належний захист. До того ж незаблоковані спинки задніх сидінь можуть спричинити додаткові травми, наприклад, при аварії.

- ▶ Після монтажу ременя Top Tether слід завжди блокувати спинки задніх сидінь.

- ▶ Обов'язково перевіряйте індикатори блокування.


Якщо ліва та права спинки сидінь не зафіксовані та не заблоковані, це відображується на багатофункціональному дисплеї комбінації приладів.

Якщо середня спинка сидіння не зафіксована і не заблокована, видно червоний індикатор блокування.




Якщо дитяча система утримання пасажирів оснащена ремнем Top Tether:

Ремінь Top Tether може зменшити ризик травмування. Ремінь Top Tether забезпечує додаткове з'єднання між дитячою системою утримання пасажирів, прикріпленою за допомогою системи ISOFIX або i-Size, та автомобілем.

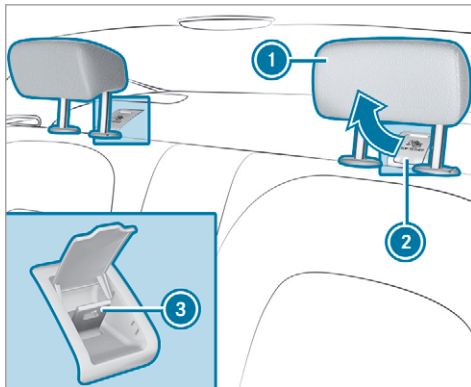

- ▶ Якщо необхідно, перемістіть підголовник ① вгору (→ стор. 121).
- ▶ Підніміть вгору кришку ② кріплення Top Tether ③.
- ▶ Встановіть дитячу систему утримання пасажирів ISOFIX або i-Size, використовуючи Top Tether. При цьому дотримуйтеся вимог керівництва з монтажу,

наданого виробником дитячої системи утримання пасажирів.

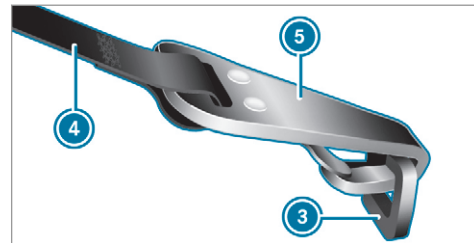

- ▶ Проведіть ремінь Top Tether ④ під підголовником ① між обома штангами.
- ▶ Закріпіть гачок Top Tether ⑤ ременя Top Tether ④, не перекручуючи його, у кріпленні Top Tether ③.
- ▶ Натягніть ремінь Top Tether ④. При цьому дотримуйтеся вимог керівництва з монтажу, наданого виробником дитячої системи утримання пасажирів.
- ▶ Закрийте кришку ② кріплення Top Tether ③, опустивши її вниз.

- ▶ Якщо необхідно, перемістіть підголівник ❶ вниз (→ стор. 121). Стежте за тим, щоб проходження ременя Top Tether ❷ не було ускладненим.

Закріплення дитячої системи утримання пасажирів за допомогою ременя безпеки

Вказівки щодо відповідності сидінь для закріплення дитячих систем утримання пасажирів за допомогою ременів безпеки
Задні сидіння

Вагова група	Ліве/праве заднє сидіння
Група 0: до 10 кг	U, L
Група 0+: до 13 кг	U, L
Група I: від 9 до 18 кг	U, L
Група II: від 15 до 25 кг	U, L
Група III: від 22 до 36 кг	U, L
	U Придатні для дитячих систем утримання пасажирів категорії «Universal» цієї вагової групи. L Придатні для напівуніверсальних дитячих систем утримання пасажирів відповідно до таблиці в розділі «Рекомендовані дитячі системи утримання пасажирів», або якщо автомобіль і посадочне місце наведені у списку типів автомобілів, наданому виробником дитячої системи утримання пасажирів.

Сидіння переднього пасажира – вказівки

Вказівки щодо дитячої системи утримання пасажирів на сидінні переднього пасажира

- Якщо обставини вимагають встановити дитячу систему утримання пасажирів на сидінні переднього пасажира, слід завжди дотримуватися вказівок розділу «Дитяча система утримання пасажирів на сидінні переднього пасажира» (→ стор. 83).

Виконуйте вказівки, специфічні для спрямованих проти руху або за рухом автомобіля дитячих систем утримання пасажирів. Якщо сидіння переднього пасажира зайняте, перед поїздкою і під час неї залежно від ситуації перевіряйте правильність індикації стану подушки безпеки переднього пасажира (→ стор. 52).

Сидіння переднього пасажира

Вагова група	Подушка безпеки переднього пасажира активована ¹	Подушка безпеки переднього пасажира ^{1, 2}
	1 Встановіть нахил подушки сидіння таким чином, щоб передній край подушки сидіння був у найвищому положенні, а задній край подушки сидіння був у найнижчому положенні.	2 Автомобіль оснащено автоматичним відключенням подушки безпеки переднього пасажира: контрольна лампа PASSENGER AIR BAG OFF (ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРА ВИМКН.) має світитись.
Група 0: до 10 кг	X	U, L
Група 0+: до 13 кг	X	U, L

Вагова група	Подушка безпеки переднього пасажира активована ¹	Подушка безпеки переднього пасажира ^{1, 2}
Група I: від 9 до 18 кг	UF, L	U, L
Група II: від 15 до 25 кг	UF, L	U, L
Група III: від 22 до 36 кг	UF, L	U, L
	X Не придатні для дітей цієї вагової групи. UF Призначені для спрямованих за напрямком руху автомобіля дитячих систем утримання пасажирів категорії «Universal» цієї вагової групи.	L Придатні для напівуніверсальних дитячих систем утримання пасажирів відповідно до таблиці в розділі «Рекомендовані дитячі системи утримання пасажирів», або якщо автомобіль і посадочне місце наведені у списку типів автомобілів, наданому виробником дитячої системи утримання пасажирів. U Придатні для дитячих систем утримання пасажирів категорії «Universal» цієї вагової групи.

Прикріплення дитячої системи утримання пасажирів до заднього сидіння за допомогою ремня безпеки

⚠ УВАГА Небезпека виникнення аварії через незаблоковане заднє багатомісне сидіння / заднє сидіння та незаблоковану спинку сидіння

Якщо заднє багатомісне сидіння / заднє сидіння та спинка сидіння незаблоковані, вони можуть самостійно відкинутися вперед, наприклад, під час гальмування або аварійної ситуації.

- Це може призвести до того, що заднє багатомісне сидіння / заднє сидіння або спинка сидіння затиснуть людину в салоні автомобіля у ремені безпеки. Ремінь безпеки не зможе захистити вас, як це передбачено, і може навіть спричинити травмування.
- Спинка сидіння не може утримати предмети або вантаж у багажному відділенні / багажнику.

▶ Перед кожною поїздкою перевіряйте, чи зафіксована спинка сидіння та заднє багатомісне сидіння / заднє сидіння.

Якщо ліва та права спинки сидінь не зафіксовані та не заблоковані, це відображується на багатофункціональному дисплеї комбінації приладів.

Якщо середня спинка сидіння не зафіксована та не заблокована, є видимим червоний індикатор блокування.

При монтажі дитячої системи утримання пасажирів, що кріпиться за допомогою ременів безпеки:

- ✓ Виконуйте вимоги керівництва з монтажу та експлуатації, яке надане виробником дитячої системи утримання пасажирів, що використовується.
- ✓ Для дитячих систем утримання пасажирів категорії «Universal» або «Semi-Universal» переконайтеся, що вони мають дозвіл для автомобільного крісла.

Дотримуйтеся вказівок у розділі «Придатність сидінь до закріплення дитячих систем утримання пасажирів за допомогою ременів безпеки» (→ стор. 77).

✓ **При використанні дитячого крісла групи 0 чи 0+ або спрямованої проти напрямку руху автомобіля дитячої системи утримання пасажирів групи I на задньому сидінні:** слід так налаштувати переднє сидіння, щоб воно не торкалося дитячої системи утримання пасажирів.

✓ **При використанні спрямованої за напрямком руху автомобіля дитячої системи утримання пасажирів групи I:** якщо можливо, знімайте підголівники відповідного сидіння.

Після демонтажу дитячої системи утримання пасажирів знову негайно встановіть підголівник і налаштуйте всі підголівники правильно.

✓ Спинка спрямованої за напрямком руху автомобіля дитячої системи утримання пасажирів повинна, якщо це можливо,

максимально щільно прилягати до спинки заднього сидіння.

- ✓ У певних дитячих системах утримання пасажирів вагової групи II або III можливі обмеження при максимальному налаштуванні розміру, наприклад, через можливий контакт з дахом.
- ✓ Дитячу систему утримання пасажирів заборонено встановлювати між дахом та поверхнею подушки сидіння в перекошеному і/або зміщеному стані. Якщо можливо, відрегулюйте нахил подушки сидіння відповідним чином.
- ✓ Дитяча система утримання пасажирів не повинна навантажуватися підголівником. Відрегулюйте підголівник відповідним чином.
- ✓ Переконайтеся, що ноги дитини не торкаються переднього сидіння. Якщо необхідно, перемістіть переднє сидіння трохи вперед.

- ▶ Монтуйте дитячу систему утримання пасажирів. Поверхня опори дитячої системи утримання пасажирів повинна повністю прилягати до поверхні подушки заднього сидіння.
- ▶ Слід завжди перевіряти правильність протягнення плечового ремня від місця виходу ремня безпеки в автомобілі до прямої плечового ремня на дитячій системі утримання пасажирів. Плечовий ремінь повинен проходити від місця виходу ремня безпеки вперед і вниз.

Вказівки щодо автомобілів без автоматичного відключення подушки безпеки переднього пасажирів



Наклейку видно, коли відкриті двері переднього пасажирів

В автомобілях без автоматичного відключення подушки безпеки переднього пасажирів є спе-

ціальні наклейки зі сторони переднього пасажира збоку на передній панелі.

Обов'язково дотримуйтеся наступних вказівок:

- не встановлюйте спрямовану проти руху автомобіля дитячу систему утримання пасажирів на сидінні переднього пасажира.
- завжди встановлюйте спрямовану проти руху автомобіля дитячу систему утримання пасажирів на відповідному задньому сидінні.
 - придатність сидін'я для прикріплення дитячих систем утримання пасажирів за допомогою ременів безпеки (→ стор. 77).
 - кріплення дитячої системи утримання пасажирів до заднього сидіння за допомогою ременя безпеки (→ стор. 80).
- вказівки щодо спрямованої проти напрямку руху або за напрямком руху автомобіля дитячої системи утримання пасажирів на сидінні переднього пасажира (→ стор. 82).

Вказівки щодо спрямованої проти напрямку руху або за напрямком руху автомобіля дитячої системи утримання пасажирів на сидінні переднього пасажира

⚠ УВАГА! Небезпека травмування або небезпека для життя через використання спрямованої проти напрямку руху автомобіля дитячої системи утримання пасажирів з увімкненою подушкою безпеки переднього пасажира

Якщо розмістити дитину в спрямованій проти напрямку руху автомобіля дитячій системі утримання пасажирів на сидінні переднього пасажира і вимкнеться контрольна лампа PASSENGER AIR BAG OFF (Подушка безпеки пасажира ВИМКН.), при аварії може спрацювати подушка безпеки переднього пасажира.

Подушка безпеки може вдарити дитину. Завжди переконуйтеся, що подушка безпеки переднього пасажира вимкнена. Контрольна лампа PASSENGER AIR BAG

OFF (ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРА ВИМКН.) повинна світитись.

НІКОЛИ не використовуйте дитяче крісло, встановлене проти напрямку руху автомобіля, на сидінні з АКТИВОВАНОЮ ФРОНТАЛЬНОЮ ПОДУШКОЮ БЕЗПЕКИ; це може спричинити СМЕРТЬ або ВАЖКІ ТРАВМИ дитини.

Виконуйте вказівки, специфічні для спрямованих проти руху або за рухом автомобіля дитячих систем утримання пасажирів (→ стор. 83).



Слід враховувати попередження на сонцезахисному козирку переднього пасажирів

Постійно слідкуйте за станом подушки безпеки переднього пасажирів за контрольною лампою PASSENGER AIR BAG OFF (ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРА ВИМКН.).

- Якщо ви встановлюєте дитячу систему утримання пасажирів на сидінні переднього пасажирів, слід завжди дотримуватися вказівок розділу «Автоматичне відключення подушки безпеки переднього пасажирів» (→ стор. 50).
- При використанні спрямованих проти напрямку руху автомобіля дитячих систем

утримання пасажирів на сидінні переднього пасажирів подушка безпеки переднього пасажирів повинна бути завжди вимкнена. Це стосується лише тих випадків, коли контрольна лампа PASSENGER AIR BAG OFF (ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРА ВИМКН.) світиться постійно (→ стор. 52).

- Якщо контрольна лампа PASSENGER AIR BAG OFF (ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРА ВИМКН.) не світиться, це означає, що подушка безпеки переднього пасажирів активована. Подушка безпеки переднього пасажирів може спрацювати під час аварії.

Прикріплення дитячої системи утримання пасажирів до сидіння переднього пасажирів за допомогою ремня безпеки

Під час встановлення дитячої системи утримання пасажирів, що кріпиться за допомогою ременів безпеки на сидінні переднього пасажирів, завжди дотримуйтеся наступного:

- ✓ Виконуйте вимоги керівництва з експлуатації та монтажу, наданого виробником дитячої системи утримання пасажирів, що використовується.

- ✓ Для дитячих систем утримання пасажирів категорії «Universal» або «Semi-Universal» переконайтеся, що вони мають дозвіл для автомобільного крісла.

Дотримуйтеся вказівок у розділі «Придатність сидіння до закріплення дитячих систем утримання пасажирів за допомогою ременів безпеки» (→ стор. 77).

- ✓ При використанні спрямованої за напрямком руху автомобіля дитячої системи утримання пасажирів групи I: якщо можливо, знімайте підголівники відповідного сидіння.

Після демонтажу дитячої системи утримання пасажирів знову негайно встановіть підголівник і налаштуйте всі підголівники правильно.

- ✓ Спинка спрямованої за напрямком руху автомобіля дитячої системи утримання пасажирів повинна, якщо це можливо, максимально щільно прилягати до спинки сидіння переднього пасажирів.
- ✓ У певних дитячих системах утримання пасажирів вагової групи II або III можливі

обмеження при максимальному налаштуванні розміру, наприклад, через можливий контакт з дахом.

✓ Дитячу систему утримання пасажирів заборонено встановлювати між дахом та поверхнею подушки сидіння в перекошеному і/або зміщеному стані.

✓ Дитяча система утримання пасажирів не повинна навантажуватися підголівником. Відрегулюйте підголівник відповідним чином.

✓ Заборонено класти предмети під чи за дитячу систему утримання пасажирів, наприклад, подушки.

► Завжди встановлюйте сидіння переднього пасажира максимально назад і якомога вище.

► Повністю опустіть регулювання довжини подушки сидіння.

► Налаштуйте нахил подушки сидіння таким чином, щоб передній край подушки сидіння знаходився у найвищому положенні, а задній — у найнижчому.

► Налаштуйте положення спинки сидіння майже вертикально.

► Монтуйте дитячу систему утримання пасажирів. Поверхня опори дитячої системи утримання пасажирів повинна повністю прилягати до поверхні подушки сидіння переднього пасажира.

► Слід завжди перевіряти правильність протягнення плечового ремня від місця виходу ремня безпеки в автомобілі до прямої плечового ремня на дитячій системі утримання пасажирів. Плечовий ремінь повинен проходити від місця виходу ремня безпеки вперед і вниз.

► За потреби відповідним чином налаштуйте місце виходу ремня безпеки і сидіння переднього пасажира.

Вказівки щодо перевезення домашніх тварин в автомобілі

⚠ УВАГА Аварія- та небезпека травмування у випадку залишення тварин в автомобілі без нагляду

Якщо залишити тварин в автомобілі без нагляду або без контролю, вони можуть, наприклад, натискати кнопки або перемикачі.

Внаслідок цього тварини можуть:

- активувати оснащення автомобіля і, наприклад, опинитися в затисненому стані.
- вмикати та вимикати системи-, що загрожує іншим учасникам руху.

Крім того, залишені без контролю тварини у випадку аварії або раптового маневру та гальмування можуть непередбачувано переміщатись по салону, травмуючи при цьому людей в салоні автомобіля.

- ▶ Ніколи не залишайте тварин в автомобілі без нагляду.
- ▶ Щоразу на час руху належним чином обмежуйте свободу пересування тварин, наприклад, посадивши їх у спеціальну переноску.

Ключ

Огляд функцій ключа

⚠ УВАГА! Небезпека аварії та травмування при відсутності нагляду за дітьми, що знаходяться в автомобілі

Якщо дітей залишити у автомобілі без нагляду, вони можуть

- відкрити двері і таким чином створити небезпеку для інших людей або учасників дорожнього руху.
- вийти і потрапити на дорогу.
- керувати обладнанням автомобіля і наприклад защемитися.

Крім того діти можуть зрушити автомобіль з місця, якщо наприклад:

- відпустять стоянкове гальмо;
- змінять положення коробки передач;
- запустять автомобіль.

▶ Ніколи не залишайте в автомобілі дітей без нагляду.

- ▶ При виході з автомобіля завжди беріть із собою ключ запалювання і блокуйте автомобіль.
- ▶ Зберігати ключі в недоступному для дітей місці.

Це стосується також цифрового автомобільного ключа, якщо функція «Цифровий автомобільний ключ» активована через Mercedes me connect.

⚠ Вказівка Пошкодження ключа через магнітні поля

- ▶ Оберігайте ключ від потрапляння у сильні магнітні поля.

i Залежно від обладнання автомобіля ключ може відрізнитися від наведеного зображення.



- ① Блокування
- ② Контрольна лампа елемента живлення
- ③ Розблокування
- ④ Кришка багажника, відкривання/закривання

i Якщо контрольна лампа елемента живлення ② під час натискання кнопки або не вмикається, акумулятор розряджений.

Замініть елемент живлення ключа (→ стор. 88).

Ключ блокує та розблоковує такі компоненти:

- двері

- відкидну кришку заправного люка
- кришку багажника

Якщо приблизно впродовж 40 секунд після розблокування автомобіль не відкривається, він знову блокується. Знову активується захист від крадіжки.

Не зберігайте ключ поряд з електронними пристроями або металевими предметами. Це може порушити функціональність ключа.

Звукова сигналізація спрацьовування замків автомобіля, увімкнення або вимкнення

Мультимедійна система:

➞ Автомобіль

➤  Налашт. автомобіля

➤ Акуст. підтв. блокув.

▶ Увімкніть ☒ або вимкніть ☐ функцію.

Увага:

Вибране налаштування звукової сигналізації спрацьовування замків автомобіля повинне відповідати чинним положенням внутрішньодержавного законодавства у

сфері дорожнього руху. В багатьох країнах, у тому числі – в Німеччині, використання звукової сигналізації спрацьовування замків автомобіля заборонене законодавством у сфері дорожнього руху (в Німеччині – згідно з § 16, пункт 1 та § 30, пункт 1 Правил дорожнього руху). Відповідальність за дотримання покладається на водія автомобіля. В країнах, де використання цієї функції не дозволяється, ця функція на вашому автомобілі не активована і її активація заборонена.

Зміна налаштувань розблокування

Можливі функції розблокування ключа:

- Централізоване розблокування.
- Розблокування дверей водія і відкидної кришки заправного люка.

▶ **Переключення між налаштуваннями:** приблизно шість секунд одночасно тримайте натисненими кнопки  та , поки контрольна лампа елемента живлення не замиготить двічі.

Можливості при обраній функції розблокування дверей водія та відкидної кришки заправного люка:

- Друге натискання кнопки  здійснює центральне розблокування автомобіля.
- **Автомобілі з KEYLESS-GO:** якщо ви торкаєтесь внутрішньої поверхні дверної ручки, розблоковуються лише двері водія та відкидна кришка заправного люка.


Деактивація функцій ключа

Не використовуючи автомобіль або ключ протягом тривалого часу, ви можете зменшити споживання електричного струму відповідним ключем. Для цього деактивуйте функції ключа.

- ▶ **Деактивація:** двічі натисніть кнопку  ключа з коротким проміжком. Контрольна лампа елемента живлення ключа світиться двічі короткочасно і один раз більш тривало.
- ▶ **Активація:** натисніть будь-яку кнопку на ключі.

- ❗ Під час запуску автомобіля за допомогою ключа, який знаходиться в речовому відділенні центральної консолі, функції ключа активуються автоматично (→ стор. 177).

Аварійний ключ, вставляння та виймання

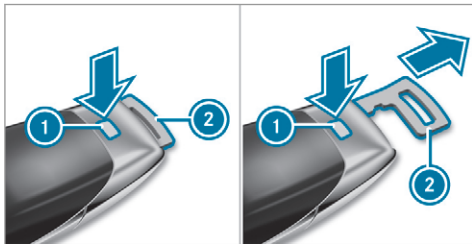

- ▶ **Виймання:** натисніть кнопку розблокування ❶. Аварійний ключ ❷ трохи виймається.
- ▶ Тягніть аварійний ключ ❷, поки він не зафіксується.

- ▶ Знову натисніть на кнопку розблокування ❶ та повністю витягніть аварійний ключ ❷.

▶ **Встановлення:** натисніть на кнопку розблокування ❶.

- ▶ Встановіть аварійний ключ ❷ у проміжне положення або вставте повністю, так щоб ключ зафіксувався.

- ❗ Це положення аварійного ключа можна використовувати ❷, щоб закріпити ключ на зв'язці.

Заміна елемента живлення ключа

⚠ НЕБЕЗПЕКА! Велика шкода здоров'ю внаслідок ковтання батарейок

В батарейках містяться отруйні та їдкі речовини. Ковтання батарейок може завдати великої шкоди здоров'ю.

Існує небезпека для життя!

- ▶ Зберігайте батарейки так, щоб вони не могли потрапити до рук дітей.

- ▶ Якщо дитина проковтнула батарейку, негайно зверніться до лікаря.



ВКАЗІВКА ЩОДО ОХОРОНИ

ДОВКІЛЛЯ Шкода для навколишнього середовища через неналежну утилізацію батарейок



До складу батарейок входять шкідливі речовини. Законом заборонено утилізувати батарейки разом з побутовим сміттям.




Утилізування батарейки відповідно до норм захисту довкілля. Розряджені батарейки слід здавати у спеціалізованій СТО чи в пункт приймання відпрацьованих елементів живлення.

Передумови

- потрібен елемент живлення, що має напругу 3 В, типу CR 2032.

Mercedes-Benz радить довірити виконання заміни елемента живлення кваліфікованим спеціалістам.

- ▶ Виймання аварійного ключа (→ стор. 88).

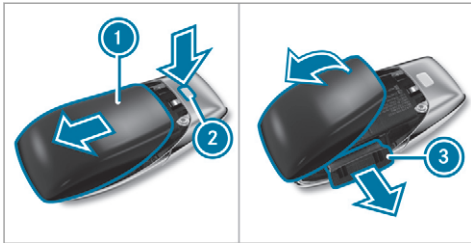

- ▶ Натисніть кнопку розблокування ② повністю вниз та зніміть кришку ① в напрямку стрілки.
- ▶ Відкиньте кришку ① в напрямку стрілки та зніміть її.

- ▶ Витягніть відділення для елементів живлення ③ та вийміть розряджений елемент живлення.
- ▶ Встановіть новий елемент живлення у відділення для елементів живлення ③. При цьому враховуйте позначення плюсового полюса у відділенні для елементів живлення на батареї.
- ▶ Встановіть відділення для елементів живлення ③.
- ▶ Знову встановіть кришку ① та зсуньте її до фіксації.

Проблеми, пов'язані з ключем

Проблема	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
Автомобіль не можна більше блокувати або розблокувати.	Можливі причини: • Елемент живлення ключа несправний або розряджений. • Заважає потужне джерело радіосигналу. • Ключ несправний. ► За допомогою контрольної лампи батареї перевірте батарею та за потреби замініть її (→ стор. 88). ► Для блокування та розблокування використовуйте аварійний ключ (→ стор. 88). ► Перевірте ключ на спеціалізованій СТО.
Ви загубили ключ.	► Слід негайно заблокувати ключ на спеціалізованій СТО. ► За потреби замініть механічні замки.

Двері

Вказівки щодо додаткового замка дверей

Додатковий замок дверей доступний лише в автомобілях, призначених для Сполученого Королівства.

⚠ УВАГА! Небезпека травмування осіб в автомобілі з активованим додатковим замком дверей

Якщо активований додатковий замок дверей, двері не можна більше відкривати зсередини.

Якщо в автомобілі знаходяться люди, вони не зможуть вийти, наприклад, у небезпечних ситуаціях.

► Заборонено залишати без нагляду в машині людей, у першу чергу дітей, осіб похилого віку та людей, що потребують допомоги.

- ▶ Заборонено активувати додатковий замок дверей, коли в автомобілі знаходяться люди.

Додатковий замок дверей автоматично активується в таких випадках:

- Автомобіль заблоковано ключем.
- Автомобіль заблоковано за допомогою KEYLESS-GO.

Якщо автомобіль заблоковано через Mercedes me connect, додатковий замок дверей неактивний.


При активації додаткового замка дверей відкривання зсередини буде неможливим.

- ❗ Після блокування ви почуєте звуковий сигнал.

Можна запобігти активації додаткового замка дверей, деактивувавши перед блокуванням автомобіля систему охорони салону (→ стор. 114).


Розблокування та відкривання дверей зсередини

- ▶ **Лише для Сполученого Королівства:** дотримуйтеся вказівок щодо додаткового замка дверей (→ стор. 90).

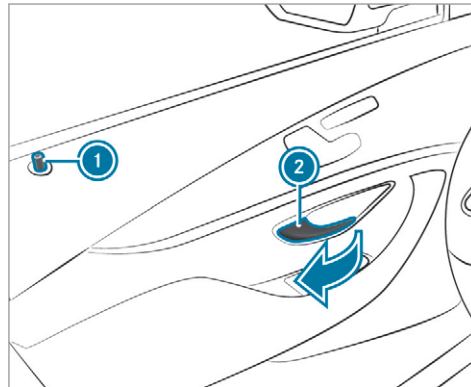

- ▶ Потягніть дверну ручку ②. При розблокуванні дверей стопорний штифт ① переміщується вгору.

Централізоване блокування та розблокування автомобіля зсередини

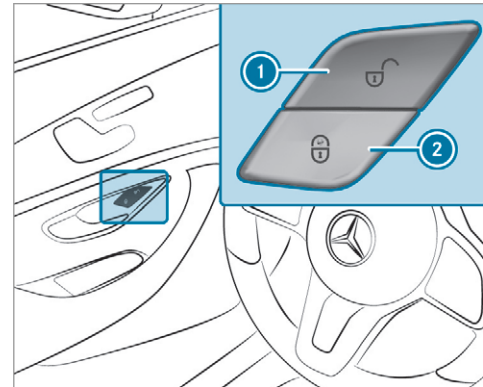

- ▶ **Розблокування:** натисніть кнопку ①.
▶ **Блокування:** натисніть кнопку ②.

Відкидна кришка заправного люка не блокується і не розблоковується.

Автомобіль не розблоковується:

- Якщо ви заблокували автомобіль ключем.
- Якщо ви заблокували автомобіль KEYLESS-GO.

Блокування і розблокування автомобіля з цифровим автомобільним ключем

Передумови


- Наявний один з наступних варіантів цифрового автомобільного ключа:
 - придатний мобільний телефон
 - стікер автомобільного цифрового ключа
 - Автомобіль має функцію «Цифровий автомобільний ключ».
 - Функція «Цифровий автомобільний ключ» активована за допомогою Mercedes me connect: <http://www.mercedes.me>.
 - Мобільний телефон достатньо заряджений.
- ❗ Придатність свого мобільного телефону ви можете перевірити шляхом введення телефонного номера на <http://www.mercedes.me>.

Подальшу інформацію про придатні мобільні телефони ви отримаєте на своїй авторизованій станції техобслуговування Mercedes-Benz або на <http://www.mercedes-benz.com/connect>.

- ❗ У випадку обмеженого функціонування Mercedes-Benz рекомендує використовувати аварійний ключ.
- ❗ Ця функція доступна лише в поєднанні з Mercedes me connect і тільки в певних країнах.
- ❗ Футляри для мобільного телефону можуть негативно вплинути на функціональність.

Якщо автомобіль не запускався більше двох тижнів, антена NFC у дверній ручці деактивується.

- ▶ Потягніть дверну ручку. Антена NFC активується.

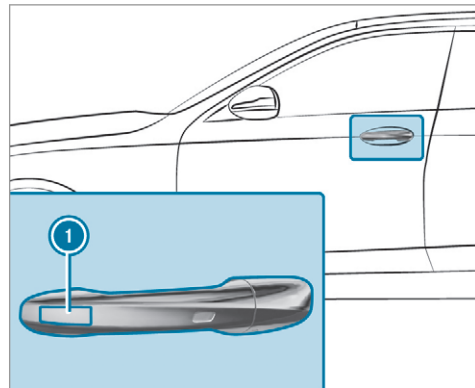

- ▶ За допомогою області цифрового автомобільного ключа, в якій знаходиться антена NFC, торкніться області антени NFC ❶ у дверній ручці дверей водія. Автомобіль поступово блокується або розблоковується.


Якщо ви загубили цифровий автомобільний ключ, деактивуйте послугу «Цифровий автомо-

більний ключ» у Mercedes me connect за посиланням <http://www.mercedes.me>.

Блокування та розблокування автомобіля з KEYLESS-GO

Передумови

- ключ знаходиться не в автомобілі.
- відстань від ключа до автомобіля складає не більше 1 м.
- двері водія та двері, ручкою яких керують, закриті.

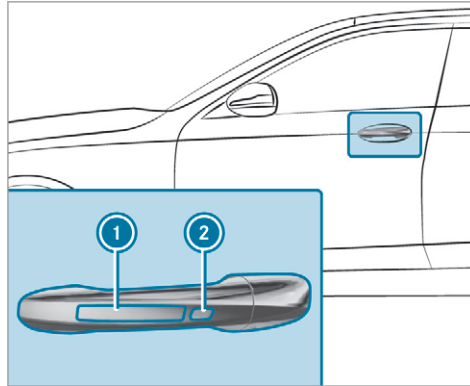

- ▶ **Розблокування автомобіля:** торкніться внутрішньої поверхні дверної ручки.
- ▶ **Блокування автомобіля:** торкніться поверхні датчика ① або ②.
- ▶ **Комфортне закривання:** торкніться поверхні датчика, що знаходиться у заглибленні ②, доки не завершиться процес закривання.

① Додаткова інформація щодо комфортного закривання (→ стор. 104).


Якщо ви відкриваєте кришку багажника ззовні, вона розблокується автоматично.

Проблеми з KEYLESS-GO

Проблема	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
Не вдається заблокувати та розблокувати автомобіль за допомогою KEYLESS-GO.	Можливі причини: • Функції ключа були деактивовані (→ стор. 87). • Елемент живлення ключа несправний або розряджений. • Заважає потужне джерело радіосигналу. • Ключ несправний. ► Активація функцій ключа (→ стор. 87). ► За допомогою контрольної лампи батарейки перевірте батарейку та при потребі замініть її (→ стор. 88). ► Для розблокування та блокування використовуйте аварійний ключ (→ стор. 88). ► Перевірте автомобіль та ключ на спеціалізованій СТО.

Автоматичне блокування, увімкнення та вимкнення

Якщо запалювання увімкнене і колеса обертаються зі швидкістю, більшою за швидкість пішохода, автомобіль автоматично блокується.

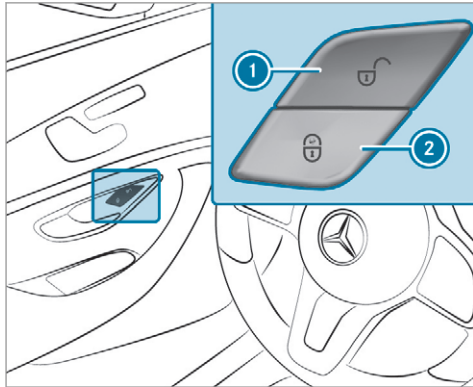


- ▶ **Увімкнення:** натискайте кнопку приблизно п'ять секунд ②, поки не пролунає звуковий сигнал.
- ▶ **Вимкнення:** натискайте кнопку приблизно п'ять секунд ①, поки не пролунає звуковий сигнал.

У наступних ситуаціях при увімкненій функції виникає небезпека блокування:


- При буксируванні для пуску двигуна або переміщенні автомобіля.
- Якщо автомобіль перебуває на роликовому випробувальному стенді.

Блокування та розблокування дверей водія аварійним ключем

- ① Для повного блокування автомобіля аварійним ключем спочатку натисніть кнопку для блокування зсередини, коли двері водія відкриті. Після цього заблокуйте двері водія за допомогою аварійного ключа.

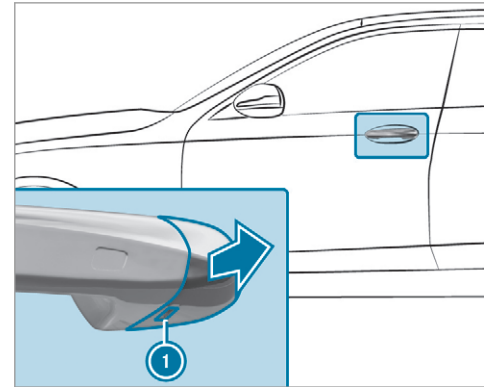

- ▶ Вставте аварійний ключ до упору в отвір ① захисного ковпачка.
- ▶ Потягніть дверну ручку та утримуйте її.
- ▶ Тягніть захисний ковпачок аварійного ключа по прямій в напрямку від автомобіля, поки він не від'єднається.
- ▶ Відпустіть дверну ручку.

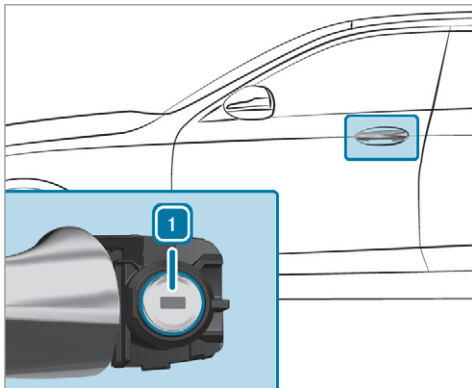

- ▶ **Розблокування:** поверніть аварійний ключ ліворуч у положення **1**.
- ▶ **Блокування:** поверніть аварійний ключ праворуч у положення **1**.
- ▶ Обережно натискайте захисним ковпачком на циліндр замка, поки ковпачок не зафіксується та щільно не закріпиться.

Багажник

Відкривання кришки багажника

⚠ НЕБЕЗПЕКА! Небезпека отруєння через відпрацьовані гази

Двигуни внутрішнього згоряння виділяють отруйні відпрацьовані гази, наприклад, монооксид вуглецю. Якщо кришка багажника залишається відкритою, коли працює двигун, зокрема під час руху, відпрацьовані гази можуть потрапити в салон автомобіля.

- ▶ Щоразу, перш ніж відкривати кришку багажника, слід зупинити двигун.
- ▶ Заборонено рухатися з відкритою кришкою багажника.

! Вказівка Пошкодження кришки багажника через перешкоди над автомобілем


Кришка багажника при відкриванні підіймається вгору.

- ▶ Тому слід стежити, щоб над кришкою багажника було достатньо місця.

Для відкривання кришки багажника ви маєте такі можливості:

- ▶ **Автомобілі з системою HANDS-FREE ACCESS:** проведіть ногою під бампером (→ стор. 99).

Автомобілі з функцією комфортного закривання кришки багажника

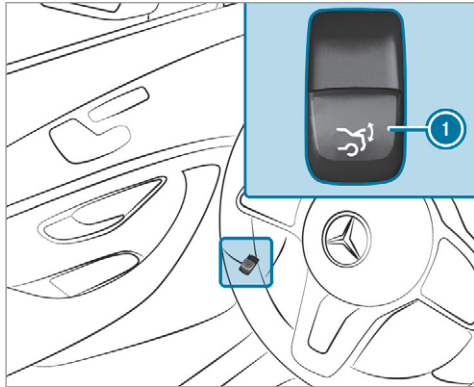

- ▶ Потягніть кнопку дистанційного управління кришкою багажника ①.
- ▶ Натисніть та утримуйте кнопку  на ключі.

- ▶ Потягніть вгору кришку багажника, яка зупинилась у проміжній позиції, та відпустіть її, щойно вона почне відкриватися. Коли обмеження кришки багажника увімкнено, підніміть кришку багажника вручну.

Якщо предмет перешкоджає кришці багажника під час автоматичного відкривання, система розпізнавання об'єктів затримує кришку багажника. Функція розпізнавання об'єктів є лише допоміжним засобом, який не може замінити вашої уважності.

Закривання кришки багажника

⚠ УВАГА Небезпека травмування через залишені без контролю предмети в автомобілі

Якщо предмети, багаж або вантаж незафіксовані або недостатньо добре зафіксовані, вони можуть переміститися, перекинутися або впасти на людей в салоні автомобіля.

Таким чином, виникає небезпека поранення пасажирів, особливо під час гальмування або раптового маневрування!

- ▶ Завжди фіксуйте предмети у автомобілі так, щоб вони не могли перекинутися під час руху.
- ▶ Перед початком поїздки фіксуйте предмети, багаж або вантаж так, щоб вони не могли переміститися або перекинутися.

При завантаженні автомобіля дотримуйтеся директив щодо завантаження.

Для закривання кришки багажника ви маєте такі можливості:

- ▶ Потягніть кришку багажника за виїмку під ручку вниз та притисніть.

Автомобілі з функцією комфортного закривання кришки багажника

⚠ УВАГА! Небезпека защемлення при автоматичному закриванні кришки багажника

При автоматичному закриванні кришки багажника можуть защемитися частини тіла. До того ж у зоні закривання можуть

знаходиться або потрапити люди, наприклад, діти.

- ▶ Під час закривання потрібно слідкувати за тим, щоб у зоні закривання не було людей.


Для призупинення процесу закривання можна скористатися наступними можливостями:

- натиснути кнопку  на ключі.
- потягніть або натисніть на кнопку дистанційного управління у дверях водія.
- натисніть кнопку закривання -або кнопку центрального замка на кришці багажника.


- ▶ **Автомобілі з HANDS-FREE ACCESS:** щоб зупинити процес закривання, можна також провести ногою під заднім бампером.

Для закривання кришки багажника ви маєте такі можливості:

- ▶ Потягніть кришку багажника за виїмку під ручку вниз та притисніть.
- ▶ Натисніть вниз кришку багажника, яка зупинилась у проміжній позиції. Закривання кришки багажника продовжиться.

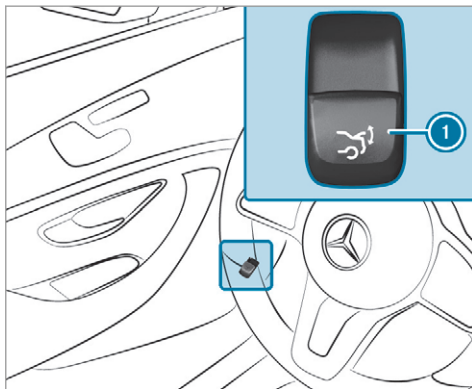

- ▶ Натисніть кнопку дистанційного керування кришкою багажника .

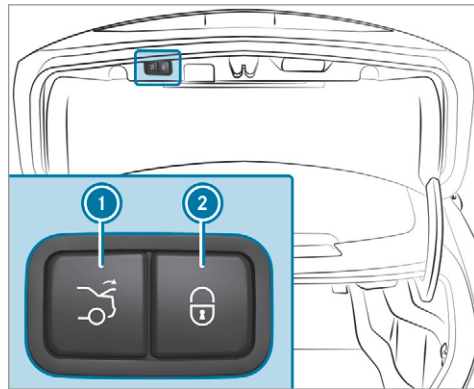

- ▶ Натисніть кнопку закривання  на кришці багажника.

Автомобілі з KEYLESS-GO

- ▶ Натисніть кнопку центрального замка  на кришці багажника. Якщо за межами автомобіля розпізнається ключ, то кришка багажника закривається та автомобіль блокується.

- ▶ Якщо кришка багажника повністю відкрита, тривало натискайте кнопку  ключа (з ключем поблизу автомобіля).

Автомобілі з HANDS-FREE ACCESS

- ▶ Якщо кришка багажника повністю відкрита, проведіть ногою під бампером (→ стор. 99).

Автоматична функція реверсу кришки багажника

Якщо об'єкт заважає кришці багажника під час автоматичного процесу закривання, то кришка багажника знову автоматично відкривається. Автоматична функція реверсу є лише допоміжним засобом, який не може замінити вашої уважності.

- ▶ При закриванні переконайтеся, що в небезпечну зону не потрапляють частини тіла.

⚠ УВАГА! Небезпека защемлення, незважаючи на функцію реверсивного ходу

Функція реверсивного ходу не спрацює:

- на м'які, легкі та тонкі предмети, наприклад, на пальці.
- під час проходження останніх 8 мм шляху закривання.


А отже, в таких ситуаціях при роботі функції автоматичного реверсивного ходу може відбутися затискання.

- ▶ При закриванні переконайтеся, що в небезпечну зону не потрапляють частини тіла.

При затисканні:

- натисніть на кнопку  на ключі або
- потягніть або натисніть на кнопку дистанційного управління у дверях водія, або
- натисніть кнопку закривання - або кнопку центрального замка на кришці багажника.

Функція HANDS-FREE ACCESS

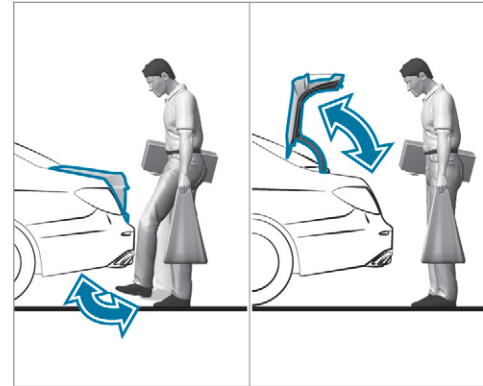

За допомогою функції HANDS-FREE ACCESS можна відкривати, закривати або утримувати кришку багажника, провівши ногою під заднім бампером.

Проведення ногою під заднім бампером почергово запускає процеси відкривання або закривання.

Звертайте увагу на вказівки щодо відкривання (→ стор. 96) та закривання (→ стор. 97) кришки багажника.

- ❗ Коли кришка багажника відкривається та закривається, лунає попереджувальний звуковий сигнал.

⚠ УВАГА! Небезпека виникнення пожежі через гарячу систему випуску відпрацьованих газів

Система випуску відпрацьованих газів автомобіля може бути дуже гарячою. Користуючись системою HANDS-FREE ACCESS, можна обпектись, торкаючись системи випуску відпрацьованих газів.

- Завжди перевіряйте, щоб під час проведення під бампером нога перебувала виключно в області виявлення датчиків.

❗ Вказівка Пошкодження автомобіля внаслідок випадкового відкривання кришки багажника


- Під час використання мийної установки,
 - Під час використання очищувача високого тиску
- У таких ситуаціях деактивуйте KEYLESS-GO або стежте за тим, щоб ключ знаходився на відстані щонайменше 3 м від автомобіля.

Проводячи ногою під бампером, слід стежити, щоб ваше положення було стійким, інакше (наприклад, у разі ожеледиці) можна втратити рівновагу.

Зверніть увагу на зазначені вказівки:

- Ключ знаходиться позаду автомобіля.
- При проведенні ногою під бампером слід стояти на відстані принаймні 30 см від автомобіля.
- При проведенні ногою під бампером не слід торкатися бампера.

- Проводити ногою слід не надто повільно.
- Слід проводити ногою в напрямку автомобіля і назад.

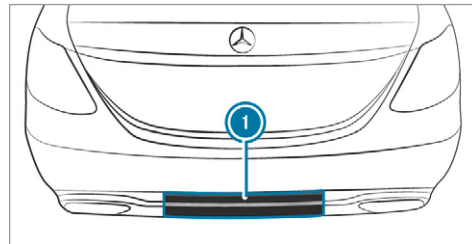

❶ Область виявлення датчиків

Якщо ви декілька разів провели ногою і не отримали жодного результату, зачекайте десять секунд.

Системні межі

Система може працювати з порушеннями або не працювати в таких ситуаціях:

- Область виявлення забруднена, наприклад, сіллю для посипання доріг або налипанням снігу.
- Проведення протезом ноги.

Кришка багажника може випадково відкритися або закритися за таких умов:


- при проведенні ногами або руками в області виявлення, наприклад, при поліруванні автомобіля або при підйманні предметів.
- Якщо позаду автомобіля в поздовжньому напрямку переміщуються або кладуться предмети, наприклад, натяжні ремені або багаж.
- При переміщенні над бампером натяжних ременів, тентів або інших перекриттів.
- Якщо використовується захисна мата, довжина якої сягає через край завантаження донизу в область виявлення датчиків.
- Якщо захисна мата неправильно закріплена.

- Під час проведення робіт на тягово-зчіпному пристрої, на причепах або задніх велобагажниках.

Деактивуйте у таких та схожих ситуаціях KEYLESS-GO (→ стор. 87) або не тримайте при собі ключ.

Окреме блокування багажника, увімкнення та вимкнення

Якщо при активному окремому блокуванні розблокувати автомобіль централізовано, багажник залишається заблокованим.

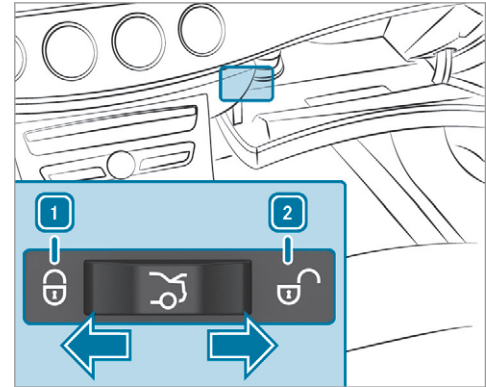

► **Увімкнення:** встановіть вимикач у положення **1**.

► **Вимкнення:** встановіть вимикач у положення **2**.

ⓘ При розпізнаній аварії багажник розблокується також при увімкненому окремому блокуванні.

Обмеження кришки багажника, увімкнення або вимкнення

Мультимедійна система:

➔ Автомобіль

➤  Налаштув. автомобіля

➤ Обмеж. кришки баг.

Ця функція запобігає удару кришки багажника об низько розташовану стелю гаража.

▶ Увімкніть або вимкніть ☒ функцію ☐.

Бокове скло

Опускання та піднімання бокового скла

⚠ УВАГА! Ризик защемлення під час відкривання бокового вікна

Під час відкриття бокового вікна між склом та його рамою можуть затиснутися або защемитися частини тіла.

▶ Під час відкривання заборонено торкатися скла бокового вікна.

▶ Якщо когось затисло, негайно відпустіть або потягніть кнопку, щоб знову закрити бокові вікна.

⚠ УВАГА! Ризик защемлення під час закривання бокового вікна

Під час підняття скла бокового вікна в зоні закривання можуть защемитися частини тіла.

▶ При закриванні переконайтеся у тому, що в небезпечну зону не потрапляють частини тіла.

▶ Якщо когось затисло, негайно відпустіть або натисніть кнопку, щоб знову відкрити бокові вікна.


⚠ УВАГА! Ризик защемлення під час керування боковими вікнами дітьми

Якщо діти керують боковими вікнами, особливо без нагляду дорослих, вони можуть бути защемленими.

- ▶ Ніколи не лишайте в автомобілі дітей без нагляду.
- ▶ При виході з автомобіля завжди беріть з собою ключ запалювання та блокуйте автомобіль.

Передумови

- Електроживлення або запалювання увімкнені.

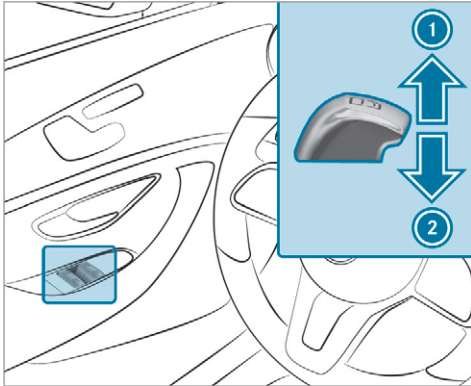

- ① Закривання
- ② Відкривання

Пріоритетними є кнопки у дверях водія.

- ▶ **Активація автоматичного ходу:** натисніть або потягніть кнопку , подолавши точку спрацювання, та відпустіть.

- ▶ **Переривання автоматичного руху:** повторно натисніть або потягніть кнопку .

Керування боковими вікнами можна здійснювати, також якщо двигун автомобіля вимкнений.

Функція доступна протягом п'яти хвилин або до моменту відкривання дверей.

Автоматична функція реверсу бокового скла

Якщо якийсь предмет блокує автоматичне закривання бокового скла, воно відкривається автоматично знову. Автоматична функція реверсу є лише допоміжним засобом, який не може замінити вашої уважності.

- ▶ При закриванні переконайтеся, що в небезпечну зону не потрапляють частини тіла.

⚠ УВАГА! Ризик защемлення залишається, незважаючи на функцію реверсивного ходу бокових вікон

Функція реверсивного ходу не спрацьовує:

- на м'які, легкі та тонкі предмети, наприклад, на пальці.
- під час регулювання

А отже, в таких ситуаціях при роботі функції автоматичного реверсивного ходу може відбутися затискання.

- ▶ При закриванні переконайтеся, що в небезпечну зону не потрапляють частини тіла.
- ▶ Якщо хтось опинився затиснутим, натисніть на кнопку , щоб знов відкрити бокове вікно.

Автоматична функція бокового скла

Автоматичне піднімання бокового скла відбувається, коли автомобіль зупинений:

- під час дощу (розпізнавання за допомогою датчика дощу на вітровому склі)
- за аномально високих чи низьких температур
- через шість годин
- у випадку несправності електроживлення

Передні бокові вікна піднімаються до позиції провітрювання.

Автомобілі з зсувним люком: передні бокові вікна піднімаються повністю, якщо зсувний люк відкритий.

Якщо бокове вікно під час автоматичного процесу закривання блокується, відповідне бокове вікно знову дещо відкриється. Після цього автоматична функція деактивується.

Комфортне відкривання (провітрювання автомобіля перед поїздкою)

⚠ УВАГА! Ризик защемлення під час відкривання бокового скла

Під час відкриття бічного вікна між вікном та його рамою можуть затиснутися або защемитися частини тіла.

- ▶ Під час відкривання заборонено торкатися бічного вікна.
- ▶ У разі затиснення негайно відпустіть кнопку.

- ▶ Натисніть та утримуйте кнопку  на ключі.

Активуються наступні функції:

- Автомобіль розблоковується.
- Відкривається бокове скло.
- Відкривається зсувний панорамний дах.
- Вмикається вентиляція сидіння водія.

- ❗ Якщо сонцезахисні шторки зсувного панорамного даху закриті, спочатку відкриваються шторки.

- ▶ **Переривання комфортного відкривання:** відпустіть кнопку .

- ▶ **Продовження комфортного відкривання:** знову натисніть та утримуйте кнопку .

Комфортне закривання (закривання автомобіля ззовні)

⚠ УВАГА! Небезпека затиснення при необережному використанні комфортного закривання

Під час комфортного закривання бічного вікна та зсувного даху, можливе защемлення частин тіла, потрапивших в небезпечну зону.

- ▶ При комфортному закриванні слід контролювати процес від початку до кінця.

► При закриванні переконайтесь у тому, що в небезпечну зону не потрапляють частини тіла.

► Натисніть та утримуйте кнопку  на ключі.

Активуються наступні функції:

- Заблоковується автомобіль.
- Піднімається бокове скло.
- Закривається зсувний панорамний дах.

► **Переривання комфортного закривання:** відпустіть кнопку .

► **Щоб закрити сонцезахисні шторки:** знову натисніть та утримуйте кнопку .

❗ Комфортне закривання можна виконувати також за допомогою KEYLESS-GO (→ стор. 93).

Проблеми, пов'язані з боковими вікнами

⚠ УВАГА! Ризик защемлення або небезпека для життя через неактивну функцію блокування реверсивного ходу

Одразу після блокування бічне вікно закривається з більшим або максимальним

зусиллям. При цьому функція автоматичного реверсивного ходу неактивна.

У такому випадку в зоні закривання можуть потрапити частини тіла.

► Слідкуйте за тим, щоб у зоні закривання не знаходилися частини тіла.

► Щоб зупинити процес закривання, відпустіть або повторно натисніть кнопку, для того щоб знову відкрити бокове скло.

Проблема

Бокове скло не піднімається, і ви не знаєте, чим це зумовлено.

Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення

- Переконайтесь, що у віконну напрямку не потрапили сторонні предмети.
- Відрегулюйте бокові вікна.

Регулювання бокового скла

Якщо бокове скло блокується під час піднімання, а потім відразу знову опускається:

Проблема	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
	► Оразу після цього знову потягніть за відповідну кнопку, доки бокове скло не підніметься, і тримайте кнопку в такому положенні принаймні ще одну секунду (повторне регулювання). Бокове скло закривається без автоматичної функції реверсу. Якщо бокове скло знову блокується, а потім відразу опускається: ► Оразу після цього знову потягніть за відповідну кнопку, доки бокове скло не підніметься, і тримайте кнопку в такому положенні принаймні ще одну секунду (додаткове регулювання). Бокове скло закривається без автоматичної функції реверсу.
Бокове скло не можна відкрити або закрити за допомогою комфортного відкривання.	Елемент живлення ключа несправний або розряджений. ► За допомогою контрольної лампи батареї перевірте батарею та за потреби замініть її (→ стор. 88).

Зсувний люк

Зсувний люк, відкривання та закривання

- ❗ Термін «Зсувний люк» також використовується для позначення зсувного панорамного даху.

⚠ УВАГА! Ризик защемлення під час відкриття і закриття зсувного люка

Під час відкриття або закриття в зоні руху зсувного люку можуть защемитися частини тіла.

- Під час відкриття і закриття проконтролюйте, щоб у зону руху зсувного люка не потрапили частини тіла.

- У разі затиснення негайно відпустіть кнопку.

або

- Під час автоматичного руху короткочасно натисніть на кнопку в будь-якому напрямку. Відкриття або закриття шторки перерветься.

⚠ УВАГА! Ризик защемлення під час керування зсувним люком дітьми

Якщо діти керують зсувним люком, особливо без нагляду дорослих, вони можуть защемитися.

- ▶ Ніколи не лишайте дітей без нагляду в автомобілі.
- ▶ При виході з автомобіля завжди виймайте ключ запалювання та блокуйте транспортний засіб.

⚠ УВАГА! Ризик защемлення під час відкривання і закривання сонцезахисних шторок

Під час відкриття або закриття між сонцезахисною шторою та рамою або зсувним люком можуть затиснутися частини тіла.

- ▶ Під час відкривання або закривання переконайтеся, що в зону руху сонцезахисних шторок не потрапили частини тіла.

- ▶ У разі затиснення негайно відпустіть кнопку.

або

- ▶ Під час автоматичного руху короткочасно натисніть на кнопку в будь-якому напрямку. Відкриття або закриття шторки перерветься.

! ВКАЗІВКА Несправність функціонування через сніг та лід

Сніг та лід можуть стати причиною несправностей у функціонуванні зсувного люка.

- ▶ Відкривайте зсувний люк лише, коли на ньому відсутній сніг та лід.

! Вказівка Пошкодження через висунуті предмети


Предмети, висунуті із зсувного люка, можуть пошкодити ущільнювальні пластини.

- ▶ Не лишайте предмети висунутими із зсувного люка.

! Вказівка Якщо на даху встановлений багажний кронштейн, то завжди беріть до уваги наступне

Підняття або відкриття зсувного люку може бути обмеженим.

- ▶ Необхідно перевірити, чи підіймається або відкривається зсувний люк.
- ▶ Якщо виникають сумніви, не підіймайте та не відкривайте зсувний люк.

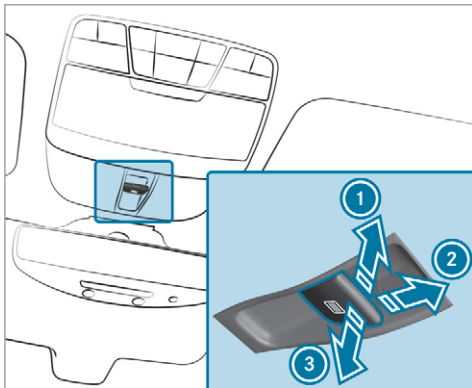

- ① Піднімання
- ② Відкривання
- ③ Закривання/опускання

Кнопка  дозволяє керувати зсувним панорамним дахом і сонцезахисною шторкою.

Зсувний панорамний дах можна використовувати лише з відкритою сонцезахисною шторкою.

- ▶ Необхідно перевірити, чи підіймається або відкривається зсувний люк, якщо встановлений багажний кронштейн на даху.
- ▶ **Активация автоматичного ходу:** натисніть або потягніть кнопку  через точку тиску та відпустіть.
- ▶ **Переривання автоматичного ходу:** короткочасно натисніть на кнопку  в будь-якому напрямку. Процес відкривання або закривання шторки зупиняється.

Автоматична функція реверсу зсувного люка

Якщо якийсь предмет перешкоджає закриванню зсувного люка, він автоматично відкривається знову. Автоматична функція реверсу є лише допоміжним засобом, який не може замінити вашої уважності.

- ▶ При закриванні переконайтеся, що в небезпечну зону не потрапляють частини тіла.

⚠ УВАГА! Ризик защемлення незважаючи на активну функцію реверсивного ходу

Функція автоматичного реверсивного ходу не реагує, перш за все,

- На м'які, легкі та тонкі предмети, наприклад, на пальці.
- Під час проходження останніх 4 мм шляху закривання.
- Під час регулювання

А отже, в таких ситуаціях при роботі функції автоматичного реверсивного ходу може відбутися затискання.

- ▶ При закриванні переконайтеся, що в небезпечну зону не потрапляють частини тіла.
- ▶ У разі затиснення негайно відпустіть кнопку.

або

- ▶ Під час автоматичного руху короткочасно натисніть на кнопку в будь-якому напрямку. Процес закривання буде перервано.

Автоматична функція реверсу сонцезахисних шторок

Якщо якийсь предмет блокує закривання сонцезахисної шторки, вона автоматично відкривається знову. Автоматична функція реверсу є лише допоміжним засобом, який не може замінити вашої уважності.

- ▶ Під час закривання переконайтеся, що в зону руху сонцезахисної шторки не потрапили частини тіла.

⚠ УВАГА! Небезпека защемлення, незважаючи на функцію реверсивного ходу

Функція автоматичного реверсивного ходу не реагує, перш за все, на м'які, легкі та тонкі предмети, наприклад, на пальці.

В таких ситуаціях функція автоматичного реверсивного ходу не може запобігти затисканню.

- ▶ Під час закривання переконайтеся, що в зону руху сонцезахисної шторки не потрапили частини тіла.

- ▶ У разі затиснення негайно відпустіть кнопку.

або

- ▶ Під час автоматичного закривання короткочасно натисніть кнопку в будь-якому напрямку.
Процес закривання буде перервано.

Автоматичні функції зсувного люка

- ① Термін «Зсувний люк» також використовується для позначення зсувного панорамного даху.

Натиснувши або потягнувши кнопку , можна скасувати автоматичні функції «Закривання при дощі» і «Автоматичне опускання».

Автоматичне закривання зсувного люка відбувається при зупиненому автомобілі:

- під час дощу (розпізнавання за допомогою датчика дощу на вітровому склі)
- за екстремальної температури зовнішнього повітря
- через шість годин

- під час несправностей у електроживленні

Для провітрювання салону автомобіля, положення зсувного люка змінюється з верхнього на нижнє.

Якщо під час автоматичного процесу закривання зсувний люк блокується, він знову трохи відкривається. Після цього автоматична функція для зсувного люка і бокових вікон деактивується.

Функція закривання при дощі під час руху Автомобілі зі зсувним панорамним дахом: піднятий зсувний люк опускається автоматично під час поїздки в дощ.

Автоматичне опускання Автомобілі зі зсувним панорамним дахом: якщо зсувний люк піднятий назад, при високій швидкості руху він автоматично опускається. Якщо швидкість руху зменшиться, він знову підніметься.

⚠ УВАГА Ризик защемлення через автоматичне опускання зсувного люка

На високій швидкості піднятий зсувний люк автоматично опускається.

Внаслідок цього ви або інша особа можете защемитися.

- ▶ Слідкуйте за тим, щоб під час руху ніхто не потрапив у зону руху зсувного люка.
- ▶ У разі затиснення короткочасно натисніть кнопку зсувного люка вперед або назад.
Під час закриття зсувний люк трохи піднімається.

Проблеми, пов'язані зі зсувним люком

- ❗ Термін «Зсувний люк» також використовується для позначення зсувного панорамного даху.

Проблема

Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ▶ Рішення

Зсувний люк не закривається, і ви не знаєте, чим це зумовлено.

⚠ УВАГА Ризик защемлення або небезпека для життя під час повторного закривання зсувного люка

Під час чергового закриття зсувного люку безпосередньо після блокування або регулювання зсувний дах закривається з більшим або максимальним зусиллям.

У такому випадку в зоні закриття можуть затиснутися частини тіла.

- ▶ Слідкуйте за тим, щоб у зоні закривання не знаходилися частини тіла.
- ▶ У разі затиснення негайно відпустіть кнопку.

або

- ▶ Під час автоматичного закривання короткочасно натисніть кнопку в будь-якому напрямку.
Процес закривання буде перервано.

Проблема	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
	Якщо зсувний люк блокується під час закривання, а потім відкривається лише трохи: ► Відразу після автоматичного реверсивного ходу знову натисніть кнопку  вниз до точки спрацювання та утримуйте, поки зсувний люк не закриється. Зсувний люк закривається зі збільшеним зусиллям. Якщо зсувний люк знову блокується, а потім відкривається лише трохи: ► Повторіть попередній крок. Зсувний люк закривається повторно зі збільшеним зусиллям.
Автомобілі зі зсувним панорамним дахом: зсувний люк або сонцезахисна шторка рухаються лише ривками.	► Поетапно тягніть за кнопку , поки зсувний люк повністю закриється. ► Поетапно тягніть за кнопку , поки сонцезахисна шторка повністю закриється. ► Спочатку автоматично повністю підніміть зсувний люк, після чого знову закрийте його.

Протиугінна функція

Функція іммобілайзера

Іммобілайзер запобігає пуску автомобіля без відповідного ключа.

Іммобілайзер автоматично вмикається при вимкненні запалювання та вимикається при увімкненні запалювання.

EDW (система протиугінної сигналізації)

Робота EDW


Якщо система протиугінної сигналізації увімкнена, в наступних ситуаціях спрацьовує світловий та акустичний сигнал:

- при відкриванні дверей
- при відкриванні кришки багажника

- при відкриванні капота
- при спрацьовуванні системи охорони салону (→ стор. 113)
- при спрацьовуванні захисту від буксирування (→ стор. 112)

Система EDW вмикається автоматично приблизно через десять секунд у наступних випадках:

- після блокування ключем
- після блокування за допомогою KEYLESS-GO

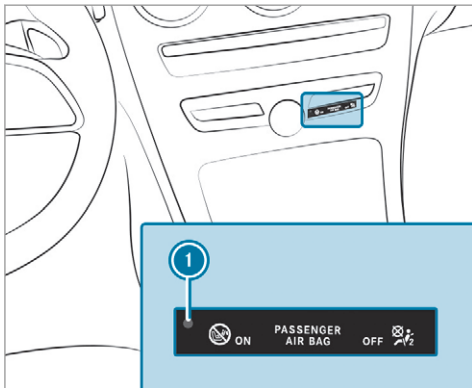

Якщо система EDW увімкнена, блимає контрольна лампа ①.

Система EDW автоматично вимикається в таких випадках:

- після розблокування ключем
- після розблокування за допомогою KEYLESS-GO
- після натискання кнопки пуску/вимикання двигуна із ключем у речовому відділенні (→ стор. 177)

❗ При активній системі екстреного виклику Mercedes-Benz, якщо сигналізація, що спрацювала, подає сигнали довше 30 секунд, автоматично повідомляється у сервісний центр (→ стор. 408).

Вимкнення сигналізації EDW

▶ Натисніть кнопку ,  або  на ключі.

або

▶ Натисніть кнопку пуску/вимикання двигуна за допомогою ключа, який знаходиться в речовому відділенні (→ стор. 177).

Вимкнення сигналізації за допомогою KEYLESS-GO

▶ Знаходячись із ключем ззовні, візьміться за зовнішню дверну ручку.

Функція захисту від буксирування

Якщо розпізнається зміна нахилу автомобіля, то при увімкненій функції захисту від буксирування активується світловий та акустичний сигнал.

Захист від буксирування автоматично активується приблизно через 60 секунд:

- після блокування ключем
- після блокування за допомогою KEYLESS-GO

Захист від буксирування активується, лише якщо закриті такі елементи:

- двері
- кришка багажника

Захист від буксирування деактивується автоматично:

- після натискання кнопки  або  на ключі
- після натискання кнопки пуску/вимикання двигуна із ключем у речовому відділенні (→ стор. 177)
- після розблокування за допомогою KEYLESS-GO
- під час керування HANDS-FREE ACCESS

Інформація щодо розпізнавання пошкоджень у припаркованому автомобілі (→ стор. 215).

Захист від буксирування, увімкнення або вимкнення

Мультимедійна система:

➞ **Автомобіль**

➞  **Налаштув. автомобіля**

➞ **Захист від буксирув.**

▶ Увімкніть ☒ або вимкніть ☐ функцію.

У наступних випадках захист від буксирування вмикається знову:

- автомобіль знову розблоковано
- двері відкриті
- автомобіль знову блокується.

Функціонування системи охорони салону

Якщо активована система охорони салону розпізнає рух у салоні автомобіля, активується світловий та акустичний сигнал.

Система охорони салону автоматично активується приблизно через десять секунд:

- після блокування ключем
- після блокування за допомогою KEYLESS-GO

Система охорони салону активується, лише якщо закриті такі елементи:

- двері
- кришка багажника

Система охорони салону деактивується автоматично:

- після натискання кнопки  або  на ключі
- після натискання кнопки пуску/вимикання двигуна із ключем у речовому відділенні (→ стор. 177)
- після розблокування за допомогою KEYLESS-GO
- під час керування HANDS-FREE ACCESS

Сигналізація може неправильно спрацювати в наведених далі ситуаціях:

- через рухомі предмети, наприклад, іграшки в салоні автомобіля
- при відкритому боковому склі
- якщо відкритий зсувний панорамний дах

Система охорони салону, увімкнення або вимкнення

Мультимедійна система:

➞ Автомобіль

➞  Налаштув. автомобіля

➞ Захист салону

▶ Увімкніть ☒ або вимкніть ☐ функцію.

У наступних випадках система охорони салону вмикається знову:

- автомобіль знову розблоковано
- двері відкриті
- автомобіль знову блокується.


Вказівки щодо правильного положення сидіння водія

⚠ УВАГА! Небезпека аварії через налаштування автомобіля під час руху

Ви можете втратити контроль над керуванням автомобіля у наступних ситуаціях:

- якщо під час руху налаштовуєте сидіння водія, підголовник, рульове колесо або дзеркало;
- якщо під час руху пристібаєте ремінь безпеки.

► Перед запуском двигуна: налаштуйте сидіння водія, підголовник, рульове колесо або дзеркало і пристебніть ремінь безпеки.

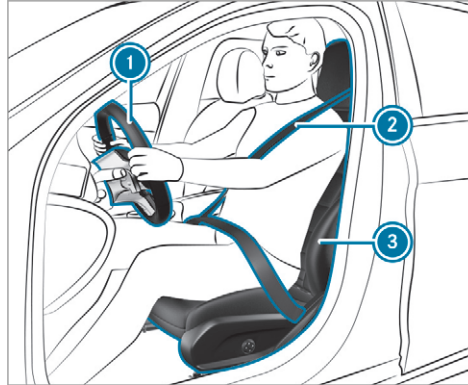

Під час налаштування рульового колеса ①, ременя безпеки ② та сидіння водія ③ переконайтеся, що:

- Ви знаходитесь на максимальній відстані від подушки безпеки водія.
- Сидіння встановлене у вертикальне положення.
- Ваші стегна легко спираються на подушку сидіння.

- Ваші ноги не витягнуті повністю, ви можете добре натискати на педалі.
- Ваша потилиця спирається на середню частину підголовника.
- Ви можете тримати рульове колесо злегка зігнутими в ліктях руками.
- Ви можете вільно рухати ногами.
- Вам добре видно показники на комбінації приладів.
- Вам зручно стежити за ситуацією на дорозі.
- Ваш ремінь безпеки щільно прилягає до тіла та проходить по середині плеча, а в районі таза знаходиться на тазостегновому суглобі.

Сидіння**Механічне та електричне налаштування переднього сидіння (без пакета комфортних сидінь)**

⚠ УВАГА! Ризик защемлення при регулюванні сидіння дітьми

При виконанні регулювання сидіння дітьми, особливо без нагляду дорослих, виникає ризик травмування внаслідок защемлення.

- ▶ При виході з автомобіля завжди беріть із собою ключ запалювання та блокуйте автомобіль. Це стосується також цифрового автомобільного ключа, якщо функція «Цифровий автомобільний ключ» активована через Mercedes me connect.
- ▶ Ніколи не залишайте в автомобілі дітей без нагляду.

Сидіння можна налаштовувати при вимкненому запалюванні.

⚠ УВАГА! Ризик защемлення при регулюванні сидіння

При регулюванні сидіння ви чи інші люди в салоні автомобіля можуть бути затиснені, наприклад, прямою планкою сидіння.

- ▶ При регулюванні сидіння необхідно слідкувати за тим, щоб ніхто не потрапив у зону руху сидіння.

Дотримуйтеся вказівок з техніки безпеки «Подушки безпеки» та «Діти в автомобілі».

⚠ УВАГА! Небезпека аварії через незафіксовані сидіння водія

Якщо сидіння водія не зафіксувати, під час руху автомобіля воно може непередбачено зрушитись.

При цьому ви можете втратити контроль над керуванням автомобілем.

- ▶ Щоразу перед запуском автомобіля слід перевіряти, чи зафіксоване сидіння водія.

⚠ УВАГА! Небезпека аварії через налаштування автомобіля під час руху

Ви можете втратити контроль над керуванням автомобіля у наступних ситуаціях:

- якщо під час руху налаштовуєте сидіння водія, підголовник, рульове колесо або дзеркало;
- якщо під час руху пристібаєте ремінь безпеки.

- ▶ Перед запуском двигуна: налаштуйте сидіння водія, підголовник, рульове колесо або дзеркало і пристебніть ремінь безпеки.

⚠ УВАГА! Ризик защемлення при необережному налаштуванні висоти сидіння

При необережному налаштуванні висоти сидіння, ви та інші люди в салоні автомобіля, можете опинитися в затиснутому положенні.

Передусім діти можуть випадково натиснути кнопки електричного регулювання сидіння, внаслідок чого їх може затиснути.

- ▶ Слід не допускати потрапляння рук та інших частин тіла в систему важелів налаштування сидіння під час руху сидіння.

⚠ УВАГА! Ризик травмування через не встановлені або неправильно встановлені підголівники

Якщо підголівники не встановлені або не відрегульовані як слід, вони не можуть забезпечити належний захист.

Існує ризик отримання травм голови- та шиї, наприклад, при аварії або маневрі з різким гальмуванням!

- ▶ Слід завжди їздити із встановленим підголівником.
- ▶ Для кожної людини в салоні перед поїздкою слід встановити підголівники таким чином, щоб вони середньою

частиною підтримували потилицю на рівні очей.

Заборонено міняти місцями підголівники передніх та задніх сидінь. Інакше ви не зможете правильно налаштувати висоту та нахил підголівників.

За допомогою налаштування поздовжнього положення слід встановити підголівник так, щоб він знаходився максимально близько до потилиці.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ Небезпека травмування або загроза життю через неправильне положення сидіння

Коли спинка сидіння знаходиться не у майже вертикальному положенні, ремінь безпеки не забезпечує належний захист, пов'язаний з утриманням.


У такому випадку при маневрі з гальмуванням чи аварії можливе зміщення тіла під ремінь безпеки і як наслідок — пошкодження живота чи шиї.

- ▶ Правильно встановлюйте сидіння перед початком руху.
- ▶ Завжди слід стежити за тим, щоб спинка сидіння розташовувалася майже вертикально, а плечова частина ременя безпеки проходила посередині плеча.

❗ ВКАЗІВКА Пошкодження сидіння при встановленні назад

Сидіння можуть пошкодитися предметами при встановленні назад.

- ▶ При відведенні сидіння назад слід переконатися, що відсутні сторонні предмети в просторі для ніг, під сидінням чи позаду нього.

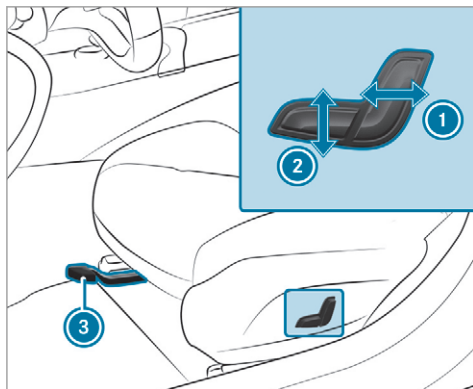


- ① Нахил спинки сидіння
- ② Висота подушки сидіння
- ③ Поздовжній напрямок регулювання сидіння

▶ **Налаштування поздовжнього напрямку регулювання сидіння:** підніміть важіль ③ та перемістіть сидіння в потрібне положення.

▶ Переконайтеся, що сидіння зафіксоване.

Механічне та електричне налаштування переднього сидіння (з пакетом комфортних сидінь)

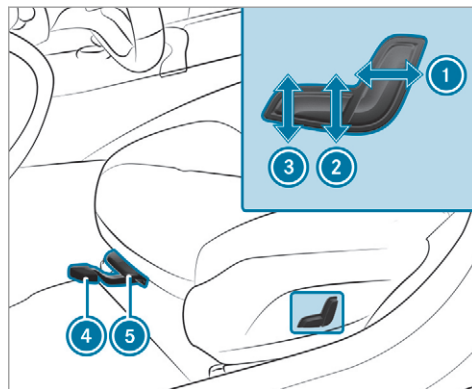

- ① Нахил спинки сидіння
- ② Висота подушки сидіння
- ③ Нахил подушки сидіння


- ④ Поздовжній напрямок регулювання сидіння
- ⑤ Довжина подушки сидіння

▶ **Регулювання поздовжнього положення сидіння:** підніміть важіль ④ та перемістіть сидіння в потрібне положення.

▶ Переконайтеся, що сидіння зафіксоване.

▶ **Регулювання довжини подушки сидіння:** підніміть важіль ⑤ та перемістіть передню частину подушки сидіння вперед або назад.


Електричне налаштування переднього сидіння

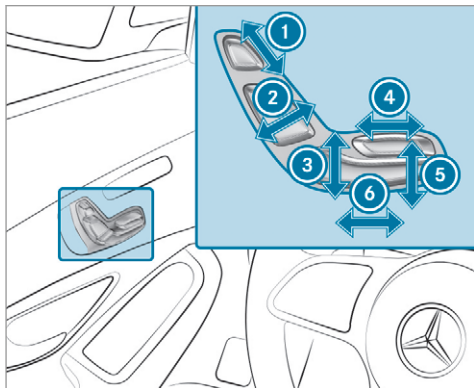

- ① Висота підголівника
- ② Нахил спинки сидіння
- ③ Висота подушки сидіння
- ④ Довжина подушки сидіння

- ⑤ Нахил подушки сидіння
 - ⑥ Поздовжній напрямок регулювання сидіння
- Збереження налаштування за допомогою функції пам'яті (→ стор. 129).

Регулювання поперекової підтримки в 4 напрямках

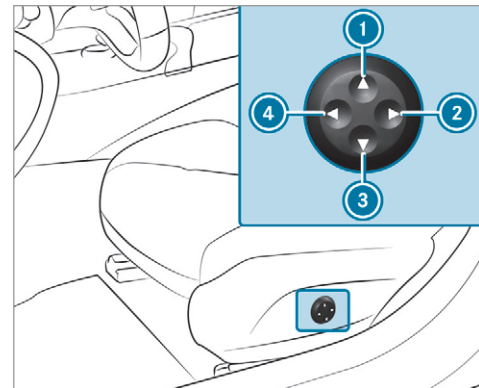

- ① Вище
- ② Слабше
- ③ Глибше
- ④ Сильніше

- ▶ Індивідуально налаштовуйте за допомогою кнопок від ① до ④ прогин спинки відповідно до свого хребта.

Підголівники

Механічне налаштування підголівників передніх сидінь

- ⚠ **УВАГА!** Небезпека аварії через налаштування автомобіля під час руху

Ви можете втратити контроль над керуванням автомобіля у наступних ситуаціях:

- якщо під час руху налаштовуєте сидіння водія, підголівник, рульове колесо або дзеркало;
- якщо під час руху пристібаєте ремінь безпеки.

- ▶ Перед запуском двигуна: налаштуйте сидіння водія, підголівник, рульове колесо або дзеркало і пристебніть ремінь безпеки.

- ⚠ **УВАГА!** Ризик травмування через не встановлені або неправильно встановлені підголівники

Якщо підголівники не встановлені або не відрегульовані як слід, вони не можуть забезпечити належний захист.


Існує ризик отримання травм голови- та шиї, наприклад, при аварії або маневрі з різким гальмуванням!

- ▶ Слід завжди їздити із встановленим підголівником.
- ▶ Для кожної людини в салоні перед поїздкою слід встановити підголівники таким чином, щоб вони середньою частиною підтримували потилицю на рівні очей.

Заборонено міняти місцями підголівники передніх та задніх сидінь. Інакше ви не зможете правильно налаштувати висоту та нахил підголівників.

За допомогою налаштування поздовжнього положення слід встановити підголівник так,


щоб він знаходився максимально близько до потилиці.

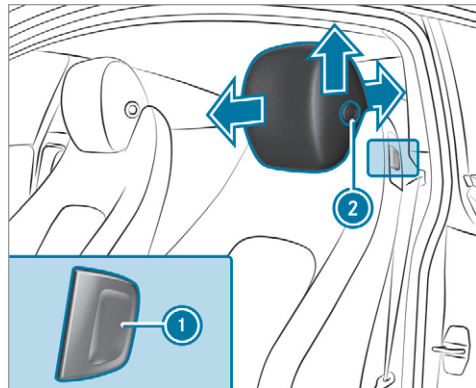

- ▶ **Піднімання:** потягніть підголівник вгору.
- ▶ **Опускання:** натисніть кнопку розблокування ① у напрямку стрілки та натисніть підголівник вниз.
- ▶ **Вперед:** потягніть підголівник вперед.

- ▶ **Назад:** натисніть і утримуйте кнопку розблокування ②.
- ▶ Натисніть підголівник назад та відпустіть кнопку розблокування ②.

Механічне налаштування підголівників задніх сидінь

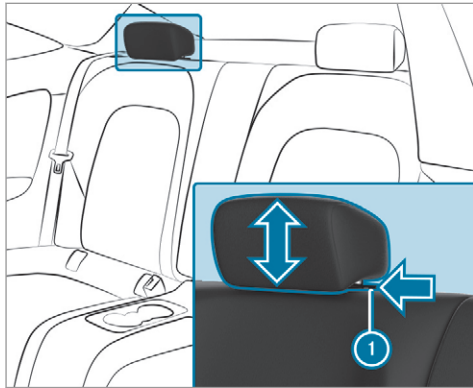


- ▶ **Піднімання:** потягніть підголівник вгору.

- ▶ **Опускання:** натисніть кнопку розблокування ① у напрямку стрілки та натисніть підголівник вниз.

Знімання або встановлення підголівників задніх сидінь

Знімання

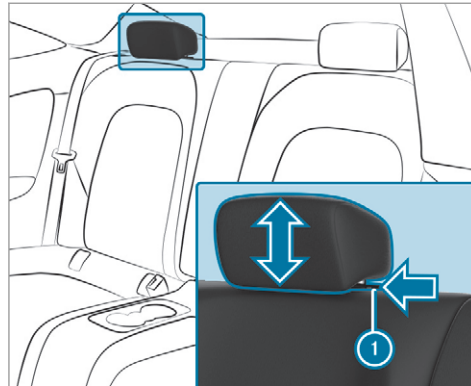

- ▶ Розблокуйте та трохи нахиліть вперед спинку сидіння в задній частині салону (→ стор. 133).
- ▶ Потягніть підголівник вгору до упору.
- ▶ Натисніть кнопку розблокування ① у напрямку стрілки та витягніть підголівник.

Встановлення

- ▶ Встановіть підголівник так, щоб заглиблення в опорі підголівника розташовувалися ліворуч відносно напрямку руху.
- ▶ Натискайте підголівник вниз, поки він не зафіксується.
- ▶ Розкладіть спинку сидіння в задній частині салону та простежте, щоб вона зафіксувалася.

Конфігурація регулювання сидіння

Мультимедійна система:

- ▶ Комфорт Комфорт. сидіння
- ▶ Оберіть сидіння.

Налаштування бокової підтримки спинки

- ▶ Оберіть **Бокова підтримка**.
- ▶ Налаштуйте пневмоподушку сидіння.

Налаштування прогину спинки сидіння в зоні попереку (поперекова підтримка)

- ▶ Оберіть **Лордоз**.
- ▶ Налаштуйте пневмоподушку сидіння.

Вибір програми масажу для переднього сидіння

Мультимедійна система:

➞ Автомобіль ➞  Сидіння

- ▶ Оберіть **Сидіння водія** або **Передній пасажир**.
- ▶ Оберіть **Масаж**.
- ▶ Оберіть програму масажу.
Залежно від налаштування, програма масажу триває від 9 до 15 хвилин.
- ▶ **Налаштування інтенсивності масажу:**
Висока інтенсивність увімкнення ☒ або вимкнення ☐.

Скидання регулювання сидіння

Мультимедійна система:

➞ Автомобіль ➞  Сидіння

➞ Скинути

- ▶ Оберіть **Так** або **Hi**.

Налаштування можна скинути лише для того сидіння, для якого вони були задані: переднього пасажирів або водія.

Спинка переднього сидіння, складання або розкладання (автомобілі з функцією пам'яті)

За допомогою функції EASY-ENTRY сидіння переміщується вперед, якщо ви склали спинку сидіння вперед. Таким чином пасажир задньої частини салону можуть зручніше сісти в автомобіль та вийти з нього.



- ▶ **Складання:** потягніть ручку розблокування сидіння ① та нахиліть спинку сидіння вперед до упору. Сидіння автоматично переміщується максимально вперед.
- ▶ **Розкладання:** встановіть спинку сидіння в горизонтальне положення. Якщо спинка сидіння не зафіксувалася, це відображується на багатифункціональному

дисплеї комбінації приладів. Додатково лунає попереджувальний звуковий сигнал. Сидіння автоматично переміщується у збережену позицію.

Якщо налаштоване положення сидіння більше недоступне, наприклад, при наявності багажу у просторі для ніг або після входу пасажирів у задню частину салону:

- ▶ Повторно потягніть ручку розблокування сидіння ❶ та знову вирівняйте спинку сидіння. Сидіння блокується в новому поздовжньому положенні.

Спинка переднього сидіння, складання або розкладання (автомобілі без функції пам'яті)

Складання

За допомогою функції EASY-ENTRY сидіння переміщується вперед, якщо ви склали спинку сидіння вперед. Таким чином пасажир задньої частини салону можуть зручніше сісти в автомобіль та вийти з нього.



- ▶ Якщо необхідно, розблокуйте підголовник та натисніть його вниз.
- ▶ Потягніть ручку розблокування сидіння ❶ та нахиліть спинку сидіння вперед так, щоб вона заблокувалась.
- ▶ Перемістіть сидіння вперед до упору.

Повернення у вихідне положення

- ▶ Перемістіть сидіння горизонтально, взявшись за спинку, назад у налаштовану позицію.
- ▶ Відхиліть назад спинку сидіння так, щоб вона зафіксувалась. Уникайте різких рухів. Якщо спинка сидіння не зафіксувалась, це відображається на багатофункціональному дисплеї комбінації приладів. Додатково лунає попереджувальний звуковий сигнал.
- ▶ Після встановлення спинки сидіння у вихідне положення, перевірте та відрегулюйте позицію підголовника.

Якщо налаштоване положення сидіння більше недоступне, наприклад, при наявності багажу у просторі для ніг або після входу пасажирів у задню частину салону:

- ▶ Повторно потягніть ручку розблокування сидіння ❶ та знову вирівняйте спинку сидіння. Сидіння блокується в новому поздовжньому положенні.

Підігрів сидінь, увімкнення або вимкнення

⚠ УВАГА! Небезпека виникнення пожежі через багаторазове увімкнення підігріву сидінь

Якщо багаторазово вмикати підігрів сидінь, подушка сидіння та м'яка підкладка спинки сидіння можуть сильно нагрітися.

При обмеженій чутливості до високої температури чи обмежених можливостях реакції на підвищену температуру така ситуація може шкідливо вплинути на здоров'я чи навіть викликати реакції, схожі на опіки.

- ▶ Не рекомендується часто вмикати підігрів сидінь.

Для захисту від перегріву підігрів сидінь можна тимчасово деактивувати після кількох разового повторного увімкнення.


! ВКАЗІВКА Пошкодження сидіння предметами або вантажем при увімкненому підігріві сидінь

Якщо підігрів сидінь увімкнений, залишені на сидіннях предмети або підкладки, наприклад, подушки сидінь або дитячі сидіння, можуть спричинити накопичення тепла. Внаслідок цього може пошкодитися поверхня сидіння.

- ▶ Слідкуйте за тим, щоб на сидіннях не було предметів або підкладок, коли підігрів сидінь увімкнений.

Передумови

- Електроживлення увімкнене.

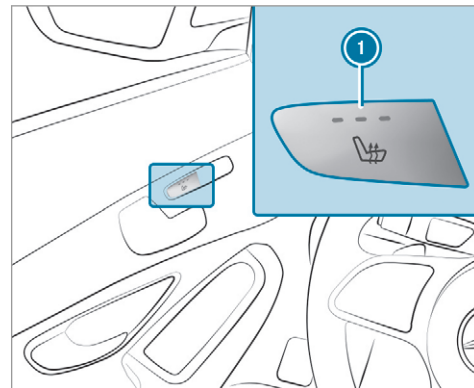

- ▶ **Увімкнути/підвищити ступінь:** натискайте кнопку ①, поки не досягнете потрібного ступеня нагрівання. Залежно від ступеня нагрівання світяться від однієї до трьох контрольних ламп.


- ▶ **Вимкнути/зменшити ступінь:** натискайте кнопку ①, поки не досягнете потрібного ступеня нагрівання. Якщо всі контрольні лампи вимкнені, це означає, що підігрів сидінь вимкнений.

- ① Система підігріву сидінь автоматично перемикається з вищого ступеня нагрівання на нижчий — через 8, 10 та 20 хвилин відповідно — до її повного вимкнення.

Вентиляція сидіння, увімкнення або вимкнення

Передумови

- Електроживлення увімкнене.

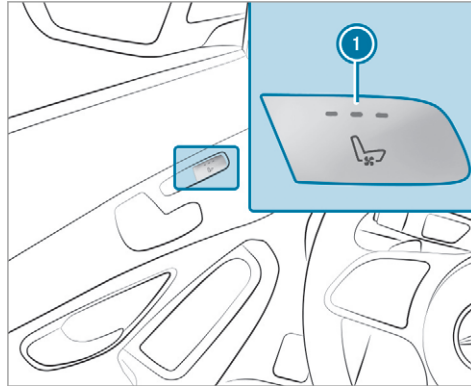

- ▶ **Увімкнути/підвищити ступінь:** натискайте кнопку ①, поки не досягнете потрібного ступеня вентиляції. Залежно від рівня вентиляції, світяться від однієї до трьох контрольних ламп.

- ▶ **Вимкнути/знижити ступінь:** натискайте кнопку ①, поки не досягнете потрібного ступеня вентиляції. Якщо всі контрольні лампи вимкнені, це означає, що вентиляція сидінь вимкнена.

Рульове колесо

Механічне налаштування рульового колеса

- ⚠ **УВАГА!** Небезпека аварії через налаштування автомобіля під час руху

Ви можете втратити контроль над керуванням автомобіля у наступних ситуаціях:


- якщо під час руху налаштовуєте сидіння водія, підголовник, рульове колесо або дзеркало;
- якщо під час руху пристібаєте ремінь безпеки.

- ▶ Перед запуском двигуна: налаштуйте сидіння водія, підголовник, рульове колесо або дзеркало і пристебніть ремінь безпеки.

⚠ УВАГА! Небезпека затиснення для дітей при налаштуванні рульового колеса

При налаштуванні рульового колеса дітьми, особливо без нагляду дорослих, виникає ризик травмування внаслідок затиснення.

- ▶ Ніколи не залишайте в автомобілі дітей без нагляду.
- ▶ При виході з автомобіля завжди беріть із собою ключ запалювання та блокуйте автомобіль. Це стосується також цифрового автомобільного ключа, якщо функція «Цифровий автомобільний ключ» активована через Mercedes me connect.

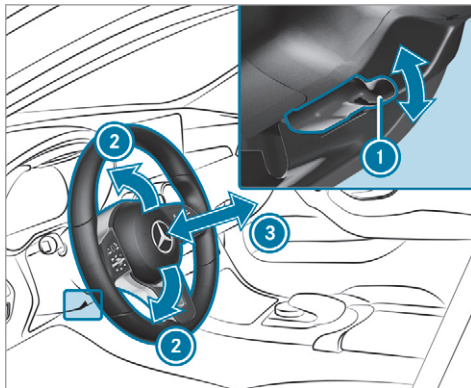


- ▶ Повністю опустіть важіль розблокування ①. Рульова колонка розблокована.
- ▶ Налаштуйте рульове колесо по висоті ② і по вильоту ③.
- ▶ Повністю підніміть важіль розблокування ①. Рульова колонка заблокована.

- ▶ Рухаючи рульове колесо переконайтесь, що рульова колонка заблокована.

Електричне налаштування рульового колеса

Рульове колесо можна налаштовувати при вимкненому електроживленні.

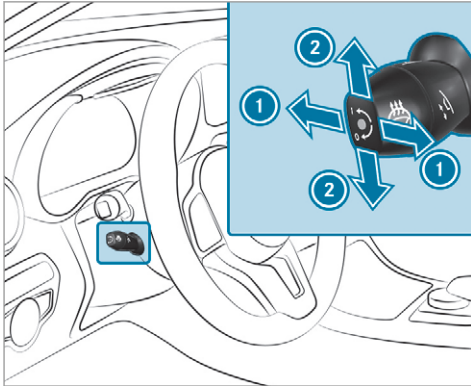


- ➊ Налаштування відстані до рульового колеса
- ➋ Регулювання по висоті
- ▶ Збереження налаштування за допомогою функції пам'яті (→ стор. 129).

Обігрів рульового колеса, увімкнення або вимкнення

Передумови

- Запалювання увімкнене.

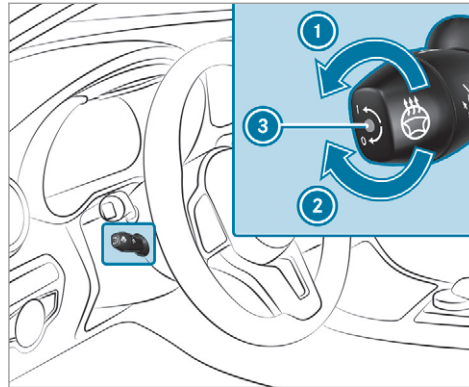

- ▶ Поверніть важіль у напрямку стрілки ➊ або ➋.
- Якщо світиться контрольна лампа ➌, обігрів рульового колеса увімкнений.

Якщо ви вимикаєте запалювання, вимикається обігрів рульового колеса.

Функція полегшення посадки і висадки

Функція полегшення посадки і висадки

⚠ УВАГА! Небезпека аварії при рушанні під час налаштування функції полегшення висадки

Якщо рушити під час налаштування функції полегшення посадки- та висадки, можна втратити контроль над автомобілем.

- ▶ Перш ніж рушати, зачекайте, поки завершиться процес налаштування.

⚠ УВАГА! Небезпека затиснення при налаштуванні функції полегшення посадки і висадки

При налаштуванні функції полегшення посадки і висадки ви та інші люди в салоні автомобіля, зокрема діти, можете опинитися в затиснутому положенні через нала-

штування положення рульового колеса та сидіння водія.

- ▶ При налаштуванні функції полегшення посадки та висадки не можна допустити потрапляння частин тіла в зону переміщення рульового колеса і сидіння водія.

У разі небезпеки затиснення рульовим колесом:

- ▶ Слід зрушити регульовальний важіль рульового колеса.
Процес налаштування припиняється.

У разі небезпеки затиснення сидінням водія:

- ▶ Натисніть на вимикач регулювання сидіння.
Процес налаштування припиняється.
- ▶ Ніколи не залишайте в автомобілі дітей без нагляду.
- ▶ При виході з автомобіля завжди беріть із собою ключ запалювання та блокуйте автомобіль. Це стосується також

цифрового автомобільного ключа, якщо функція «Цифровий автомобільний ключ» активована через Mercedes me connect.

Процес налаштування можна зупинити, натиснувши кнопку позицій функції пам'яті.

⚠ УВАГА! Небезпека затиснення у випадку активації дітьми функції полегшення посадки та висадки

При активації дітьми функції полегшення посадки і висадки, особливо без нагляду дорослих, виникає ризик травмування внаслідок затиснення.

- ▶ Ніколи не залишайте в автомобілі дітей без нагляду.
- ▶ При виході з автомобіля завжди беріть із собою ключ запалювання і блокуйте автомобіль.

Це стосується також цифрового автомобільного ключа, якщо функція «Цифровий автомо-

більний ключ» активована через Mercedes me connect.

При активній функції полегшення посадки і висадки рульове колесо піднімається вгору, а сидіння водія відкочується назад у таких ситуаціях:

- Ви вимикаєте запалювання при відкритих дверях водія.
- Ви відкриваєте двері водія при вимкненому запалюванні.

i Рульове колесо рухається вгору, якщо воно ще не знаходиться в максимально високій позиції. Сидіння водія рухається лише назад, якщо воно ще не знаходиться в задній зоні налаштування сидіння.

Рульове колесо і сидіння водія повертаються назад у попереднє положення для руху в таких випадках:

- Ви вмикаєте електроживлення або запалювання, коли двері водія закриті.
- Ви закриваєте двері водія при увімкненому запалюванні.

Останнє налаштування положення для руху зберігається в таких випадках:

- Ви вимикаєте запалювання.
- Ви зберігаєте регулювання сидіння через функцію пам'яті.

Якщо ви натискаєте кнопки позиціонування функції пам'яті, процес налаштування припиняється.

Налаштування функції полегшення посадки і висадки

Мультимедійна система:

➞ Автомобіль

➞  Налаштув. автомобіля

➞ Легкий вхід/вихід

➞ Оберіть Кермо і сидіння, Лише кермо або Вимк..

Керування функцією пам'яті

⚠ УВАГА! При використанні функції пам'яті під час руху виникає небезпека аварії

Якщо під час руху задіяти функцію пам'яті зі сторони водія, можна втратити контроль над автомобілем.

➞ Функцію пам'яті зі сторони водія можна використовувати лише при зупиненому автомобілі.

⚠ УВАГА! Небезпека затискання при налаштуванні функції пам'яті для сидіння

Коли функція пам'яті налаштовується для сидіння чи рульового колеса, ви та інші люди в салоні автомобіля, зокрема діти, можуть опинитися в затиснутому положенні.

➞ Під час налаштування функції пам'яті переконайтесь, що частини тіла не

потрапляють в зону руху сидіння або рульового колеса.

➞ Якщо хтось виявився затиснутим, негайно відпустіть кнопку положення функції пам'яті.
Процес налаштування зупиниться.

⚠ УВАГА! Небезпека затискання при активації функції пам'яті дітьми

При активації функції пам'яті дітьми, особливо без нагляду дорослих, виникає ризик травмування внаслідок затискання.

➞ Ніколи не залишайте в автомобілі дітей без нагляду.

➞ При виході з автомобіля завжди забирайте з собою ключ запалювання і блокуйте автомобіль.

Це стосується також цифрового автомобільного ключа, якщо функція «Цифровий автомобільний ключ» активована через Mercedes me connect.


Функцію пам'яті можна також використовувати при вимкненому запалюванні.

Збереження

За допомогою функції пам'яті можна зберегти та викликати регулювання сидіння для трьох осіб.

Можна налаштувати такі системи:

- Сидіння, спинка та підголівник
- Рульове колесо
- Зовнішні дзеркала
- Проекційний дисплей

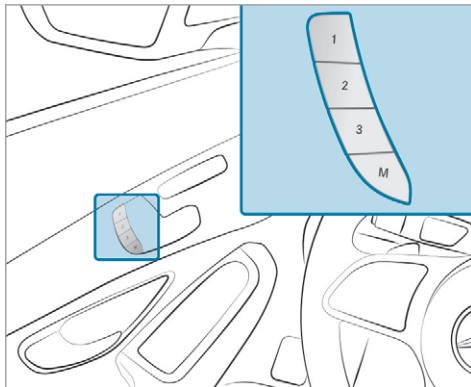

- ▶ Встановіть сидіння, рульове колесо, проекційний дисплей та зовнішнє дзеркало у бажане положення
- ▶ Натисніть кнопку пам'яті M і після цього впродовж трьох секунд натисніть кнопку пам'яті позицій 1, 2 або 3. Лунає звуковий сигнал. Налаштування збережено.

▶ **Виклик:** натисніть кнопку збереження положення 1, 2 або 3 та утримуйте її, поки переднє сидіння, рульове колесо, проекційний дисплей та зовнішнє дзеркало не встановляться в збереженому положенні.

і Якщо відпустити кнопку збереження відповідного положення в пам'яті, процес налаштування сидіння, рульового колеса та дзеркала негайно припиниться. Налаштування проекційного дисплея буде продовжено.

Варіанти розміщення

Вказівки щодо завантаження автомобіля

⚠ НЕБЕЗПЕКА! Небезпека отруєння через відпрацьовані гази

Двигуни внутрішнього згоряння виділяють отруйні відпрацьовані гази, наприклад, монооксид вуглецю. Якщо кришка багажника залишається відкритою, коли працює двигун, зокрема під час руху, відпрацьовані гази можуть потрапити в салон автомобіля.

- ▶ Щоразу, перш ніж відкривати кришку багажника, слід зупиняти двигун.
- ▶ Заборонено рухатися з відкритою кришкою багажника.

⚠ УВАГА Небезпека травмування через залишені без контролю предмети в автомобілі

Якщо предмети, багаж або вантаж незафіксовані або недостатньо добре зафіксовані, вони можуть переміститися, перекинутися або впасти на людей в салоні автомобіля.

Таким чином, виникає небезпека поранення пасажирів, особливо під час гальмування або раптового маневрування!

- ▶ Завжди фіксуйте предмети у автомобілі так, щоб вони не могли перекинутися під час руху.
- ▶ Перед початком поїздки фіксуйте предмети, багаж або вантаж так, щоб вони не могли переміститися або перекинутися.

⚠ УВАГА! Небезпека травмування через неправильне зберігання предметів

Якщо ви неналежним чином розміщуєте предмети у салоні автомобіля, вони можуть зміститися або перекинутися та зачепити пасажирів. До того ж підстанки, відкриті речові відділення та кріплення мобільного телефону під час ДТП можуть не втримати предмети, які там знаходяться.

Існує небезпека травмування, особливо під час гальмування або раптового маневрування!

- ▶ Завжди фіксуйте предмети у автомобілі так, щоб вони не могли перекинутися під час руху у таких або подібних ситуаціях.
- ▶ Завжди переконуйтеся, що предмети не виступають з речових відділень, багажної сітки або сітки-кишені.
- ▶ Закривайте речові відділення, які можна закрити, перед початком руху.

- ▶ Завжди розташовуйте важкі, тверді, гострі, крихкі та габаритні предмети в багажнику.

⚠ УВАГА! Небезпека отримати опіки при контакті з випускною трубою та насадкою випускної труби

Випускна труба і насадка випускної труби можуть сильно нагріватися. Дотик до цих деталей транспортного засобу може призвести до опіків.

- ▶ Під час роботи поряд із випускною трубою і насадкою випускної труби слід бути особливо обережними, зокрема наглядайте за дітьми у цій ділянці.
- ▶ Перед тим як торкатися елементів автомобіля, дайте їм охолонути.

Динамічні характеристики вашого автомобіля залежать від розподілення ваги. При завантаженні слід дотримуватися наступних вказівок:

- Вантаж разом із пасажирями не повинен перевищувати повну нормативну масу та


допустиме навантаження на вісь автомобіля.

Дані зазначені на заводській табличці автомобіля (→ стор. 518).

- Не розміщуйте вантаж вище верхнього краю спинок сидіння.
- За можливості перевозьте вантаж позаду сидінь, на яких не сидять пасажир.
- Зафіксуйте вантаж за допомогою кріпильних вушок, рівномірно навантажуючи їх.


Речові відділення в салоні автомобіля

Огляд переднього речового відділення

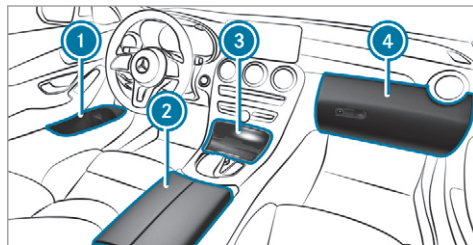


- ❶ Речове відділення у дверях
- ❷ Речове відділення в підлокітнику з роз'ємом USB для мультимедіа
- ❸ Речове відділення спереду в центральній консолі з роз'ємом USB та зарядним модулем для бездротового заряджання мобільного телефона (доступно не в усіх країнах)
- ❹ Речовий ящик

Речовий ящик, блокування або розблокування

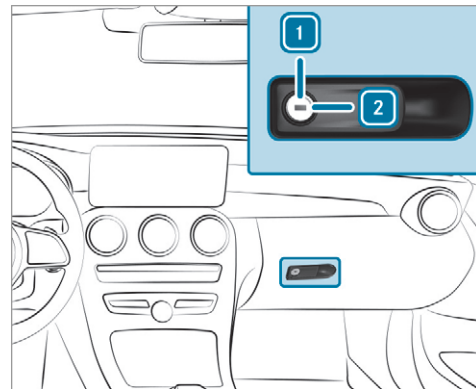

- ▶ Поверніть аварійний ключ на чверть вправо **2** (блокування) або вліво **1** (розблокування).

Відкривання відділення для окулярів

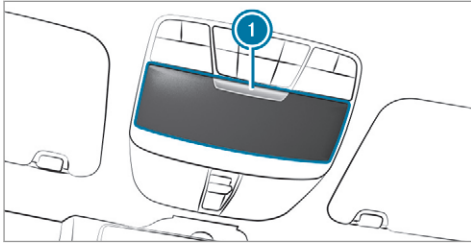

▶ Натисніть кнопку ①.

Можливість завантаження довгомірних предметів на заднє багатомісне сидіння

Складання спинки сидіння в задній частині салону

⚠ УВАГА Небезпека виникнення аварії через незаблоковане заднє багатомісне сидіння / заднє сидіння та незаблоковану спинку сидіння

Якщо заднє багатомісне сидіння / заднє сидіння та спинка сидіння незаблоковані, вони можуть самостійно відкинутися вперед, наприклад, під час гальмування або аварійної ситуації.


- Це може призвести до того, що заднє багатомісне сидіння / заднє сидіння або спинка сидіння затиснуть людину в салоні автомобіля у ремені безпеки. Ремінь безпеки не зможе захистити вас, як це передбачено, і може навіть спричинити травмування.
- Спинка сидіння не може утримати предмети або вантаж у багажному відділенні / багажнику.

▶ Перед кожною поїздкою перевіряйте, чи зафіксована спинка сидіння та заднє багатомісне сидіння / заднє сидіння.

Якщо ліва та права спинки сидінь не зафіксовані та не заблоковані, це відображається на багатофункціональному дисплеї комбінації приладів. Додатково лунає попереджувальний звуковий сигнал.


Якщо спинка середнього сидіння не зафіксована та не заблокована, індикатор фіксації червоний.

Спинки центрального та крайніх сидінь можна опускати окремо одна від одної.

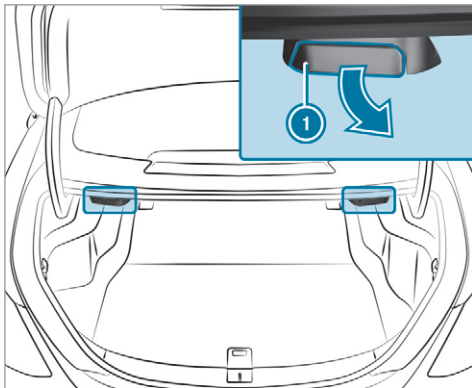

- ▶ **Автомобілі без функції пам'яті:** у разі потреби перемістіть вперед сидіння водія або переднього пасажир.
- ▶ **Автомобілі з функцією пам'яті:** якщо один або декілька елементів спинки сидіння в задній частині салону опущені, відповідне переднє сидіння, якщо потрібно, можна дещо перемістити вперед з метою уникнення зіткнення.

- ▶ У разі потреби вставте до упору підголівники у спинки сидінь задньої частини салону.
- ▶ **Ліва та права спинки сидіння:** потягніть ліву або праву ручку розблокування ①. Відповідна спинка сидіння нахилиться вперед.

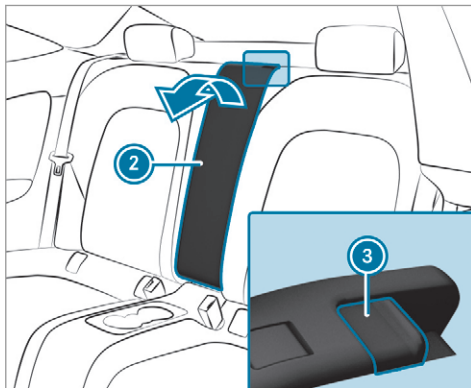

- ▶ **Спинка центрального сидіння:** потягніть блокувальник ③ спинки сидіння ② вперед.
- ▶ Відкиньте вперед спинку сидіння ②.
- ▶ У разі потреби перемістіть назад сидіння водія або переднього пасажир.


Розкладання спинки сидіння в задній частині салону

! ВКАЗІВКА Пошкодження ремня безпеки через затиснення при розкладанні спинки сидіння

Ремінь безпеки при відкиданні спинки сидіння назад може затиснутись та, таким чином, пошкодитись.

- ▶ Слідкуйте за тим, щоб ремень безпеки при відкиданні спинки сидіння назад не був затиснутий.

- ▶ Якщо необхідно, перемістіть сидіння водія або переднього пасажир вперед.

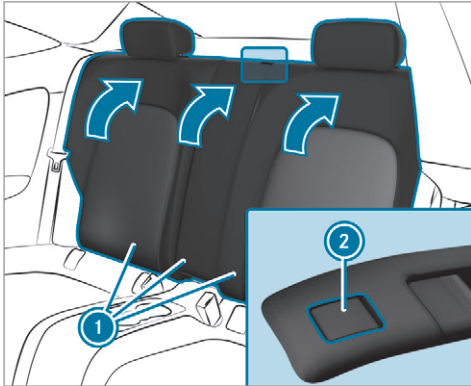

- ▶ Розкладіть відповідну спинку сидіння ① так, щоб вона зафіксувалася.

Ліва та права спинка сидіння: якщо спинка сидіння не зафіксована і не заблокована, це відображається на багатифункціональному дисплеї комбінації приладів.


Додатково лунає попереджувальний звуковий сигнал.

Спинка центрального сидіння: якщо спинка сидіння не зафіксована і не заблокована, видно червоний індикатор блокування ②.

Блокування фіксатора середньої спинки сидіння в задній частині салону Передумови

- Спинки лівого та середнього сидіння зафіксовані та пов'язані між собою.

Якщо ви бажаєте захистити багажник від неправомірного доступу, можна заборонити розблокування спинки середнього сидіння. Тоді спинку середнього сидіння можна скласти лише разом зі спинкою лівого сидіння.

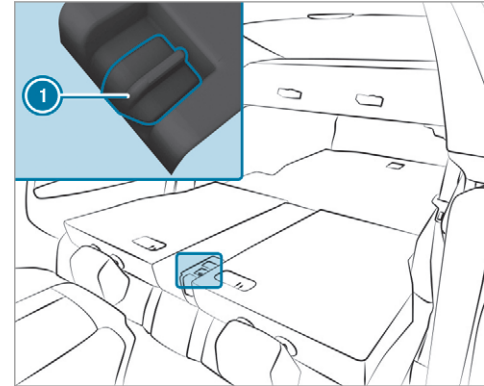

- ▶ Складіть центральну та ліву спинку сидіння.


Блокування: перемістіть зсувний елемент ① вгору.

Блокування спинки середнього сидіння заблоковане.

- ▶ **Розблокування:** перемістіть зсувний елемент ① вниз.

Огляд кріпильних вушок

Дотримуйтеся вказівок щодо завантаження автомобіля (→ стор. 130).

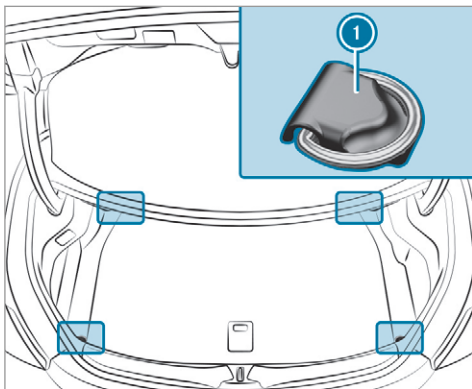

- ❶ Кріпильне вушко (автомобілі з можливістю завантаження довгомірних предметів заднього багатомісного сидіння)

Використання гачка для сумок


⚠ УВАГА Небезпека травмування при використанні гачка для сумок з важкими предметами

Гачок для сумок не придатний для кріплення важких предметів або багажу.

Під час гальмування або раптового маневрування предмети або багаж можуть переміститись і впасти на пасажирів.

- ▶ Використовуйте гачок для сумок лише для легких предметів.
- ▶ Ніколи не підвішуйте на гачок для сумок жорсткі, крихкі предмети або предмети із гострою крайкою.

Навантажуйте гачок для сумок максимум на 3 кг та не закріплюйте на ньому вантаж.

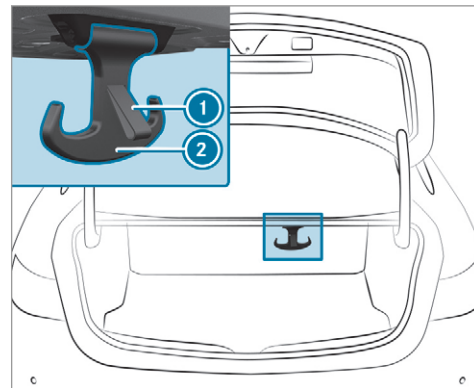

- ▶ Потягніть гачок для сумок ❷ за ручку ❶.
- ❶ Дотримуйтеся вказівок щодо завантаження автомобіля (→ стор. 130).

Підвішування багажної сітки

⚠ УВАГА! Небезпека травмування через неправильне зберігання предметів


Якщо ви неналежним чином розміщуєте предмети у салоні автомобіля, вони можуть зміститись або перекинутися та зачепити пасажирів. До того ж підстанники, відкриті речові відділення та кріплення мобільного телефону під час ДТП можуть не втримати предмети, які там знаходяться.

Існує небезпека травмування, особливо під час гальмування або раптового маневрування!

- ▶ Завжди фіксуйте предмети у автомобілі так, щоб вони не могли перекинутися під час руху у таких або подібних ситуаціях.
- ▶ Завжди переконайтеся, що предмети не виступають з речових відділень, багажної сітки або сітки-кишені.
- ▶ Закривайте речові відділення, які можна закрити, перед початком руху.

- ▶ Завжди розташовуйте важкі, тверді, гострі, крихкі та габаритні предмети в багажнику.

Дотримуйтеся вказівок щодо завантаження автомобіля.

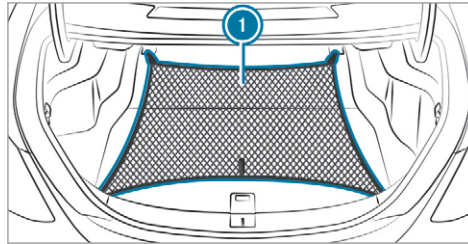

- ▶ **Автомобілі з заднім багатомісним сидінням із можливістю завантаження довгомірних предметів:** підніміть кріпильні вушка.
- ▶ Підвісьте багажну сітку ① на передні та задні кріпильні вушка.
- ▶ **Автомобілі без заднього багатомісного сидіння з можливістю завантаження**

довгомірних предметів: зачепіть кільця за гачки багажної сітки ①.


- ▶ Зачепіть кільця за гачки на підлозі багажника.

Відкривання відділення для зберігання речей під підлогою багажника

⚠ Вказівка Пошкодження ручки в підлозі багажника

Якщо кришка ручки в багажнику залишається у вертикальному положенні, то ручка може пошкодитися.

- ▶ Перед закриванням кришки багажника витягніть ручку та знову притисніть кришку ручки.

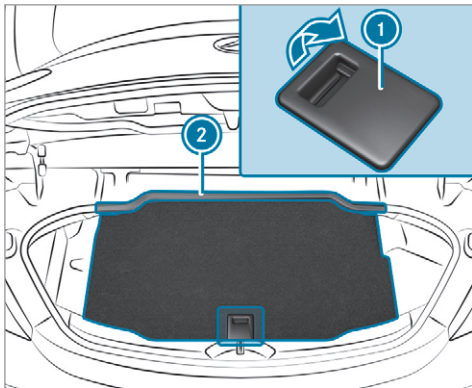

- ▶ Потягніть ручку ❶ вгору та зафіксуйте її у водовідвідній планці ❷.

Закріплення багажного кронштейна на даху

⚠ УВАГА! Небезпека аварії внаслідок перевищення максимально допустимого навантаження на дах

Якщо ви навантажуєте дах, центр ваги автомобіля збільшується та змінюються ходові властивості автомобіля, а також керованість і гальмівні характеристики. Автомобіль сильніше нахилється під час руху на поворотах та може повільніше реагувати на поворот рульового колеса.

Якщо ви перевищите максимально допустиме навантаження на дах, динамічні властивості, а також поведінка автомобіля під час його керування та гальмування суттєво погіршаться.

- ▶ Обов'язково дотримуйтеся максимально допустимого навантаження на дах і адаптуйте свій стиль керування.

Значення максимально допустимого навантаження на дах ви знайдете в розділі «Технічні характеристики».

❗ Вказівка Пошкодження автомобіля при використанні непризначеного для даного автомобіля багажного кронштейну на даху

Використання неперевіраних та несхвалених компанією Mercedes-Benz багажних кронштейнів на даху можуть призвести до пошкодження автомобіля.

- ▶ Використовуйте лише протестований та рекомендований фірмою Mercedes-Benz багажний кронштейн на даху.
- ▶ Переконайтеся, що при встановленому багажному кронштейні на даху, залежно від обладнання автомобіля,
 - зсувний люк відкривається повністю.
 - кришка багажника може повністю відкриватися.
- ▶ Розташовуйте вантаж на багажних кронштейнах на даху таким чином,


щоб вони не пошкодили автомобіль під час руху.

! ВКАЗІВКА Пошкодження зсувного панорамного даху через недозволений багажний кронштейн на даху

Якщо відкривати зсувний панорамний дах з не перевіреним та не дозволеним компанією Mercedes-Benz багажним кронштейном на даху, він може пошкодитися.

- ▶ Відкривайте зсувний панорамний дах зі встановленим багажним кронштейном на даху лише в тому разі, якщо він перевірений та дозволений компанією Mercedes-Benz.

Для провітрювання салону автомобіля можна трохи підняти зсувний панорамний дах.

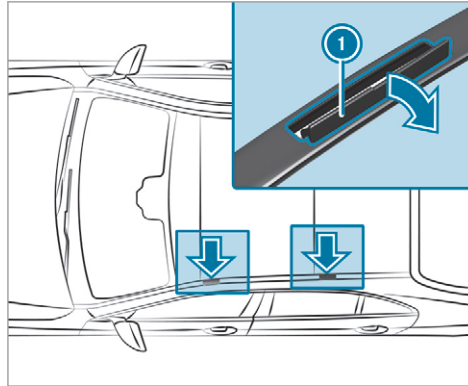

! ВКАЗІВКА Пошкодження накладок

Накладки можна пошкодити та подряпати під час відкривання.

- ▶ Не використовуйте металеві та тверді предмети.

- ▶ Обережно перемістіть накладки ❶ вгору в напрямку стрілки.

- ▶ Закріпіть багажний кронштейн на даху в точках кріплення під накладками ❶.
- ▶ Дотримуйтеся вказівок керівництва з монтажу, яке надане виробником багажного кронштейна.
- ▶ Закріпіть вантаж на багажному кронштейні на даху.

Підстаканник

Знімання або встановлення підстаканника в центральній консолі (автоматична коробка передач)


⚠ УВАГА! Аварія- та небезпека пошкодження при використанні підстаканника протягом подорожі

Під час руху автомобіля підстаканник не є гарантією утримання кухля.

Якщо ви користуєтеся підстаканником під час руху автомобіля, кухоль може вислизнути з нього і рідина проллється. Рідина може потрапити на пасажирів та спричи-

нити опіки. Це може відволікти вас від дороги та стати причиною втрати контролю над автомобілем.

- ▶ Користуйтеся підстаканником лише під час стоянки автомобіля.
- ▶ Встановлюйте лише відповідні ємності у підстаканник.
- ▶ Закривайте ємності, особливо, якщо в них знаходиться гаряча рідина.

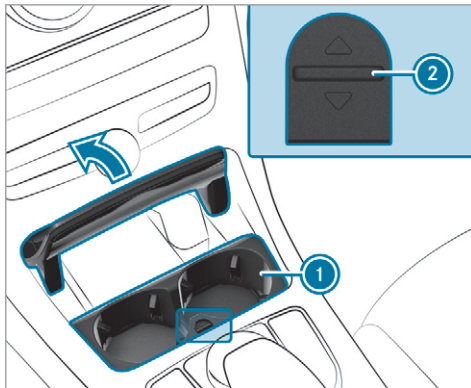

- ▶ **Знімання:** пересуньте блоктор ② вперед та вийміть підстаканник ①.
- ▶ **Встановлення:** вставте підстаканник ① та пересуньте назад блоктор ②.
- ① Вийміть гумовий килимок підстаканника для очищення, наприклад, чистою теплою водою.

Знімання або встановлення підстаканника в центральній консолі (механічна коробка передач)


⚠ УВАГА! Аварія- та небезпека пошкодження при використанні підстаканника протягом подорожі

Під час руху автомобіля підстаканник не є гарантією утримання кухля.

Якщо ви користуєтеся підстаканником під час руху автомобіля, кухоль може вислизнути з нього і рідина проллється. Рідина може потрапити на пасажирів та спричинити опіки. Це може відволікти вас від дороги та стати причиною втрати контролю над автомобілем.


- ▶ Користуйтеся підстаканником лише під час стоянки автомобіля.
- ▶ Встановлюйте лише відповідні ємності у підстаканник.
- ▶ Закривайте ємності, особливо, якщо в них знаходиться гаряча рідина.

Знімання

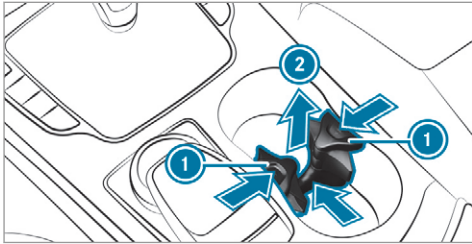


- ▶ Переміщуйте всередину обидві верхні частини підстаканника ①, поки вони не вийдуть з пазів.
- ▶ Перемістіть вперед підстаканник та вийміть ②.

Встановлення

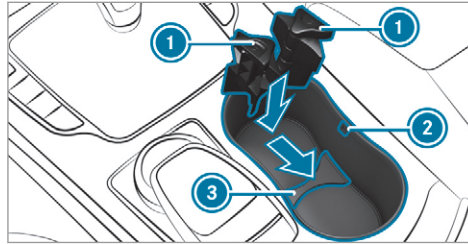

- ▶ Вставте підстаканник спереду та перемістіть його до краю ③.
- Клин верхньої частини підстаканника повинен показувати вгору.
- ▶ Верхні частини підстаканника ① перемістіть назовні так, щоб вони увійшли в пази праворуч або ліворуч ②.
- і Вийміть гумовий килимок підстаканника для очищення, наприклад, чистою теплою водою.

Функція підстаканника в задньому багатомісному сидінні

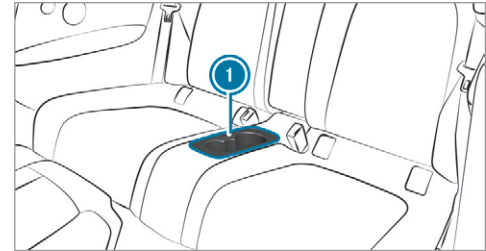

У підстаканнику ① можуть знаходитися дві склянки, ємністю до 0,5 л.


Попільничка та прикурювач

Використання попільнички спереду в центральній консолі

! ВКАЗІВКА Пошкодження речового відділення під попільничкою через значне нагрівання


Речове відділення під попільничкою не термостійке та може пошкодитися через залишення запалених сигарет.

► Переконайтеся, що попільничка повністю увійшла у паз.

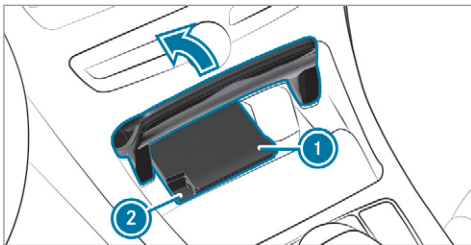

- **Відкривання:** натисніть кришку (2) попільнички з правого або лівого боку вгору.
- **Витягування попільнички:** натисніть вставку (1) вперед та витягніть вгору.
- **Встановлення попільнички:** натисніть вставку (1) у тримачі так, щоб вона зафіксувалася.

Використання попільнички у дверному речовому відсіку

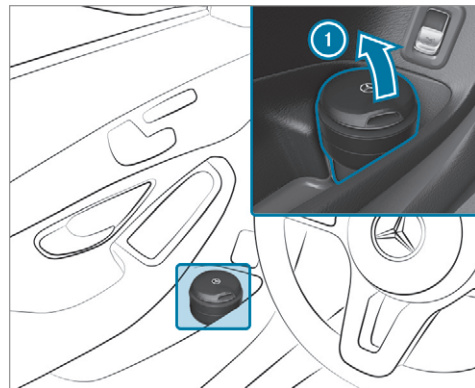


- **Під час руху:** встановіть закриту попільничку під час руху у дверний речовий відсік передніх дверей.
- Перевірте надійність фіксації.
- Дотримуйтеся вказівок щодо завантаження автомобіля (→ стор. 130).

► **Відкривання:** підніміть кришку ❶ вгору.

- ❶ Повернувши верхню частину попільнички, її можна зняти для очищення, наприклад чистою теплою водою, або для спорожнення.

Використання попільнички в задній частині салону

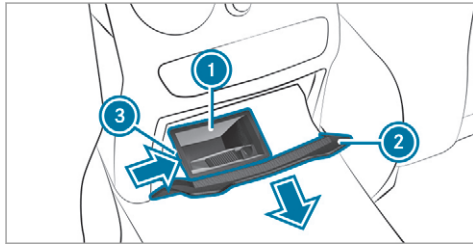

► **Відкривання:** потягніть кришку ❷ за край ручки.

► **Виймання:** натисніть ліворуч на карбовану поверхню ❸ і вийміть попільничку ❶ вгору.

► **Встановлення:** вставте попільничку ❶ зверху та натисніть на неї, щоб вона зафіксувалась у тримачі.

Використання прикурювача в центральній консолі спереду

⚠ УВАГА! Небезпека пожежі- і травмування через гарячий прикурювач

Якщо доторкнутися до гарячого нагрівального елемента прикурювача або до розігрітого патрону, можна отримати опіки.


До того ж, легкозаймисті матеріали можуть загорітися:

- якщо гарячий прикурювач впаде;
- якщо, наприклад, діти прикладуть гарячий прикурювач до якихось предметів.

- Завжди беріть прикурювач за ручку.
- Переконайтеся, що діти не мають доступу до прикурювача.
- Ніколи не залишайте дітей в автомобілі без нагляду.

Передумови

- Запалювання увімкнене.

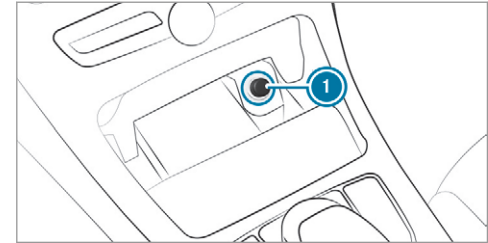


► Натисніть на прикурювач ❶.
Як тільки спіраль нагріється, прикурювач повернеться у вихідне положення.

Розетки

Використання розетки на 12 В у передній частині центральної консолі

Передумови

- Допускається використання пристроїв потужністю не більше 180 Вт (15 А).

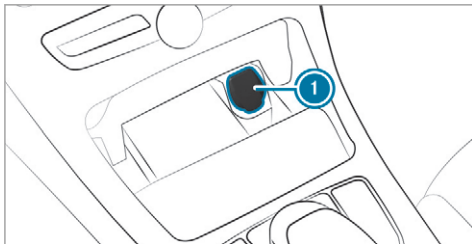


- ▶ Відкрийте кришку ❶ розетки.
- ▶ Вставте штекер пристрою.

Якщо ви підключили пристрій до розетки на 12 В, залиште кришку речового відділення відкритою.

Використання розетки на 12 В у задній частині салону

Передумови

- Підключені лише пристрої з максимальною потужністю 180 Вт (15 А).

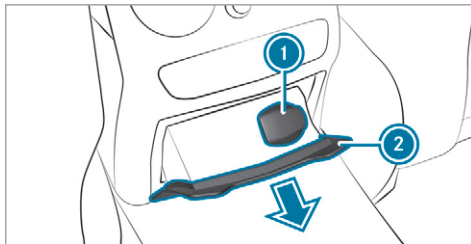

- ▶ Потягніть кришку ❷ за край.
- ▶ Відкрийте кришку розетки ❶.

Бездротове заряджання мобільного телефону та з'єднання з зовнішньою антеною

Вказівки щодо бездротового заряджання мобільного телефону

⚠ УВАГА! Небезпека травмування через невідповідне закріплення предметів

Якщо у салоні автомобіля розташувати предмети неналежним чином, вони можуть

переміститись під час руху та впасти на пасажирів. До того ж, у разі нещасного випадку, підстаканник, відкриті речові відділення та виїмки для мобільних телефонів не завжди зможуть утримати предмети, які в них знаходяться.

Таким чином, виникає небезпека поранення пасажирів, особливо під час гальмування або раптового маневрування!

- ▶ Розміщуйте предмети таким чином, щоб у подібних ситуаціях вони не могли переміщуватись по салону.
- ▶ Переконайтеся, що предмети не стирчать із речових відділень, багажних сіток або сіток-кишень.
- ▶ Перед початком поїздки закрийте всі запірні речові відділення.
- ▶ Завжди розташовуйте важкі, тверді, гострі, крихкі та зовнішні предмети у багажнику/багажному відділенні.

Дотримуйтеся вказівок щодо завантаження автомобіля.

⚠ УВАГА! Небезпека пожежі при розміщенні предметів у відділенні для телефону.

Якщо у відділення для мобільного телефону покласти кілька телефонів, може виникнути небезпека пожежі.

- ▶ Окрім мобільних телефонів забороняється класти інші предмети, особливо металеві, у відділення для мобільного телефону.

! ВКАЗІВКА Небезпека пошкодження предметів при їх розміщенні у відділенні для телефону.

Розміщення сторонніх предметів у відділенні для телефону може призвести до їх пошкодження під впливом електромагнітних полів.

- ▶ Не кладіть кредитні картки, накопичувачі даних чи подібні чутливі до впливу електромагнітних полів предмети у відділення для телефону.

! ВКАЗІВКА Пошкодження відділення для телефону рідиною

Потрапляння рідини в відділення для телефону може призвести до його пошкодження.

- ▶ Стежте за тим, щоб рідина не потрапляла у відділення для телефону.
- Залежно від обладнання автомобіля мобільний телефон підключається до зовнішньої антени автомобіля через зарядний модуль.
- Функція заряджання та бездротове з'єднання мобільного телефону із зовнішньою антеною автомобіля доступні лише при увімкненому запалюванні.
- За певних умов маленькі мобільні телефони можуть заряджатися не в усіх зонах відділення для мобільного телефону.
- Великі мобільні телефони, що не вміщуються у відділенні для мобільного телефону, можуть не заряджатися або не підключатися до зовнішньої антени.


- Мобільний телефон може нагріватись під час процесу заряджання. Це також зокрема може залежати від поточних застосунків, відкритих у фоновому режимі.
- Для ефективного заряджання та взаємодії із зовнішньою антеною автомобіля необхідно зняти з мобільного телефону захисну плівку. Винятком є захисні чохла, потрібні для бездротового заряджання.

Бездротове заряджання мобільного телефону

Передумови

- Мобільний телефон підтримує функцію бездротового заряджання. Перелік сумісних мобільних телефонів ви знайдете за посиланням:

<http://www.mercedes-benz.com/connect>

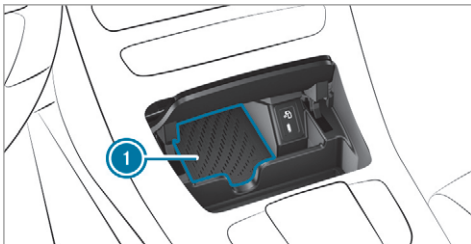

- ▶ Покладіть мобільний телефон на килимок ❶ дисплеєм вгору максимально по центру.

Якщо в мультимедійній системі відображається символ заряджання, мобільний телефон заряджається.

Якщо під час заряджання виникатимуть перешкоди, вони будуть відображатися на мультимедійному дисплеї.

- ❶ Щоб очистити килимок (наприклад, чистою теплою водою), його можна вийняти за язичок.


Встановлення та виймання підлогового килимка

⚠ УВАГА Небезпека аварії через предмети у зоні ніг водія

Предмети у зоні ніг водія можуть обмежувати хід педалей або блокувати натиснуту педаль.

Це створює загрозу для експлуатаційної безпеки - та безпеки дорожнього руху автомобіля.

- ▶ Складайте всі предмети у автомобілі безпечно, щоб вони не потрапляли у зону ніг водія.
- ▶ Завжди міцно і відповідно до інструкцій закріплюйте підлогові килимки, щоб завжди забезпечувався достатній вільний простір для руху педалей.
- ▶ Не використовуйте незакріплені підлогові килимки і не кладіть кілька килимків один на одного.

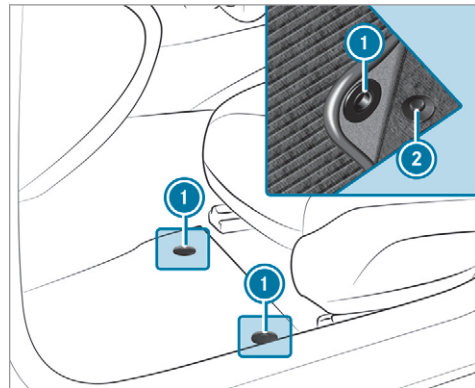

- ▶ **Встановлення:** перемістіть відповідне сидіння назад і покладіть підлоговий килимок у простір для ніг.
- ▶ Натисніть кнопки ❶ на тримачах ❷.
- ▶ Відрегулюйте відповідне сидіння.
- ▶ **Демонтаж:** витягніть підлоговий килимок із тримачів ❷.
- ▶ Зніміть підлоговий килимок.

Зовнішнє освітлення

Вказівки щодо налаштування освітлення під час поїздки за кордон

Автомобілі зі статичними світлодіодними фарами: налаштування фар не потрібне. Правові вимоги діють також у країнах з іншою схемою дорожнього руху.

Автомобілі з системою Intelligent Light System: при перетині кордону країни з іншою схемою дорожнього руху необхідно налаштувати фари на симетричне ближнє світло (→ стор. 154).

Після налаштування:

- Ви не засліплюватимете зустрічний транспорт.
- Із симетричним освітленням автомагістраль не освітлюється так широко і високо.
- Функції «Світло для руху по автомагістралях» та «Розширене протитуманне світло» недоступні.


Після повернення необхідно знову переналаштувати фари на асиметричне ближнє світло.

Вказівки щодо систем освітлення та вашої відповідальності

Системи освітлення автомобіля є лише допоміжними засобами. Водій несе повну відповідальність за відповідність освітлення автомобіля до поточних умов освітлення, видимості, дотримання законодавчих положень та ситуації на дорозі.

Перемикач освітлення

Керування перемикачем освітлення

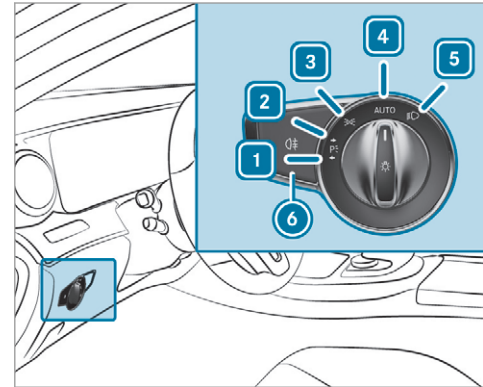

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | | Паркувальне світло ліворуч |
| 2 | | Паркувальне світло праворуч |
| 3 | | Стоянкове світло та підсвітка номерного знака |

- 4  Автоматичне увімкнення освітлення для руху (рекомендована позиція перемикача освітлення)
- 5  Ближнє/дальнє світло
- 6  Заднє протитуманне світло, увімкнення або вимкнення

При активації ближнього світла контрольна лампа стоянкового світла  деактивується і замінюється контрольною лампою ближнього світла .

- ▶ Завжди зупиняйте автомобіль у безпечному місці та з достатнім освітленням відповідно до місцевих законодавчих норм.

! **Вказівка** Розрядження акумуляторної батареї внаслідок функціонування стоянкового світла

Функціонування стоянкового світла протягом декількох годин зумовлює навантаження на елемент живлення.

- ▶ При можливості увімкніть паркувальне світло справа  або зліва .

При сильному розряджанні акумуляторної батареї стоянкове або паркувальне світло автоматично вимикається, щоб зберегти достатній заряд для наступного запуску автомобіля.

Система зовнішнього освітлення (крім стоянкового та паркувального світла) вимикається автоматично, якщо двері водія відкриті.

- Дотримуйтеся вказівок щодо освітлення простору навколо автомобіля (→ стор. 155).

Функціонування автоматичного увімкнення освітлення для руху

Стоянкове світло, ближнє світло та постійне денне світло вмикається автоматично залежно від стану запалювання та рівня освітленості навколишнього середовища.

! **УВАГА!** Небезпека аварії через вимкнене ближнє світло за умов обмеженої видимості

Коли перемикач освітлення встановлений на , ближнє світло під час туману, снігопаду та інших умов обмеженої видимості

(наприклад, водяний пил) не вмикається автоматично.

- ▶ У таких ситуаціях встановлюйте перемикач освітлення на .


Автоматичне увімкнення освітлення для руху є лише допоміжним засобом. Ви несете повну відповідальність за освітлювальні прилади автомобіля.

Заднє протитуманне світло, увімкнення або вимкнення Передумови

- Перемикач знаходиться в положенні  або .
- ▶ Натисніть кнопку .

Під час використання заднього протитуманного ліхтаря слід дотримуватися встановлених місцевих норм.

Керування комбінованим перемикачем освітлення

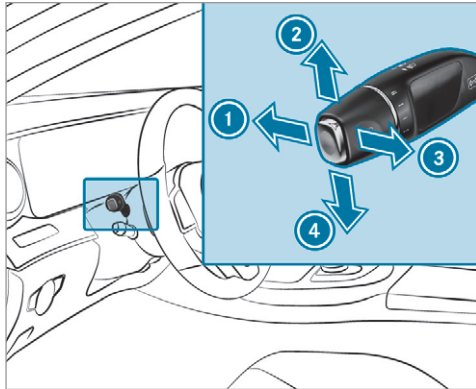

- ① Дальнє світло
- ② Показчик повороту праворуч
- ③ Сигнал дальнім світлом
- ④ Показчик повороту ліворуч

▶ За допомогою комбінованого перемикача активуйте відповідну функцію.

Дальнє світло

- ▶ **Увімкнення:** поверніть перемикач освітлення в положення або **AUTO**.
- ▶ Натисніть комбінований перемикач у напрямку стрілки ①, подолавши точку спрацьовування. При активації дальнього світла контрольна лампа ближнього світла деактивується та замінюється контрольною лампою дальнього світла .
- ▶ **Вимкнення:** переведіть комбінований перемикач назад у початкове положення.

Сигнал дальнім світлом

- ▶ Потягніть комбінований перемикач у напрямку стрілки ③.

Показчик повороту


- ▶ **Короткочасне блимання:** короткочасно натисніть на комбінований перемикач до точки спрацьовування в напрямку стрілки ② або ④. Відповідний показчик повороту блимає тричі.

▶ **Тривале блимання:** натисніть комбінований перемикач у напрямку стрілки ② або ④, подолавши точку спрацьовування.

Автомобілі з активною системою контролю перестроювання:

- Для тривалості зміни смуги руху може подовжитися час блимання активованого водієм показчика повороту.
- Якщо безпосередньо перед цим водій вмикав показчик повороту, проте зміна смуги руху наразі неможлива, сигнал повороту може активуватися автоматично.

Аварійна світлова сигналізація, увімкнення або вимкнення

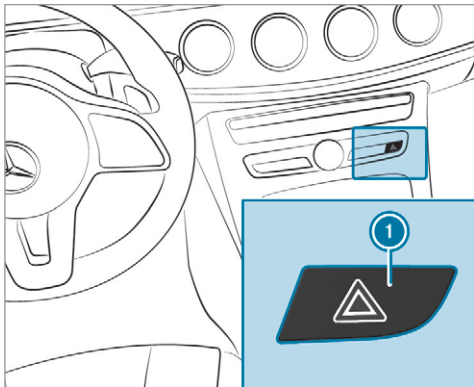

► Натисніть кнопку ①.

Аварійна світлова сигналізація вмикається автоматично в таких ситуаціях:

- При спрацюванні подушки безпеки.
- Автомобіль сильно гальмує на швидкості, яка перевищує 70 км/год, до зупинки.

При подальшому русанні система аварійної світлової сигналізації вимикається на швидкості приблизно 10 км/год. Систему аварійної світлової сигналізації можна вимкнути також за допомогою кнопки ①.

Адаптивний режим функціонування MULTIBEAM LED

Функціонування системи Intelligent Light System

Фари MULTIBEAM LED адаптуються до погодних умов і ситуації на дорозі та пропонують розширені функції для покращення освітлення дорожнього полотна.

Система складається з таких функцій:


- Активне поворотне світло (→ стор. 150)
- Статична функція освітлення поворотів (→ стор. 151)
- Світло для руху по автомагістралях (→ стор. 151)
- Розширене протитуманне світло (→ стор. 151)

- Освітлення за поганих погодних умов (→ стор. 152)
- Світло для руху по місту (→ стор. 152)

Системні межі

- Система активується лише в темряві.

Функція активного поворотного світла

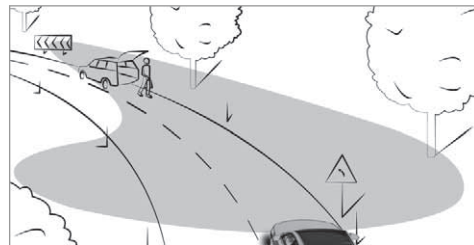


Функції активного поворотного світла:

- Спрямовує світло фар у напрямку повороту керма.
- Під час керування освітлюються лише потрібні ділянки.

Функції активні при увімкненому ближньому світлі.

Залежно від обладнання автомобіля оцінюватиметься напрямок власної смуги руху та налаштовуватиметься активне поворотне світло.

Статична функція освітлення поворотів

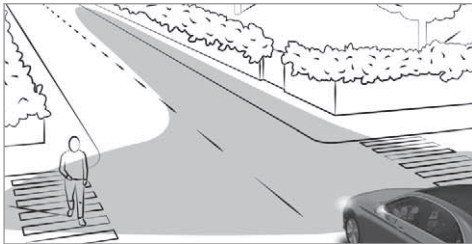

Статична функція освітлення поворотів покращує освітлення дорожнього полотна в напрямку повороту під широким кутом, збільшуючи таким чином видимість на вузьких поворотах. Її можна активувати лише при увімкненому ближньому світлі.

Функція активна в наступних випадках:


- При швидкості нижче 40 км/год та увімкненому покажчику повороту або увімкненому рульовому колесі.
- При швидкості від 40 км/год до 70 км/год та увімкненому рульовому колесі.

Функція для руху по кільцевій та перетину перехресть:

статична функція освітлення поворотів активується з двох боків з використанням актуальної позиції GPS автомобіля. Вона залишається активною, поки автомобіль не проїде перехрестя або кільцеву.

Функція світла для руху по автомагістралях

Світло для руху по автомагістралях збільшує відстань і яскравість світлового конуса та розширює огляд.

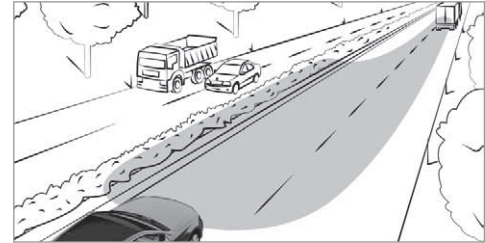

Функція активна, якщо рух по швидкісній автомагістралі розпізнається:


- за допомогою швидкості автомобіля
- за допомогою багатофункціональної камери
- за допомогою GPS

Функція неактивна в наступних випадках:

- при швидкості нижче 80 км/год

Функція розширеного протитуманного світла

Розширене протитуманне світло зменшує осліплення водія світлом фар свого автомобіля та покращує освітлення автомагістралі.

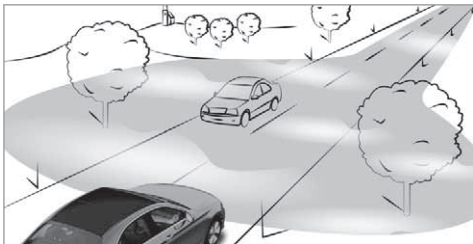

Функція автоматично активується за такої умови:

- при швидкості нижче 70 км/год та увімкненому задньому протитуманному світлі

Функція автоматично деактивується за таких умов:

- Якщо після активації швидкість перевищуватиме 100 км/год.
- Заднє протитуманне світло вимкнене.

i Розширене протитуманне світло можна активувати на швидкості, яка не перевищує 100 км/год, увімкнувши заднє протитуманне світло.

Функція освітлення при поганих погодних умовах

Освітлення при поганих погодних умовах зменшує відбиття під час дощу через направлене плавне зниження потужності споживача окремої світлодіодної фари. Ризик засліплення водія та інших учасників дорожнього руху зменшується.

Функція світла для руху по місту

Світло для руху по місту покращує освітлення бічних зон завдяки широкому розподіленню променів світла.

Функція активна в наступних випадках:

- при невеликій швидкості
- на освітлених ділянках у межах населених пунктів

Intelligent Light System, увімкнення або вимкнення Передумови

- Запалювання увімкнене.

Мультимедійна система:

➔ Автомобіль

➤  Налаштув. освітлення

➤ Intell. Light System

▶ Увімкніть ☒ або вимкніть ☐ функцію.

Адаптивна система керування дальнім світлом Assistent PLUS

Функціонування адаптивної системи керування дальнім світлом Плюс

⚠ УВАГА! Небезпека аварії, незважаючи на адаптивну систему керування дальнім світлом Плюс

Адаптивна система керування дальнім світлом Плюс не реагує на наступних учасників дорожнього руху:

- що рухаються без освітлення, наприклад, на пішоходів
- що рухаються зі слабким освітленням, наприклад, на велосипедистів

- що рухаються із загородженим освітленням, наприклад, із дорожнім демпфуючим відбійником

Дуже рідко адаптивна система керування дальнім світлом Плюс не реагує або реагує невчасно на інших учасників дорожнього руху, що мають власне освітлення.

Тому в таких або аналогічних ситуаціях автоматичне дальнє світло не деактивується або активується неправильно.

▶ Завжди уважно слідкуйте за ситуацією на дорозі та вчасно вимикайте дальнє світло.


Адаптивна система керування дальнім світлом Плюс може не враховувати зовнішні та погодні умови, а також дорожню ситуацію.

Розпізнавання може здійснюватися не в повному обсязі в таких ситуаціях:

- при недостатній видимості, наприклад, через туман, зливу або снігопад
- у разі забруднення або перекривання датчиків

Адаптивна система керування дальнім світлом Плюс є лише допоміжним засобом. Ви несете повну відповідальність за відповідність освітлення автомобіля поточним умовам освітлення, видимості та дорожній ситуації.

❗ Адаптивна система керування дальнім світлом Плюс доступна лише для автомобілів з Intelligent Light System.

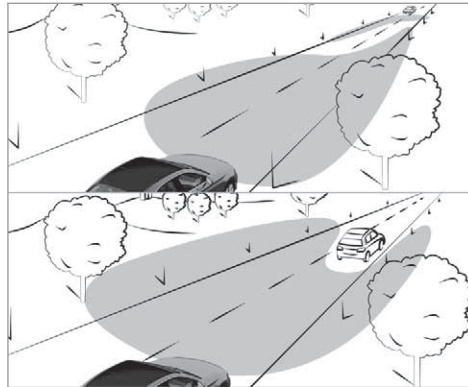

Адаптивна система керування дальнім світлом Плюс перемикається автоматично між наступними налаштуваннями:

- Ближнє світло
- Обмежене дальнє світло
- Дальнє світло
- Дальнє світло ULTRA RANGE

Дальнє світло ULTRA RANGE збільшує яскравість світлового конуса до максимально дозволеного законодавчими нормами рівня.

Увімкнене обмежене дальнє світло разом з дальнім світлом не засліплює інших учасників руху. Автомобіль, що рухається попереду, знаходиться в зоні освітлення ближнім світлом фар.

На швидкості менше 25 км/год або при достатньому вуличному освітленні:

- Обмежене дальнє світло та дальнє світло вимикаються автоматично.

На швидкості, яка перевищує 30 км/год:

- Якщо система не розпізнала інших учасників дорожнього руху, автоматично вмикається дальнє світло.
- Якщо система розпізнала інших учасників дорожнього руху, автоматично вмикається обмежене дальнє світло.

На швидкості, яка перевищує 40 км/год:

- Якщо система не розпізнала інших учасників дорожнього руху і дорожнє полотно проходить прямо, дальнє світло ULTRA RANGE вмикається автоматично.
- Якщо система розпізнала інших учасників дорожнього руху, автоматично вмикається обмежене дальнє світло.
- Якщо система розпізнала дорожні знаки, дальнє світло ULTRA RANGE автоматично вимикається.

На швидкості, яка перевищує 50 км/год:

- Дальність освітлення ближнього світла регулюється автоматично залежно від відстані до інших учасників дорожнього руху.

Оптичний датчик системи знаходиться за вітровим склом в зоні стельової блок-панелі управління.

Адаптивна система керування дальнім світлом Плюс, увімкнення або вимкнення

- ▶ **Увімкнення:** поверніть перемикач освітлення в положення  **AUTO**.
- ▶ Увімкніть дальнє світло за допомогою комбінованого перемикача. Якщо в темряві автоматично вмикається дальнє світло, починає світитись контрольна лампа  на багатофункціональному дисплеї.
- ▶ **Вимкнення:** вимкніть дальнє світло за допомогою комбінованого перемикача.

Налаштування ближнього світла

Мультимедійна система:

- ➞ Автомобіль
- ▶▶  Налаштув. освітлення
- ▶▶ Ближнє світло
- ▶ Оберіть **Лівосторонній рух** або **Правосторонній рух**.

Налаштування часу затримки вимкнення зовнішнього освітлення

Мультимедійна система:

- ➞ Автомобіль
- ▶▶  Налаштув. освітлення
- ▶▶ Трив. зовн. доосвітл.
- ▶ Налаштування часу затримки вимкнення освітлення.

Налаштування освітлення простору навколо автомобіля


Мультимедійна система:

- ➔ Автомобіль
-  Налашт. освітлення
- Зовнішнє освітлення
- ▶ Увімкніть ☒ або вимкніть ☐ функцію.

При увімкненому освітленні простору навколо автомобіля зовнішнє освітлення залишається активним протягом 40 секунд після блокування автомобіля. Якщо ви запускає автомобіль, деактивується освітлення простору навколо нього та вмикається автоматичне освітлення для руху.

Освітлення салону

Налаштування освітлення салону

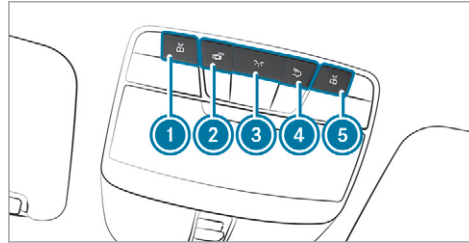

- ①  Передній плафон для читання ліворуч
- ②  Автоматичне керування внутрішнім освітленням
- ③  Освітлення передньої частини салону
- ④  Освітлення задньої частини салону
- ⑤  Передній плафон для читання праворуч

- ▶ **Увімкнення або вимкнення:** натисніть відповідну кнопку ① - ⑤.

Налаштування комфортної підсвітки салону

Мультимедійна система:

- ➔ Автомобіль
-  Налашт. освітлення
- Освітлення салону

Налаштування кольору

- ▶ Оберіть **Колір**.
- ▶ Налаштуйте колір.

Налаштування яскравості

- ▶ Оберіть **Яскравість**.
- ▶ Налаштуйте значення яскравості.

Налаштування яскравості для зон

- ▶ Оберіть **Зони яскравості**.
- ▶ Увімкніть ☒ або вимкніть ☐ функцію. Зони **Дисплей**, **Попереду** та **Позаду** налаштовуються окремо.

Налаштування часу затримки вимкнення освітлення зсередини

Мультимедійна система:

➔ Автомобіль


➤  Налаштув. освітлення

➤ Трив. внутр. доосвітл.

➤ Налаштування часу затримки вимкнення освітлення.

Склоочисник та склоомивач

Склоочисник вітрового скла, увімкнення або вимкнення

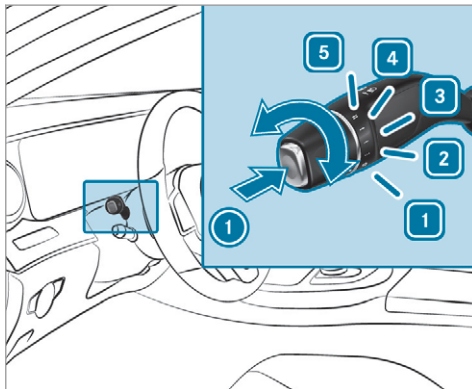

- 1** **0** Склоочисник вимкнений
- 2** **...** Переривчастий режим роботи склоочисника, нормальний
- 3** **....** Переривчастий режим роботи склоочисника, частий

- 4** **—** Безперервний режим роботи склоочисника, повільний
- 5** **==** Безперервний режим роботи склоочисника, швидкий

▶ Встановіть комбінований перемикач у відповідне положення **1** - **5**.

▶ **Однократне спрацьовування склоочисника/миття:** на комбінованому перемикачі натисніть на кнопку **1** у напрямку стрілки.

-  Однократне спрацьовування склоочисника
-  Очищення із застосуванням рідини омивача

Заміна щіток склоочисників вітрового скла

⚠ УВАГА! Небезпека защемлення під час заміни щітки склоочисника через увімкнений склоочисник

Не намагайтеся замінити щітки склоочисників під час очищення вітрового скла або

під час їх руху, це може призвести до защемлення повідцем склоочисника.


- ▶ Перед заміною щітки склоочисника завжди вимикайте склоочисник та запалювання.

Переміщення важелів склоочисників у змінне положення

- ▶ Увімкніть запалювання та одразу ж вимкніть.
- ▶ Приблизно протягом 15 секунд натискайте на комбіновану перемикачі кнопку  та утримуйте її три секунди (→ стор. 156). Важелі склоочисників переміщуються у змінне положення.

Знімання щіток склоочисників


- ▶ Відігніть важелі склоочисників від вітрового скла.

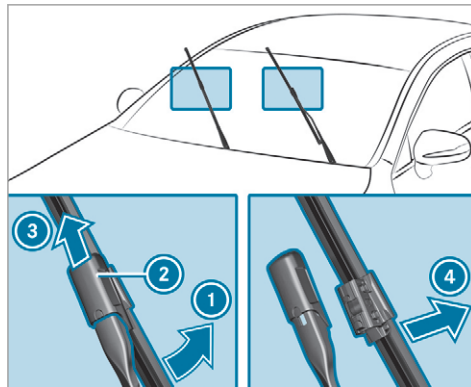

- ▶ Однією рукою притримуйте важіль склоочисника. Іншою рукою поверніть щітку склоочисника від важеля до упору в напрямку стрілки ①.
- ▶ Переміщуйте зсувний елемент ② у напрямку стрілки ③, поки він не зафіксується в положенні, призначеному для демонтування.

- ▶ Зніміть щітку склоочисника з важеля в напрямку стрілки ④.


Встановлення щіток склоочисників

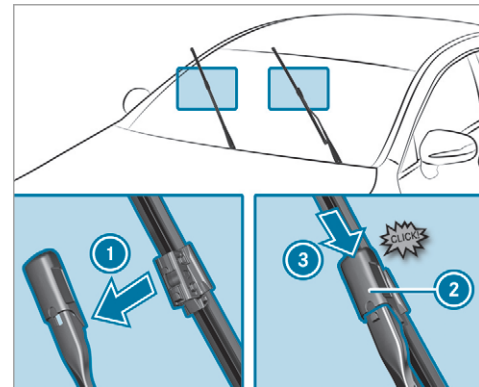

- ▶ Вставте нову щітку склоочисника у важіль в напрямку стрілки ①.
- ▶ Переміщуйте зсувний елемент ② у напрямку стрілки ③, поки він не зафіксується в положенні блокування.

- ▶ Перевірте посадку щітки склоочисника.
- ▶ Опустіть важелі склоочисників на вітрове скло.
- ▶ Увімкніть запалювання.
- ▶ На комбінованому перемикачі натисніть кнопку  (→ стор. 156).
Важелі склоочисників повертаються у вихідне положення.
- ▶ Вимкніть запалювання.

Індикація техобслуговування

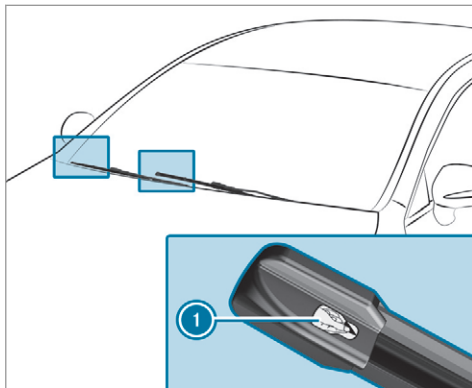

- ▶ Зніміть захисну плівку ❶ індикації техобслуговування, яка розміщена на кінці нової щітки склоочисника.

Якщо колір індикації техобслуговування змінюється з чорного на жовтий, щітки склоочисників необхідно замінити.

- ❶ Тривалість зміни кольору варіюється залежно від умов експлуатації.

Дзеркала

Управління зовнішніми дзеркалами

⚠ УВАГА! Небезпека аварії через налаштування автомобіля під час руху

Ви можете втратити контроль над керуванням автомобіля у наступних ситуаціях:

- якщо під час руху налаштовуєте сидіння водія, підголовник, рульове колесо або дзеркало;
- якщо під час руху пристібаєте ремінь безпеки.

- ▶ Перед запуском двигуна: налаштуйте сидіння водія, підголовник, рульове колесо або дзеркало і пристебніть ремінь безпеки.


⚠ УВАГА! Небезпека аварії при використанні зовнішнього дзеркала з неправильною оцінкою відстані

Зовнішні дзеркала дають відображення в зменшеному масштабі. Видимі об'єкти знаходяться ближче, ніж вони здаються.

Через це можна неправильно оцінити відстань до учасників дорожнього руху, що знаходяться позаду, наприклад, при перебудуванні.

► Тому слід постійно оглядатися, щоб дізнатися фактичну відстань до інших учасників руху.

Складання або розкладання зовнішніх дзеркал

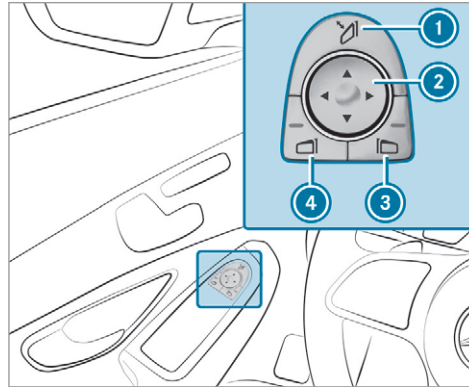

► Короткочасно натисніть кнопку ①.

Точне налаштування зовнішніх дзеркал

❗ Якщо акумуляторна батарея була від'єднана або розряджена, зовнішні дзеркала необхідно налаштовувати знов. Лише

таким чином функціонуватиме автоматичне складання дзеркал.

► Короткочасно натисніть кнопку ①.

Налаштування зовнішніх дзеркал

- За допомогою кнопок ③ або ④ оберіть зовнішнє дзеркало, яке потрібно налаштувати.
- За допомогою кнопки ② відрегулюйте положення дзеркального елемента.

Фіксація положення зовнішнього дзеркала

- **Автомобілі без зовнішніх дзеркал, які складаються електрично:** поверніть вручну зовнішнє дзеркало у правильне положення.
- **Автомобілі з електричним складанням зовнішніх дзеркал:** натисніть та утримуйте кнопку ①. Фіксація завершиться характерним звуком клацання. Зовнішнє дзеркало встановлюється у правильне положення.

Функціонування дзеркала з автоматичним затемненням

⚠ УВАГА! Небезпека отруєння та отримання опіків рідким електролітом затемнених дзеркал

Коли розбивається скло дзеркала з автоматичним затемненням, може вивільнитися рідкий електроліт.

Рідкий електроліт шкідливий для здоров'я і викликає подразнення. Слід уникати потрапляння цієї рідини на шкіру, в очі, в дихальні шляхи та на одяг, не можна до неї торкатися та ковтати її.

► При контакті з рідким електролітом зверніть увагу на наступне:

- Рідкий електроліт, що потрапив на шкіру, одразу змийте водою і негайно зверніться за допомогою до лікаря.
- Рідкий електроліт, що потрапив в очі, негайно ретельно вимийте чистою водою і негайно зверніться за допомогою до лікаря.

- При проковтуванні рідкого електроліту негайно ретельно прополощіть рот. Не викликайте блювоту. Слід негайно звернутися за допомогою до лікаря.
- Слід негайно зняти одяг, забруднений рідким електролітом.
- Якщо виникають алергічні реакції, негайно зверніться за допомогою до лікаря.

Якщо світло фар потрапляє на датчик у внутрішньосалонному дзеркалі, внутрішньосалонне та зовнішнє дзеркало зі сторони водія затемнюються автоматично.

Системні межі

Система не спрацьовує в таких ситуаціях:

- Двигун вимкнений.
- Увімкнена передача заднього ходу.
- Освітлення салону увімкнене.

Функція положення для паркування зовнішнього дзеркала заднього виду зі сторони переднього пасажир

❗ Положення для паркування доступне лише в автомобілях з функцією пам'яті.

Положення для паркування допоможе вам під час паркування.

Зовнішнє дзеркало заднього виду зі сторони переднього пасажир опускається вниз у напрямку заднього колеса зі сторони переднього пасажир у наступних ситуаціях:

- Положення для паркування збережене (→ стор. 161).
- Обрано дзеркало зі сторони переднього пасажир.
- Увімкнена передача заднього ходу.


Зовнішнє дзеркало заднього виду зі сторони переднього пасажир повертається у вихідне положення в наступних ситуаціях:

- При встановленні коробки перемикач передач в інше положення.

- Якщо ви рухаєтеся зі швидкістю понад 15 км/год.
- Якщо ви натиснули кнопку зовнішнього дзеркала зі сторони водія.

Збереження положення для паркування зовнішнього дзеркала заднього виду зі сторони переднього пасажиря за допомогою передачі заднього ходу

Збереження

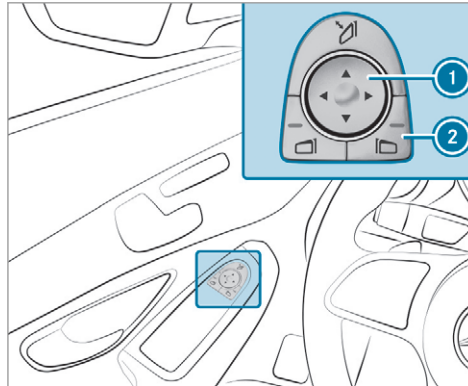

- ▶ Оберіть за допомогою кнопки ② зовнішнє дзеркало заднього виду зі сторони переднього пасажиря.

- ▶ Встановіть передачу заднього ходу.
- ▶ За допомогою кнопки ① встановіть зовнішнє дзеркало заднього виду зі сторони переднього пасажиря в бажане положення для паркування.

Виклик

- ▶ Оберіть за допомогою кнопки ② зовнішнє дзеркало заднього виду зі сторони переднього пасажиря.
- ▶ Встановіть передачу заднього ходу. Зовнішнє дзеркало заднього виду зі сторони переднього пасажиря налаштується у збережене положення для паркування.


Автоматичне складання дзеркал, увімкнення/вимкнення

Мультимедійна система:


- ➔ Автомобіль
- Налаштув. автомобіля
- Авт. склад. дзеркала
- ▶ Увімкніть або вимкніть ☒ функцію ☐.

Керування сонцезахисним козирком

Керування простим сонцезахисним козирком

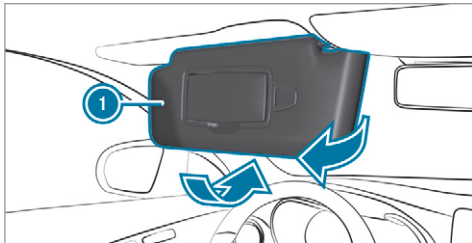

- ▶ **Затемнення спереду:** опустіть сонцезахисний козирок ❶ вниз.
- ▶ **Бокове затемнення:** відведіть сонцезахисний козирок ❶ вбік.

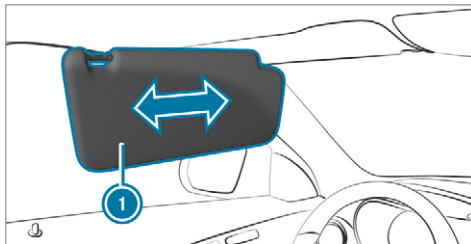

- ▶ Автомобілі з висувним сонцезахисним козирком: якщо потрібно, перемістіть сонцезахисний козирок ❶ горизонтально.


Огляд систем кондиціонування

Вказівки щодо регулювання мікроклімату в салоні

Щоб кондиціонер, контроль забруднення шкідливими речовинами і фільтрація повітря працювали правильно, в моторному відсіку завжди потрібно використовувати салонний фільтр разом із фільтром грубого очищення. Стежте за тим, щоб фільтр був правильно встановлений і корпус фільтра в моторному відсіку завжди був правильно та щільно закритий кришкою під час експлуатації. Використовуйте лише рекомендовані та дозволені Mercedes-Benz фільтри. Завжди проводьте роботи з сервісного обслуговування на спеціалізованій СТО.

Огляд панелі управління THERMATIC

Контрольні лампи у кнопках сигналізують про активацію певної функції.

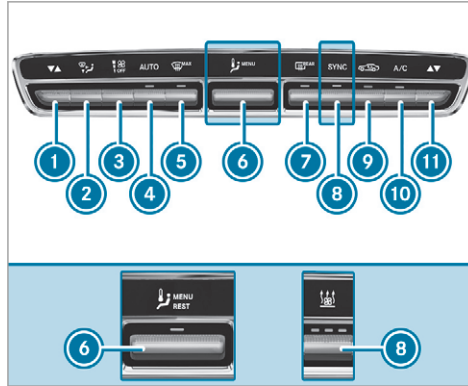

- ① Налаштування температури зі сторони водія
- ② Налаштування розподілу повітря
- ③ Налаштування витрати повітря або вимкнення функції регулювання мікроклімату в салоні
- ④ **AUTO** Автоматичне регулювання мікроклімату в салоні (→ стор. 164)
- ⑤ Очищення вітрового скла від інею

- ⑥ Автомобілі без залишкового тепла: **MENU** виклик меню налаштувань мікроклімату в салоні
Автомобілі без залишкового тепла: **MENU REST** виклик меню налаштувань мікроклімату в салоні, увімкнення або вимкнення залишкового тепла (→ стор. 165)
- ⑦ Обігрів заднього скла, увімкнення або вимкнення
- ⑧ Автомобілі без автономного обігрівача: **SYNC** увімкнення або вимкнення синхронізації (→ стор. 164)
Автомобілі з автономним обігрівачем: автономний обігрівач, увімкнення або вимкнення (→ стор. 167)
- ⑨ Режим рециркуляції повітря, увімкнення або вимкнення (→ стор. 165)
- ⑩ **A/C** Функція кондиціонування, увімкнення або вимкнення (→ стор. 164)
- ⑪ Налаштування температури зі сторони переднього пасажира

Обслуговування систем кондиціонування

Регулювання мікроклімату в салоні, увімкнення/вимкнення

- ▶ **Увімкнення:** налаштуйте витрату повітря за допомогою кнопки  на рівень 1 або вище.
- ▶ **Вимкнення:** налаштуйте витрату повітря за допомогою кнопки  на рівень 0.
- ❗ При вимкненій функції регулювання мікроклімату в салоні на склі може швидше утворюватися конденсат. Вимикайте регулювання мікроклімату в салоні лише на короткий час.

Функція кондиціонування, увімкнення або вимкнення за допомогою панелі управління

Функція кондиціонування забезпечує підтримку заданої температури та осушення повітря в салоні автомобіля.

- ▶ Натисніть кнопку .

Вимикайте функцію кондиціонування лише на короткий час, інакше на склі може швидше утворюватися конденсат.

У режимі охолодження на нижній стороні автомобіля може утворюватися конденсат. Це не є ознакою дефекту.

Автоматичне регулювання мікроклімату в салоні

В автоматичному режимі налаштована температура регулюється подачею повітря і підтримується незмінною.

- ▶ Натисніть кнопку .
- ▶ **Перемикання в ручний режим:** натисніть кнопку  або .

Огляд положень системи розподілу повітря

Символи на дисплеї вказують, через які дефлектори спрямовується повітря:

-  Дефлектори обдуву скла
-  Центральні та бічні вентиляційні дефлектори

-  Вентиляційні дефлектори у просторі для ніг
-  Центральні, бокові дефлектори та вентиляційні дефлектори у просторі для ніг
-  Дефлектори обдуву скла та вентиляційні дефлектори у просторі для ніг
-  Усі дефлектори
-  Дефлектори обдуву скла, центральні та бічні вентиляційні дефлектори
-  Автоматичний розподіл повітря

Функція синхронізації регулювання мікроклімату в салоні, увімкнення або вимкнення за допомогою панелі управління

За допомогою функції синхронізації регулювання мікроклімату в салоні здійснюється централізовано. Налаштування температури та розподілу повітря зі сторони водія автоматично застосовується зі сторони переднього пасажира.

- ▶ Натисніть кнопку .

Якщо налаштування іншої зони кондиціонування змінено, функція синхронізації вимикається.

Функція синхронізації регулювання мікроклімату в салоні, увімкнення або вимкнення за допомогою мультимедійної системи

Мультимедійна система:

➡ Автомобіль ➡  Клімат-контроль
➡ SYNC

За допомогою функції синхронізації регулювання мікроклімату в салоні здійснюється централізовано. Налаштування температури встановлюється автоматично для кожної зони кондиціонування.

▶ Увімкніть або вимкніть ☒ функцію ☐.

Видалення конденсату на вікнах

Утворення конденсату на внутрішній поверхні вікон

▶ Натисніть кнопку .

▶ Якщо на вікнах й надалі утворюється конденсат: натисніть кнопку .

Утворення конденсату на зовнішній поверхні вікон

▶ Увімкніть склоочисник.
▶ Натисніть кнопку .

Режим рециркуляції повітря, увімкнення або вимкнення

▶ Натисніть кнопку .
Здійснюється циркуляція повітря в салоні.

Режим рециркуляції повітря автоматично змінюється через деякий час на режим припливної вентиляції.

❗ При увімкненому режимі рециркуляції повітря на склі може швидше утворитися конденсат. Вмикайте режим рециркуляції повітря лише на короткий час.

Залишкове тепло, увімкнення або вимкнення

Передумови

- Автомобіль зупинений.

За допомогою залишкового тепла двигуна можна нагрівати або провітрювати фронтальний відсік автомобіля відповідно до встановленої температури приблизно 30 хвилин.

▶ **Увімкнення:** натисніть кнопку .

Функція залишкового тепла вимикається автоматично.

Іонізація, увімкнення або вимкнення

Мультимедійна система:

➡ Автомобіль ➡  Клімат-контроль
➡ Іонізування

Іонізація очищує повітря в салоні автомобіля та освіжає його. Іонізація повітря в салоні сама по собі має нейтральний запах.

▶ Увімкніть ☒ або вимкніть ☐ функцію.

Система ароматизації

Система ароматизації, налаштування Передумови

- Система клімат-контролю увімкнена.
- Речовий ящик закритий.

Мультимедійна система:

➡ Автомобіль ➡  Клімат-контроль
➡ Ароматизування

Система ароматизації розподіляє по салону автомобіля приємний аромат з флакона, що знаходиться в речовому ящику.

▶ **Налаштування інтенсивності:** оберіть **Максимально**, **Середній**, **Низький** або **Вимк..**

Встановлення та виймання флакона системи ароматизації

⚠ УВАГА! Небезпека травмування через ароматизовану рідину

Якщо діти відкрили флакон, то вони можуть випити ароматизовану рідину або вона може потрапити в очі.

- ▶ Ніколи не залишайте в автомобілі дітей без нагляду.
- ▶ Якщо дитина випадково випила вміст флакона ароматизатора, слід негайно звернутися до лікаря.
- ▶ Якщо ароматизована рідина потрапила в очі, промийте очі чистою водою.
- ▶ При появі симптомів отруєння зверніться до лікаря.



ВКАЗІВКА ЩОДО ОХОРОНИ


ДОВКІЛЛЯ Неправильна утилізація наповнених флаконів шкодить довкіллю



Наповнені флакони не можна утилізувати разом із побутовим сміттям.



Викидайте наповнені флакони в контейнери для шкідливих речовин.

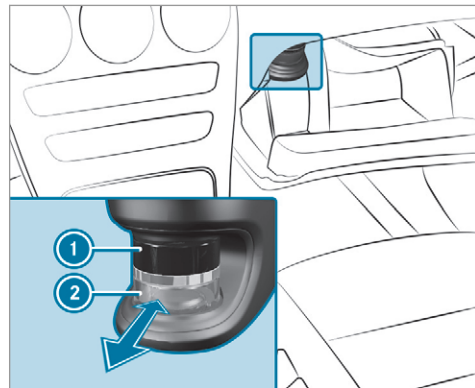

▶ **Встановлення:** вставте флакон ② у тримач до упору.

► **Виймання:** витягніть флакон ②.

Якщо ви користуєтесь не оригінальним ароматизатором компанії Mercedes-Benz, дотримуйтеся вказівок щодо безпеки, зазначених на упаковці ароматизованої рідини.

Після використання утилізуйте флакон з оригінальним ароматизатором Mercedes-Benz та не наповнюйте його знову.

Флакон для самостійного наповнення

- Відкрутіть кришку ① пустого флакона ②.
- Наповніть у флакон ② не більше 15 мл.
- Закрутіть кришку ① флакона ②.

У порожній флакон при самостійному заповненні слід заливати ароматизатор такого ж типу. Звертайте увагу на окремий інформаційний вкладиш, що додається до флакона.

Автономний опалювач / автономна вентиляція

Функціонування автономного обігрівача/ автономної вентиляції

Активуються наступні функції:

- Повітря в салоні автомобіля прогрівається або охолоджується до заданої температури.
- Повітря в салоні автомобіля не може охолоджуватися до температури нижче температури зовнішнього повітря.
- При зміні температури зовнішнього повітря відбувається автоматичне перемикавання з режиму обігріву в режим вентиляції або з режиму вентиляції в режим обігріву.

Автономний обігрівач та зона відведення відпрацьованих газів знаходяться біля правого переднього колеса.

Автономний обігрівач/автономна вентиляція, увімкнення або вимкнення за допомогою панелі управління

⚠ НЕБЕЗПЕКА! Небезпека для життя через шкідливі відпрацьовані гази

У випадку заблокованої випускної труби або при неможливості забезпечення достатньої вентиляції в автомобіль можуть потрапити отруйні відпрацьовані гази, зокрема монооксид вуглецю. Такі обставини можуть скластися в замкнутому просторі, або коли автомобіль виявився заблокованим у снігу.

- У закритих приміщеннях без витяжної системи, наприклад у гаражі, вимикайте автономний обігрівач.
- Якщо двигун або автономний обігрівач працює, тримайте випускну трубу та зону навколо автомобіля вільною від снігу.
- Потрібно відкрити вікно автомобіля з підвітряного боку, щоб забезпечити

достатнє надходження свіжого повітря.

⚠ УВАГА! Небезпека пожежі через гарячі деталі автономного обігрівача

При увімкненому автономному обігрівачі окремі елементи автомобіля, зокрема система випуску відпрацьованих газів автономного обігрівача, можуть дуже сильно нагріватися.

Легкозаймисті матеріали, наприклад, листя, трава чи гілки, можуть загорітися, якщо контактуватимуть з

- гарячими частинами системи випуску відпрацьованих газів автономного обігрівача
- або з самими відпрацьованими газами

Існує небезпека пожежі!

- При увімкненому автономному обігрівачі прослідкуйте, щоб
 - Гарячі елементи автомобіля не контактували з легкозаймистими матеріалами.

- Відпрацьовані гази могли безпечно виходити з випускної труби автономного обігрівача.
- Відпрацьовані гази не контактували з легкозаймистими матеріалами.


! Вказівка Розрядження акумуляторної батареї внаслідок функціонування автономного обігрівача /-вентиляції

Під час роботи автономного опалювача або автономної вентиляції споживається електричний струм від акумуляторної батареї.

- Не пізніше ніж після двох циклів опалювання чи вентиляції автомобіль повинен проїхати достатньо довгий відрізок шляху.

Передумови

- Паливний бак заповнений щонайменше до рівня резерву.

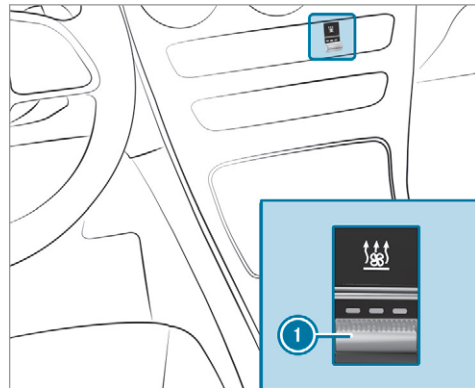

- Налаштуйте температуру, використовуючи кнопку .

- Натисніть на кнопку . Вмикається або вимикається червона чи синя контрольна лампа на кнопці .

Кольори контрольних ламп мають наступне значення:

- **Блакитний:** автономна вентиляція увімкнена.

- **Червоний:** автономний обігрівач увімкнений.
- **Жовтий:** час відправлення попередньо налаштований.

Автономний обігрівач або автономна вентиляція вимикається через 50 хвилин.

Управління за допомогою додатка: управління автономним обігрівачем/автономною вентиляцією також можна здійснювати, використовуючи додаток Mercedes me connect. Докладнішу інформацію ви знайдете в окремому керівництві з експлуатації за посиланням http://manuals.daimler.com/baix/cars/connectme/de_DE/index.html.

Налаштування автономного обігрівача/автономної вентиляції за допомогою мультимедійної системи

Мультимедійна система:

- ➔ Автомобіль ➔  Клімат-контроль
➔ Автономне опалення

Для автоматичного увімкнення автономного обігрівача можна попередньо налаштувати три варіанти часу відправлення.

- Оберіть опцію.

Налаштування автономного обігрівача/автономної вентиляції пультом дистанційного керування Передумови

- Паливний бак заповнений щонайменше до рівня резерву.

Швидке увімкнення



- Натисніть та деякий час утримуйте кнопку **ON**.

Налаштування часу відправлення

- Короткочасно натисніть кнопку **ON**.
- Натискайте кнопку  або , поки на дисплеї не з'явиться час, який необхідно змінити.
- Одночасно натисніть кнопки **ON** і **OFF**. На дисплеї пульта дистанційного керування почне миготіти символ .
- Кнопками  та  налаштуйте бажаний час відправлення.
- Одночасно натисніть кнопки **ON** і **OFF**. Новий час відправлення збережений.

Можна зберегти до трьох варіантів часу відправлення.

- **Активация часу відправлення:** оберіть бажаний час відправлення та тривало натисніть кнопку **ON**. На дисплеї з'явиться символ , час відправлення і залежно від обраного часу відправлення буква **A**, **B** чи **C**.


► **Деактивація часу відправлення:** оберіть бажаний час відправлення та тривало натисніть кнопку **OFF**.
На дисплеї з'явиться **OFF**.

► **Перевірка стану автономного обігрівача:** короткочасно натисніть кнопку **ON**.

Швидке вимкнення

► Натисніть та деякий час утримуйте кнопку **OFF**.

Огляд дисплейних повідомлень пульта дистанційного керування (автономний обігрівач/автономна вентиляція)

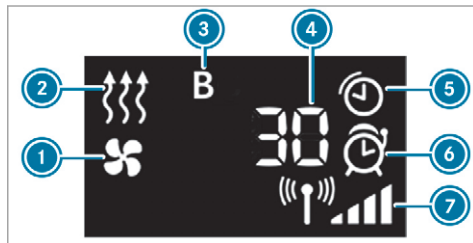

- ① Увімкнення автономної вентиляції
- ② Увімкнення автономного обігрівача
- ③ Обраний час відправлення
- ④ Залишковий час роботи автономного обігрівача або автономної вентиляції (у хвилинах)
- ⑤ Активний автономний обігрівач або автономна вентиляція
- ⑥ Час відправлення активовано
- ⑦ Рівень сигналу

Додаткові можливості індикації:

- **Час:** активуйте час відправлення.
- **Нуль хвилин:** час роботи автономного обігрівача подовжується, оскільки двигун при запуску ще не досягнув робочої температури.
- **OFF:** автономний обігрівач або автономну вентиляцію вимкнено.

Заміна елемента живлення пульта дистанційного керування (автономний обігрівач)

⚠ НЕБЕЗПЕКА! Велика шкода здоров'ю внаслідок ковтання батарейок

В батарейках містяться отруйні та їдкі речовини. Ковтання батарейок може завдати великої шкоди здоров'ю.

Існує небезпека для життя!

- Зберігайте батарейки так, щоб вони не могли потрапити до рук дітей.
- Якщо дитина проковтнула батарейку, негайно зверніться до лікаря.



ВКАЗІВКА ЩОДО ОХОРОНИ

ДОВКІЛЛЯ Неправильна утилізація акумуляторних батарей шкодить довкіллю




В батарейках містяться отруйні та їдкі речовини.



Розряджені акумуляторні батареї слід здавати на спеціалізовану СТО чи в пункт приймання відпрацьованих елементів живлення.

Передумови

- Наявна літєва батарея типу CR2450.

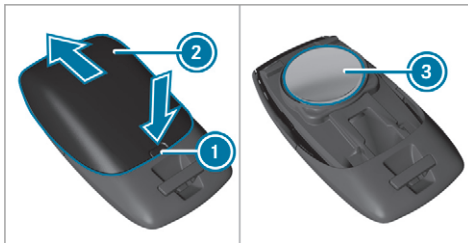

- ▶ Гострим предметом натисніть в заглибленні ①.
- ▶ Витягніть кришку акумуляторної батареї ② назад у напрямку стрілки.
- ▶ Вставте новий елемент живлення ③ напісом вгору.
- ▶ Встановіть кришку акумуляторної батареї ② у пульт дистанційного керування в напрямку проти стрілки до фіксації кришки акумуляторної батареї.

Проблеми з пультом дистанційного керування автономного обігрівача/автономної вентиляції

Проблема	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
FAIL 	Порушене передавання сигналу між передавачем і автомобілем. ► Змініть положення по відношенню до автомобіля, за потреби підійдіть до нього ближче.
FAIL	Стартерна акумуляторна батарея недостатньо заряджена. ► Зарядіть стартерну акумуляторну батарею.
	Паливний бак не заповнений до резерву. ► Заправте автомобіль на найближчій заправній станції.
FAIL 	Автономний обігрівач несправний. ► Автономний обігрівач слід перевірити на спеціалізованій СТО.

Вентиляційні дефлектори

Налаштування передніх вентиляційних дефлекторів

⚠ УВАГА! Небезпека виникнення пожежі-або отримання обмороження через невелику відстань до вентиляційного дефлектора


З сопел вентиляційного дефлектора може виходити дуже гаряче чи дуже холодне повітря.

Тому безпосередньо біля сопел вентиляційного дефлектора можна отримати опіки чи обмороження.

- ▶ Завжди слідкуйте за тим, щоб люди в салоні автомобіля дотримувались достатньої відстані до вентиляційного дефлектора.
- ▶ При потребі спрямуйте потік повітря в іншу зону салону автомобіля.

Щоб забезпечити постачання свіжого повітря в салон автомобіля через вентиляційні дефлектори, слідкуйте за тим, щоб:


- Вентиляційні дефлектори та вентиляційна решітка в салоні автомобіля завжди були вільними.
- На отворах для подачі повітря не накопичувався бруд (→ стор. 455).

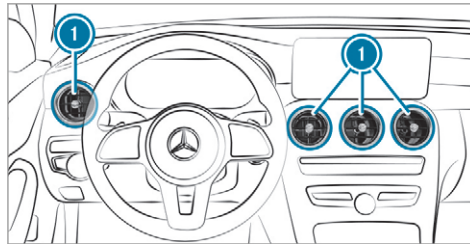

- ▶ **Відкриття або закриття:** візьміть вентиляційні дефлектори в задній частині салону ① посередині та поверніть до упору вліво (відкрити) або вправо (закрити).
- ▶ **Налаштування напрямку повітря:** візьміть вентиляційні дефлектори ① посере-

дині та нахиліть вгору, вниз, вліво або вправо.

Налаштування задніх вентиляційних дефлекторів

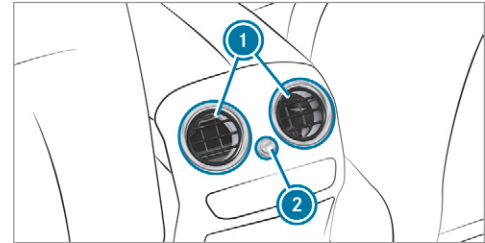

- ▶ **Відкриття або закриття:** поверніть регулятор ② праворуч або ліворуч до упору.
- ▶ **Налаштування напрямку повітряного потоку:** візьміть вентиляційний дефлектор ① посередині та нахиліть вгору, вниз, ліворуч або праворуч.

Кермування

Вказівки щодо автомобілів Mercedes-AMG

Дотримуйтесь вказівок щодо зазначених тем у керівництві з експлуатації додаткового обладнання, інакше ви не зможете розпізнавати небезпеки:

- RACE START
- AMG RIDE CONTROL
- Програми руху (перемикач DYNAMIC SELECT)
- Функції електронної системи курсової стабілізації (ESP)[®]
- Контроль зчеплення

Електроживлення або запалювання, увімкнення (без пуску двигуна)

⚠ УВАГА! Небезпека аварії та травмування при відсутності нагляду за дітьми, що знаходяться в автомобілі

Якщо дітей залишити у автомобілі без нагляду, вони можуть

- відкрити двері і таким чином створити небезпеку для інших людей або учасників дорожнього руху.
- вийти і потрапити на дорогу.
- керувати обладнанням автомобіля і наприклад защемитися.

Крім того діти можуть зрушити автомобіль з місця, якщо наприклад:

- відпустять стоянкове гальмо;
- змінять положення коробки передач;
- запустять автомобіль.

► Ніколи не залишайте в автомобілі дітей без нагляду.


- При виході з автомобіля завжди беріть із собою ключ запалювання і блокуйте автомобіль.
- Зберігати ключі в недоступному для дітей місці.

Враховуйте також «Вказівки щодо домашніх тварин у автомобілі».

Це стосується також цифрового автомобільного ключа, якщо функція «Цифровий автомобільний ключ» активована через Mercedes me connect.

Передумови

- Ключ знаходиться в автомобілі і розпізнаний.
- Або: цифровий автомобільний ключ знаходиться у відсіку (→ стор. 176).
- **Автомобілі з автоматичною коробкою передач:** педаль гальма не натиснута.
- **Автомобілі з механічною коробкою передач:** педаль зчеплення не натиснута.

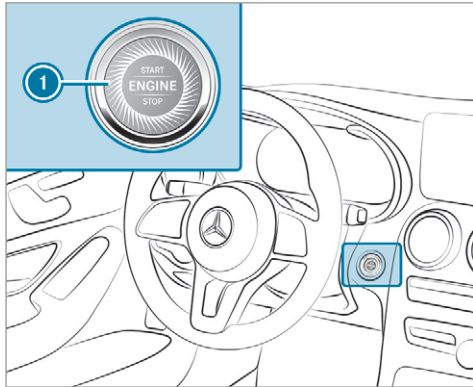

- **Увімкнення електроживлення:** натисніть один раз кнопку ❶. Ви можете увімкнути, наприклад, склоочисник.

Якщо виконані наведені далі умови, електроживлення знову вимикається.

- Ви відкриваєте двері водія.
- Ви ще двічі натискаєте кнопку ❶.

- **Увімкнення запалювання:** натисніть двічі кнопку ❶. На комбінації приладів починають світитися контрольні лампи.

Якщо виконана одна з наведених далі умов, запалювання знову вимикається.

- **Автомобілі з автоматичною коробкою передач:** ви не запускаєте автомобіль протягом 15 хвилин.
- **Автомобілі з автоматичною коробкою передач:** коробка перемикачів передач знаходиться в положенні **P** або встановлене електричне стоянкове гальмо.
- **Автомобілі з механічною коробкою передач:** ви не запустили автомобіль протягом 15 хвилин і встановлене електричне стоянкове гальмо.
- Ви натискаєте один раз кнопку ❶.

Запуск автомобіля

Запуск автомобіля кнопкою пуску/вимикання двигуна

⚠ НЕБЕЗПЕКА! Небезпека для життя через відпрацьовані гази

Двигуни внутрішнього згоряння виділяють отруйні відпрацьовані гази, наприклад, монооксид вуглецю. Вдихання цього газу є шкідливим для здоров'я і спричиняє отруєння.

- Ніколи не залишайте двигун і, якщо є, автономний обігрівач працювати у закритих приміщеннях без достатньої вентиляції.

⚠ УВАГА! Небезпека пожежі внаслідок займання горючих матеріалів у системі випуску відпрацьованих газів

Займисті матеріали, з довілля або занесені тваринами, можуть загорітися від гарячих частин двигуна або системи випуску відпрацьованих газів.

- ▶ Тому регулярно перевіряйте, щоб у моторному відсіку або у системі випуску відпрацьованих газів не було сторонніх займистих матеріалів.

Передумови

- Ключ знаходиться в автомобілі і розпізнаний.
- Або: цифровий автомобільний ключ знаходиться в речовому відділенні і розпізнаний (→ стор. 176).
- ▶ **Для автомобілів з механічною коробкою передач:** натисніть на педаль зчеплення.
- ▶ **Автомобілі з автоматичною коробкою передач:** встановіть коробку перемикачів у положення **P** або **N**.
- ▶ Натисніть на педаль гальма й один раз кнопку ❶.
- ▶ Якщо автомобіль не запускається: слід вимкнути зайві навантаження та натиснути один раз на кнопку ❶.

Якщо автомобіль все одно не запускається, на багатофункціональному дисплеї з'являється одне з наведених далі повідомлень.

- ▶ **Покладіть ключ у зазначений відсік див. Посібник з експл.:** запустить автомобіль в аварійному режимі (→ стор. 177).

або

- ▶ **Ключ не розпізнано Покладіть смартфон у зарядний пристрій:** покладіть мобільний телефон у відсік (→ стор. 145).

- ❶ Під час руху ви можете вимкнути двигун, натиснувши і утримуючи протягом близько трьох секунд кнопку ❶ або протягом трьох секунд тричі натиснувши кнопку ❶. Обов'язково дотримуйтеся вказівок з техніки безпеки, наведених у розділі «Вказівки щодо руху» (→ стор. 181).

Запуск автомобіля цифровим автомобільним ключем


Передумови

- Наявний один з наступних варіантів цифрового автомобільного ключа:
 - стікер цифрового автомобільного ключа

- Автомобіль має функцію «Цифровий автомобільний ключ».
- Функція «Цифровий автомобільний ключ» активована за допомогою Mercedes me connect: <http://www.mercedes.me>.
- Мобільний телефон достатньо заряджений.
- ❶ Придатність свого мобільного телефону ви можете перевірити шляхом введення телефонного номера на <http://www.mercedes.me>. Подальшу інформацію про придатні мобільні телефони ви отримаєте на своїй авторизованій станції техобслуговування Mercedes-Benz або на <http://www.mercedes-benz.com/connect>.
- ❶ У випадку обмеженого функціонування Mercedes-Benz рекомендує використовувати аварійний ключ.
- ❶ Ця функція доступна лише в поєднанні з Mercedes me connect і тільки в певних країнах.

- ❗ Футляри для мобільного телефону можуть негативно вплинути на функціональність.

Перше використання цифрового автомобільного ключа

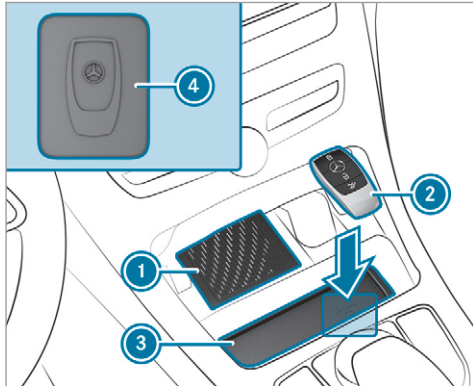

- ▶ Деактивуйте ключ ② (→ стор. 87).
- ▶ Покладіть ключ ② у відсік ③ на символ ④.

- ▶ Покладіть мобільний телефон або стікер цифрового автомобільного ключа посередині речового відділення ①.
- ▶ Запустіть автомобіль кнопкою пуску/вимикання двигуна.

Усі інші запуски за допомогою цифрового автомобільного ключа

Для всіх наступних запусків ключ використовується не треба.


- ▶ Покладіть мобільний телефон або стікер цифрового автомобільного ключа посередині речового відділення ①.
- ▶ Запустіть автомобіль кнопкою пуску/вимикання двигуна.

Послуга «Цифровий автомобільний ключ» може бути деактивована в Mercedes me connect на <http://www.mercedes.me>. Функція в мобільному телефоні буде деактивована під час онлайн-з'єднання. Якщо встановити онлайн-з'єднання неможливо, наприклад, мобільний телефон або стікер цифрового автомобільного ключа був викрадений, функцію

ключа можна деактивувати на авторизованій станції техобслуговування Mercedes-Benz.

Запуск автомобіля за допомогою ключа в речовому відділенні (аварійний режим)

Якщо автомобіль не запускається та на багатифункціональному дисплеї з'являється повідомлення **Покладіть ключ у зазначений відсік див. Посібник з експл.**, ви можете запустити автомобіль в аварійному режимі.

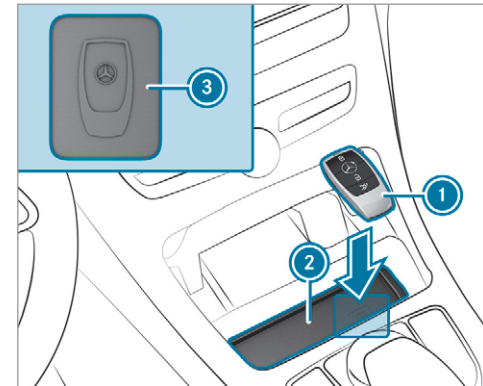

- ▶ Переконайтеся, що речове відділення ② порожнє.
- ▶ Зніміть ключ ① зі зв'язки ключів.
- ▶ Покладіть ключ ① у речове відділення ② на символ ③.
Автомобіль запуститься через короткий проміжок часу.
- Якщо ви виймете ключ ① із речового відділення ②, двигун працюватиме й далі. Однак для подальших пусків двигуна автомобіля ключ ① упродовж усієї поїздки має лежати в речовому відділенні ② на символі ③.
- ▶ Перевірте ключ ① на спеціалізованій СТО.

Якщо автомобіль не запускається:

- ▶ Залиште ключ ① у речовому відділенні ②.
- ▶ **Для автомобілів з механічною коробкою передач:** натисніть на педаль зчеплення.
- ▶ Натисніть на педаль гальма і запустіть автомобіль кнопкою пуску/вимикання двигуна.

- ① Ви можете також увімкнути електроживлення або запалювання кнопкою пуску/вимикання двигуна.

Запуск автомобіля через службу Remote Online

Охолодження або обігрів салону автомобіля перед початком руху

- ① Ця функція підтримується не в усіх країнах. Якщо ви запускаєте автомобіль за допомогою свого смартфона, активними залишаються останні обрані налаштування мікроклімату в салоні.

Перед запуском переконайтеся, що:

- Законодавчі положення, що діють у місці знаходження автомобіля, дозволяють пуск двигуна автомобіля за допомогою смартфона.
- Можна запустити двигун та можлива його безпечна робота в місці знаходження автомобіля.
- Паливний бак достатньо заповнений.

- Стартерна акумуляторна батарея достатньо заряджена.

- ① Ви також можете налаштувати температуру за допомогою свого смартфона. Інформація про Mercedes me connect та інші сервіси: <http://www.mercedes.me>
Ця функція доступна не у всіх моделях.

Заряджання акумуляторної батареї перед початком руху

Якщо акумуляторна батарея автомобіля розряджена, ви отримаєте повідомлення на свій смартфон. У цьому випадку для заряджання акумуляторної батареї ви можете запустити автомобіль за допомогою смартфона. Через десять хвилин двигун автомобіля автоматично зупиняється.

Перед запуском переконайтеся, що:

- Законодавчі положення, що діють у місці знаходження автомобіля, дозволяють пуск двигуна автомобіля за допомогою смартфона.
- Можна запустити двигун та можлива його безпечна робота в місці знаходження автомобіля.

- Паливний бак достатньо заповнений.

Запуск автомобіля (Remote Online)

⚠ УВАГА! Небезпека здавлювання- і защемлення внаслідок ненавмисного запуску двигуна

Якщо під час робіт з технічного обслуговування- або ремонтних робіт двигун раптово самостійно приводиться в дію, то це може призвести до защемлення чи здавлювання кінцівок.

- ▶ Завжди запобігайте непередбачуваному увімкненню двигуна перед проведенням технічного обслуговування- або ремонтних робіт.

Передумови

- Встановлене паркувальне положення **[P]**.
- Система протиугінної сигналізації не активована.
- Екстрена сигналізація неактивна.
- Система аварійної світлової сигналізації вимкнена.

- Капот закритий.
- Двері закриті та заблоковані.
- Вікна та зсувний люк закриті.

- ▶ Запуск автомобіля за допомогою смартфона.
Після кожного пуску двигуна автомобіля двигун працює десять хвилин.

Ви можете здійснити максимум дві спроби запуску поспіль. Для повторного пуску двигуна автомобіля за допомогою смартфона його слід один раз запустити за допомогою ключа. Ви можете в будь-який момент знову вимкнути двигун автомобіля.

- ⓘ Детальну інформацію можна знайти в додатку для смартфона.

Запобігання пуску двигуна автомобіля перед виконанням технічного обслуговування або ремонтних робіт:

- ▶ Увімкніть систему аварійної світлової сигналізації.

або

- ▶ Розблокуйте двері.

або

- ▶ Відкрийте бокове скло або зсувний люк.

Вказівки щодо обкатки

Автомобілі Mercedes-AMG: дотримуйтеся вказівок керівництва з експлуатації додаткового обладнання. Інакше ви можете не розпізнати небезпеку.

Щоб не пошкодити двигун перші 1500 км:

- Рухайтесь зі змінною швидкістю та частою обертання двигуна.
- Рухайтесь у програмі руху **[C]** або **[E]**.
- Перемикайте передачі своєчасно, до того як стрілка тахометра $\frac{2}{3}$ досягне червоного діапазону.
- Не перемикайте передачі для гальмування вручну.
- Уникайте високого навантаження, наприклад, поїздок у режимі «повний газ».
- **Автомобілі з автоматичною коробкою передач:** не натискайте на педаль акселератора, долаючи точку опору (кік-даун).

- Лише через 1500 км можна тривалий час рухатись з підвищеною частотою обертання двигуна і прискорювати автомобіль до повної швидкості.

Це стосується також експлуатації з заміненим двигуном або деталями трансмісії.

Для цього дотримуйтеся наступних вказівок щодо обкатки:

- Чутливі елементи системи руху та системи безпеки руху самостійно налаштовуються під час певного відрізка шляху після поставки автомобіля або ремонту. Повна функціональність системи досягається лише після завершення процесу ініціалізації.
- Нові або замінені гальмівні накладки, гальмівні диски або шини досягають оптимальної гальмівної дії лише через кілька сотень кілометрів. Компенсуйте зменшений ефект гальмування сильнішим натисканням на педаль гальма.

Вказівки щодо оптимізованого прискорення

Якщо виконані всі необхідні передумови та умови для активації, автомобіль може досягати найкращих показників прискорення з місця.

Не використовуйте оптимізоване прискорення на дорогах загального користування. Окремі колеса можуть при цьому пробуксувати і автомобіль може знести. Існує підвищена небезпека заносу та аварії.

Обов'язково прочитайте вказівки з техніки безпеки та інформацію щодо теми ESP®.

Рушання з місця з оптимізованим прискоренням

⚠ УВАГА! Небезпека заносу та аварії через пробуксовування коліс

При рушанні з оптимізованим прискоренням окремі колеса можуть пробуксувати і автомобіль може знести в бік.

Якщо система ESP® вимкнена, існує підвищена небезпека заносу та аварії!

▶ Переконайтеся, що поблизу автомобіля немає людей або перешкод.

Передумови

- Здійснено запуск автомобіля (→ стор. 179).
- Автомобіль та шини знаходяться в належному стані.
- Ви знаходитесь на неслизькому дорожньому полотні.
- Двигун та коробка перемикання передач прогріті до робочої температури.

❗ ВКАЗІВКА Підвищене зношення через оптимізоване прискорення

Під час рушання з місця з оптимізованим прискоренням на всі компоненти трансмісії діє високе навантаження.

Це може призвести до інтенсивного зношення деталей.

▶ Не рушайте з місця з оптимізованим прискоренням постійно.

- ▶ Встановіть положення для руху **D** (→ стор. 194).
- ▶ Встановіть рульове колесо у центральне положення.
- ▶ Оберіть доступну спортивну програму руху **S+** або **S** (→ стор. 189).
- ▶ Вимкніть ESP® (→ стор. 222).
- ▶ Лівою ногою сильно натисніть на педаль гальма і утримуйте її.
- ▶ Правою ногою витисніть до кінця педаль акселератора.
- ▶ Максимум через п'ять секунд різко приберіть ліву ногу з гальма, продовжуючи утримувати натисненою педаль акселератора. Автомобіль рухається з максимальним прискоренням.
- ▶ Увімкніть ESP®, щойно завершиться процес прискорення.

Припинення оптимізованого прискорення

- ▶ Відпустіть педаль акселератора.
- ▶ Знову увімкніть ESP®.

- i** Після рушання з місця з оптимізованим прискоренням компоненти трансмісії можуть сильно нагріватись. Таким чином, в залежності від обставин, оптимізовані значення прискорення можуть повторно досягатись лише через декілька хвилин.

Вказівки щодо руху

⚠ УВАГА Небезпека аварії через предмети у зоні ніг водія

Предмети у зоні ніг водія можуть обмежувати хід педалей або блокувати натиснуту педаль.

Це створює загрозу для експлуатаційної безпеки -та безпеки дорожнього руху автомобіля.

- ▶ Складайте всі предмети у автомобілі безпечно, щоб вони не потрапляли у зону ніг водія.
- ▶ Завжди міцно і відповідно до інструкцій закріплюйте підлогові килимки,

щоб завжди забезпечувався достатній вільний простір для руху педалей.

- ▶ Не використовуйте незакріплені підлогові килимки і не кладіть кілька килимків один на одного.

⚠ УВАГА! Небезпека аварії через неналежне взуття

Управління педалями може погіршитися через неналежне взуття, наприклад:

- черевики на платформі,
- черевики з високими підборами,
- капці.

- ▶ Перебуваючи за кермом, завжди одягайте зручне взуття для безпечного управління педалями.

⚠ УВАГА! Небезпека аварії при вимкненні запалювання під час руху

Якщо під час поїздки ви вимикаєте запалювання, функції, пов'язані з технікою без-

пеки обмежуються, або стають недоступними. Це може, наприклад, стосуватися підсилювача рульового управління та посилення гальмівного приводу.

Тоді для кермування та гальмування потрібно значно більше зусиль.

- ▶ Під час руху не вимикайте запалювання.

⚠ НЕБЕЗПЕКА! Небезпека для життя через відпрацьовані гази

Двигуни внутрішнього згоряння виділяють отруйні відпрацьовані гази, наприклад, монооксид вуглецю. Вдихання цього газу є шкідливим для здоров'я і спричиняє отруєння.

- ▶ Ніколи не залишайте двигун і, якщо є, автономний обігрівач працювати у закритих приміщеннях без достатньої вентиляції.

⚠ УВАГА! Небезпека заносу- та аварії внаслідок перемикавання на нижчу передачу на слизькій дорозі

Якщо ви повертаєтесь на слизьку дорогу для того, щоб підвищити ефект гальмування двигуном, ви можете втратити зчеплення ведучих коліс.

- ▶ Не перемикайтесь на нижчу передачу на слизькій дорозі, щоб посилити ефект гальмування двигуном.

⚠ НЕБЕЗПЕКА! Небезпека для життя через отруйні відпрацьовані гази

У випадку заблокованої випускної труби або при неможливості забезпечення достатньої вентиляції в автомобіль можуть потрапити отруйні відпрацьовані гази, зокрема монооксид вуглецю. Це може статися, наприклад, у випадку, коли автомобіль застряг в снігу.

- ▶ Коли двигун або автономний опалювач увімкнені, слід звільнити від снігу

випускную трубу та простір навколо автомобіля.

- ▶ Щоб забезпечити достатнє надходження свіжого повітря, потрібно відкрити вікно автомобіля з підвітряного боку.

⚠ УВАГА Небезпека аварії через перегрів гальмівну систему

Якщо під час руху нога залишається на педалі гальма, гальмівна система може перегрітися.

Внаслідок цього збільшується гальмівний шлях та гальмівна система може навіть відмовити.

- ▶ Ніколи не використовуйте педаль гальма в якості опори для ніг.
- ▶ Під час руху не натискайте одночасно на педаль гальма та на педаль акселератора.

! **Вказівка** Зношення гальмівних накладок через тривале натискання на педаль гальма

- ▶ Під час поїздки не натискайте впродовж тривалого часу на педаль гальма.
- ▶ Щоб використати ефект гальмування двигуном, потрібно завчасно переключитися на нижчу передачу.

! **ВКАЗІВКА** Пошкодження трансмісії та двигуна під час рушання

- ▶ Не прогрівайте двигун під час простою. Одразу ж рушайте.
- ▶ Уникайте високої частоти обертання та не натискайте на педаль акселератора до упору, поки двигун не досягне своєї робочої температури.

! **Вказівка** Пошкодження каталізатора через паливо, що не згоріло

Двигун працює нерівномірно і є пропуски запалювання.

Паливо, що не згоріло, може потрапити до каталізатора.

- ▶ Не натискайте сильно на педаль акселератора.
- ▶ Причину негайно повинні усунути на спеціалізованій СТО.

Обмежений ефект гальмування на обробленому сіллю дорожньому покритті:

- Через шар солі на гальмівних дисках та гальмівних накладках гальмівний шлях може значно подовжитись або може виникнути одностороннє гальмування.
- Тримайте найбільшу можливу безпечну дистанцію до автомобіля, що рухається попереду.

Для усунення утвореного соляного шару:

- Необхідно час від часу гальмувати, але при цьому враховувати ситуацію на дорозі.
- При завершенні та на початку руху обережно натискайте на педаль гальма.

Функція автоматичного запуску та зупинки двигуна ECO

Принцип роботи функції автоматичного запуску та зупинки двигуна ECO

Автомобілі без бортової мережі 48 В (технологія EQ-Boost)

Якщо усі умови в автомобілі для автоматичної зупинки двигуна виконані, двигун автоматично вимикається у наступних ситуаціях:

- **Автомобілі з механічною коробкою передач:** ви гальмуєте автомобіль, вмикаєте на малій швидкості положення коробки передач **[N]**, а потім відпускаєте педаль зчеплення.
- **Автомобілі з автоматичною коробкою передач:** ви зупиняєте автомобіль у положенні коробки передач **[D]** або **[N]**.

Для автомобілів з автоматичною коробкою передач:

Якщо увімкнути функцію HOLD у положенні коробки передач **D** або **N**, двигун також автоматично вимикається у наступних ситуаціях:

- Ви зупинилися за автомобілем, що їде попереду.
- Ви зупиняєтесь перед знаком «Стоп», перед вами немає жодного автомобіля.
- Ви значно повертаєте рульове колесо на низькій швидкості руху.

i У положенні коробки передач **R** двигун, незважаючи на увімкнену функцію HOLD, не вимикається автоматично.

Двигун знову автоматично запускається в таких ситуаціях:

- **Автомобілі з механічною коробкою передач:** ви натискаєте на педаль зчеплення.
- **Автомобілі з автоматичною коробкою передач:** ви відпускаєте педаль гальма в положенні коробки передач **D** при неактивній функції HOLD.

- **Автомобілі з автоматичною коробкою передач:** ви встановили положення коробки передач **D** або **R**.
- Ви натискаєте на педаль акселератора.
- Автомобіль потребує автоматичного пуску двигуна.

Індикація функції автоматичного запуску та зупинки двигуна ECO на багатофункціональному дисплеї:

- Під час зупинки автомобіля на дисплеї з'явиться символ **A** (зелений): двигун був вимкнений функцією ECO.
- Під час зупинки автомобіля на дисплеї з'явиться символ **A** (жовтий): виконані не всі умови для зупинки двигуна.
- Якщо під час зупинки автомобіля на дисплеї не з'явився символ **A** або **A**: виявлена інтелектуальна перешкода зупинці, наприклад, знак «Зупинка заборонена».

Якщо двигун вимкнений за допомогою функції автоматичного запуску та зупинки двигуна ECO і ви виходите з автомобіля, лунає попереджувальний звуковий сигнал, і двигун не

запуститься знову. На багатофункціональному дисплеї додатково з'являється повідомлення **Автом. готовий до руху. Перед виходом вимк. запал..** Якщо ви не вимикаєте запалювання, воно вимикається автоматично через три хвилини.

Автомобілі з бортовою мережею 48 В (технологія EQ-Boost)

Якщо всі умови для автоматичної зупинки двигуна виконані, зупинка відбувається автоматично в наступних ситуаціях:

- Ви зупиняєте автомобіль у положенні коробки передач **D** або **N**.
- Ви натискаєте на педаль гальма при низькій швидкості.

Якщо ви ввімкнули функцію HOLD або вибрали будь-яке інше положення коробки передач, окрім **R**, двигун автоматично вимикається також у наступних ситуаціях:

- Ви зупинилися за автомобілем, що їде попереду.
- Ви зупиняєтесь перед знаком «Стоп», перед вами немає жодного автомобіля.

- Ви значно повертаєте рульове колесо на низькій швидкості руху.

Двигун знову автоматично запускається в таких ситуаціях:

- Ви відпускаєте педаль гальма в положенні коробки передач **D** при деактивованій функції HOLD, та виконана одна з наступних умов:
 - Вибрана програма руху не **C** та не **E**.
 - Вибрана програма руху не **C** та не **E**, але автомобіль не рухається.
 - Вибрана програма руху **C** або **E**, автомобіль рухається зі швидкістю понад 20 км/год, та активовано режим руху накатом.
- Ви встановлюєте положення коробки передач **D** або **R**.
- Ви відпускаєте педаль гальма, перебуваєте у режимі руху накатом, і автомобіль рухається зі швидкістю понад 3 км/год.
- Ви натискаєте на педаль акселератора.

- Автомобіль потребує автоматичного пуску двигуна.


Індикація функції автоматичного запуску та зупинки двигуна ECO на багатофункціональному дисплеї:

- Під час зупинки автомобіля на дисплеї з'явиться символ **A** (зелений): двигун був вимкнений функцією автоматичного запуску та зупинки двигуна ECO.
- Під час зупинки автомобіля на дисплеї з'явиться символ **A** (жовтий): виконані не всі умови для зупинки двигуна.
- Якщо під час зупинки автомобіля на дисплеї не з'явився символ **A** або **A**: виявлена інтелектуальна перешкода зупинці, наприклад, знак «Зупинка заборонена».

Якщо двигун вимкнений за допомогою функції автоматичного запуску та зупинки двигуна ECO і ви виходите з автомобіля, лунає попереджувальний звуковий сигнал, і двигун не запуститься знову. На багатофункціональному дисплеї додатково з'являється повідомлення **Автом. готовий до руху. Перед виходом вимк. запал..** Якщо ви не вимикаєте запалювання,

воно вимикається автоматично через три хвилини.

Функція автоматичного запуску та зупинки двигуна ECO, увімкнення або вимкнення

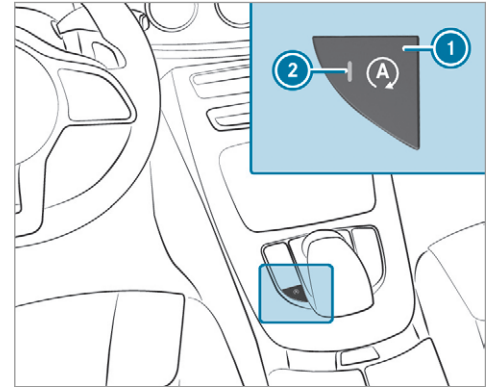

- ▶ Натисніть кнопку **1**. Якщо контрольна лампа **2** світиться, функція автоматичного запуску та зупинки двигуна ECO увімкнена.

- ❗ Залежно від моделі та обладнання автомобіля кнопка може знаходитися на центральній консолі в іншій позиції.

Функція індикації ECO

Індикація ECO підсумовує ходові характеристики автомобіля від початку до кінця поїздки та підтримує оптимальний, з точки зору витрати палива, стиль руху.

Ви можете впливати на споживання таким чином:

- рухатися завбачливо
- рухатися у програмі руху **E**
- дотримуватися рекомендацій вибору передачі



Внутрішній сегмент світиться, а зовнішній заповнюється при такому стилі водіння:

- ① помірне прискорення
- ② поступове уповільнення та кочення
- ③ стала швидкість

Внутрішній сегмент не світиться, а зовнішній спустошується при такому стилі водіння:

- ① спортивне прискорення
- ② стрімке гальмування
- ③ коливання швидкості

Індикація ECO показує, що ваш рух є оптимальним з точки зору витрати палива:

- Три зовнішні сегменти одночасно повністю заповнені.
- Вмикається індикація ECO.


У пункті **Бон. зі старту** відображається додатковий запас ходу, якого ви досягли завдяки своєму стилю руху порівняно з водієм, що рухається в підкреслено спортивному стилі. Цей запас ходу не гарантує фіксованого скорочення витрати.

Функція асистента ECO


Автомобілі з бортовою мережею 48 В (технологія EQ-Boost):

Асистент ECO опрацьовує та оцінює дані очікуваного маршруту автомобіля. Завдяки цьому система може оптимально адаптувати стиль водіння до маршруту, який ще потрібно пройти, заощаджувати паливо і забезпечувати рекуперацію. Якщо система розпізнала подію, що очікується, наприклад обмеження швидкості або перехрестя з рухом по колу, ця подія

відображається на багатофункціональному дисплеї. Наприклад, можуть відображатися такі символи:

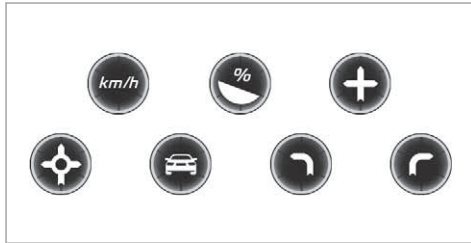

Залежно від конструкції автомобіля можуть відображатися не всі події.

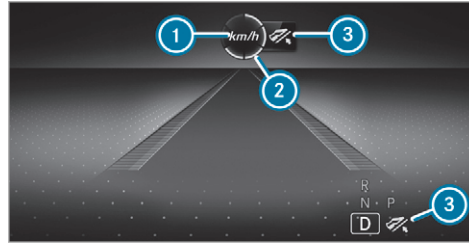

- ❶ Подія, що очікується
- ❷ Відстань до події, що очікується
- ❸ Вимога «Зніміть ногу з педалі акселератора»

Залежно від відстані до події, що очікується, змінюється кількість відображуваних сегментів ❷:

- Мало сегментів: подія, що очікується, знаходиться недалеко.
- Багато сегментів: подія, що очікується, знаходиться далі.

На багатофункціональному дисплеї з'явиться символ «Зніміть ногу з педалі акселератора»

❸, поруч із символом «Подія, що очікується» ❶. Крім того, у програмі руху **E** на проєкційному дисплеї поруч з індикацією положення коробки передач з'являється символ «Зніміть ногу з педалі акселератора» ❸.

Як тільки автомобіль наближається до події, асистент ECO, використовуючи відстань, швидкість і дані схилу, підраховує оптимальну швидкість для максимальної економії палива і рекуперованої енергії. На багатофункціональному дисплеї з'явиться символ «Зніміть ногу з педалі акселератора» ❸.

Якщо вчасно забрати ногу з педалі акселератора, решта сегментів індикації один за одним стають зеленими, поки не буде досягнута показана подія. Трансмісія налаштована на максимальну економію палива. Автомобіль рухається за інерцією, якщо потрібно, з вимкненим двигуном внутрішнього згоряння, і самостійно рекуперує енергію за допомогою електродвигуна. Акумуляторна батарея заряджається завдяки рекуперації.

Якщо водій не реагує на вимогу «Зніміть ногу з педалі акселератора» ❸, сегменти залишаються білими.

Після того як автомобіль минув подію, вона ще відображатиметься протягом короткого часу.

У випадку події «Автомобіль, що рухається попереду» та рекомендації щодо руху накатом усі сегменти одразу стають зеленими, як тільки водій відреагує на вимогу «Зніміть ногу з педалі акселератора» ③.

Якщо система не виконує регулювання за подією, що очікується, індикація не відображається. Система знаходиться в пасивному режимі.

Асистент ECO активний лише у програмах руху **E** (максимальна рекуперація) та **C** (послаблена рекуперація).

У програмі руху **C** відображатиметься лише подія «Автомобіль, що рухається попереду».

Системні межі

Асистент ECO може працювати ще точніше у випадку активної навігації, коли витримується маршрут. Основна функція також виконується без активної навігації. Можуть передбачатися не всі вказівки і ситуації на дорозі. Якість залежить від картографічного матеріалу.

Асистент ECO є лише допоміжним засобом. Відповідальність за дотримання дистанції і швидкості та за вчасне гальмування лежить на водієві. Водій повинен завжди бути готовим загальмувати, незалежно від того, виконує система регулювання чи ні.

Система може працювати з порушеннями або не працювати в таких ситуаціях:

- При недостатній видимості, наприклад при недостатній освітленості дороги, при швидкій зміні ступеня освітленості дороги, під час дощу, снігу, туману або при сильних бризках.
- При засліпленні, наприклад, через зустрічний транспорт, прямі сонячні промені або відблиски.
- При забрудненні вітрового скла в зоні огляду багатофункціональної камери або якщо камера вкрита конденсатом, пошкоджена або затулена.
- Якщо дорожні знаки складно розпізнати, наприклад, вони забруднені, затулені, недостатньо освітлені або йде сніг.

- Якщо інформація на цифровій карті навігаційної системи помилкова або неактуальна.
- При неоднозначному встановленні дорожніх знаків, наприклад, при дорожніх роботах або на сусідніх смугах руху.

Відображення асистента ECO

Бортовий комп'ютер:

➞ [Допомога](#)

Перемикач DYNAMIC SELECT

Функція перемикача DYNAMIC SELECT

Автомобілі Mercedes-AMG: дотримуйтеся вказівок керівництва з експлуатації додаткового обладнання. Інакше ви можете не розпізнати небезпеку.

За допомогою перемикача DYNAMIC SELECT ви можете змінювати такі програми руху:



(Individual): індивідуальні налаштування



(Sport +): підкреслено спортивний стиль руху


- [S] (Sport):** спортивний стиль руху
- [C] (Comfort):** комфортний стиль руху з оптимізованою витратою пального
- [E] (Eco):** стиль руху з особливо оптимізованою витратою палива

i Обрана програма руху з'являється на багатофункціональному дисплеї бортового комп'ютера.

Наступні системи змінюють свої властивості залежно від програми руху:

- привід
 - керування двигуном і коробкою передач
 - активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC
- ESP®
- **Автомобілі з AIRMATIC або DYNAMIC BODY CONTROL:** ходова частина
- електропідсилювач рульового управління

Вибір програми руху

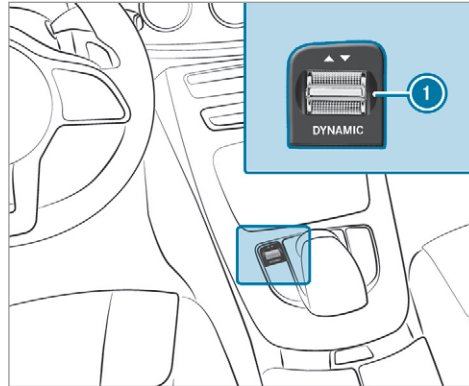

- ▶ Натисніть перемикач DYNAMIC SELECT ① вперед або назад. На багатофункціональному дисплеї з'являється обрана програма руху.

Конфігурування програми руху I

Мультимедійна система:

→ Автомобіль ► DYNAMIC SELECT
► Individual

- ▶ Оберіть індивідуальні налаштування.

Відгук на спрацювання для програми руху, увімкнення/вимкнення

Мультимедійна система:

→ Автомобіль ► DYNAMIC SELECT

- ▶ Відгук, увімкніть ☒ або вимкніть ☐. Якщо функція активна, під час вибору програми руху за допомогою перемикача DYNAMIC SELECT на дисплеї мультимедійної системи відображається відповідне повідомлення.

Відображення даних автомобіля

Мультимедійна система:

➡ Автомобіль ➡  DYNAMIC SELECT

- ▶ Оберіть Дані автомобіля.
Відображаються дані автомобіля.

Відображення параметрів двигуна

Мультимедійна система:

➡ Автомобіль ➡  DYNAMIC SELECT

- ▶ Оберіть Дані двигуна.
 - ❗ Показники потужності двигуна та крутного моменту двигуна можуть відрізнятися від номінальних значень.
- Впливовими факторами є, наприклад:
- висота над рівнем моря
 - якість палива
 - температура зовнішнього повітря

Механічна коробка передач

Управління важелем перемикання передач

⚠ УВАГА! Небезпека аварії та травмування при відсутності нагляду за дітьми, що знаходяться в автомобілі

Якщо дітей залишити у автомобілі без нагляду, вони можуть

- відкрити двері і таким чином створити небезпеку для інших людей або учасників дорожнього руху.
- вийти і потрапити на дорогу.
- керувати обладнанням автомобіля і наприклад защемитися.

Крім того діти можуть зрушити автомобіль з місця, якщо наприклад:

- відпустять стоянкове гальмо;
- змінять положення коробки передач;
- запустять автомобіль.

- ▶ Ніколи не залишайте в автомобілі дітей без нагляду.

- ▶ При виході з автомобіля завжди беріть із собою ключ запалювання і блокуйте автомобіль.
- ▶ Зберігати ключі в недоступному для дітей місці.

Це стосується також цифрового автомобільного ключа, якщо функція «Цифровий автомобільний ключ» активована через Mercedes me connect.

❗ ВКАЗІВКА Пошкодження двигуна та коробки перемикання передач через вибір занадто низької передачі

- ▶ Якщо переключаєтеся між передачами **5** і **6**, потрібно притиснути важіль перемикання передач до упору праворуч, інакше можна випадково переключити на нижчу передачу.
- ▶ На занадто великій швидкості не вмикайте нижчу передачу.


! ВКАЗІВКА Пошкодження муфти через неправильне використання

Якщо зупинити автомобіль з неповністю увімкненим зчепленням на підйомах, можливі пошкодження.

- ▶ Не допускайте неповного увімкнення зчеплення, щоб зупинити автомобіль на підйомах.

! Вказівка Пошкодження коробки передач через перемикання передачі заднього ходу **R** під час руху

- ▶ Вмикайте передачу заднього ходу **R** лише коли автомобіль зупинено.

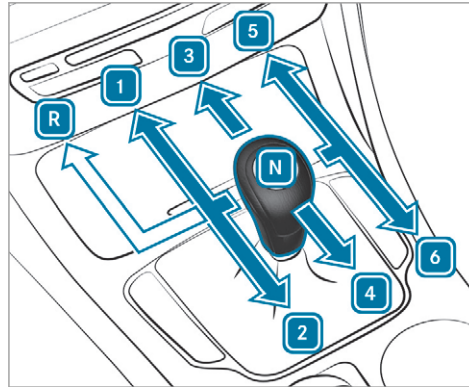

- R** Передача заднього ходу
- 1** - **6** Передача переднього ходу
- N** Холостий хід

▶ **Встановлення передачі переднього ходу **1** - **6** або холостого ходу **N** :**

- Повністю витисніть педаль зчеплення.
- Встановіть важіль перемикання передач у потрібне положення.


▶ **Встановлення передачі заднього ходу**

R :

- Повністю витисніть педаль зчеплення.
- Різно перемістіть важіль перемикання передач ліворуч, долаючи відчутний опір, а потім переведіть його вперед.

Рекомендація вибору передачі

Рекомендація вибору передачі надає вказівки щодо режиму експлуатації автомобіля з заощадженням палива.

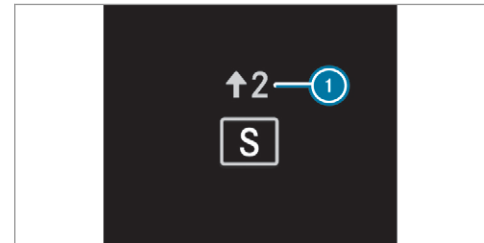

- Якщо на багатофункціональному дисплеї з'являється рекомендація вибору передачі ①, увімкніть рекомендовану передачу.

Автоматична коробка передач

Важіль селектора DIRECT SELECT

Функція важеля селектора DIRECT SELECT

⚠ УВАГА! Небезпека аварії внаслідок неправильного використання вимикача

Якщо частота обертання двигуна вище частоти обертання холостого ходу, і ви встановили положення коробки передач **D** або **R**, автомобіль може рвучко прискоритися.

- При встановленні положення коробки передач **D** або **R** завжди натискайте педаль гальма і не натискайте одночасно педаль акселератора.

⚠ УВАГА! Небезпека аварії та травмування при відсутності нагляду за дітьми, що знаходяться в автомобілі

Якщо дітей залишити у автомобілі без нагляду, вони можуть

- відкрити двері і таким чином створити небезпеку для інших людей або учасників дорожнього руху.
- вийти і потрапити на дорогу.
- керувати обладнанням автомобіля і наприклад защемитися.

Крім того діти можуть зрушити автомобіль з місця, якщо наприклад:

- відпустять стоянкове гальмо;
- змінять положення коробки передач;
- запустять автомобіль.


► Ніколи не залишайте в автомобілі дітей без нагляду.

► При виході з автомобіля завжди беріть із собою ключ запалювання і блокуйте автомобіль.

- Зберігати ключі в недоступному для дітей місці.

Це стосується також цифрового автомобільного ключа, якщо функція «Цифровий автомобільний ключ» активована через Mercedes me connect.

Змінюйте положення коробки передач за допомогою важеля селектора DIRECT SELECT. На багатофункціональному дисплеї відображається поточне положення коробки передач.

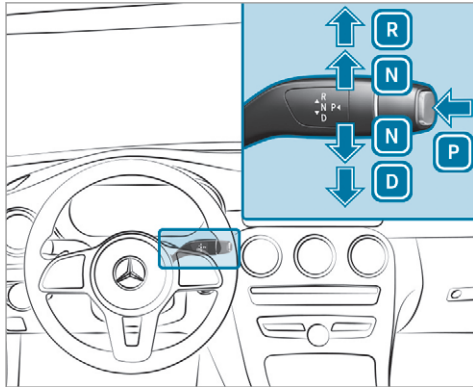

- P** Паркувальне положення
- R** Передача заднього ходу
- N** Холостий хід
- D** Положення для руху

Встановлення передачі заднього ходу R

- ▶ Натисніть на педаль гальма та підніміть важіль селектора DIRECT SELECT, подолавши першу точку опору. Індикація положення коробки передач на багатофункціональному дисплеї вказує на **R**.

Встановлення холостого ходу N

- ▶ Натисніть на педаль гальма та підніміть або опустіть важіль селектора DIRECT SELECT до першої точки опору. Індикація положення коробки передач на багатофункціональному дисплеї вказує на **N**.

Відпустивши педаль гальма, ви зможете вільно переміщувати автомобіль, наприклад, штовхати або буксирувати його.

Якщо автоматична коробка передач при вимкненому запалюванні також повинна залишатися в режимі холостого ходу **N, виконайте наступне:**

- ▶ Запустіть автомобіль.

- ▶ Натисніть на педаль гальма та встановіть холостий хід **N**.

- ▶ Відпустіть педаль гальма.

- ▶ Вимкніть запалювання.

- ❗ Якщо при виході з автомобіля ви залишаєте ключі всередині, автоматична коробка передач залишатиметься в режимі холостого ходу **N**.

Встановлення паркувального положення P

- ▶ Дотримуйтеся вказівок щодо зупинки автомобіля (→ стор. 205).

- ▶ Натискайте педаль гальма, доки автомобіль не зупиниться повністю.

- ▶ У нерухомому стані автомобіля натисніть кнопку **P**.

Паркувальне положення встановлюється тоді, коли на багатофункціональному дисплеї відображається індикація положення коробки передач **P**. Якщо індикація положення коробки передач **P** не з'являється, зафіксуйте автомобіль від відкочування.

Якщо виконано одну з зазначених умов, паркувальне положення **P** встановлюється автоматично:

- Коли автомобіль стоїть у положенні коробки передач **D** або **R**, ви вимикаєте запалювання.
- У нерухомому стані автомобіля або на дуже малій швидкості в положенні коробки передач **D** або **R** ви відкриваєте двері водія.

- ❗ Щоб почати маневрування із відкритими дверима водія, відкрийте їх, коли автомобіль зупинено, і знов встановіть важіль коробки передач в положення **D** або **R**.

Встановлення положення для руху D

- ▶ Натисніть на педаль гальма та опустіть важіль селектора DIRECT SELECT, подолавши першу точку опору. Індикація положення коробки передач на багатофункціональному дисплеї вказує на **D**.

Автоматична коробка передач автоматично перемикає передачі в положенні **D**. Це залежить від таких факторів:


- обраної програми руху
- положення педалі акселератора
- поточної швидкості

Перемикання вручну

⚠ УВАГА! Небезпека заносу- та аварії внаслідок перемикання на нижчу передачу на слизькій дорозі

Якщо ви повертаєтесь на слизьку дорогу для того, щоб підвищити ефект гальмування двигуном, ви можете втратити зчеплення ведучих коліс.

- ▶ Не перемикайтесь на нижчу передачу на слизькій дорозі, щоб посилити ефект гальмування двигуном.

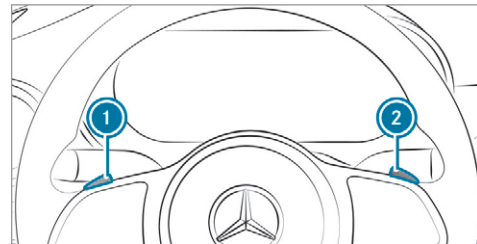

Якщо автоматична коробка передач переключена у положення **D**, можна переключатися вручну за допомогою підрульового перемикача передач. Якщо це допустимо, у залежності від того, чи витягнутий підрульовий перемикач передач, автоматична коробка передач перемикається на нижчу або вищу передачу.

Існує дві можливості для перемикання автоматичної коробки передач вручну:

- короткочасне налаштування
- довготривале налаштування

Якщо деактивувати ручне перемикання передач, передачі перемикатимуться автоматично.

Короткочасне налаштування:

- ▶ **Активация:** потягніть за підрульовий перемикач передач ① або ②. Перемикач вручну активується на короткий час. На багатофункціональному дисплеї відображаються положення коробки передач **M** та поточна передача.

① Тривалість роботи ручного режиму перемикачання залежить від різних факторів. Ручний режим перемикачання може, зокрема, автоматично вимикатися при переході на іншу програму руху, при новому запуску автомобіля, при новому увімкненні положення коробки передач **D** чи залежно від стилю керування.

- ▶ **Перемикачання на підвищену передачу:** потягніть підрульовий перемикач передач ②.

- ▶ **Перемикачання на нижчу передачу:** потягніть підрульовий перемикач передач ①.

- ▶ **Деактивация:** потягніть підрульовий перемикач передач ② та утримуйте його. На багатофункціональному дисплеї відображається положення коробки передач **D**.

Довготривале налаштування:


- ▶ Увімкніть програму руху **I+** (→ стор. 189).
- ▶ Виберіть налаштування приводу **M** (→ стор. 189).

Автомобілі Mercedes-AMG: дотримуйтеся вказівок керівництва з експлуатації додаткового обладнання. Інакше ви можете не розпізнати небезпеку.

Рекомендація вибору передачі

Автомобілі Mercedes-AMG: дотримуйтеся вказівок керівництва з експлуатації додаткового обладнання. Інакше ви можете не розпізнати небезпеку.

Рекомендація вибору передачі надає вказівки щодо режиму експлуатації автомобіля з заощадженням палива.

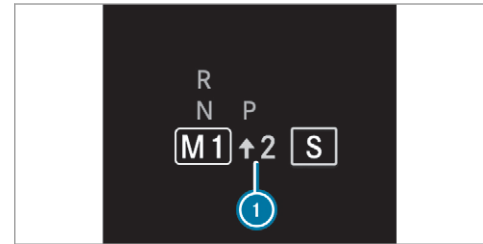

- ▶ Якщо на багатофункціональному дисплеї відображається рекомендація вибору передачі ①, переключіться на рекомендовану передачу.

Використання режиму кік-даун

Автомобілі Mercedes-AMG: дотримуйтеся вказівок керівництва з експлуатації додаткового обладнання. Інакше ви можете не розпізнати небезпеку.

- ▶ **Максимальне прискорення:** натисніть на педаль акселератора, подолавши точку опору.

Щоб захистити двигун від перевищення допустимої частоти обертання двигуна, автоматична коробка передач переходить на максимальній частоті обертання двигуна на наступну, вищу передачу.

Функція режиму руху накатом

Автомобілі Mercedes-AMG: дотримуйтеся вказівок керівництва з експлуатації додаткового обладнання. Інакше ви можете не розпізнати небезпеку.

При прогнозованому стилі водіння ви отримуєте підтримку режиму руху накатом, який допомагає зменшити витрату палива.

Режим руху накатом має такі характеристики:

- Двигун внутрішнього згоряння від'єднується від трансмісії і працює на холостому ході.
- На багатофункціональному дисплеї поточне положення коробки передач **[D]** відображено зеленим кольором.

- **Автомобілі з бортовою мережею 48 В (технологія EQ-Boost):** двигун внутрішнього згоряння вимикається. При цьому всі системи автомобіля й далі залишаються активними.

Режим руху накатом активується, якщо виконані такі умови:

- Обрана програма руху **[E]**.
- Швидкість знаходиться у відповідному діапазоні.
- Дорога в належному стані, наприклад, на дорозі немає різких підйомів, спусків або поворотів малого радіуса.
- До тягово-зчіпного пристрою не під'єднаний причіп або не закріплений кронштейн для велосипедів.
- Ви не натискаєте на педаль гальма або акселератора (за винятком легкого гальмування).

- ❗ Режим руху накатом можна активувати також, якщо у програмі руху **[I+]** для приводу обране налаштування «Есо».

Якщо одна з умов більше не виконується, режим руху накатом знову деактивується.

Роботі режиму руху накатом можуть завадити такі параметри:

- підйом
- схил
- температура
- висота
- швидкість
- експлуатаційний стан двигуна
- ситуація на дорозі

- ❗ Режим руху накатом можна завершити шляхом задіяння підрульового перемикача передач (→ стор. 194).

Проблеми, пов'язані з коробкою перемикання передач

Проблема	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
У коробці перемикання передач виникає несправність при перемиканні.	Коробка перемикання передач втрачає мастило. ► Необхідно відразу перевірити коробку перемикання передач на спеціалізованій СТО.
Динамічні показники погіршуються. Коробка перемикання передач більше не вмикається.	Коробка перемикання передач у аварійному режимі. Можна ще перемикати одну передачу і передачу заднього ходу. ► Зупиніться згідно з правилами дорожнього руху. ► Встановіть коробку перемикання передач у положення P . ► Вимкніть двигун. ► Зачекайте принаймні десять секунд, доки знову запуститься двигун. ► Коробка перемикання передач знаходиться в положенні D або R . У положенні D коробка перемикання передач переключається лише на одну передачу, з R - на передачу заднього ходу. ► Необхідно відразу перевірити коробку перемикання передач на спеціалізованій СТО.

Функція 4MATIC

4MATIC забезпечує при потребі привід на всі чотири колеса. Якщо ведуче колесо прокручується через недостатнє зчеплення з дорож-

нім полотном, система 4MATIC разом з системами ESP® та 4ETS покращує тягово-зчепні властивості вашого автомобіля.

Система 4MATIC не може ані зменшити небезпеку виникнення аварії, зумовлену невідповід-

ним стилем водіння, ані діяти, виходячи за межі фізичних законів. Система 4MATIC не може враховувати дорожні погодні умови, а також ситуацію на дорозі. Система 4MATIC є лише допоміжним засобом. Водій несе відпові-

дальність, зокрема, за дотримання безпечної дистанції, швидкості, своєчасне гальмування та утримання на смузі руху.

- ❶ Максимального ефекту системи 4MATIC на зимових дорогах можна досягти, лише використовуючи зимові шини (шини M + S), при потребі – з ланцюгом протиковзання.

Заправка

Заправка автомобіля

- ⚠ УВАГА!** Небезпека виникнення пожежі та вибуху через паливо

Паливо легкозаймисте.

- Уникайте відкритого вогню, прямого світла, паління та утворення іскор.
- Перед та під час заправлення вимикайте запалювання та автономний обігрівач, якщо він наявний.

- ⚠ УВАГА!** Небезпека травмування через паливо

Паливо отруйне і шкідливе для здоров'я.

- Уникайте потрапляння палива на шкіру, в очі або на одяг, а також його ковтання.
- Не вдихайте паливні випари.
- Зберігайте паливо подалі від дітей.
- Двері та вікна тримайте закритими впродовж процесу заправки.

При контакті з паливом дотримуйтесь наступних рекомендацій:

- Негайно змивайте паливо зі шкіри водою з милом.
- Якщо паливо потрапило в очі, одразу ретельно промийте очі чистою водою. Слід негайно звернутися за допомогою до лікаря.
- У випадку проковтування палива негайно зверніться до лікаря. Не викликайте блювоту.

- Негайно зніміть одяг, на який потрапило паливо.

- ⚠ УВАГА!** Небезпека пожежі та вибуху через електростатичний заряд

Електростатичний заряд може спричинити утворення іскор і запалити паливні випари.

- Перед тим як відкрити кришку горловини паливного бака або взяти заправний пістолет, доторкніться до металевого кузова автомобіля. Таким чином можна зняти можливо наявний електростатичний заряд.
- Під час заправки не сідайте в автомобіль. Можна знову отримати електростатичний заряд.

- ⚠ УВАГА!** Небезпека пожежі через паливну суміш

Автомобілі з дизельним двигуном:

Точка займання паливної суміші дизельного палива, змішаного з бензином, нижче, ніж у чистого дизельного палива.

Коли двигун працює, деталі системи відведення відпрацьованих газів можуть помітно перегрітися.

- ▶ Ніколи не заправляйте автомобіль бензином.
- ▶ Ніколи не домішуйте в дизельне паливо бензин.

! **ВКАЗІВКА** Пошкодження внаслідок використання невідповідного типу палива

Автомобілі з бензиновим двигуном:

Навіть невелика кількість палива невідповідного типу може пошкодити паливну систему, двигун і систему очищення відпрацьованих газів.

- ▶ Заправляйте лише неетилований високосортний бензин без вмісту сірки, який відповідає європейському

стандарту EN 228 або є еквівалентним.

- ▶ Вимога щодо ОЧД знаходиться на відкидній кришці заправного люка.

Паливо цієї специфікації може містити до 10 % етанолу. Ваш автомобіль сумісний із Е10.

В жодному випадку не заправляйте один з наступних видів палива:

- дизельне паливо
- 92-й бензин з октановим числом менше 91 ОЧД
- бензин з більш ніж 10 об. % етанолу, наприклад, Е15, Е20, Е85, Е100
- бензин з більш ніж 3 об. % метанолу, наприклад, М15, М30
- бензин із металевими присадками

Якщо випадково заправили неправильне паливо:

- ▶ Не вмикайте запалювання.

- ▶ Зверніться до фахівців спеціалізованої СТО.

! **ВКАЗІВКА** Пошкодження внаслідок використання невідповідного типу палива

Автомобілі з дизельним двигуном:

Навіть невелика кількість палива невідповідного типу може пошкодити паливну систему, двигун і систему очищення відпрацьованих газів.

- ▶ Заправляйте лише дизельне паливо без вмісту сірки, яке відповідає європейському стандарту EN 590 або є еквівалентним.

Заправляйте у країнах, де немає дизельного палива без вмісту сірки, лише дизельним паливом із вмістом сірки, що не перевищує 50 мг/кг.

- ▶ **Автомобілі без сажового фільтра:** заправляйте лише дизельне паливо з вмістом сірки, що не перевищує 500 мг/кг.

В жодному випадку не заправляйте один з наступних видів палива:

- бензин;
- дизельне паливо, призначене для суден;
- мазут;
- очищений біодизель або рослинну олію;
- нафту або гас.

Якщо випадково заправили неправильне паливо:

- ▶ Не вмикайте запалювання.
- ▶ Зверніться до фахівців спеціалізованої СТО.

! **ВКАЗІВКА** Не заправляйте дизельним паливом автомобіль з бензиновим двигуном

Якщо випадково заправили неправильне паливо:

- Не вмикайте запалювання. Інакше паливо може потрапити до двигуна.
Навіть невелика кількість невідповідного палива може пошкодити паливну систему і двигун. Ремонт вимагатиме великих витрат.
- ▶ Повідомте фахівцям спеціалізованої СТО.
- ▶ Зверніться до спеціалістів, щоб повністю спорожнити паливний бак і паливопроводи.

! **ВКАЗІВКА** Не заправляйте автомобілі з дизельним двигуном бензином

Якщо випадково заправили неправильне паливо:

- Не вмикайте запалювання. Інакше паливо може потрапити до паливної системи.
Навіть невелика кількість невідповідного палива може пошкодити паливну систему і двигун. Ремонт вимагатиме великих витрат.
- ▶ Повідомте фахівців спеціалізованої СТО.
- ▶ Зверніться до спеціалістів, щоб повністю спорожнити паливний бак і паливопроводи.


! **ВКАЗІВКА** Виливання палива при видаленні заправного пістолета

- ▶ Заповнюйте паливний бак, поки заправний пістолет не вимкнеться.

Передумови

- Автомобіль розблокований (→ стор. 87).
- Під час заправки не перебувайте в автомобілі. На вас знову може накопичитись електростатичний заряд.

Дотримуйтеся вказівок щодо експлуатаційних матеріалів (→ стор. 520).

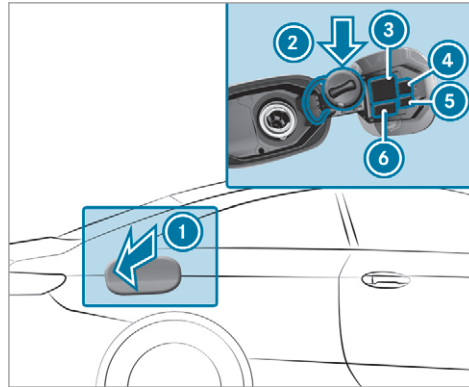

- ❶ Відкидна кришка заправного люка
- ❷ Тримач кришки горловини паливного бака
- ❸ Таблиця тиску повітря в шинах
- ❹ QR-код для схеми розташування елементів систем безпеки та аварійно-рятувальних засобів автомобіля
- ❺ Автономний обігрівач, вказівка
- ❻ Тип палива

- ▶ Натисніть на задню частину відкидної кришки заправного люка ❶.
- ▶ Поверніть кришку горловини паливного бака ліворуч і зніміть її.
- ▶ Вставте кришку горловини паливного бака в тримач ❷.
- ▶ Повністю вставте заливний патрубок заправного пістолета в бак, підвісьте й заправте.
- ▶ Заповнюйте паливний бак, поки заправний пістолет не вимкнеться.

- ❶ **Для автомобілів із дизельним двигуном:** конфігурація бака розрахована для заправки на дизельних заправних колонках.
- ❶ **Для автомобілів із дизельним двигуном:** якщо паливний бак повністю порожній, заправте щонайменше 5 л дизельного палива.

і Для автомобілів із дизельним двигуном: для заправки з каністри використовуйте заливний патрубок із великим діаметром для дизельних автомобілів. Інакше буде неможливо вставити заливний патрубок в бак.

▶ Встановіть кришку горловини бака на бак і повертайте праворуч, поки вона не зафіксується з добре чутиим звуком.

▶ Закрийте відкидну кришку заправного люка. ①

AdBlue® (лише автомобілі з дизельним двигуном)

Указівки щодо доливання AdBlue®

! ВКАЗІВКА Випари аміаку, що виступають у незначній кількості при відкритій ємності AdBlue®

▶ Заповнюйте бак для AdBlue® лише у добре провітрюваних приміщеннях.

▶ Уникайте потрапляння AdBlue® на шкіру, очі або одяг.

▶ Зберігайте AdBlue® подалі від дітей.

! ВКАЗІВКА Не ковтайте рідину AdBlue®

Якщо проковтнули AdBlue®:

▶ Негайно ретельно прополощіть ротovu порожнину.

▶ Випийте велику кількість води.

▶ Слід негайно звернутися за допомогою до лікаря.

Дотримуйтеся вказівок щодо експлуатаційних матеріалів (→ стор. 520).

AdBlue® є водорозчинною рідиною, призначеною для нейтралізації оксидів азоту у відпрацьованих газах дизельних двигунів. Для правильного функціонування системи нейтралізації відпрацьованих газів використовуйте AdBlue® лише відповідно до ISO 22241.

AdBlue® має наступні характеристики:

- неотруйна

- не має кольору та запаху
- незаймиста

AdBlue® можна отримати тут:

- для заправки рідини AdBlue® ви можете звернутися на спеціалізовану СТО, наприклад до пункту швидкого сервісу авторизованої станції техобслуговування Mercedes-Benz;
- рідина AdBlue® доступна на багатьох заправних станціях у роздавальних колонках AdBlue®;
- як альтернатива, можна придбати присадку AdBlue® на спеціалізованих СТО, наприклад, на авторизованій станції техобслуговування Mercedes-Benz, а також на численних АЗС у каністрі для доливання AdBlue® або пляшці для доливання AdBlue®.

і При доливанні рідини слідкуйте за тим, щоб для з'єднання з горловиною для доливання використовувались засоби, що запобігатимуть протіканню рідини.

Долийте AdBlue®

! **ВКАЗІВКА** Пошкодження двигуна через AdBlue® в паливі

- ▶ Забороняється заливати AdBlue® в паливний бак.
- ▶ AdBlue® можна заливати лише в бак AdBlue®.
- ▶ Уникайте переповнення баку AdBlue®.

! **ВКАЗІВКА** Забруднення салону автомобіля через випаровування AdBlue®

- ▶ Після наповнення AdBlue® ретельно закривайте каністру, що використовувався для доливання.
- ▶ Не возіть каністру для доливання AdBlue® в автомобілі постійно.

Передумови

- Автомобіль розблокований.


Наступні повідомлення, які з'являються одне за одним на багатофункціональному дисплеї, вимагають заправити бак AdBlue®:

- **Долити AdBlue див. посібн. з експл.** Вміст бака AdBlue® використаний до рівня резерву.
- **Долийте AdBlue Авар.режим чер. XXX km Див. керівн. з експлуатац.** Ви можете проїхати на автомобілі лише вказану відстань. Вміст бака AdBlue® використаний до рівня резерву.
- **Долити AdBlue Потірш. пот.:XXXкм/год Зап. немож. ч-з:XXXкм.** Ви можете проїхати на автомобілі лише вказану відстань. Якомога швидше заправте AdBlue®.
- **Долити AdBlue Пуск немож.ч.: XXX km.** Ви можете проїхати на автомобілі лише вказану відстань. Якомога швидше заправте AdBlue®.
- **Дол. XX,X l AdBlue Запуск неможливий.** Запуск автомобіля більше неможливий.

Ви можете викликати показники запасу ходу та рівня заповнення AdBlue® на багатофункціональний дисплей (→ стор. 302).

i Відображений запас ходу для AdBlue® суттєво залежить від стилю керування та умов експлуатації. Тому фактичний запас ходу може відрізнятися від визначеного запасу.


Відкривання кришки горловини паливного бака AdBlue®

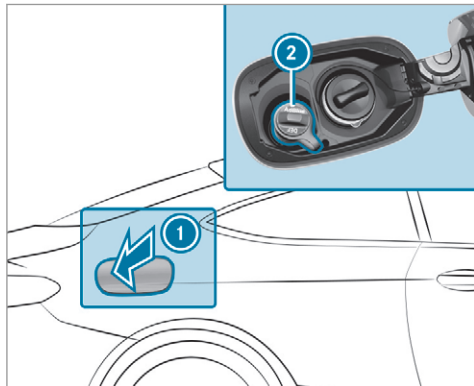

- ▶ Натисніть на задню частину відкидної кришки заправного люка ①.
- ▶ Поверніть кришку горловини паливного бака AdBlue® ② ліворуч і зніміть її.
- ① Ви також можете розмістити кришку горловини паливного бака AdBlue® на тримачі


кришки горловини паливного бака в шарнірі відкидної кришки заправного люка.

Підготовка каністри для наповнення AdBlue®

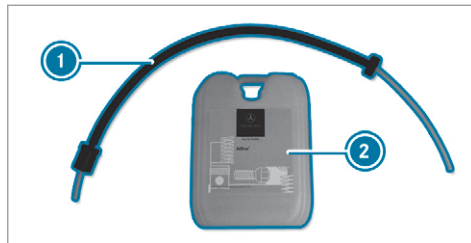

- ▶ Відкрутіть кришку каністри для доливання AdBlue® ②.
- ▶ Закрутіть одноразовий шланг ① на отворі каністри для AdBlue® ② вручну.

Долийте AdBlue®

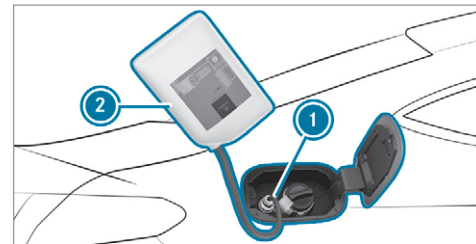

- ▶ Закрутіть одноразовий шланг ① на заливний патрубок автомобіля вручну.
- ▶ Підніміть та нахиліть каністру для доливання AdBlue® ②. Після заповнення бака AdBlue® припиніть процес заправки.
- Каністру для доливання AdBlue® ② можна знімати частково спорожненою.
- ▶ Одноразовий шланг ① та каністру для доливання AdBlue® ② відкрутіть у зворотній послідовності та закрийте.

- ▶ Встановіть кришку горловини бака AdBlue® і поверніть праворуч.
- ▶ Закрийте відкидну кришку заправного люка.
- ▶ Увімкніть запалювання принаймні на 60 секунд.
- ① Якщо внаслідок спустошення резервуару AdBlue® пуск двигуна став неможливим, розпізнавання доливання відбудеться протягом 60 секунд.
- ▶ Запустіть автомобіль.
- ① Не тримайте каністру для доливання AdBlue® в автомобілі постійно.

Парковка

Зупинка автомобіля

⚠ УВАГА! Небезпека аварії та травмування через відкочування недостатньо зафіксованого автомобіля.

Якщо автомобіль зупинили без достатньої фіксації, навіть на невеликому схилі він може неконтрольовано відкотитися.

- ▶ Переконайтеся наступним чином, щоб зупинений автомобіль завжди був достатньо зафіксований від відкочування.
 - На підйомах або схилах передні колеса обертаються так, щоб автомобіль котився у напрямку бордюру, якщо він почне рухатися.
 - Встановіть стоянкове гальмо.
 - Автомобілі з автоматичною коробкою передач: встановіть коробку перемикачів у положення **P**.

- Для автомобілів із механічною коробкою передач: увімкніть передачу **1** або передачу заднього ходу **R**.

⚠ УВАГА! Ризик виникнення пожежі через гарячі деталі системи випуску відпрацьованих газів

Якщо займисті матеріали, наприклад, листя, трава або гілки, контактують з гарячими деталями системи відведення відпрацьованих газів або потоком відпрацьованого газу, вони можуть загорітися.

- ▶ Паркуйте автомобіль так, щоб ніякі займисті матеріали не могли торкатися гарячих деталей автомобіля.
- ▶ Не паркуйтеся на сухих луках або зібраних зернових полях.

⚠ УВАГА! Небезпека аварії та травмування при відсутності нагляду за дітьми, що знаходяться в автомобілі

Якщо дітей залишити у автомобілі без нагляду, вони можуть

- відкрити двері і таким чином створити небезпеку для інших людей або учасників дорожнього руху.
- вийти і потрапити на дорогу.
- керувати обладнанням автомобіля і наприклад защемитися.

Крім того діти можуть зрушити автомобіль з місця, якщо наприклад:

- відпустять стоянкове гальмо;
- змінять положення коробки передач;
- запустять автомобіль.


- ▶ Ніколи не залишайте в автомобілі дітей без нагляду.
- ▶ При виході з автомобіля завжди беріть із собою ключ запалювання і блокуйте автомобіль.

- ▶ Зберігати ключі в недоступному для дітей місці.

Це стосується також цифрового автомобільного ключа, якщо функція «Цифровий автомобільний ключ» активована через Mercedes me connect.

! Вказівка Пошкодження автомобіля внаслідок відкочування

- ▶ Завжди фіксуйте автомобіль, щоб запобігти його відкочуванню.

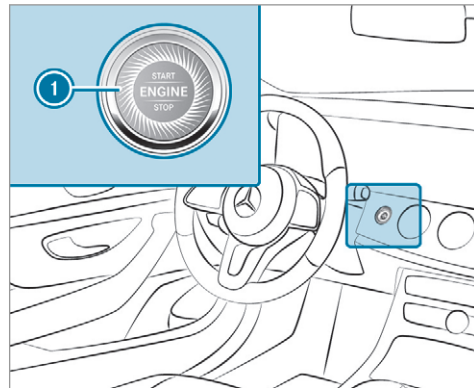

- ▶ Зупиніть автомобіль натисканням на педаль гальма.
- ▶ На підйомах або схилах передні колеса слід повернути так, щоб автомобіль покотився у напрямку бордюру, якщо він почне рухатися.
- ▶ Увімкніть електричне стоянкове гальмо.

- ▶ **Для автомобілів із механічною коробкою передач:** увімкніть передачу **[1]** або передачу заднього ходу **[R]**.
 - ▶ **Автомобілі з автоматичною коробкою передач:** коли автомобіль стоїть і активована педаль гальма, встановіть положення коробки передач **[P]** (→ стор. 193).
 - ▶ Вимкніть двигун та запалювання натисканням кнопки **①**.
 - ▶ Повільно відпустіть робочу гальмівну систему.
 - ▶ Вийдіть і заблокуйте автомобіль.
- i** Після зупинки автомобіля можна керувати боковим склом і зсувним панорамним дахом ще приблизно протягом п'яти хвилин, якщо двері водія закриті.

Дистанційне керування воротами гаража

Програмування кнопок системи дистанційного керування воротами гаража

⚠ НЕБЕЗПЕКА! Небезпека для життя через відпрацьовані гази

Двигуни внутрішнього згоряння виділяють отруйні відпрацьовані гази, наприклад, монооксид вуглецю. Вдихання цього газу є шкідливим для здоров'я і спричиняє отруєння.

- ▶ Ніколи не залишайте двигун і, якщо є, автономний обігрівач працювати у закритих приміщеннях без достатньої вентиляції.

⚠ УВАГА! Небезпека травмування при відкриванні або закриванні воріт за допомогою дистанційного керування воротами гаража


Під час експлуатації або програмування інтегрованої системи дистанційного керу-

вання воротами гаража в зону руху воріт може потрапити і затиснутися людина.

- ▶ Під час використання інтегрованої системи дистанційного керування воротами гаража переконайтеся, що в зоні руху воріт нікого немає.

Передумови

- Автомобіль припаркований за межами гаража або за межами області повороту воріт.
 - Двигун вимкнений.
 - Запалювання увімкнене.
- i** Функція системи дистанційного керування воротами гаража наявна завжди при увімкненому запалюванні.

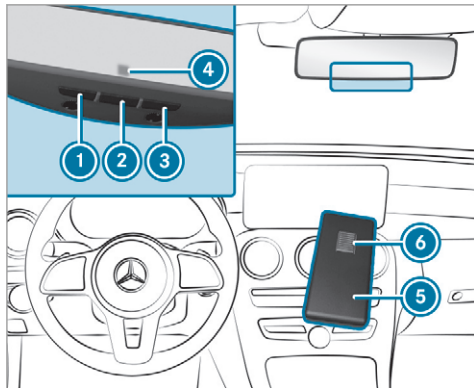


- ▶ Натисніть кнопку для самоналаштування ①, ② або ③ та утримуйте її. Контрольна лампа ④ блимає жовтим.

- ① До того моменту, як контрольна лампа почне блимати жовтим, може минути до 20 секунд.

- ▶ Відпустіть кнопку, яку ви попередньо натиснули. Контрольна лампа ④ продовжує блимати жовтим.
- ▶ Пульт дистанційного керування ⑤ на відстані від 1 см до 8 см спрямувати на кнопку ①, ② або ③.
- ▶ Натисніть та утримуйте кнопку ⑥ пульта дистанційного керування ⑤, поки не з'явиться один з наступних сигналів:
 - Контрольна лампа ④ постійно світитися зеленим. Процес програмування завершений.
 - Контрольна лампа ④ блимає зеленим. Програмування виконано успішно. Крім того, повинна бути виконана синхронізація змінного коду з системою воріт.
- ▶ Якщо контрольна лампа ④ не світиться або не блимає зеленим: повторіть процес.
- ▶ Відпустіть усі кнопки.
- ① Пульт дистанційного керування воротами не належить до комплекту поставки дистанційного керування воротами гаража.


Проведення синхронізації змінного коду Передумови

- Система воріт гаража працює на змінному коді.
- Автомобіль знаходиться в радіусі дії механізму гаражних або зовнішніх воріт.
- Автомобіль, а також люди і предмети знаходяться поза зоною руху воріт.

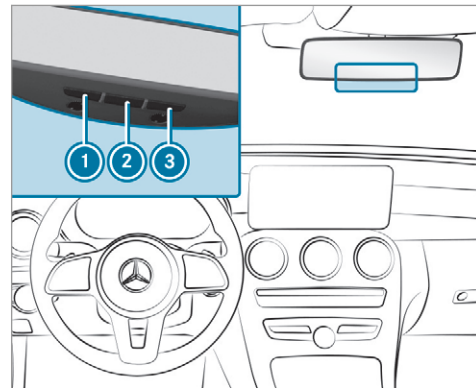

- ▶ Натисніть кнопку програмування на приводному блоці воріт.
У вас є приблизно 30 секунд для того, щоб виконати наступний крок.
- ▶ Кілька разів послідовно натискайте попередньо запрограмовану кнопку ❶, ❷ або ❸, поки ворота не закриються.
Після закривання воріт процес програмування завершується.
- ❶ Додатково прочитайте керівництво з експлуатації механізму воріт.

Усунення проблем при програмуванні пульта дистанційного керування

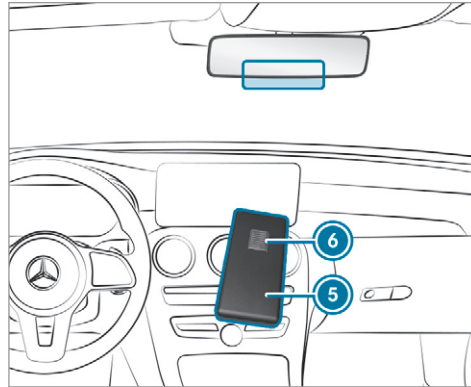

- ▶ Перевірте, чи підтримується частота сигналу пульта дистанційного керування ❸.
- ▶ Замініть батарейки пульта дистанційного керування ❸.
- ▶ Тримати пульт дистанційного керування ❸ під різними кутами на відстані від 1 см до


8 см перед внутрішньосалонним дзеркалом. При цьому утримуйте кожне положення налаштування щонайменше протягом 25 секунд.

- ▶ Утримуйте пульт дистанційного керування ❸ перед внутрішньосалонним дзеркалом у тих самих кутах нахилу на різних відстанях. При цьому утримуйте кожне положення налаштування щонайменше протягом 25 секунд.
- ▶ При використанні пульта дистанційного керування, який надсилає сигнал лише обмежений час, перед закінченням часу надсилання сигналу повторно натисніть кнопку ❶ пульта дистанційного керування ❸.
- ▶ Направте антенний кабель блоку дистанційного керування воротами на пульт дистанційного керування.
- ❶ Підтримка та додаткова інформація щодо програмування:
 - Гаряча лінія HomeLink® Hotline за номером телефону (0) 08000 466 354 65 або +49 (0) 6838 907-277.

- Більш детальну інформацію можна отримати в Інтернеті на домашній сторінці <http://www.homelink.com>.


Відкривання/закривання воріт Передумови

- Відповідна кнопка запрограмована для керування воротами.

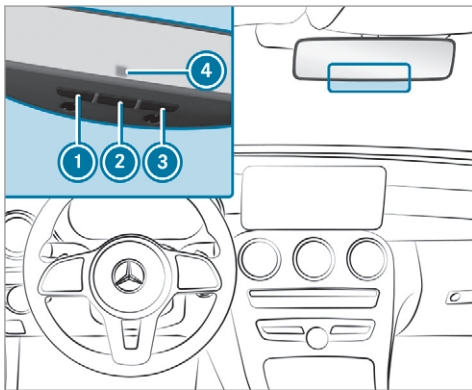

- Натисніть та утримуйте кнопку ①, ② або ③, поки ворота не відкриються або не закриються.
- Якщо контрольна лампа ④ приблизно через 20 секунд блимає жовтим: повторно натисніть та утримуйте кнопку, яка вже була попередньо натиснута, поки ворота не відкриються або не закриються.

Очищення пам'яті дистанційного керування воротами гаража

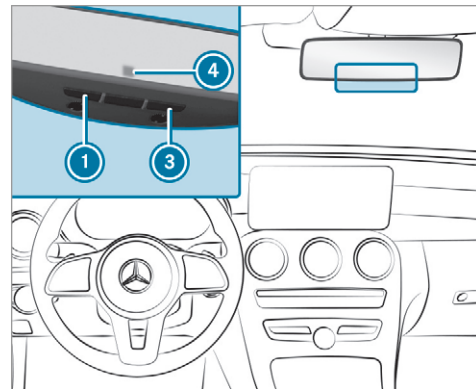

- Натисніть та утримуйте кнопки ① та ③. Контрольна лампа ④ світиться жовтим.
- Якщо контрольна лампа ④ блимає зеленим: відпустіть кнопки ① та ③. Очищено всю пам'ять.

Номер допуску радіоканалу дистанційного керування воротами гаража

Номер допуску радіоканалу



Бразилія

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Para maiores informações acessar www.anatel.gov.br

Номер допуску радіоканалу

Країна	Номер допуску радіоканалу
Єгипет	TAC.25 11 15 1293.WIR
Андорра	CE
Австралія	R-NZ
Барбадос	MED1578
Чилі	2488/DFRS20576/F-74
Європейський союз	CE
Гібралтар	CE
Ісландія	CE
Йорданія	TRC/LPD/2015/299
Канада	IC: 4 112A-MUAHL5
Кувейт	CE
Ліхтенштейн	CE

Країна	Номер допуску радіоканалу
Мексика	RCPGEMU15-0448
Монако	CE
Нова Зеландія	R-NZ
Норвегія	CE
Російська Федерація	не потрібно
Саудівська Аравія	TA 10525
Швейцарія	CE
Південна Африка	 TA-2015/1386

Країна	Номер допуску радіоканалу
Туреччина	не потрібно
Об'єднані Арабські Емірати	ER41849/15 Dealer No: DA35176/14
Сполучені Штати Америки	FCC ID: NZLMUAHL5

Додаткова інформація щодо сертифіката відповідності компонентів автомобіля, які працюють із використанням радіозв'язку (→ стор. 27).

Електричне стоянкове гальмо

Функція електричного стоянкового гальма (автоматичне встановлення)

⚠ УВАГА! Небезпека аварії та травмування при відсутності нагляду за дітьми, що знаходяться в автомобілі

Якщо дітей залишити у автомобілі без нагляду, вони можуть

- відкрити двері і таким чином створити небезпеку для інших людей або учасників дорожнього руху.
- вийти і потрапити на дорогу.
- керувати обладнанням автомобіля і наприклад защемитися.

Крім того діти можуть зрушити автомобіль з місця, якщо наприклад:

- відпустять стоянкове гальмо;
- змінять положення коробки передач;
- запустять автомобіль.

- ▶ Ніколи не залишайте в автомобілі дітей без нагляду.
- ▶ При виході з автомобіля завжди беріть із собою ключ запалювання і блокуйте автомобіль.
- ▶ Зберігати ключі в недоступному для дітей місці.

Це стосується також цифрового автомобільного ключа, якщо функція «Цифровий автомобільний ключ» активована через Mercedes me connect.

Для автомобілів із механічною коробкою передач.

Електричне стоянкове гальмо встановлюється під час зупинки, якщо виконана одна з наведених далі умов.

- Двигун вимкнений.
- Двері водія відкриті.

Коли функція HOLD утримує автомобіль у нерухомому стані, електричне стоянкове гальмо встановлюється автоматично при виконанні однієї з наведених далі умов.

- Двигун вимкнений.
- Язичок ременя безпеки не зафіксований у замку ременя безпеки сидіння водія та двері водія відкриті.
- Виникла системна помилка.
- Недостатнє електроживлення.
- Автомобіль стоїть протягом тривалого часу.

Якщо електричне стоянкове гальмо встановлене, на комбінації приладів починає світитися червона контрольна лампа .

Якщо двигун зупинений функцією автоматичного запуску та зупинки двигуна ECO, електричне стоянкове гальмо не встановлюється автоматично.

- ❗ Попередження встановлення: потягніть ручку електричного стоянкового гальма.

Для автомобілів з автоматичною коробкою передач.

Електричне стоянкове гальмо встановлюється, якщо коробка перемикачів передач знаходиться у положенні  та виконується одна з наступних умов:

- Двигун вимкнений.
- Язичок ременя безпеки не зафіксований у замку ременя безпеки сидіння водія та двері водія відкриті.

- ❗ Попередження встановлення: потягніть ручку електричного стоянкового гальма.

Електричне стоянкове гальмо встановлюється також у перерахованих далі ситуаціях.

- Активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC зупиняє автомобіль.
- Функція HOLD утримує автомобіль у нерухомому стані.
- Активна система допомоги під час паркування утримує автомобіль у нерухомому стані.

Це актуально в тому випадку, якщо додатково буде виконана одна з наступних умов:

- Двигун вимкнений.

- Язичок ременя безпеки не зафіксований у замку ременя безпеки сидіння водія та двері водія відкриті.
- Виникла системна помилка.
- Недостатнє електроживлення.
- Автомобіль стоїть протягом тривалого часу.

Якщо електричне стоянкове гальмо встановлене, на комбінації приладів починає світитися червона контрольна лампа .

Якщо двигун зупинений функцією автоматичного запуску та зупинки двигуна ECO, електричне стоянкове гальмо не встановлюється автоматично.

Функція електричного стоянкового гальма (автоматичне відпускання)

Електричне стоянкове гальмо відпускається, коли виконані такі умови:

- Двері водія зачинені.
- Двигун працює.
- **Автомобілі з механічною коробкою передач:** увімкнена передача, й ви відпу-

скаєте педаль зчеплення та натискаєте на педаль акселератора.

- Або: Двері водія зачинені.
- Ви натискаєте на гальма та змінюєте положення коробки передач із холостого ходу **[N]** на передачу заднього ходу **[R]** або на передачу переднього ходу (**[1]** – **[6]**).
- **Автомобілі з автоматичною коробкою передач:** коробка перемикавання передач знаходиться у положенні **[D]** або **[R]**, та ви натискаєте на педаль акселератора або перемикаєте при закритих дверях водія на рівень для перемикавання положення коробки передач **[P]** на **[D]** або **[R]**.
- Якщо коробка перемикавання передач знаходиться у положенні **[R]**, кришка багажника повинна бути закритою.
- Язикок ременя безпеки вставлений у замок ременя безпеки сидіння водія.


Автомобілі з автоматичною коробкою передач: якщо язичок ременя безпеки не вставлений у замок ременя безпеки сидіння водія, повинна бути виконана одна з наступних умов:

- Ви переводите важіль перемикавання передач з положення **[P]**.
- Ви до того рухалися зі швидкістю понад 3 км/год.

Якщо електричне стоянкове гальмо відпущене, на комбінації приладів перестає світитись червона контрольна лампа **[P]**.

Електричне стоянкове гальмо, встановлення та відпускання в ручному режимі

Встановлення

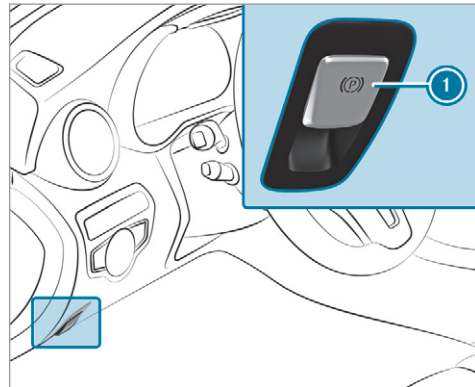

- ▶ Натисніть на ручку **①**. На комбінації приладів починає світитись червона контрольна лампа **[P]**.

- ❗ Електричне стоянкове гальмо дійсно встановлено, якщо контрольна лампа світиться протягом тривалого часу.

Відпускання

- ▶ Увімкніть запалювання.
 - ▶ Потягніть за ручку ❶.
- Червона контрольна лампа  вимикається на комбінації приладів.

Виконання екстреного гальмування

- ▶ Натисніть на ручку ❶ і утримуйте її.
- Поки автомобіль ще рухається, виводиться повідомлення [Відпустити паркувальне гальмо](#).

Якщо автомобіль гальмує до повної зупинки, то встановлюється електричне стоянкове гальмо. На комбінації приладів починає світитися червона контрольна лампа .

Інформація щодо розпізнавання пошкоджень у припаркованому автомобілі

Якщо при увімкненому захисті від буксирування в заблокованому автомобілі система розпізнає удар, при увімкненні запалювання ви отримаєте повідомлення в мультимедійній системі.

Ви отримаєте інформацію щодо наступного:

- потенційно пошкоджені частини автомобіля
- сили удару

У таких випадках може відбутися мимовільне спрацювання:

- припаркований автомобіль переміщується, наприклад, у двоповерховому гаражі.

- ❗ Щоб запобігти мимовільному спрацюванню, вимкніть захист від буксирування. Якщо ви вимикаєте захист від буксирування, розпізнавання пошкоджень також вимикається.

Системні межі

Розпізнавання може здійснюватися не в повному обсязі в таких ситуаціях:

- При пошкодженнях автомобіля, які виникли не внаслідок удару, наприклад, пошкодження зовнішнього дзеркала або лакофарбового покриття ключем.
- При зіткненні на невеликій швидкості.
- При незадіяному електричному стоянковому гальмі.

Вказівки щодо простою автомобіля

Якщо автомобіль простоюватиме довше шести тижнів, це може призвести до пошкоджень під час простою.

Також внаслідок глибокого розряджання акумуляторної батареї на 12 В можливі її вихід з ладу або пошкодження.

- ❗ Докладнішу інформацію ви отримаєте на спеціалізованій СТО.

Режим очікування (подовження терміну експлуатації стартерної акумуляторної батареї)

Функціонування режиму очікування

 Ця функція доступна не у всіх моделях.

Якщо активувати режим очікування, втрата енергії під час довготривалих простоїв зводиться до мінімуму.

Режим очікування має такі характеристики:

- Заощаджується заряд стартерної акумуляторної батареї.
- У мультимедійному дисплеї з'являється максимальний час простою.
- Зв'язок з онлайн-службами припиняється.
- EDW (система протиугінної сигналізації) недоступна.
- Функції системи охорони салону та захисту від буксирування недоступні.
- Функція розпізнавання пошкодження при припаркованому автомобілі недоступна.

Якщо виконані зазначені умови, режим очікування можна активувати або деактивувати за допомогою мультимедійної системи:

- Двигун вимкнений.
- Запалювання увімкнене.

Перевищення вказаного часу простою може призвести до втрати комфорту, та стартерна акумуляторна батарея не зможе забезпечити надійний пуск двигуна.

Стартерну акумуляторну батарею потрібно попередньо заряджати в таких ситуаціях:

- Якщо час простою автомобіля необхідно збільшити.
- На мультимедійному дисплеї з'явиться повідомлення **Рівень заряду батареї замалий для режиму очікування**.

 Режим очікування деактивується автоматично при увімкненні запалювання.

Активація або деактивація режиму очікування

Мультимедійна система:

 **Автомобіль**

»  **Налаштув. автомобіля**

» **Режим очікування**

 Ця функція доступна не у всіх моделях.

» Увімкніть ☒ або вимкніть ☐ функцію.
При увімкненні функції з'являється запит.

» Оберіть **Так**.

Режим очікування увімкнений.

Системи руху та системи безпеки руху

Системи допомоги водієві та ваша відповідальність

Ваш автомобіль має системи допомоги водієві, які підтримують вас під час руху, паркування та маневрування. Системи допомоги водієві є допоміжними засобами та не звільняють вас від відповідальності відповідно до правил дорожнього руху. Завжди слідкуйте за ситуацією на дорозі та втручайтесь у разі необхідно-

сті. При експлуатації автомобіля дотримуйтесь правил безпеки.

Інформація щодо радарних та ультразвукових датчиків

Деякі системи допомоги водієві та системи безпеки руху контролюють за допомогою радарних чи ультразвукових датчиків оточення спереду, позаду та біля автомобіля (залежно від обладнання автомобіля).

Радарні датчики вбудовані, залежно від оснащення автомобіля, позаду бампера та/або позаду зірки Mercedes. Ультразвукові датчики знаходяться у передньому та задньому бампері. Очищуйте ці частини автомобіля від бруду, льоду або мокрого снігу (→ стор. 461). Датчики не повинні бути закритими, наприклад, кронштейном для велосипедів, багажем, що виступає, наклейками, наклеєною плівкою або захисною плівкою від каміння. Додаткові тримачі номерного знаку також можуть негативно вплинути на функціонування ультразвукових датчиків. У випадку пошкодження бампера або панелі облицювання радіатора чи

після удару по бамперу або панелі облицювання радіатора доручить перевірку функції датчиків на спеціалізованій СТО. При пошкодженні датчиків деякі системи допомоги водієві та системи безпеки руху більше не працюють коректно.

Огляд систем руху та систем безпеки руху

У цьому розділі ви знайдете інформацію щодо таких систем руху та систем безпеки руху:

- Система камер з оглядом на 360° (→ стор. 265)
- ABS (антиблокувальна система) (→ стор. 218)
- Активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC (→ стор. 236)
- Адаптивний сигнал гальмування (→ стор. 231)
- AIRMATIC (→ стор. 253)
- Активний асистент екстреного гальмування (→ стор. 224)
- Активна система контролю смуги руху (→ стор. 285)

- ATTENTION ASSIST (→ стор. 277)
- BAS (**B**rems-**A**ssistent-**S**ystem) (система екстреного гальмування) (→ стор. 218)
- Функція полегшення початку руху на підйомі (→ стор. 250)
- DYNAMIC BODY CONTROL (→ стор. 252)
- EBD (**E**lectronic **B**rake**f**orce **D**istribution) (електронна система розподілу гальмівного зусилля) (→ стор. 223)
- ESP® (**E**lektronisches **S**tabilitäts-**P**rogramm) (електронна система курсової стабілізації) (→ стор. 219)
- ESP® стабілізації під час бічного вітру (→ стор. 222)
- ESP® стабілізації причепа (→ стор. 223)
- Активний асистент контролю обмеження швидкості (→ стор. 240)
- Функція HOLD (→ стор. 251)
- Асистент рульового управління STEER CONTROL (→ стор. 223)

- Активний асистент рульового управління з функцією аварійної смуги руху (→ стор. 243)
- Обмежувач швидкості (→ стор. 232)
- Активна система допомоги при екстреній зупинці (→ стор. 248)
- Активна система допомоги під час паркування (→ стор. 270)
- Система допомоги при паркуванні PARKTRONIC (→ стор. 256)
- Камера заднього виду (→ стор. 262)
- Активна система контролю перестроювання (→ стор. 246)
- TEMPOMAT (→ стор. 231)
- Система контролю мертвої зони та активна система контролю мертвої зони з попередженням під час виходу (→ стор. 282)
- Система розпізнавання дорожніх знаків (→ стор. 279)

Функція ABS

Антиблокувальна система (ABS) регулює гальмівний тиск в критичних ситуаціях:

- при гальмуванні, наприклад, під час гальмування до повної зупинки або при недостатньому зчепленні шин з дорожнім полотном, блокування коліс не допускається.
- при гальмуванні забезпечується керованість автомобіля.

Якщо спрацювала система ABS, ви відчуєте поштовхи педалі гальма. Поштовхи педалі гальма можуть вказувати на небезпечні дорожні умови та нагадувати вам про те, що треба рухатись особливо обережно.

Системні межі

- Система ABS розпочинає функціонувати на швидкості прибіл. 8 км/год.
- ABS може працювати з обмеженням або не працювати взагалі, якщо існує несправність та жовта сигнальна лампа ABS  на комбінації приладів світиться тривалий час після запуску двигуна.

Функціонування BAS (система екстреного гальмування)

⚠ УВАГА Небезпека аварії через несправність системи екстреного гальмування BAS

Якщо BAS не функціонує, це може підвижити гальмівний шлях у ситуаціях аварійного гальмування.

▶ У ситуаціях екстреного гальмування натисніть з повною силою на педаль гальма. ABS допоможе уникнути блокування коліс.

Система екстреного гальмування BAS підтримує вас додатковим гальмівним зусиллям у ситуації екстреного гальмування.

Якщо ви швидко натиснете на педаль гальма, система екстреного гальмування BAS активується:

- система екстреного гальмування BAS автоматично підвищує гальмівний тиск гальма.
- система екстреного гальмування BAS може скоротити гальмівний шлях.

- ABS запобігає при цьому блокуванню коліс.

Якщо ви відпускаєте педаль гальма, воно знову функціонуватиме у звичайному режимі. Система екстреного гальмування BAS деактивується.

Функція ESP® (електронна система курсової стабілізації)

⚠ УВАГА! Небезпека заносу через несправність в ESP®

Якщо система ESP® несправна, вона не може стабілізувати автомобіль. До того ж вимикаються інші системи безпеки руху.

- ▶ Продовжуйте рух максимально обережно.
- ▶ Перевірте систему ESP® на спеціалізованій СТО.

⚠ УВАГА! Небезпека заносу через вимкнену систему ESP®

Якщо ви вимикаєте ESP®, система ESP® не здійснює курсової стабілізації автомобіля.

- ▶ Вмикайте ESP® лише у ситуаціях, описаних далі.

Автомобілі Mercedes-AMG: обов'язково дотримуйтеся вказівок керівництва з експлуатації додаткового обладнання. Інакше ви можете не розпізнати небезпеку.

ESP® може, у межах фізичних можливостей, контролювати та покращувати курсову стійкість та тягово-зчіпні властивості шин у таких ситуаціях:

- при початку руху по мокрому або слизькому дорожньому полотну
- при гальмуванні
- **автомобілі з тягово-зчіпним пристроєм:** у режимі експлуатації з причепом, починаючи з 65 км/год, якщо причіп починає розгойдуватися.

- при сильному бічному вітрі зі швидкості бл. 80 км/год.

Якщо автомобіль відхиляється від заданого водієм напрямку, ESP® може стабілізувати автомобіль такими способами втручання:

- Одне або декілька коліс цілеспрямовано гальмуються.
- Потужність двигуна налаштовується ситуативно.

Якщо сигнальна лампа ESP® OFF  світиться на комбінації приладів протягом тривалого часу, система ESP® вимкнена:

- Курсова стійкість більше не покращується.
- **Автомобілі з тягово-зчіпним пристроєм:** стабілізація причепа більше не активна.
- Система стабілізації під час бічного вітру більше не активна.
- Ведучі колеса можуть пробуксовувати.
- Система регулювання тягового зусилля ETS/4ETS залишається активною.

❗ Якщо ESP® вимкнена, ESP® і надалі допомагатиме вам під час гальмування.

Якщо сигнальна лампа ESP®  у комбінації приладів блимає, одне або кілька коліс автомобіля досягли граничних значень зчеплення з дорожнім покриттям:

- Завжди адаптуйте стиль водіння до поточного стану доріг та погоди.
- У жодному разі не вимикайте ESP®.
- При рушанні натискайте педаль акселератора лише настільки, наскільки це необхідно.

Вимикайте ESP® у зазначених ситуаціях для покращення зчеплення з дорогою:

- при використанні ланцюгів протиковзання

- у глибокому снігу
- на піску або гравії

❗ Пробуксовування коліс підвищує тягове зусилля завдяки фрезерувальному ефекту.

Якщо сигнальна лампа ESP®  світиться протягом тривалого часу, система ESP® не доступна через несправність.

Зверніть увагу на інформацію про:

- Сигнальні та контрольні лампи (→ стор. 597)
- Повідомлення на дисплеї (→ стор. 536)

ETS/4ETS (електронна система регулювання тягового зусилля)

Регулювання тягового зусилля ETS/4ETS є складовою частиною системи ESP®, що дозво-

ляє здійснювати рушення та прискорення на слизькому дорожньому полотні.

ETS/4ETS може покращити тягово-зчіпні властивості автомобіля завдяки таким втручанням:

- Якщо ведучі колеса пробуксовують, здійснюється їх вибіркове пригальмовування.
- На колесо або колеса, що зберігають тягове зусилля, переноситься більше приводного моменту.

Вплив програми руху на ESP®

Програми руху дозволяють ESP® пристосовуватися до різної погоди, дорожніх умов та поточного стилю водіння. Програму руху можна налаштувати за допомогою перемикача DYNAMIC SELECT (→ стор. 189).

ESP®, характеристики програм руху

Програма руху	ESP®	Характеристики
C (Comfort) E (Eco)	ESP® Comfort	Ці програми руху пропонують оптимальне поєднання тягово-зчіпних характеристик та стійкості автомобіля. Обирайте програму руху E або C при складних дорожніх умовах, як-от сніг, лід або мокре дорожнє полотно.
S (Sport)	ESP® Sport	Ця програма руху пропонує підкреслено стабільний, але спортивно орієнтований стиль, що забезпечує амбіційному водієві більш активний стиль керування. Обирайте програму руху S за сприятливих умов дорожнього руху, як-от сухе дорожнє полотно та оптимальна видимість траси.

Програма руху	ESP®	Характеристики
 (Sport Plus)	ESP® Sport Plus	Демонструються підвищені та занижені показники характеристик управління автомобілем. Це дозволяє забезпечити рух автомобіля в обраному стилі керування. Обирайте програму руху  за сприятливих умов дорожнього руху, як-от сухе дорожнє полотно та оптимальна видимість траси.

ESP® (електронна система курсової стабілізації), увімкнення або вимкнення

Мультимедійна система:

➔ Автомобіль ➔  Допоміжні системи
➔ ESP

Автомобілі Mercedes-AMG: дотримуйтесь вказівок керівництва з експлуатації додаткового обладнання. Інакше ви можете не розпізнати небезпеку.

▶ Увімкніть ☒ або вимкніть ☐ функцію.

Якщо сигнальна лампа ESP® OFF  світиться на комбінації приладів протягом тривалого часу, то ESP® вимкнена.

Звертайте увагу на інформацію щодо сигнальних ламп та дисплейні повідомлення, які можуть відображатись на комбінації приладів.

Функція системи стабілізації під час бічного вітру ESP®

Система стабілізації під час бічного вітру ESP® розпізнає раптово виниклий бічний вітер та допомагає водієві утримати автомобіль на смузі:

- Система стабілізації під час бічного вітру® під час руху по прямій або руху з плавними поворотами активується, починаючи зі швидкості від прибіл. 80 км/год до 200 км/год.

- Автомобіль стабілізується через цілеспрямоване застосування гальмівної системи в односторонньому порядку.

Функція стабілізації причепа ESP®

⚠ УВАГА! Небезпека аварії при незадовільних дорожніх- та погодних умов

На дорогах, що перебувають у незадовільному стані,- та при поганій погоді система стабілізації причепа не може запобігти заносу причепа. Причіп із високим центром ваги може перекинутися раніше, ніж ESP® це розпізнає.

▶ Завжди адаптуйте свій стиль керування до актуальної ситуації на дорозі- та погодних умов.

Стабілізація причепа ESP® може стабілізувати напрямок руху вашого автомобіля при русі з причепом, якщо він починає розхитуватись:

- Стабілізація причепа ESP® активується, починаючи зі швидкості 65 км/год.

- Незначне розхитування стабілізується шляхом цілеспрямованого застосування гальмівної системи в односторонньому порядку.
- При значному розхитуванні додатково знижується потужність двигуна та гальмуються усі колеса.

Система стабілізації причепа ESP® в наступних обставинах може працювати обмежено або не працювати:

- Причіп приєднаний неправильно або некоректно розпізнається автомобілем.

Функціонування EBD (електронна система розподілу гальмівного зусилля)

EBD має наступні характеристики:

- контроль та регулювання гальмівного тиску задніх коліс.
- покращення курсової стійкості при гальмуванні, особливо на поворотах.

Функція асистента рульового управління STEER CONTROL

Асистент рульового управління STEER CONTROL шляхом підвищення зусилля на рульове колесо допомагає скерувати автомобіль у відповідному напрямку для стабілізації автомобіля.

Ви отримуєте ці рекомендації щодо кермування, зокрема, в наступних ситуаціях:

- Якщо під час гальмування обидва праві або ліві колеса знаходяться на мокрому або слизькому дорожньому полотні.
- Автомобіль потрапив у занос.

Системні межі

Асистент рульового управління STEER CONTROL може бути пошкоджений або взагалі припинити працювати в наступних ситуаціях:

- ESP® вимкнена.
- ESP® несправна.
- Несправне рульове управління.

Якщо система ESP® несправна, електропідсилювач рульового управління продовжує працювати.

Функціонування активного асистента екстреного гальмування

Активний асистент екстреного гальмування складається з таких функцій:

- Функція попередження про небезпечну дистанцію
- Автономна функція гальмування
- Ситуативне посилення гальмівного приводу
- **Автомобілі з пакетом допоміжних систем:** асистент рульового управління з функцією ухилення та функцією повороту

Активний асистент екстреного гальмування може допомогти вам мінімізувати небезпеку зіткнення з автомобілями, велосипедистами або пішоходами чи зменшити наслідки аварії.

Якщо активний асистент екстреного гальмування розпізнав небезпеку зіткнення, лунає попереджувальний звуковий сигнал і сиг-


нальна лампа попередження про небезпечну дистанцію світиться у комбінації приладів



Якщо ви не відреагуєте на попередження, у критичних ситуаціях може спрацювати автономне гальмування.

В особливо критичних ситуаціях активний асистент екстреного гальмування може безпосередньо почати автономне гальмування. Попереджувальний звуковий сигнал і сигнальна лампа у такому випадку активуються одночасно з гальмуванням.

Якщо у критичній ситуації ви гальмуєте самостійно або під час автономного процесу гальмування задіюєте педаль гальма, посилення гальмівного приводу забезпечується ситуативно. Якщо необхідно, гальмівний тиск збільшується для гальмування до повної зупинки.

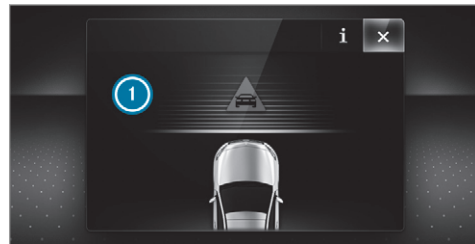

При автономному гальмуванні або посиленні гальмівного приводу відповідно до ситуації на багатофункціональному дисплеї з'являється індикація ❶, яка самостійно гасне через короткий час.

Спрацьовування автономної функції гальмування або ситуативного посилення гальмівного приводу може додатково супроводжуватись профілактичними заходами безпеки водія і пасажирів (PRE-SAFE®).

⚠ УВАГА Небезпека аварії при обмеженій ефективності розпізнавання активним асистентом екстреного гальмування

Активний асистент екстреного гальмування не завжди може чітко розпізнати об'єкти та складні дорожні ситуації.

У цих випадках активний асистент екстреного гальмування може

- необґрунтовано попереджувати або гальмувати
- не попереджувати або не гальмувати.

▶ Завжди уважно слідкуйте за ситуацією на дорозі та не покладайтесь виключно на активний асистент екстреного гальмування. Активний аси-

стент екстреного гальмування є лише допоміжним засобом. Відповідальність за дотримання достатньої дистанції, швидкості та вчасне гальмування лежить на водієві автомобіля.

▶ Будьте готові загальмувати та за необхідності виконати об'їзд.

i Якщо система недоступна, з'явиться індикація  на багатофункціональному дисплеї.

Враховуйте системні межі активного асистента екстреного гальмування.

Окремі функції доступні в таких діапазонах швидкостей:

Функція попередження про небезпечну дистанцію попереджає у наступних ситуаціях:

- починаючи зі швидкості приблизно 30 км/год, якщо протягом кількох секунд

відстань до автомобіля, що рухається попереду, є занадто низькою для поточної швидкості, на комбінації приладів вмикається сигнальна лампа попередження про небезпечну дистанцію .

- починаючи зі швидкості приблизно 7 км/год, при наближенні на критичну відстань до автомобіля або пішохода лунає переривчастий попереджувальний звуковий сигнал і на комбінації приладів вмикається сигнальна лампа попередження про небезпечну дистанцію .

Негайно пригальмуйте або оминіть перешкоду, якщо це безпечно в конкретній дорожній ситуації.

Функція попередження про небезпечну дистанцію може попередити вас за допомогою переривчастого попереджувального звукового сигналу та сигнальної лампи у таких ситуаціях:

	Автомобілі, що руха- ються попе- реду	Автомобілі, що стоять	Автомобілі, що руха- ються в попереч- ному напрямку	Пішоходи, що руха- ються	Пішоходи, що стоять	Велосипеди- сти, що руха- ються у попе- речному напрямку	Велосипеди- сти, що руха- ються попе- реду	Велосипеди- сти, що стоять
Автомобілі без пакета допоміжних систем	Приблизно до 250 км/год	Приблизно до 80 км/год	Відсутність реакції	Приблизно до 80 км/год	Відсутність реакції	Приблизно до 60 км/год	Приблизно до 80 км/год	Відсутність реакції
Автомобілі з пакетом допоміжних систем	Приблизно до 250 км/год	Приблизно до 100 км/год	Приблизно до 70 км/год	Приблизно до 80 км/год	Приблизно до 70 км/год	Приблизно до 70 км/год	Приблизно до 80 км/год	Приблизно до 70 км/год

Автономна гальмівна функція активується, починаючи зі швидкості 7 км/год, у таких ситуаціях:

	Автомобілі, що руха- ються попе- реду	Автомобілі, що стоять	Автомобілі, що руха- ються в попереч- ному напрямку	Пішоходи, що руха- ються	Пішоходи, що стоять	Велосипеди- сти, що руха- ються у попе- речному напрямку	Велосипеди- сти, що руха- ються попе- реду	Велосипеди- сти, що стоять
Автомобілі без пакета допоміжних систем	Приблизно до 200 км/год	Приблизно до 50 км/год	Відсутність реакції	Приблизно до 60 км/год	Відсутність реакції	Приблизно до 60 км/год	Приблизно до 80 км/год	Відсутність реакції
Автомобілі з пакетом допоміжних систем	Приблизно до 250 км/год	Приблизно до 100 км/год	Приблизно до 70 км/год	Приблизно до 70 км/год	Приблизно до 70 км/год	Приблизно до 70 км/год	Приблизно до 80 км/год	Приблизно до 70 км/год

Ситуативне посилення гальмівного приводу активується, починаючи зі швидкості 7 км/год, у таких ситуаціях:

	Автомобілі, що руха- ються попе- реду	Автомобілі, що стоять	Автомобілі, що руха- ються в попереч- ному напрямку	Пішоходи, що руха- ються	Пішоходи, що стоять	Велосипеди- сти, що руха- ються у попе- речному напрямку	Велосипеди- сти, що руха- ються попе- реду	Велосипеди- сти, що стоять
Автомобілі без пакета допоміжних систем	Приблизно до 250 км/год	Приблизно до 80 км/год	Відсутність реакції	Приблизно до 60 км/год	Відсутність реакції	Приблизно до 60 км/год	Приблизно до 80 км/год	Відсутність реакції
Автомобілі з пакетом допоміжних систем	Приблизно до 250 км/год	Приблизно до 100 км/год	Приблизно до 70 км/год	Приблизно до 70 км/год	Приблизно до 70 км/год	Приблизно до 70 км/год	Приблизно до 80 км/год	Приблизно до 70 км/год

Припинення застосування гальмівної системи активного асистента екстреного гальмування

Ви завжди можете завершити застосування гальмівної системи активного асистента екстреного гальмування наступним чином:

- повністю натиснувши педаль акселератора або активувавши режим максимального прискорення «Кік-даун»
- відпустивши педаль гальма

Якщо виконана одна з таких умов, активний асистент екстреного гальмування може завершити застосування гальмівної системи:

- Ви оминули перешкоду, об'їхавши її.
- Небезпека зіткнення минула.
- На вашому шляху система більше не розпізнає перешкод.

Асистент рульового управління з функцією ухилення (лише автомобілі з пакетом допоміжних систем)

Асистент рульового управління з функцією ухилення має такі характеристики:

- розпізнавання пішоходів, які стоять або рухаються
- допомога при розпізнаванні маневру ухилення з додатковим електропідсилювачем рульового управління
- активація швидким поворотом керма при маневрі
- підтримка при маневруванні та вирівнюванні руху автомобіля
- реакція на швидкості від 20 км/год до 70 км/год.

Ви завжди можете завершити роботу системи підтримки, задіявши активне рульове управління.

Функція повороту (лише автомобілі з пакетом допоміжних систем)

Якщо при повороті через зустрічну смугу розпізнана небезпека зіткнення з автомобілями,

що рухаються назустріч, при швидкості менше 15 км/год може спрацювати автономне гальмування, до того як ви покинете власну смугу руху.

▲ УВАГА! Небезпека аварії, не зважаючи на роботу асистента рульового управління з функцією ухилення

Активний асистент рульового управління з функцією ухилення не завжди може чітко розпізнати об'єкти та складні дорожні ситуації.

Окрім цього, підтримки асистента рульового управління з функцією ухилення недостатньо для того, щоб уникнути зіткнення.

В цих випадках асистент рульового управління з функцією ухилення може

- необґрунтовано попередити або почати підтримку
- не попередити і не втрутитись в керування.

► Завжди уважно слідкуйте за ситуацією на дорозі та не покладайтесь

виключно на асистент рульового управління з функцією ухилення.

- Будьте готові загальмувати та у разі необхідності виконати маневр.
- Підтримка системи припиняється в некритичних дорожніх ситуаціях задіянням кермування.
- Якщо пішохід зупиняється на дорозі, рухайтесь з відповідною швидкістю.

Системні межі

Після увімкнення запалювання або початку руху повна системна потужність недоступна ще протягом кількох секунд.

У зазначених нижче ситуаціях можливий негативний вплив на систему або припинення її роботи:

- під час снігу, дощу, туману, при інтенсивному водяному пилі, засліпленні, прямих сонячних променях або змінних умовах освітлення
- якщо датчики забруднені, на них утворився конденсат, вони пошкоджені або затулені

- якщо функціонуванню датчиків заважають інші радіолокаційні джерела, наприклад, інтенсивні радіохвилі, що випромінюються радаром у критичних паркінгах
- якщо система розпізнала та повідомила про втрату тиску повітря в шинах або ушкоджену шину
- у складних ситуаціях на дорозі, коли чітке розпізнавання об'єктів не завжди можливе
- якщо пішоходи або автомобілі швидко рухаються в області виявлення датчиків
- якщо пішоходи знаходяться за іншими об'єктами
- якщо типовий силует пішохода не виділяється на задньому фоні
- якщо пішохода неможливо розпізнати, наприклад, через особливий одяг або інші предмети
- на поворотах з невеликим радіусом

 Чутливі елементи активного асистента екстреного гальмування самостійно налаштовуються під час певного відрізка шляху після поставки автомобіля. Впродовж цього

процесу ініціалізації активний асистент екстреного гальмування є зовсім або частково недоступним.

Налаштування активного асистента екстреного гальмування

Мультимедійна система:

 Автомобіль ►  Допоміжні системи
► Акт. ас. екстр. гальм.

Автомобілі без пакета допоміжних систем:
регулювання можна виконати після запуску автомобіля.

Автомобілі з пакетом допоміжних систем:
регулювання можна виконати при увімкненому запалюванні.

Доступні такі налаштування:

- Раннє
- Середнє
- Пізнє

 Оберіть налаштування.

 Ваш вибір зберігається при наступному запуску автомобіля.

Вимкнення активного асистента екстреного гальмування

- ❗ Рекомендовано завжди лишати активний асистент екстреного гальмування увімкненим.

► Оберіть **Вимк..**.
Функція попередження про небезпечну дистанцію та автономна функція гальмування вимкнені.

Автомобілі без пакета допоміжних систем: при наступному запуску автомобіля засіб регулювання обирається автоматично.

Автомобілі з пакетом допоміжних систем: асистент рульового управління з функцією ухилення недоступний. При наступному увімкненні запалювання засіб регулювання обирається автоматично, а асистент рульового управління з функцією ухилення знову доступний.

- ❗ Якщо активний асистент екстреного гальмування вимкнений, на панелі стану багатофункціонального дисплея з'являється символ .

Функція адаптивного сигналу гальмування

Адаптивний сигнал гальмування попереджає учасників руху, які знаходяться за вами, про ситуацію аварійного гальмування наступним чином:

- Блимаючих ліхтарів сигналу гальмування
- Увімкнення системи аварійної світлової сигналізації

Якщо автомобіль різко гальмує на швидкості понад 50 км/год, швидко миготять ліхтарі сигналу гальмування. Це приверне увагу учасників руху, які знаходяться за вами.

Якщо на початку гальмування швидкість перевищує 70 км/год, щойно автомобіль зупиниться вмикається система аварійної світлової сигналізації. При подальшому рушанні система аварійної світлової сигналізації вимикається на швидкості приблизно 10 км/год. Систему аварійної світлової сигналізації можна вимкнути також за допомогою кнопки аварійної світлової сигналізації.

ТЕМРОМАТ та обмежувач швидкості

Функція системи ТЕМРОМАТ

ТЕМРОМАТ регулює швидкість на значення, попередньо задане водієм.

Наприклад, якщо ви прискорюєтеся для обгону, збережена швидкість не видаляється. Якщо після обгону ви прибираєте ногу з педалі акселератора, ТЕМРОМАТ регулює повернення до збереженої швидкості.


Управління системою ТЕМРОМАТ здійснюється за допомогою відповідної кнопки рульового колеса. Ви можете встановити будь-яку швидкість від 20 км/год до максимальної швидкості руху або до встановленого обмеження для зимових шин.

ТЕМРОМАТ не може ані зменшити небезпеку виникнення аварії, зумовлену невідповідним стилем водіння, ані протидіяти впливу фізичних сил. Ця система не може враховувати дорожні та погодні умови, а також ситуацію на дорозі. ТЕМРОМАТ є лише допоміжним засобом. Відповідальність за швидкість, дотримання безпечної дистанції, своєчасне гальму-

вання та утримування на дорожній смузі лежить на водієві.

Індикації на багатофункціональному дисплеї

На багатофункціональному дисплеї відображається стан системи TEMPOMAT і збережена швидкість.

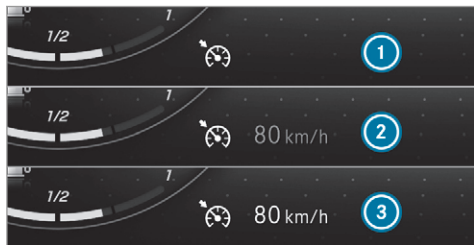

- ① TEMPOMAT обрано
- ② Швидкість збережена, система TEMPOMAT деактивована
- ③ Швидкість збережена, система TEMPOMAT активована

- ① На спідометрі світяться всі сегменти від поточної збереженої швидкості до кінця сегментного обідка або до встановленого обмеження для зимових шин.

Системні межі

Може трапитись так, що на підйомі система TEMPOMAT не зможе підтримувати задану швидкість. При зменшенні кута підйому знову встановлюється збережена швидкість.

При подоланні довгого та крутого схилу потрібно завчасно перемикаєтесь на нижчу передачу. Звертайте на це увагу, особливо при завантаженому автомобілі. Таким чином ви використовуєте ефект гальмування двигуна. Завдяки цьому гальмівна система розвантажується, можна уникнути перегрівання гальм та їх занадто швидкого зношення.

Не використовуйте TEMPOMAT у таких ситуаціях:

- У дорожніх ситуаціях, що вимагають частой зміни швидкості руху, наприклад, при інтенсивному русі транспорту, на дорогах із поворотами.

- На дорогах з гладким покриттям або слизьких дорогах. Ведучі колеса можуть втратити зчеплення при прискоренні, і автомобіль може занести.
- Ви рухаєтесь при обмеженій видимості.

Функція обмежувача швидкості

Обмежувач швидкості не дозволяє перевищувати швидкість під час керування автомобілем. Для виходу на збережену швидкість обмежувач швидкості самостійно здійснює гальмування.

Існують такі типи обмеження швидкості:

- варіативне: для обмежень швидкості, наприклад, у житловій зоні
- постійне: для довготривалих обмежень швидкості (наприклад, у режимі експлуатації на зимових шинах)

Управління варіативним обмежувачем швидкості здійснюється за допомогою відповідної кнопки рульового колеса. Ви можете встановити будь-яку швидкість від 20 км/год до максимальної швидкості руху або до встановленого обмеження для зимових шин. Якщо авто-

мобіль запущений, ви можете здійснити налаштування до початку руху.

Обмежувач швидкості не може ані зменшити небезпеку виникнення аварії, зумовлену невідповідним стилем керування, ані діяти всупереч законам фізики. Ця система не може враховувати дорожні та погодні умови, а також ситуацію на дорозі. Обмежувач швидкості є лише допоміжним засобом. Відповідальність за швидкість, дотримання безпечної дистанції, своєчасне гальмування та утримування на дорожній смузі лежить на водієві.

Автомобілі Mercedes-AMG : обмежувач швидкості доступний до максимальної швидкості 250 км/год.

Індикації на багатофункціональному дисплеї

На багатофункціональному дисплеї відображається стан варіативного обмежувача швидкості та збережена швидкість.



- ❶ Вибрано варіативний обмежувач швидкості
- ❷ Швидкість збережена, варіативний обмежувач швидкості деактивований
- ❸ Швидкість збережена, варіативний обмежувач швидкості активований
- ❶ На спідометрі світяться сегменти до поточної збереженої швидкості.
- ❶ Якщо швидкість руху вище збереженої, блимає індикація ❸.

Кік-даун (режим максимального прискорення)

Коли ви натискаєте педаль акселератора, долючи точку опору (режим кік-даун), варіатив-

ний обмежувач швидкості перемикається в пасивний режим. На багатофункціональному дисплеї з'являється повідомлення **Обмежувач пасивний режим**.

Після завершення режиму кік-даун варіативний обмежувач швидкості активується знову в таких ситуаціях:

- Швидкість руху падає нижче збереженої швидкості.
- Викликається збережена швидкість.
- Ви зберігаєте нову швидкість.

Керування TEMPOMAT або варіативним обмежувачем швидкості

⚠ УВАГА Небезпека аварії через збережену швидкість

Коли ви викликаєте зафіксовану швидкість, яка є нижчою за поточну швидкість, автомобіль гальмує.

▶ Враховуйте ситуацію на дорозі перед тим, як викликати збережену швидкість.

Передумови


ТЕМРОМАТ

- ТЕМРОМАТ обрано.
- ESP® активована, але не може здійснювати регулювання.
- Швидкість руху становить принаймні 20 км/год.
- Коробка перемикання передач перебуває в положенні **D**.

Варіативний обмежувач швидкості

- Здійснено запуск автомобіля.
- Обрано обмежувач швидкості.

Вибір між системою ТЕМРОМАТ та варіативним обмежувачем швидкості

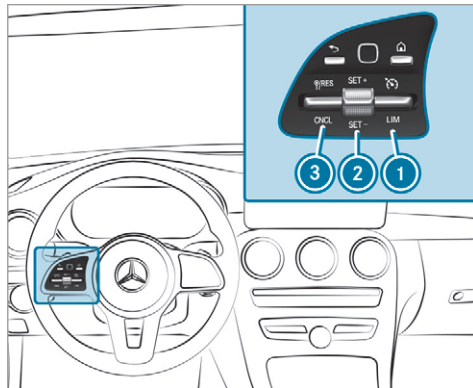

► **Обрати ТЕМРОМАТ:** натисніть регулятор ❶ вгору.

► **Обрати варіативний обмежувач швидкості:** натисніть регулятор ❶ вниз.

❶ Автомобілі з активним асистентом з контролем безпечної дистанції DISTRONIC: вибір

варіативного обмежувача швидкості здійснюється за допомогою іншої кнопки (→ стор. 238).

Активація системи ТЕМРОМАТ або варіативного обмежувача швидкості

► Натисніть регулятор ❷ вгору (SET+) або вниз (SET-).
Поточна швидкість руху зберігається та підтримується автомобілем (ТЕМРОМАТ) або обмежується (варіативний обмежувач швидкості).

або

► Натисніть регулятор ❸ вгору (RES).
Остання збережена швидкість руху викликається та підтримується автомобілем (ТЕМРОМАТ) або обмежується (варіативний обмежувач швидкості).

Якщо попередньо видалити останню збережену швидкість, зберігається поточна швидкість руху.

❶ Якщо ви зупиняєте автомобіль, попередньо збережена швидкість видаляється.

Якщо ви активували TEMPOMAT або активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC, остання збережена швидкість для варіативного обмежувача швидкості видаляється.

Збільшення/зменшення збереженої швидкості

- ▶ Натисніть регулятор ② вгору (SET+) або вниз (SET-) до точки опору. Збережена швидкість збільшується або зменшується на 1 км/год.

або

- ▶ Натисніть регулятор ② вгору (SET+) або вниз (SET-) до точки опору і утримуйте. Збережена швидкість збільшується або зменшується кроками по 1 км/год.

або

- ▶ Натисніть регулятор, долаючи точку опору ② вгору (SET+) або вниз (SET-). Збережена швидкість збільшується або зменшується на 10 км/год.

або

- ▶ Натисніть регулятор ②, долаючи точку опору вгору (SET+) або вниз (SET-), і утримуйте його. Збережена швидкість збільшується або зменшується кроками по 10 км/год.

або

- ▶ Прискорте автомобіль до бажаної швидкості.
- ▶ Натисніть регулятор ② вгору (SET+).

Приймання розпізнаної швидкості

Якщо система розпізнавання дорожніх знаків за активованої системи TEMPOMAT/варіативного обмежувача швидкості розпізнала дорожній знак з максимально припустимою швидкістю, і він відображається на комбінації приладів, можна обрати одну з наступних можливостей:

- ▶ Натисніть регулятор ③ вгору (RES). Максимально припустима швидкість, встановлена дорожнім знаком, зберігається та підтримується автомобілем або відповідно обмежується ним.

- ▶ **Деактивація системи TEMPOMAT:** натисніть регулятор ③ вниз (CNCL).

- ▶ **Вимкнення системи TEMPOMAT:** натисніть регулятор ① вниз.

Деактивація системи TEMPOMAT або варіативного обмежувача швидкості

- ▶ Натисніть регулятор ③ (CNCL) вниз.

❗ Якщо ви гальмуєте, вимикаєте систему ESP® або здійснює регулювання система ESP®, система TEMPOMAT деактивується. Варіативний обмежувач швидкості не деактивується.

Постійний обмежувач швидкості

Якщо автомобіль не повинен перевищувати певну швидкість протягом тривалого часу (наприклад, для режиму експлуатації на зимових шинах), ви можете налаштувати цю швидкість за допомогою постійного обмежувача швидкості.

Для цього в мультимедійній системі ви можете обмежити швидкість до значення, що знаходиться в межах 160 км/год та 240 км/год (→ стор. 236).

Незадовго до досягнення збереженої швидкості повідомлення про це відобразиться на багатофункціональному дисплеї. Якщо ви підтверджуєте повідомлення за допомогою , до зупинки автомобіля більше не з'являтиметься жодних сповіщень. Повторне сповіщення з'явиться лише після нового запуску автомобіля або при зміні налаштування швидкості.

Навіть у режимі «кік-даун» постійний обмежувач швидкості не можна перемкнути в пасивний режим, і швидкість руху лишається нижчою, ніж встановлена швидкість.

Налаштування обмеження швидкості для зимових шин

Мультимедійна система:

 **Автомобіль**

»  **Налаштув. автомобіля**

» **Обмеж. – зим. шини**

 **Оберіть швидкість або вимкніть функцію.**

Активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC

Функція активного асистента з контролем безпечної дистанції DISTRONIC



Під час руху без перешкод активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC підтримує налаштовану швидкість. Якщо система розпізнає автомобілі, що рухаються попереду, налаштована дистанція дотримується, якщо необхідно, до повної зупинки. Залежно від дистанції до автомобіля, що рухається попереду, та налаштованої швидкості автомобіль прискорюється чи сповільнюється. Швидкість і відстань встановлюються

на рульовому колесі та зберігаються в автомобілях без пакета допоміжних систем у діапазоні від 20 км/год до 200 км/год, а в автомобілях з пакетом допоміжних систем у діапазоні від 20 км/год до 210 км/год.

Інші характеристики активного асистента з контролем безпечної дистанції DISTRONIC:

- коригування стилю управління залежно від обраної програми руху (заощадження палива, комфортна чи динамічна програма) (→ стор. 188)
- **Автомобілі з пакетом допоміжних систем:** реагування на розпізнані автомобілі, що не рухаються, у міському діапазоні швидкостей (за винятком велосипедів та мотоциклів)
- Виконання прискорення до збереженої швидкості, коли вмикається пристрій показника повороту для перестроювання на смугу для виконання обгону
- **Автомобілі з пакетом допоміжних систем:** урахування односторонньої заборони обгону на автомагістралях і багатос-

мугових дорогах із розділеним дорожнім полотном (в залежності від країни)

Автомобілі з активною системою допомоги під час паркування та пакетом допоміжних систем: якщо активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC сповільнює автомобіль до повної зупинки на багатосмугових розділених дорожніх полотнах, то він може автоматично рушити, якщо автомобіль попереду продовжить рух упродовж 30 секунд. При розпізнаванні критичної ситуації під час рушання виводиться візуальне та звукове попередження, і водій повинен почати кермувати самостійно. Автомобіль більше не прискорюється.

Активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC є лише допоміжним засобом. Відповідальність за дотримання дистанції, швидкості та вчасне гальмування лежить на водієві.

Системні межі

Система може працювати з порушеннями або не працювати, наприклад, у таких ситуаціях:

- під час дощу, снігу, туману, при сильних водяних бризках, засліпленні, прямих сонячних променях або дуже швидкій зміні умов освітлення
- якщо вітрове скло на ділянці камери забруднене, на ньому утворився конденсат, воно пошкоджене чи перекрите
- якщо радарні датчики забруднені або затулені
- на критих автостоянках і на дорогах із сильним ухилом або крутим підйомом
- при наявності вузьких транспортних засобів, що рухаються попереду, наприклад, велосипедів чи мотоциклів

Крім того, на гладкому або слизькому дорожньому покритті одне або кілька коліс можуть втратити зчеплення в результаті гальмування або прискорення, і автомобіль може занести.

Не використовуйте активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC у цих ситуаціях.

▲ УВАГА Небезпека аварії через прискорення чи гальмування активним асистентом з контролем безпечної дистанції DISTRONIC

Активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC може, наприклад, прискорювати чи гальмувати автомобіль у наступних випадках:

- Якщо процес зрушення виконується активним асистентом з контролем безпечної дистанції DISTRONIC.
- Якщо викликається збережена швидкість, яка суттєво вища або нижча за поточну швидкість руху.
- Якщо активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC більше не розпізнає автомобіль, що рухається попереду, або реагує на невідповідні об'єкти.

- ▶ Завжди уважно стежте за ситуацією на дорозі та будьте готові гальмувати.
- ▶ Враховуйте ситуацію на дорозі перед тим, як викликати збережену швидкість.

⚠ УВАГА Небезпека аварії при недостатньому сповільненні активним асистентом з контролем безпечної дистанції DISTRONIC

Активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC гальмує ваш автомобіль, застосовуючи до 50 % максимально можливого сповільнення. Якщо цього сповільнення недостатньо, активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC попереджає вас про це оптично та акустично.

- ▶ У цих випадках слід адаптувати швидкість і підтримувати достатню відстань.
- ▶ Самостійно пригальмуйте та/або об'їдьте перешкоду.

⚠ УВАГА! Небезпека ДТП через обмежене розпізнавання активного асистента з контролем безпечної дистанції DISTRONIC

Активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC не реагує або реагує обмежено:

- якщо транспортні засоби рухаються зі зміщенням або під час зміни смуги руху
- на пішоходів, тварин, двоколісні транспортні засоби або на автомобілі, що не рухаються чи на інші несподівані перешкоди
- на складні ситуації дорожнього руху
- на зустрічний транспорт та на транспорт, який рухається в поперечному напрямку


У цих ситуаціях активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC не зможе попередити або втрутитись в керування з метою допомоги.

- ▶ Завжди уважно слідкуйте за ситуацією на дорозі і реагуйте відповідним чином.

Керування активним асистентом з контролем безпечної дистанції DISTRONIC Передумови

- Здійснено запуск автомобіля.
- Електричне стоянкове гальмо відпущене.
- Система ESP® увімкнена та не здійснює регулювання.
- Коробка перемикавання передач перебуває в положенні **D**.
- Двері водія зачинені.
- Перевірка радарних датчиків завершена успішно.
- Паркувальні маневри або виїзд з місця паркування виконуються без участі системи допомоги при паркуванні PARKTRONIC.
- Автомобіль не ковзається.

Перемикання між обмежувачем швидкості та активним асистентом з контролем безпечної дистанції DISTRONIC

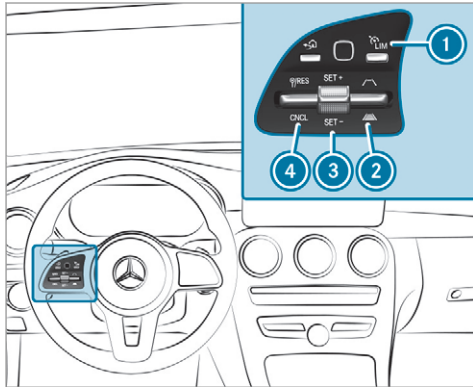

- ▶ Натисніть на кнопку ①.

Активация активного ассистента с контролем безопасной дистанции DISTRONIC или вариативного ограничителя скорости

- ▶ **Активация без збереженої швидкості:** натисніть регулятор ③ вгору (SET+) або вниз (SET-) або регулятор ④ вгору (RES). Відпустіть педаль акселератора (активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC). Поточна швидкість руху зберігається та підтримується автомобілем (активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC) або обмежується (варіативний обмежувач швидкості).

або

- ▶ **Активация зі збереженою швидкістю:** натисніть регулятор ④ вгору (RES). Відпустіть педаль акселератора (активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC).

- ① При повторному натисканні вгору регулятора ④ активним асистентом з контролем безпечної дистанції DISTRONIC або варіативним обмежувачем швидкості при-

ймається значення обмеження швидкості, що відображається на комбінації приладів.

Приймання відображеного обмеження швидкості при роботі активного ассистента з контролем безопасной дистанції DISTRONIC або обмежувача швидкості

- ▶ Натисніть регулятор ④ вгору (RES). Відображене на комбінації приладів обмеження швидкості приймається як збережена швидкість. Автомобіль пристосовується до швидкості автомобіля, що рухається попереду, не перевищуючи при цьому збережену швидкість.

Рушання з активним асистентом з контролем безпечної дистанції DISTRONIC

- ▶ Зніміть ногу з педалі гальма і активуйте активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC.
- ▶ Натисніть регулятор ④ вгору (RES).

або

- ▶ Короткочасно й інтенсивно натисніть на педаль акселератора. Функції активного асистента з контролем безпечної дистанції DISTRONIC продовжують виконуватися.

Деактивація активного асистента з контролем безпечної дистанції DISTRONIC

⚠ УВАГА! Небезпека аварії через увімкнений активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC при виході з автомобіля

Якщо автомобіль сповільнюється лише активним асистентом з контролем безпечної дистанції DISTRONIC і ви залишаєте сидіння водія, автомобіль може відкотитися.

- ▶ Перш ніж залишити сидіння водія, завжди вимикайте активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC та фіксуйте автомобіль від відкочування.

- ▶ Натисніть регулятор ④ вниз (CNCL).

- ⓘ Під час гальмування, вимкнення системи ESP® або при активованій системі ESP® активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC деактивується.

Збільшення або зменшення швидкості

- ▶ Натисніть регулятор ③ вгору (SET+) або вниз (SET-) до точки опору. Збережена швидкість збільшується або зменшується на 1 км/год.

або

- ▶ Натисніть регулятор ③ вгору (SET+) або вниз (SET-) до точки опору і утримуйте. Збережена швидкість збільшується або зменшується кроками по 1 км/год.

або

- ▶ Натисніть регулятор, долаючи точку опору ③ вгору (SET+) або вниз (SET-). Збережена швидкість збільшується або зменшується на 10 км/год.

або


- ▶ Натисніть регулятор ③, долаючи точку опору вгору (SET+) або вниз (SET-) і утримуйте його. Збережена швидкість збільшується або зменшується кроками по 10 км/год.

Зменшення або збільшення заданої дистанції до автомобіля, що рухається попереду

- ▶ **Збільшення заданої дистанції:** натисніть регулятор ② вниз.
- ▶ **Зменшення заданої дистанції:** натисніть регулятор ② вгору.

Функція активного асистента контролю обмеження швидкості

- ⓘ Наведена нижче функція залежить від країни та доступна лише в поєднанні з пакетом допоміжних систем.

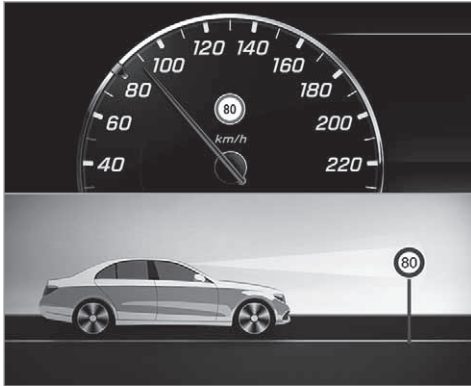

Якщо розпізнане змінене обмеження швидкості й увімкнене автоматичне приймання обмеження швидкості, нова швидкість приймається автоматично як збережена швидкість (→ стор. 281).

Коригування швидкості руху розпочинається не пізніше, ніж при досягненні дорожнього знаку. Перед знаками в'їзду до населеного пункту швидкість коригується відповідно до

швидкості, яка дозволена у населених пунктах. Індикація обмеження швидкості на дисплеї приладів завжди оновлюється на рівні дорожніх знаків.

Якщо на необмеженій ділянці (наприклад, на автомагістралях) відсутні обмеження швидкості, рекомендована швидкість автоматично приймається як збережена. Система використовує збережену на необмеженій ділянці швидкість як рекомендовану. Якщо збережена швидкість не змінюється на необмеженій ділянці, рекомендована швидкість становить 130 км/год.

Якщо активний асистент з контролем безпечної дистанції **DISTRONIC** перемкнувся в пасивний режим внаслідок задіяння педалі акселератора, будуть прийняті лише ті обмеження швидкості, які більші за збережену швидкість.

Активний асистент контролю обмеження швидкості є лише допоміжним засобом. Відповідальність за дотримання дистанції та швидкості та за вчасне гальмування лежить на водіїві. Максимально припустима швидкість залежить також від якості покриття дороги та ситуації дорожнього руху.

Системні межі

Система може не розпізнавати однозначно деякі обмеження швидкості (наприклад, тимчасові або зумовлені погодою). Система не розпізнає максимально припустиму швидкість для автомобілів із причепом. У таких ситуаціях потрібно відкоригувати швидкість.

⚠ УВАГА Небезпека аварії через регулювання швидкості за допомогою активного асистента контролю обмеження швидкості

Швидкість, що була прийнята активним асистентом контролю обмеження швидкості, в окремих випадках може бути занадто високою або помилковою:

- при вологій погоді або тумані
- при поїздах з причепом

- ▶ Переконайтеся, щоб швидкість руху завжди відповідала правилам дорожнього руху.
- ▶ Адаптація швидкості руху до поточної швидкості транспорту і погодних умов.

Функція регулювання швидкості з урахуванням маршруту

❗ Наведена нижче функція залежить від країни та доступна лише в поєднанні з пакетом допоміжних систем.

Якщо активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC активований, швидкість руху адаптується до подій на маршруті попереду. Проходження подій на маршруті попереду виконується залежно від обраної програми руху – із заощадженням палива, комфортної або динамічної. Після проходження події на маршруті автомобіль знову прискорюється до збереженої швидкості. При цьому враховуються налаштована дистанція, розпізнаний автомобіль, що рухається перед вами, і обмеження швидкості попереду.

Налаштування функції регулювання швидкості з урахуванням маршруту можна здійснювати в мультимедійній системі (→ стор. 243).

Враховуються наступні події на маршруті:

- повороти
- Т-подібні перехрестя, ділянки з кільцевим рухом і пункти сплати дорожніх зборів

- повороти та з'їзди
- затори попереду (тільки з Live Traffic (→ стор. 373))

❗ При досягненні пункту сплати дорожніх зборів активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC приймає швидкість у якості збереженої швидкості.

Крім того, швидкість зменшується, якщо при увімкненому показчику напрямку розпізнаються наступні ситуації:

- повороти на перехрестях
- рух на смугах гальмування
- рух на сусідніх зі смугою гальмування смугах

Водій несе повну відповідальність за вибір відповідної швидкості та стеження за іншими учасниками дорожнього руху. Це особливо актуально на перехрестях, ділянках з кільцевим рухом та світлофорами, оскільки регулювання швидкості з урахуванням маршруту не сповільнює автомобіль до повної зупинки.

При активній навігації перше коригування швидкості виконується автоматично. За допо-

могою увімкнення індикатора показчика повороту виконується підтвердження обраної траси та активується подальше коригування швидкості.

Коригування швидкості завершується в наступних випадках:

- якщо індикатор показчика повороту вимикається перед подією на маршруті.
- якщо в процесі водій натискає педаль акселератора чи педаль гальма.

Системні межі

Система регулювання швидкості з урахуванням маршруту не враховує правила щодо переважного права проїзду. Водій несе відповідальність за дотримання правил дорожнього руху і відповідної швидкості.

У складних навколишніх умовах (наприклад, ділянки дороги з недостатнім оглядом, звуження дорожнього полотна, мокра поверхня дороги, сніг або лід) або під час руху з причепом коригування швидкості за допомогою системи може не відповідати ситуації. У цих ситуаціях водій повинен втрутитися відповідним чином.

⚠ УВАГА! Небезпека аварії попри регулювання швидкості з урахуванням маршруту

Регулювання швидкості з урахуванням маршруту може працювати неправильно чи бути тимчасово недоступним у таких ситуаціях:

- якщо картографічні дані застаріли чи відсутні
- якщо не дотримуватися запропонованого маршруту
- у разі перепланування налаштованого маршруту
- на місцях проведення ремонтних робіт
- у режимі експлуатації з причепом
- за поганих навколишніх умов та поганого стану дорожнього покриття
- у разі натискання педалі акселератора

► Корируйте швидкість відповідно до ситуації на дорозі.

Налаштування функції регулювання швидкості з урахуванням маршруту

Передумови

- Активний асистент з контролем безпечної дистанції **DISTRONIC** увімкнений.

Мультимедійна система:

➔ Автомобіль ➔  Допоміжні системи
➔ Коригов. швидкості

► Увімкніть ☒ або вимкніть ☐ функцію.

Активний асистент рульового управління

Функція активного асистента рульового управління

- i** Наведена нижче функція залежить від країни та доступна лише в поєднанні з пакетом допоміжних систем.

Активний асистент рульового управління доступний до використання на швидкостях до 210 км/год. Система надає вам підтримку шляхом помірного втручання в рульове керування під час руху посередині смуги руху. Залежно від швидкості руху активний асистент

рульового управління орієнтується на автомобілі, що рухаються попереду, та на дорожню розмітку.

- i** В залежності від країни активний асистент рульового управління орієнтується в нижньому діапазоні швидкостей на рух транспорту навколо. За необхідності активний асистент рульового управління може надавати підтримку шляхом маневрування також і за межами середини смуги руху, щоб, наприклад, створити аварійну смугу руху.

При активній системі рульового управління символ  на багатофункціональному дисплеї відображається зеленим кольором.

Якщо розпізнавання дорожньої розмітки та автомобілів, що рухаються попереду, порушене, активний асистент рульового управління переходить у пасивний режим. У такому випадку система не надає підтримки. При переході від активного до пасивного стану символ  збільшується і починає блимати. По досягненні пасивного стану символ  на багатофункціональному дисплеї відображається сірим кольором.

Система розпізнавання кермування та торкання

Водій повинен постійно тримати руки на рульовому колесі, щоб він у будь-який момент міг повернути рульове колесо і втрутитись для корекції курсу або смуги руху. Водій завжди повинен враховувати перехід від пасивного стану до активного і навпаки.



Якщо система розпізнає, що водій не здійснює рульове управління протягом тривалого часу самостійно або прибирає руки з рульового колеса, спочатку подається візуальне попередження. На багатофункціональному дисплеї з'являється індикація ❶. Якщо водій і надалі не здійснює активне рульове управління або

за відсутності сигналу зворотнього зв'язку з системою, додатково до візуального попередження повторюється попереджувальний звуковий сигнал.

Попередження не подається або припиняється, коли водій надає системі сигнал зворотнього зв'язку:

- Водій кермує.
- Водій натискає кнопку на рульовому колесі або керує сенсорним керуванням.

При розпізнаванні активним асистентом рульового управління досягнення системної межі подається візуальне та звукове попередження.

Активний асистент рульового управління є лише допоміжним засобом. Відповідальність за швидкість, дотримання безпечної дистанції, своєчасне гальмування та утримування на дорожній смузі лежить на водієві. Перед зміною дорожньої смуги водій повинен переконатися, що зустрічна смуга руху вільна (поглянувши через плече).

Системні межі

Для регулювання поперечного зміщення активний асистент рульового управління має обмежений крутий момент повороту рульового колеса. За певних обставин втручання в рульове керування може бути недостатнім, щоб утримати автомобіль на смузі руху чи проїхати з'їзд.

Система може працювати з порушеннями або не працювати в наступних ситуаціях:

- при поганому огляді, наприклад, через сніг, дощ, туман, бризки, різку зміну умов освітлення або різкі тіні на дорожньому полотні
- при засліпленні автомобіля, наприклад, зустрічним транспортом, прямим сонячним промінням або відбитим світлом
- при недостатньому освітленні дороги
- якщо вітрове скло в зоні камери забруднене, на ньому утворився конденсат, воно пошкоджене або закрите, наприклад, наклейкою
- якщо на дорозі немає розмітки або є декілька неоднозначних розміток на одній і тій самій смузі чи коли розмітка швидко

змінюється, наприклад, на ділянках проведення ремонтних робіт або відгалужень

- якщо розмітка на дорозі стерта, занадто темна або вкрита, наприклад, брудом або снігом
- якщо відстань до автомобіля, що рухається перед вами, занадто мала, і через це система не розпізнає розмітки
- на вузькому дорожньому полотні з великою кількістю поворотів
- за наявності перешкод, наприклад, переносних дорожніх знаків огорожі, які знаходяться безпосередньо на смузі для руху або частково займають її

Система не пропонує підтримку у наступних ситуаціях:

- у крутих поворотах або при повертанні
- при переїзді перехресть
- на ділянках з кільцевим рухом або в пунктах сплати дорожніх зборів
- у режимі експлуатації з причепом

- при активній зміні дорожньої смуги без вмикання індикатора покажчика повороту
- при низькому тиску в шинах

Залежно від обраного налаштування автомобіля активний асистент рульового керування тимчасово недоступний. Враховуйте індикацію стану активного асистента рульового управління на багатофункціональному дисплеї (→ стор. 248).

⚠ УВАГА! Небезпека аварії через раптовий вихід із ладу активного асистента рульового керування

Якщо досягаються системні межі активного асистента рульового керування, то гарантувати, що система залишається активною або смуга руху утримується, неможливо.

- ▶ Постійно тримайте руки на рульовому колесі і уважно стежте за ситуацією на дорозі.
- ▶ Завжди керуйте автомобілем відповідно до дорожнього руху і ситуації.

⚠ УВАГА Небезпека аварії через раптове втручання активного асистента рульового управління


Розпізнавання дорожньої розмітки та об'єктів може вийти з ладу.

Це може призвести до раптових втручань системи в рульове керування.

- ▶ Керуйте відповідно до ситуації на дорозі.

Активний асистент рульового управління, увімкнення Передумови

- ESP® активована, але не може здійснювати регулювання.
- Активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC увімкнений.

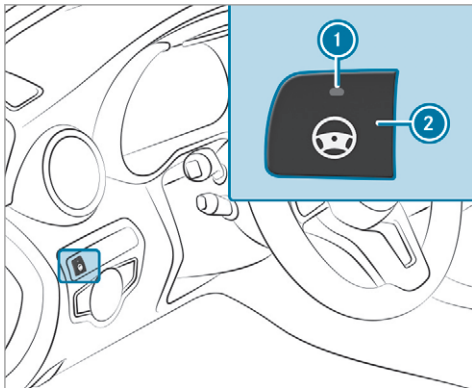

▶ Якщо контрольна лампа ① не світиться: натисніть кнопку ②.


Функція активної системи контролю перестроювання

① Наведена нижче функція залежить від країни та доступна лише в поєднанні з пакетом допоміжних систем.

Активна система контролю перестроювання допомагає водієві змінювати смугу руху за допомогою крутих моментів повороту рульового колеса, коли водій вмикає індикатор покажчика повороту.

Підтримка під час зміни смуги руху виконується, якщо виконані всі наступні умови:

- Ви рухаєтесь автомагістраллю або дорогою з декількома смугами руху у напрямку руху.
- Сусідня смуга розділена переривчастою дорожньою розміткою.
- На сусідній смузі система не розпізнає жодного автомобіля.
- Швидкість руху становить від 80 км/год до 180 км/год.
- Активна система контролю перестроювання увімкнена в мультимедійній системі.
- Активний асистент рульового управління увімкнений та активний.

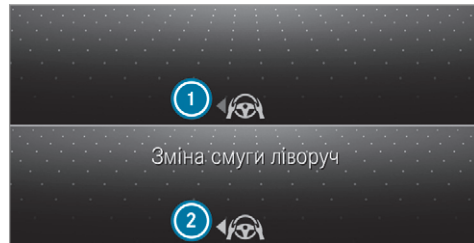

Якщо на суміжній смузі руху не виявлено жодного автомобіля і зміна смуги руху дозволяється, після активації водієм індикатора покажчика повороту починається процес зміни руху. Водію буде повідомлено про цей маневр зеленою стрілкою ② поруч із символом керма. Крім того, з'являється повідомлення, наприклад **Зміна смуги ліворуч**. Якщо активовано активну систему контролю перестроювання з покажчиком повороту, але зміна смуги руху наразі ще не можлива, поруч із символом керма, яке залишається зеленим, з'явиться сіра стрілка ①.

Як тільки почне працювати допоміжна система зміни смуги руху, поруч з індикацією на бага-

тофункціональним дисплеї буде автоматично активовано покажчик повороту.

Якщо під час зміни руху відображається графіка допоміжних систем, на ній виводиться індикація перестроювання, додаткова стрілка на сусідню смугу (→ стор. 248).

Якщо зміна смуги руху неможлива, стрілка перестає світитися через кілька секунд, і зміну смуги руху потрібно активувати повторно. На ділянках автомагістралі без обмеження швидкості зміна смуги руху може відбуватися лише відразу.

Якщо система несправна, робота активної системи контролю перестроювання може перерватися. У разі переривання процесу на багатофункціональному дисплеї з'являється повідомлення **Зміну смуги перервано** і лунає попереджувальний звуковий сигнал.

⚠ УВАГА! Небезпека аварії через зміну смуги руху на зайняту сусідню смугу

Асистент системи контролю перестроювання не завжди може однозначно визначити, чи вільна сусідня смуга.

Зміну смуги руху може бути розпочато попри те, що сусідня смуга зайнята.

- ▶ Перед зміною смуги руху потрібно переконатися, що сусідня смуга вільна та що небезпеки для інших учасників дорожнього руху не існує.
- ▶ Контролюйте зміну смуги руху.

⚠ УВАГА Небезпека аварії через раптовий вихід із ладу системи контролю перестроювання

У разі досягнення системних меж для системи контролю перестроювання подальша її активність не гарантується.

Асистент зміни смуги руху більше не виконуватиме підтримку крутного моменту повороту рульового колеса.

- ▶ Завжди контролюйте зміни смуги руху руками на рульовому колесі. Слідкуйте за ситуацією на дорозі та, у разі необхідності, здійснюйте рульове керування та/або гальмування.

Системні межі

Для активної системи контролю перестроювання діють системні межі активного асистента рульового управління (→ стор. 243).

Крім того, система може функціонувати з порушеннями або не функціонувати в таких ситуаціях:

- Датчики у задньому бампері забруднені, пошкоджені або закриті, наприклад, наклейкою, льодом або снігом.
- Зовнішнє освітлення вказує на несправність.

- ⓘ Чутливі елементи активної системи контролю перестроювання самостійно налаштовуються під час певного відрізка шляху після поставки автомобіля. Впродовж цього процесу ініціалізації активна система контролю перестроювання недоступна, при активації індикатора покажчика повороту не з'являється стрілка поруч із символом активного асистента рульового управління .

Активна система контролю перестроювання, увімкнення/вимкнення

Мультимедійна система:

➡ Автомобіль ➡  Допоміжні системи

▶ Оберіть **Сис. зміни смуги руху**.

▶ Увімкніть ☒ або вимкніть ☐ функцію.

Функціонування активної системи допомоги при екстреній зупинці

Якщо протягом тривалого часу немає реакції на попереджувальний оптичний та звуковий сигнал, який вимагає покласти руки на рульове колесо, на багатофункціональному дисплеї з'являється повідомлення **Ініціюється аварійна зупинка....** Якщо водій і надалі не реагує, активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC зменшує швидкість. Автомобіль поступово гальмує до повної зупинки.

Залежно від країни, на швидкості менше 60 км/год автоматично вмикається система аварійної світлової сигналізації.

Коли автомобіль перебуває в нерухомому стані, виконуються зазначені дії:

- Автомобіль зафіксований електричним стоянковим гальмом.
- Активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC завершує роботу.
- Автомобіль розблоковується.
- За можливості здійснюється екстрений виклик до центру екстрених викликів Mercedes-Benz.

Водій може припинити гальмування за допомогою однієї з наступних дій:


- за допомогою рульового керування
- гальмуванням або натисканням на педаль акселератора
- натисканням кнопки на рульовому колесі
- використанням панелі сенсорного керування
- увімкніть або вимкніть активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC

Огляд індикацій активного асистента з контролем безпечної дистанції DISTRONIC на комбінації приладів

На комбінації приладів графіка допоміжних систем та індикація стану відображають стан наступних функцій:


- Активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC
- Регулювання швидкості з урахуванням маршруту
- Активний асистент рульового управління

Графіка допоміжних систем

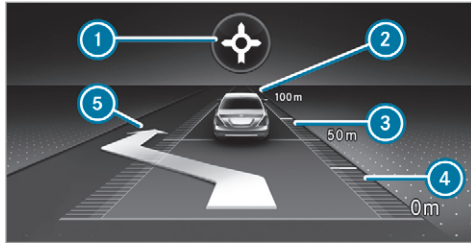

- ① Регулювання швидкості з урахуванням маршруту: тип події на маршруті
- ② Автомобіль, що рухається попереду
- ③ Шкала дистанції
- ④ Налаштована задана дистанція
- ⑤ Індикація перестроювання активної системи контролю перестроювання

Індикація стану активного асистента з контролем безпечної дистанції DISTRONIC і регулювання швидкості з урахуванням маршруту

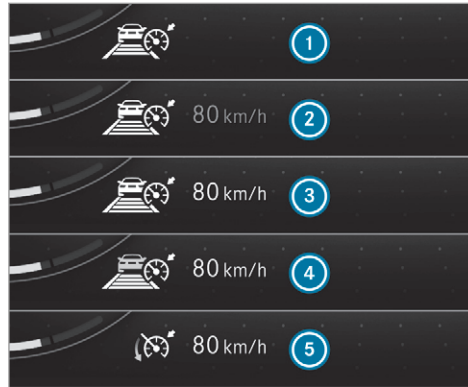

- ① Вибраний активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC, налашто-

вана задана дистанція (кількість сегментів під зображенням автомобіля)


- ② Активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC деактивований, швидкість збережено
- ③ Активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC активований, швидкість збережено, жодного автомобіля не розпізнано (світлий символ автомобіля)
- ④ Активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC активований, швидкість збережено, автомобіль розпізнано (зелений символ автомобіля)
- ⑤ Активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC і регулювання швидкості з урахуванням маршруту активовані, швидкість збережено
- ① На автомагістралях і подібних до них дорогах про готовність до зближення свідчить циклічне відображення зеленого символу автомобіля .

❗ Якщо витиснути педаль акселератора через налаштування активного асистента з контролем безпечної дистанції DISTRONIC, система перемикається у пасивний режим. На багатофункціональному дисплеї з'являється повідомлення  **Пасивний режим.**

Спідометр

Збережена швидкість позначена на спідометрі. Якщо швидкість автомобіля, що рухається перед вами, або швидкість, відрегульована через подію на маршруті попереду, менша за збережену швидкість, сегменти на спідометрі світяться. Деактивація активного асистента з контролем безпечної дистанції DISTRONIC, а також зміна швидкості в результаті ручного або автоматичного застосування максимально припустимої швидкості відображаються в одно-рядковому зворотньому повідомленні багатофункціонального дисплея.

Індикація стану активного асистента рульового управління

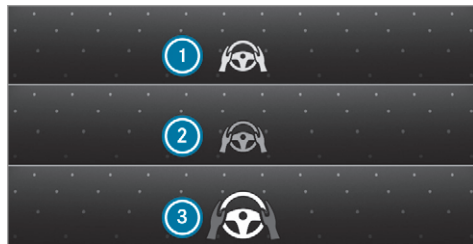

- ❶ сіре рульове колесо: активний асистент рульового управління увімкнений і знаходиться в пасивному режимі
- ❷ зелене рульове колесо: активний асистент рульового управління увімкнений і знаходиться в активному режимі
- ❸ рульове колесо, блимає: вимога до водія надати активне підтвердження або перехід з активного до пасивного стану, розпізнавання системних меж

При переході від активного до пасивного стану символ ❸ збільшується і починає блимати. По

досягненні пасивного стану символ ❶ на багатофункціональному дисплеї відображається сірим кольором.

Функція полегшення початку руху на підйомі

Функція полегшення початку руху на підйомі деякий час утримує автомобіль при рушанні за наступних умов:

- **Автомобілі з автоматичною коробкою передач:** коробка перемикання передач знаходиться в положенні **D** або **R**.
- Електричне стоянкове гальмо відпущене.

Таким чином, у вас є час перемістити ногу з педалі гальма на педаль акселератора і рушити з місця без відкочування автомобіля.

⚠ УВАГА! Небезпека аварії та травмування через відкочування автомобіля

Через короткий час функція полегшення початку руху на підйомі більше не утримує автомобіль, і він може відкотитися.

- ▶ Оразу перемістіть ногу з педалі гальма на педаль акселератора. Ніколи не намагайтеся вийти з автомобіля, коли він утримується функцією полегшення початку руху на підйомі.

Функція HOLD

Функція HOLD

Функція HOLD утримує автомобіль без потреби натискання на гальма, наприклад, впродовж очікування у русі транспорту.

Функція HOLD є лише допоміжним засобом. Відповідальність за безпечну зупинку автомобіля покладається на водія..

Системні межі

Функція HOLD слугує виключно для надання підтримки під час руху та не захищає автомобіль від відкочування під час зупинки.

- Висота підйому не повинна перевищувати 30 %.

Функція HOLD, увімкнення та вимкнення

⚠ УВАГА! Небезпека аварії через увімкнену функцію HOLD, коли залишаєте автомобіль

Коли ви виходите з автомобіля, який був сповільнений лише за допомогою функції HOLD, то в наступних ситуаціях він може відкотитись:

- якщо виникла несправність у системі або в електроживленні.
- якщо функція HOLD вимкнена натисканням на педаль акселератора або педаль гальма, наприклад, людиною в салоні автомобіля.

- ▶ Завжди вимикайте функцію HOLD і зафіксуйте автомобіль від відкочування перед тим, як вийти з нього.

❗ Вказівка Пошкодження при самостійному гальмуванні

Якщо наступні функції увімкнені, у певних ситуаціях автомобіль гальмує самостійно:

- активний асистент екстреного гальмування
- активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC
- функція HOLD
- активна система допомоги при паркуванні

Щоб уникнути пошкодження автомобіля, вимикайте ці системи в наступних або аналогічних ситуаціях:

- ▶ при буксируванні
▶ на автоматичній

Передумови

- Автомобіль не рухається.
- Двері водія закриті або ремінь безпеки зі сторони водія пристебнутий.

- Двигун працює або вимкнений функцією автоматичного запуску та зупинки двигуна ECO.
- Електричне стоянкове гальмо відпущене.
- Активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC вимкнений.
- **Автомобілі з автоматичною коробкою передач:** коробка перемикавання передач знаходиться в положенні **[D]**, **[R]** або **[N]**.

Функція HOLD, увімкнення

- ▶ Натисніть на педаль гальма і через короткий час різко натисніть її ще інтенсивніше, поки на багатофункціональному дисплеї не з'явиться індикація **[HOLD]**.
- ▶ Відпустіть педаль гальма.

Функція HOLD, вимкнення

- ▶ Для рушання натисніть на педаль акселератора.
- або
- ▶ Натискайте на педаль гальма, поки на багатофункціональному дисплеї не зникне індикація **[HOLD]**.

У зазначених ситуаціях функція HOLD вимикається:

- Вмикається активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC.
- **Автомобілі з автоматичною коробкою передач:** коробка перемикавання передач перемикається в положення **[P]**.
- Автомобіль зафіксований електричним стоянковим гальмом.

У зазначених ситуаціях утримання автомобіля забезпечується положенням коробки передач **[P]** або електричним стоянковим гальмом:

- Ремінь безпеки відстебнутий та двері водія відкриті.
- Двигун автомобіля вимикається.
- Виникає несправність системи або електроживлення виявляється недостатнім.

Для автомобілів із механічною коробкою передач.

На багатофункціональному дисплеї може додатково відображатися повідомлення: **Негайно гальмуйте!**

- ▶ **Негайно** міцно натисніть гальма, поки не вимкнеться попереджувальне повідомлення.
Функція HOLD вимикається.

Якщо незважаючи на повідомлення **Негайно гальмуйте!** зупинити двигун, відстебнути ремінь безпеки і відкрити двері водія, лунає попереджувальний сигнал. Якщо ви спробуєте заблокувати автомобіль, сигнал стане голоснішим. Автомобіль неможливо заблокувати, поки функція HOLD залишається вимкненою.

- ❗ Після вимкнення двигуна його можна знову запустити лише після вимкнення функції HOLD.

Функціонування системи AIR BODY CONTROL

Система DYNAMIC BODY CONTROL безперервно адаптує характеристики амортизаторів ходової частини до поточного робочого стану і режиму руху.

Узгодженість амортизаторів налаштовується окремо для кожного колеса та може залежати від таких факторів:

- якість покриття дороги
- завантаження автомобіля
- вибір програми руху
- стиль керування

За допомогою перемикача DYNAMIC SELECT можна обрати програму руху.

AIRMATIC

Функція AIRMATIC

AIRMATIC — це система пневмопідвіски з регульованою силою демпфування для покра-

щеного комфорту руху. Система повного регулювання рівня кузова забезпечує навіть після завантаження автомобіля оптимальну амортизацію, а також рівномірний дорожній просвіт. Для того щоб підвищити безпеку руху та зменшити витрату палива, під час швидкого руху автомобіль автоматично опускається нижче. Також ви маєте можливість налаштовувати рівень дорожнього просвіту вручну.

AIRMATIC охоплює наступні компоненти та функції:

- пневмопідвіска з автоматичною системою регулювання рівня кузова

- залежно від швидкості руху зниження висоти автомобіля з метою заощадження палива
- вибір вищого рівня вручну для збільшення дорожнього просвіту
- ADS PLUS (адаптивна система регулювання жорсткості амортизаторів з безперервним регулюванням зусилля амортизації)
- перемикач DYNAMIC SELECT та кнопка рівня

Доступні налаштування ходової частини

Програма руху	Характеристики
 (Comfort)	• Налаштування ходової частини є комфортним. • Автомобіль налаштовується на стандартний рівень дорожнього просвіту. • Зі швидкості понад 125 км/год автомобіль опускається. • Якщо ви рухатиметеся зі швидкістю нижче 80 км/год, автомобіль підніметься знову.
 (Economy)	• Налаштування ходової частини є комфортним. • Автомобіль налаштовується на низький рівень дорожнього просвіту. • Якщо швидкість руху перевищує наведені значення, автомобіль більше не опускається.
 (Sport)	• Налаштування ходової частини є більш жорстким. • Автомобіль налаштовується на низький рівень дорожнього просвіту. • Якщо швидкість руху перевищує наведені значення, автомобіль більше не опускається.
 (Sport Plus)	• Налаштування ходової частини є ще більш жорстким. • Автомобіль налаштовується на низький рівень дорожнього просвіту. • Якщо швидкість руху перевищує наведені значення, автомобіль більше не опускається.

Налаштування рівня дорожнього просвіту

⚠ УВАГА! Небезпека аварії через високий рівень дорожнього просвіту

Якщо ви рухаєтеся з підвищеним рівнем дорожнього просвіту, підвищений центр ваги автомобіля може негативно вплинути на динамічні характеристики руху.

Можливий занос автомобіля назовні, наприклад, під час маневрування або руху на поворотах.

► Завжди обирайте рівень дорожнього просвіту, який відповідає стилю керування та стану дорожнього полотна.

⚠ УВАГА! Ризик защемлення під час опускання автомобіля

Під час опускання автомобіль може защемити частини тіла, ваші або інших осіб, які знаходяться між кузовом та шинами або під автомобілем.

► Під час опускання автомобіля, прослідкуйте, щоб поблизу колісної арки або під автомобілем нікого не було.

⚠ УВАГА! Ризик защемлення через опускання автомобіля

Автомобілі з AIRMATIC або системою регулювання рівня кузова: під час вивантаження або висадки автомобіль спочатку дещо піднімається, а через короткий час опускається на встановлений рівень.

Через це вас або людей, що знаходяться біля колісних арок або днища кузова, може затиснути.

Опускання автомобіля може розпочатись навіть після того, як замки було заблоковано.

► При виході з автомобіля слід впевнитися, що ніхто не затримався у зоні колісної арки або днища.

❗ ВКАЗІВКА Пошкодження через опускання автомобіля


При опусканні автомобіля можна пошкодити деталі кузова.

► Переконайтеся, що при опусканні автомобіля немає перешкод, як-от бордюр під кузовом або безпосередньо поруч.

Передумови

- Здійснено запуск автомобіля.
- Автомобіль не повинен рухатися зі швидкістю, що перевищує 60 км/год.

Піднімання автомобіля

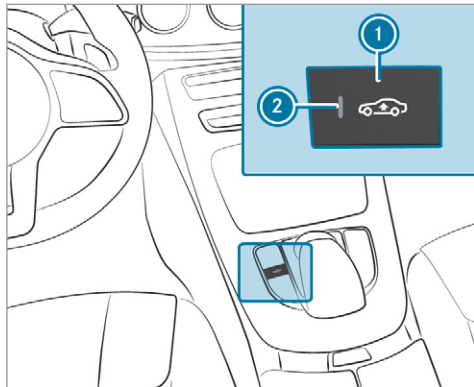

- ▶ Натисніть кнопку ①.
Контрольна лампа ② світиться.
Автомобіль налаштовується на високий рівень дорожнього просвіту.

Ваші налаштування будуть збережені.

У зазначених ситуаціях автомобіль знову опускається, якщо:

- ви рухаєтесь зі швидкістю понад 80 км/год.
- ви рухаєтесь приблизно протягом трьох хвилин у швидкісному діапазоні від 60 км/год до 80 км/год.
- ви обираєте програму руху за допомогою перемикача DYNAMIC SELECT.


Автомобіль налаштовується на висоту, яка відповідає активній програмі руху.

Опускання автомобіля

- ▶ Натисніть кнопку ①.
Контрольна лампа ② вимикається. Автомобіль налаштовується на висоту, яка відповідає активній програмі руху.

Система допомоги при паркуванні PARKTRONIC

Функція системи допомоги при паркуванні PARKTRONIC

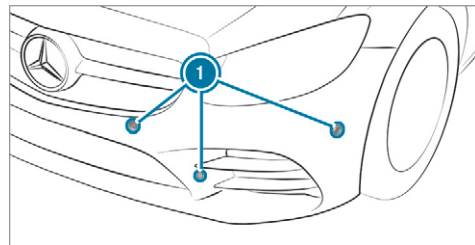

Система допомоги при паркуванні PARKTRONIC – електронна паркувальна система з використанням ультразвуку. Вона контролює зону навколо автомобіля за допомогою декількох датчиків ① у передньому та задньому бамперах. Система допомоги при паркуванні PARKTRONIC вказує відстань від автомобіля до розпізнаної перешкоди за допомогою візуальних та звукових сигналів.


Система допомоги при паркуванні PARKTRONIC є лише допоміжним засобом. Її застосування не позбавляє необхідності уважно стежити за оточенням. Відповідальність за безпечне маневрування, в'їзд на стоянку та виїзд з неї завжди повністю лежить на вас. Переконайтеся в тому, що при маневруванні, в'їзді на парковку або виїзді з неї у зоні для маневрування немає людей, тварин або предметів.

При стандартних налаштуваннях лунає переривчастий попереджувальний сигнал, починаючи з відстані до перешкоди прибіл. 0,3 м спереду і прибіл. 1,0 м позаду. Починаючи з відстані 0,2 м, лунає безперервний попереджувальний звуковий сигнал. У мультимедійній системі за допомогою налаштування **Попереджати заздалегідь** можна налаштувати попереджувальні звукові сигнали так, щоб вони лунали при захисті передньої та бічних сторін вже на більшій відстані, приблизно 1,0 м спереду та 0,6 м з боків (→ стор. 261).

- ❗ Налаштування **Попереджати заздалегідь** у задній частині завжди активне.

Якщо система допомоги при паркуванні PARKTRONIC вимкнена, активна система допомоги під час паркування недоступна.

Індикація системи допомоги при паркуванні PARKTRONIC у мультимедійній системі

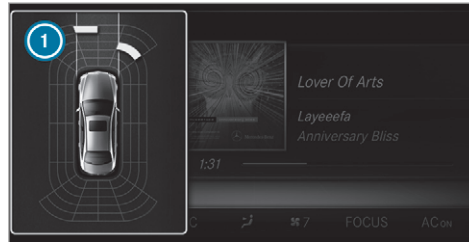

Автомобілі з активною системою допомоги під час паркування без системи камер з оглядом на 360°



Автомобілі з активною системою допомоги під час паркування та системою камер з оглядом на 360°

Якщо активна система допомоги під час паркування вимкнена та на шляху розпізнано перешкоду, на швидкості до 10 км/год у мультимедійній системі з'явиться спливаюче вікно системи допомоги при паркуванні PARKTRONIC ❶.

Колір окремих сегментів попереджувальної індикації залежить від відстані до розпізнаної перешкоди:

- **Жовті сегменти:** перешкоди на відстані від прибіл. 0,6 м до 1,0 м

- **Оранжеві сегменти:** перешкоди на відстані приблизно від 0,3 м до 0,6 м
- **Червоні сегменти:** перешкоди на дуже малій відстані, приблизно 0,3 м або менше

Системні межі

За певних обставин система допомоги при паркуванні PARKTRONIC не враховує наступні перешкоди:


- перешкоди, які знаходяться нижче області виявлення, наприклад, люди, тварини або предмети
- перешкоди, що знаходяться вище області виявлення, наприклад, вантаж, що виступає, звиси кузова або рампи для навантаження вантажних автомобілів

Датчики повинні бути очищені від бруду, льоду або мокрого снігу. Інакше вони можуть працю-


вати неправильно. Регулярно очищуйте датчики, не дряпаючи та не пошкоджуючи їх.

Автомобілі з тягово-зчіпним пристроєм: при встановленні електричного з'єднання між автомобілем та причепом система допомоги при паркуванні PARKTRONIC для задньої зони деактивується.

Проблеми з системою допомоги при паркуванні PARKTRONIC

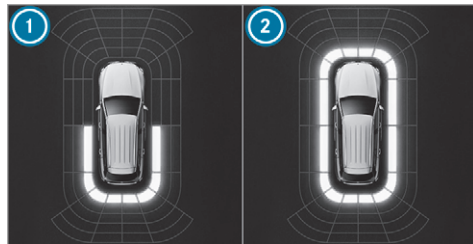

Автомобілі без системи камер з оглядом на 360°

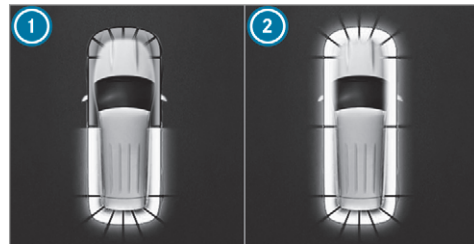

Автомобілі з системою камер з оглядом на 360°

Проблема	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
Сегменти ззаду ❶ або навколо ❷ світяться червоним. Символ  з'явиться на багатофункціональному дисплеї.	Система допомоги при паркуванні PARKTRONIC вимкнулась внаслідок збою сигналу. ► Запустіть автомобіль знову. ► Перевірте, чи функціонує система допомоги при паркуванні PARKTRONIC у іншому місці.
Сегменти ззаду ❶ або навколо ❷ світяться червоним. Одночасно з цим при кожному запуску автомобіля протягом близько двох секунд лунає однократний попереджувальний звуковий сигнал. Символ  з'явиться на багатофункціональному дисплеї.	Датчики забруднені. ► Очистіть датчики, дотримуючись інструкцій з догляду за частинами автомобіля (→ стор. 461). Система допомоги при паркуванні PARKTRONIC вимкнулась внаслідок порушення функціонування. ► Запустіть автомобіль знову. ► Якщо проблема залишається, зверніться на спеціалізовану СТО.

Функція пасивного захисту бічних сторін

Пасивний захист бічних сторін розширює спектр функцій системи допомоги при паркуванні PARKTRONIC, попереджаючи про перешкоди збоку. Попередження здійснюється для перешкод, що знаходяться в передній та задній області виявлення. Для виявлення бічного предмета необхідно, щоб його спочатку розпізнали датчики переднього або заднього

бампера в той час, коли автомобіль проїжджає повз нього.


При паркуванні або маневруванні перешкоди виявляються під час знаходження в діапазоні дії датчиків. Якщо ви спрямовуєте автомобіль у напрямку виявленої перешкоди та через це виникає небезпека зіткнення, система здійснює попередження. Залежно від відстані

бокові сегменти світяться жовтим або червоним кольором.

Колір сегментів залежно від дистанції

Колір	Відстань збоку
Жовтий	прибл. 30 - 60 см
Червоний	прибл. < 30 см


Щоб сегменти могли відображатися збоку, спереду та позаду, автомобіль спочатку повинен подолати відстань, яка складає не менше половини його габаритної довжини. Після подолання відстані, рівної габаритній довжині автомобіля, можуть відображатись всі сегменти збоку, спереду та позаду.

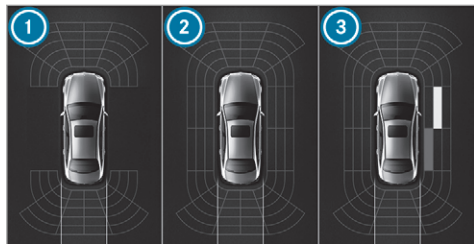

Індикація системи допомоги під час паркування PARKTRONIC: автомобілі без системи камер з оглядом на 360°

- ① готово до вимірювання попереду і позаду

- ② готово до вимірювання попереду, позаду і по боках
- ③ розпізнаються перешкоди праворуч спереду (жовтий колір) та позаду (червоний колір)

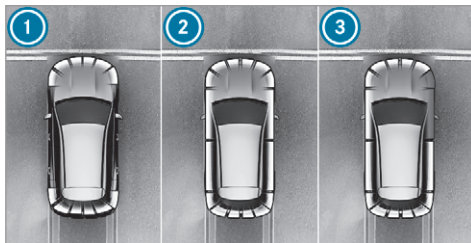

Індикація системи допомоги під час паркування PARKTRONIC: автомобілі з системою камер з оглядом на 360°

- ① готово до вимірювання попереду і позаду
- ② готово до вимірювання попереду, позаду і по боках
- ③ розпізнаються перешкоди праворуч спереду (жовтий колір) та позаду (червоний колір)

Збережені бокові перешкоди видаляються зокрема в таких ситуаціях:

- Ви зупинили автомобіль і вимкнули запалювання.
- Якщо відкрити двері.

Після пуску двигуна бічні перешкоди мають бути виявлені повторно, перед тим як може з'явитись повторне попередження.

Системні межі

Для пасивного захисту бічних сторін застосовуються системні межі системи допомоги при паркуванні PARKTRONIC.

Не розпізнаються, зокрема, такі об'єкти:

- Пішоходи, які наближаються до автомобіля збоку
- Об'єкти, що знаходяться збоку від автомобіля


Система допомоги при паркуванні PARKTRONIC, вмикання або вимикання

! Вказівка Небезпека аварії через об'єкти, що знаходяться безпосередньо біля автомобіля

Система допомоги при паркуванні PARKTRONIC, можливо, не розпізнає певні об'єкти на короткій відстані.

▶ При паркуванні або маневруванні особливо слідкуйте за об'єктами, які знаходяться під датчиками або над ними, наприклад, квіткові вазони або дишло. Інакше автомобіль або інші об'єкти можуть пошкодитися.

Система допомоги при паркуванні PARKTRONIC активна, якщо контрольна лампа ❶ не світиться. Якщо світиться контрольна лампа або на багатофункціональному дисплеї з'являється символ , система допомоги при паркуванні PARKTRONIC не активна.

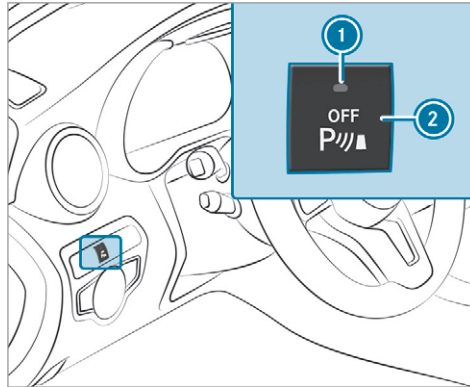

▶ Натисніть на кнопку ❷.

❶ В залежності від оснащення автомобіля, кнопка також може знаходитися на центральній консолі.

❶ При запуску автомобіля система допомоги при паркуванні PARKTRONIC вмикається автоматично.

Налаштування попереджувальних звукових сигналів системи допомоги при паркуванні PARKTRONIC

Мультимедійна система:

➔ Автомобіль ➔  Допоміжні системи
 ➔ Камера і паркування
 ➔ Встан. сигн. попер.

Налаштування гучності попереджувальних звукових сигналів

▶ Оберіть **Гучність сигналу попередження**.
 ▶ Налаштуйте бажане значення.

Налаштування гучності попереджувальних звукових сигналів

▶ Оберіть **Висота сигналу попередження**.
 Налаштуйте бажане значення.

Визначення часу увімкнення попереджувальних звукових сигналів

Ви можете визначити, чи повинні вмикатися попереджувальні звукові сигнали системи допомоги при паркуванні PARKTRONIC на більшій відстані до перешкоди.

▶ Оберіть **Попереджати заздалегідь**.

- Увімкніть ☒ або вимкніть ☐ функцію.


Зменшення гучності аудіо, увімкнення або вимкнення

Ви можете визначити, чи повинна зменшуватись гучність джерела в мультимедійній системі під час акустичного попередження системи допомоги при паркуванні PARKTRONIC.

- Оберіть **Притишення аудіо під час сигналів попередження**.
- Увімкніть ☒ або вимкніть ☐ функцію.

Камера заднього виду

Функціонування камери заднього виду

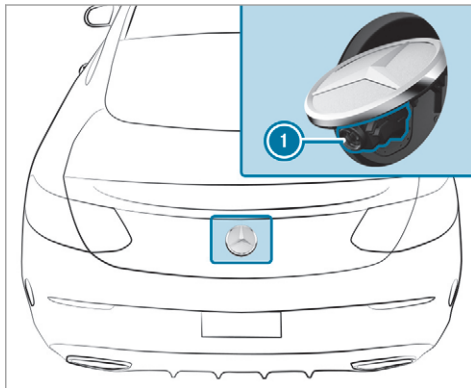

Якщо в мультимедійній системі активована ця функція, при увімкненні передачі заднього ходу на дисплеї мультимедійної системи відображається зображення з камери заднього виду ❶. Динамічні допоміжні лінії показують шлях, що створений поточним кутом повороту

рульового колеса. Таким чином, ви можете орієнтуватися під час руху заднім ходом та оминати перешкоди.

Камера заднього виду є лише допоміжним засобом. Вона не позбавляє вас необхідності уважно стежити за оточенням. Відповідальність за безпечне маневрування та паркування завжди повністю лежить на вас. Переконайтеся в тому, що при маневруванні або паркуванні у зоні маневрування немає, зокрема, людей, тварин або предметів.

Допоміжні лінії на мультимедійному дисплеї відображають відстань до вашого автомобіля. Ці відстані дійсні лише на висоті дорожнього полотна.


Ви можете обирати між такими варіантами огляду:

- Звичайний огляд
- Широкий кут огляду
- Огляд зі сторони причепа

Зона за автомобілем відображається віддзеркалено, як у внутрішньосалонному дзеркалі.

Автомобілі без активної системи допомоги під час паркування

У мультимедійній системі доступні такі огляди з камер:

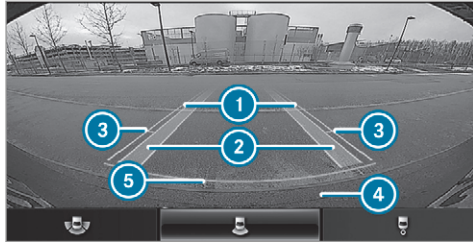


Звичайний огляд

- ① Жовта допоміжна лінія, габаритна ширина автомобіля (площина, якою проїжджає автомобіль) у залежності від поточного повороту рульового колеса (динамічно)
- ② Жовта смуга руху шин позначає траєкторію повороту при поточному куті повороту рульового колеса (динамічно)
- ③ Жовта допоміжна лінія на середній відстані бл. 1,0 м до задньої частини кузова

- ④ Бампер
- ⑤ Червона допоміжна лінія на середній відстані приблизно 0,3 м до задньої частини кузова



Широкий кут огляду

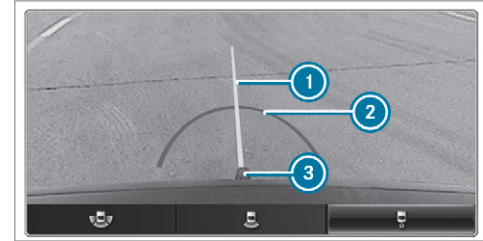


Вид причепа (тільки автомобілі з тягово-зчіпним пристроєм)

- ① Жовта допоміжна лінія, допомога пеленгування
- ② Червона допоміжна лінія на середній відстані приблизно 0,3 м до кульової головки тягово-зчіпного пристрою
- ③ Кульова головка тягово-зчіпного пристрою

Автомобілі з активною системою допомоги під час паркування

У мультимедійній системі доступні такі огляди з камер:

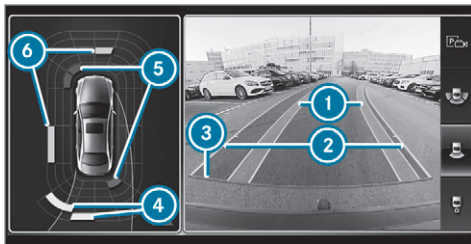

Звичайний огляд

- ① Жовта смуга руху шин позначає траєкторію повороту при поточному куті повороту рульового колеса (динамічно)
- ② Жовта допоміжна лінія, габаритна ширина автомобіля (площина, якою проїжджає автомобіль) у залежності від поточного повороту рульового колеса (динамічно)
- ③ Червона допоміжна лінія на середній відстані приблизно 0,3 м до задньої частини кузова

- ④ Жовта попереджувальна індикація системи допомоги при паркуванні PARKTRONIC: перешкоди з відстанню від бл. 0,6 м до 1,0 м
- ⑤ Червона попереджувальна індикація системи допомоги при паркуванні PARKTRONIC: перешкоди на незначній відстані (прибл. від 0,3 м або менше)
- ⑥ Оранжева попереджувальна індикація системи допомоги при паркуванні PARKTRONIC: перешкоди на середній відстані (прибл. від 0,3 м до 0,6 м)

- ❗ Якщо вся система виходить з ладу, сегменти попереджувальної індикації відображаються червоним кольором. Контрольна лампа на кнопці PARKTRONIC починає світитись, і на багатофункціональному дисплеї з'являється символ

Якщо система позаду виходить з ладу, відображення сегментів змінюється так, як описано нижче:


- Під час руху заднім ходом задні сегменти відображаються червоним кольором.

- Під час руху вперед задні сегменти не відображаються.

Якщо система допомоги при паркуванні PARKTRONIC вимкнена, попереджувальна індикація вимикається (→ стор. 258).



Широкий кут огляду

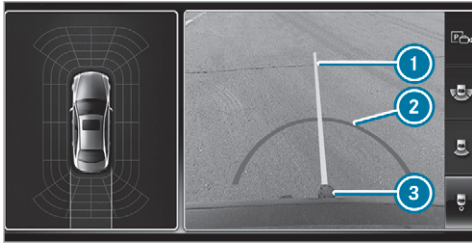

Вид причепа (тільки автомобілі з тягово-зчіпним пристроєм)

- ① Жовта допоміжна лінія, допомога пеленгування
- ② Червона допоміжна лінія на середній відстані приблизно 0,3 м до кульової головки тягово-зчіпного пристрою
- ③ Кульова головка тягово-зчіпного пристрою

Системна помилка

Якщо відсутня готовність до експлуатації, на мультимедійній системі з'являється наступна індикація:



Системні межі

Камера заднього виду не працює або працює лише обмежено, зокрема, у таких ситуаціях:

- Кришка багажника відкрита.
- Йде сильний дощ, сніг або в умовах сильного туману.
- Неприятливі умови освітлення (наприклад, уночі).
- Об'єкти камери затулений, забруднений або на ньому утворився конденсат. Дотримуйтеся вказівок щодо очищення камери заднього виду (→ стор. 461).

- Пошкоджені камери або компоненти автомобіля, в які вбудовано камери. У такому випадку перевірте камери, їх положення та налаштування на спеціалізованій СТО.

Додаткове навісне обладнання автомобіля позаду (наприклад, тримач номерного знака або кронштейн для велосипедів) може обмежувати діапазон огляду й інші функції камери заднього виду.

- ① Контраст дисплея може погіршитись через потрапляння на нього сонячного світла або світла інших джерел. У такому разі будьте особливо обережними.
- ① Відремонтуйте або замініть дисплей за наявності суттєвих обмежень ефективності (наприклад, через дефектні пікселі).

Система камер з оглядом на 360°

Функція системи камер з оглядом на 360°

Система камер з оглядом на 360° складається з чотирьох камер. Камери охоплюють безпосередній простір навколо автомобіля. Система активується, наприклад, під час паркування

або під час рушання за умов обмеженої видимості.

Огляди системи камер з оглядом на 360° доступні при русі вперед до швидкості бл. 16 км/год і завжди при русі заднім ходом.

Система камер з оглядом на 360° є лише допоміжним засобом і може відображати перспективно спотворені зображення перешкод, або ж відображати їх неправильно або ж взагалі не відображати. Вона не позбавляє вас необхідності уважно стежити за оточенням. Відповідальність за безпечне маневрування та паркування завжди повністю лежить на вас. Переконайтеся в тому, що при маневруванні або паркуванні у зоні маневрування немає, зокрема, людей, тварин або предметів.

Система оцінює зображення, які передають такі камери:

- Камера заднього виду
- Передня камера
- Дві бічні камери в зовнішніх дзеркалах


Огляд з системи камер з оглядом на 360°

Ви можете обирати між різними оглядами:



- ① Огляд з широким кутом попереду
- ② Вид згори з зображенням із передньої камери
- ③ Вид згори з зображенням із бічних камер у зовнішніх дзеркалах
- ④ Огляд із широким кутом позаду
- ⑤ Вид згори з зображенням із камери заднього виду
- ⑥ Вид згори з зображенням зі сторони причепа (автомобілі з тягово-зчіпним пристроєм)

Вид згори

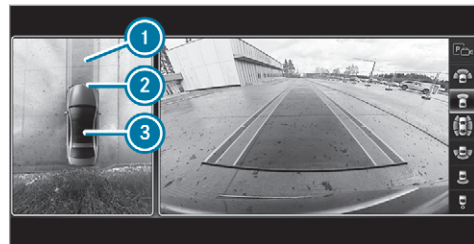

- ① Смуга руху при поточному куті повороту рульового колеса
- ② Попереджувальний індикатор системи допомоги при паркуванні PARKTRONIC
- ③ Власний автомобіль згори

Колір окремих сегментів попереджувальної індикації ② залежить від відстані до розпізнаної перешкоди:

- **Жовті сегменти:** перешкоди на відстані від прибл. 0,6 м до 1,0 м
- **Оранжеві сегменти:** перешкоди на відстані приблизно від 0,3 м до 0,6 м

- **Червоні сегменти:** перешкоди на дуже малій відстані, приблизно 0,3 м або менше

Якщо система допомоги при паркуванні PARKTRONIC готова до роботи та жодні об'єкти не розпізнаються, сегменти попереджувальної індикації відображаються сірим кольором.


- ❗ Якщо вся система виходить з ладу, сегменти попереджувальної індикації відображаються червоним кольором. Контрольна лампа на кнопці PARKTRONIC починає світитись, і на багатофункціональному дисплеї з'являється символ .

Якщо система позаду виходить з ладу, відображення сегментів змінюється так, як описано нижче:

- Під час руху заднім ходом задні сегменти відображаються червоним кольором.
- Під час руху вперед задні сегменти не відображаються.

Якщо система допомоги при паркуванні PARKTRONIC вимкнена, попереджувальна індикація вимикається (→ стор. 258).

Допоміжні лінії

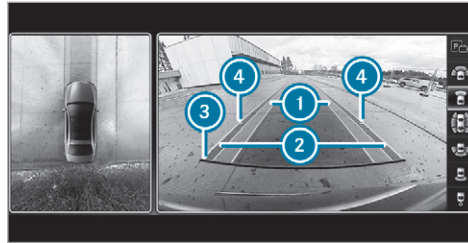


- ❶ Жовта смуга руху шин позначає траєкторію повороту при поточному куті повороту рульового колеса (динамічно)
- ❷ Жовта допоміжна лінія, габаритна ширина автомобіля (площина, якою проїжджає автомобіль) у залежності від поточного повороту рульового колеса (динамічно)
- ❸ Червона допоміжна лінія на середній відстані приблизно 0,3 м до задньої частини кузова
- ❹ Маркування на відстані приблизно 1,0 м

- ❗ Якщо активна система допомоги під час паркування активна, то смуги руху ❶ позначаються зеленим кольором. Допоміжні лінії на мультимедійному дисплеї відображають відстань до вашого автомобіля. Ці відстані розраховуються від дорожнього полотна. Допоміжні лінії в режимі руху з причепом відображаються на висоті тягово-зчіпного пристрою.

Вид причепа (автомобілі з тягово-зчіпним пристроєм)

Якщо ви обираєте огляд зі сторони причепа, але причіп наразі не прикріплений до автомобіля, з'явиться такий тип огляду:

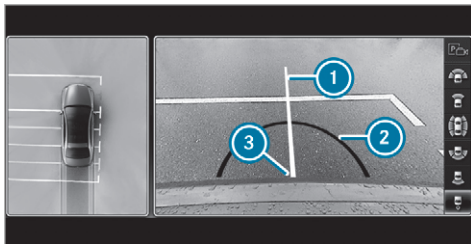

- ❶ Жовта допоміжна лінія, допомога пеленгування
- ❷ Червона допоміжна лінія на відстані приблизно 0,3 м до кульової головки тягово-зчіпного пристрою
- ❸ Кульова головка тягово-зчіпного пристрою




Якщо було встановлене електричне з'єднання автомобіля із причепом, відображення зміниться на огляд бічної камери.

Цей огляд корисний під час процесу маневрування з причепом.

Боковий огляд з камер, встановлених на дзеркалах

У цьому огляді можна побачити бокові сторони автомобіля.

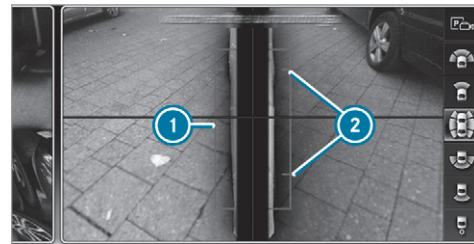

- ❶ Допоміжна лінія габаритів автомобіля з розкритими зовнішніми дзеркалами
- ❷ Позначення точки перетину середньої площини колеса з опорною поверхнею

Системна помилка

Якщо відсутня готовність до експлуатації системи камер з оглядом на 360°, на мультимедійній системі з'являється наступна індикація:



Системні межі

Система камер з оглядом на 360° не функціонує або функціонує лише обмежено, зокрема, у таких ситуаціях:

- Двері відкриті.
- Бокові дзеркала складені.
- Кришка багажника відкрита.
- Йде сильний дощ, сніг або в умовах сильного туману.
- Несприятливі умови освітлення (наприклад, уночі).
- Об'єкти камери затулений, забруднений або на ньому утворився конденсат.

- Пошкоджені камери або ті частини автомобіля, в яких вбудовані камери. У такому випадку перевірте камери, їх положення та налаштування на спеціалізованій СТО.

- ❗ У таких ситуаціях не слід використовувати систему камер з оглядом на 360°. Інакше у деяких випадках ви можете травмувати когось при паркуванні або зіткнутися з предметами.

У дуже завантажених автомобілях при зміні стандартної висоти можуть з'явитись технічно зумовлені неточності в допоміжних лініях на розрахованому зображенні.

Додаткове навісне обладнання автомобіля (наприклад, тримач номерного знака, кронштейн для велосипедів) може обмежувати діапазон огляду й інші функції системи камер.

- ❗ На контраст дисплея може негативно вплинути раптове потрапляння сонячного проміння або світла від інших джерел (наприклад, під час виїзду з гаража). У такому разі будьте особливо обережними.

- ❗ Відремонтуйте або замініть дисплей за наявності суттєвих обмежень ефективності (наприклад, через дефектні пікселі).

Дотримуйтеся вказівок щодо очищення системи камер з оглядом на 360° (→ стор. 461).

Вибір огляду системи камер з оглядом на 360°

Передумови

- У мультимедійній системі обрана функція [Авт. при задн. перед..](#)

- ▶ Увімкніть передачу заднього ходу.
- ▶ Оберіть бажаний огляд у мультимедійній системі.

Автоматичний режим камери заднього виду, увімкнення/вимкнення

Камера заднього виду є лише допоміжним засобом. Вона не позбавляє вас необхідності уважно стежити за оточенням. Відповідальність за безпечне маневрування, в'їзд на парковку та виїзд з неї завжди повністю лежить на вас. Переконайтеся в тому, що на вашому шляху немає, зокрема, людей, тварин або сторонніх

предметів. Звертайте увагу на оточення та будьте готові гальмувати.

Мультимедійна система:

- ➔ Автомобіль ➔  Допоміжні системи
- ➔ Камера і паркування
- ➔ Авт. при задн. перед.

▶ Увімкніть ☒ або вимкніть ☐ функцію.

Відкривання кришки камери заднього виду

Мультимедійна система:

- ➔ Автомобіль ➔  Допоміжні системи
- ➔ Камера і паркування
- ▶ Оберіть **Відкрити камеру**.

❗ Кришка камери закривається автоматично через деякий час або після перемикавання запалювання.

Налаштування обраного для камери

Через налаштування обраного можна викликати огляд з камер безпосередньо в мультимедійній системі.

- ▶ Натисніть кнопку  на центральному елементі керування. Відображаються основні функції.

- ▶ Двічі прокрутіть вниз. З'являється меню «Обране».
- ▶ Оберіть **Нове обране**.
- ▶ Оберіть **Автомобіль**.
- ▶ Оберіть **Камера**.

Активна система допомоги під час паркування

Функціонування активної системи допомоги під час паркування

Активна система допомоги під час паркування — це електронна паркувальна система з використанням ультразвуку, яка активується автоматично під час руху вперед. Система працює на швидкості, яка не перевищує 35 км/год.

Якщо виконано всі передумови, з'явиться індикація  на багатофункціональному дисплеї. Система шукає та самостійно вимірює при цьому вільне місце для паркування з обох боків від автомобіля вздовж і перпендикулярно напрямку руху.

Якщо активна система допомоги під час паркування розпізнала вільне місце для паркування, на багатофункціональному дисплеї з'явиться індикація . Стрілки вказують, з якого боку дорожнього полотна розпізнано вільні місця для паркування, це потім відображається на мультимедійному дисплеї. Вільне місце для паркування та, якщо необхідно, напрямок паркування можна обирати довільно. Активна система допомоги під час паркування розраховує необхідний шлях, активує індикатор покажчика повороту та контролює процес паркування або виїзду з місця паркування.

Для автомобілів з автоматичною коробкою передач: активна система допомоги під час паркування надає підтримку під час натискання на педаль акселератора, гальмування, кермування та перемикання передач.

Автомобілі з механічною коробкою передач: активне застосування гальмівної системи та автоматичне перемикання передач доступне лише в автомобілях з автоматичною коробкою передач. Потрібно самостійно гальмувати впродовж процесу в'їзду на парковку та виїзду з неї, а також переключати передачі.

Активна система допомоги під час паркування є лише допоміжним засобом. Її застосування не позбавляє необхідності уважно стежити за оточенням. Відповідальність за безпечне маневрування, в'їзд на стоянку та виїзд з неї завжди повністю лежить на вас. Переконайтеся в тому, що на вашому шляху немає, зокрема, людей, тварин або сторонніх предметів.

Активна система допомоги під час паркування також припиняє роботу, якщо виконується одна з зазначених дій:

- Система допомоги при паркуванні PARKTRONIC вимикається.
- Активна система допомоги під час паркування вимикається.
- Ви кермуєте.
- Ви вмикаєте стоянкове гальмо.
- **Автомобілі з автоматичною коробкою передач:** ви встановлюєте положення коробки передач **P**.
- Система ESP® активна.
- Ви відчиняєте двері або кришку багажника під час руху.

Системні межі

Предмети, які знаходяться вище або нижче області виявлення системи допомоги під час паркування PARKTRONIC чи активної системи допомоги під час паркування, не розпізнаються під час вимірювання вільного місця для паркування. Тому вони не враховуються під час розрахунку паркувальних маневрів (наприклад, вантаж, що виступає, звиси кузова або рампи для навантаження вантажних автомобілів або обмеження вільних місць для паркування). Тому в певних випадках активна система допомоги під час паркування може надто рано спрямовувати автомобіль у вільне місце для паркування.

⚠ УВАГА! Небезпека аварії через предмети, що знаходяться вище або нижче зони розпізнавання активної системи допомоги при паркуванні

Якщо об'єкти знаходяться вище або нижче зони розпізнавання, можуть виникнути наступні ситуації:

- Активна система допомоги при паркуванні може втрутитися зарано.
- **Автомобілі з автоматичною коробкою передач:** автомобіль не зупиняється перед цими об'єктами.

Це може спричинити зіткнення.

► У таких ситуаціях не використовуйте активну систему допомоги при паркуванні.

Снігопад або сильний дощ можуть спричинити неточне вимірювання вільного місця для паркування. Вільні місця для паркування перед припаркованими причепами, дишла яких виступають за межі зони паркування, можуть не розпізнаватися як вільні місця для паркування або

неправильно вимірюватися. Використовуйте активну систему допомоги під час паркування лише на рівній та неслизькій поверхні.

Не використовуйте активну систему допомоги під час паркування також у таких ситуаціях:

- в екстремальних погодних умовах, наприклад, під час ожеледиці, на льоду або у сильний дощ
- під час перевезення вантажу, що виходить за габарити автомобіля
- якщо вільне місце для паркування знаходиться на крутому спуску або підйомі
- зі встановленими ланцюгами протиковзання

Активна система допомоги під час паркування також може показувати вільні місця, які не придатні для паркування, наприклад:

- вільні місця для паркування, що знаходяться в зонах, де забороняється паркуватися.
- вільні місця для паркування, що знаходяться на непридатній для цього поверхні.


Активна система допомоги під час паркування не надає вам підтримку, коли вільні місця для паркування розташовані перпендикулярно до напрямку руху, зокрема, в таких ситуаціях:

- Два вільних місця для паркування розташовані безпосередньо поруч.
- Вільне місце для паркування знаходиться поруч із нижнім обмеженням, наприклад, біля бордюру.

Активна система допомоги під час паркування не надає вам підтримку, коли вільні місця для паркування розташовані паралельно або перпендикулярно до напрямку руху, зокрема, у таких ситуаціях:

- Вільне місце для паркування знаходиться на бордюрі.
- Вільне місце для паркування обмежено перешкодою, наприклад, деревом, стовпом або причепом.

Паркування за допомогою активної системи допомоги під час паркування

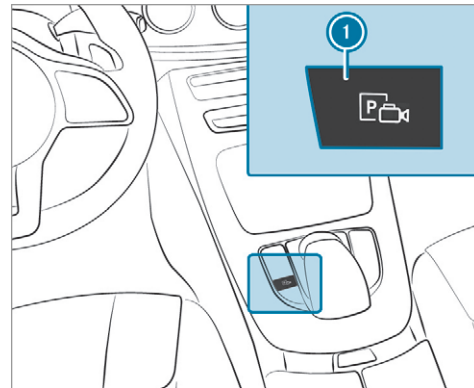

▶ Натисніть кнопку ①.



На мультимедійному дисплеї відображається вид активної системи допомоги під час паркування. У зоні ② відображаються розпізнані вільні місця для паркування ④ та шлях ③.

① Вказаний маршрут ③ на мультимедійному дисплеї може відрізнятись від реального шляху.

- ▶ Якщо ви проїхали повз вільне місце для паркування: зупиніть автомобіль.
- ▶ Оберіть бажане вільне місце для паркування ④.

▶ За потреби оберіть напрямок паркування вперед або назад.
Залежно від вільного місця для паркування ④ та напряму паркування відображається шлях ③.

▶ Підтвердіть обране вільне місце для паркування ④.

① Індикатор показчика повороту автоматично вмикається на початку процесу паркування. При перемиканні передачі на **D** індикатор показчика повороту вимикається автоматично.

Ви несете повну відповідальність за вибір індикатора показчика повороту згідно з правилами дорожнього руху. За необхідності виберіть відповідний індикатор показчика повороту.

⚠ УВАГА Небезпека аварії через відхилення автомобіля від курсу при паркуванні та виїзді з парковки

Автомобіль при в'їзді на парковку або виїзді з неї маневрує і при цьому може виїхати на зустрічну смугу.

Таким чином можна зіштовхнутися з іншими учасниками дорожнього руху або об'єктами.

- ▶ Звертайте увагу на інших учасників дорожнього руху та на об'єкти.
- ▶ У разі необхідності зупиніться або припиніть процес паркування з використанням активної системи допомоги під час паркування.

▶ Якщо на мультимедійному дисплеї з'являється, наприклад, повідомлення **Будь ласка, увімкніть передачу заднього ходу**: встановіть відповідне положення коробки передач.

Для автомобілів з автоматичною коробкою передач: автомобіль рухається до обраного вільного місця для паркування.

▶ **Для автомобілів з механічною коробкою передач:** негайно зупиніться, щойно пролунає безперервний попереджувальний звуковий сигнал системи допомоги при паркуванні PARKTRONIC. Залежно від пові-

домлення або необхідності встановіть передачу переднього або заднього ходу.

Після завершення паркувальних маневрів з'являється повідомлення **Акт. сист. доп. при паркув. заверш. роб., прийміть керування авто.** У деяких випадках можуть бути необхідні процеси маневрування.

▶ Після завершення процесу паркування зафіксуйте автомобіль для попередження його відкочування. Якщо цього вимагають законодавчі норми або місцеві умови, поверніть колеса в напрямку бордюру.


❗ Під час процесу паркування ви можете зупинити автомобіль та перемкнути положення коробки передач. Після цього система розраховує новий шлях для паркування. Потім процес паркування можна продовжити. Якщо новий шлях відсутній, положення коробки передач змінюється знову. Якщо автомобіль ще не досяг вільного місця для паркування, процес паркування припиняється перемиканням передачі.

Виїзд з парковки за допомогою активної системи допомоги під час паркування Передумови

- Автомобіль був припаркований за допомогою активної системи допомоги під час паркування.

Зважайте на те, що під час усіх паркувальних маневрів ви відповідаєте за автомобіль та за оточення навколо нього.

▶ Запустіть автомобіль.

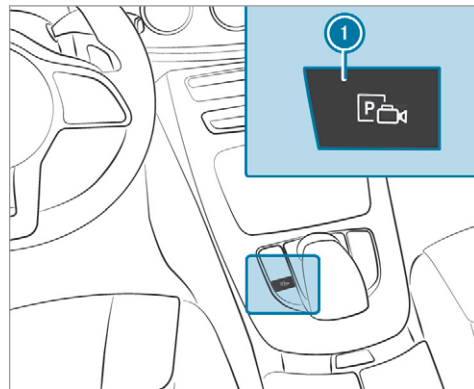

▶ Натисніть на кнопку ❶. На мультимедійному дисплеї відображається вид активної системи допомоги під час паркування.



▶ Якщо ви припаркували автомобіль перпендикулярно до напрямку руху: у зоні ② оберіть напрямок виїзду з парковки ③.

❗ Вказаний маршрут на мультимедійному дисплеї може відрізнятись від реального шляху.

▶ Щоб розпочати процес виїзду з місця паркування, підтвердьте напрямок виїзду з парковки ③.

❗ Індикатор показчика повороту автоматично вмикається на початку процесу виїзду з місця паркування.

Ви несете повну відповідальність за вибір індикатора показчика повороту згідно з правилами дорожнього руху. За необхідності виберіть відповідний індикатор показчика повороту.

⚠ УВАГА Небезпека аварії через відхилення автомобіля від курсу при паркуванні та виїзді з парковки

Автомобіль при в'їзді на парковку або виїзді з неї маневрує і при цьому може виїхати на зустрічну смугу.

Таким чином можна зіштовхнутися з іншими учасниками дорожнього руху або об'єктами.

▶ Звертайте увагу на інших учасників дорожнього руху та на об'єкти.

▶ У разі необхідності зупиніться або припиніть процес паркування з використанням активної системи допомоги під час паркування.

▶ Якщо на мультимедійному дисплеї з'являється, наприклад, повідомлення **Будь**

ласка, увімкніть передачу переднього ходу: встановіть відповідне положення коробки передач.

Автомобіль виїжджає з місця для паркування. Індикатор показчика повороту вмикається автоматично.

Після закінчення процесу виїзду з місця паркування на мультимедійному дисплеї з'являється повідомлення **Акт. сист. доп. при паркув. заверш. роб., прийміть керування авто.** Попереджувальний звуковий сигнал та наступна індикація на мультимедійному дисплеї закликають вас прийняти керування:



Тепер ви повинні самостійно натискати на педаль акселератора, гальмувати, повертати кермо та виконувати перемикання передач.

Функція Drive Away Assist

- ❗ Функція Drive Away Assist доступна лише на автомобілях з автоматичною коробкою передач.

Функція Drive Away Assist може зменшити силу зіткнення при наїзді. При розпізнаванні перешкоди в напрямку руху швидкість автомобіля буде короткочасно обмежена прибіл. до 2 км/год. Якщо розпізнана критична ситуація, на мультимедійному дисплеї з'являється символ **LIM**.

⚠ УВАГА Небезпека аварії при обмеженому розпізнаванні функцією Drive Away Assists

Drive Away Assist не завжди може однозначно розпізнати об'єкти та дорожні ситуації.

У таких випадках Drive Away Assist може

- необґрунтовано попереджувати та обмежувати швидкість руху автомобіля
- не попереджувати або не обмежувати швидкість автомобіля

- ▶ Завжди уважно слідкуйте за ситуацією на дорозі та не покладайтесь виключно на систему допомоги при рушанні Drive Away Assist.
- ▶ Будьте готові загальмувати та у разі необхідності виконати маневр, якщо ситуація на дорозі дозволяє зробити це безпечно.

Система допомоги при рушанні Drive Away Assist є лише допоміжним засобом. Її застосування не позбавляє необхідності уважно стежити за оточенням. Відповідальність за безпечне маневрування, в'їзд на стоянку та виїзд з неї завжди повністю лежить на вас. Переконайтеся в тому, що на вашому шляху немає, зокрема, людей, тварин або сторонніх предметів.

Загроза зіткнення може виникнути, наприклад, в таких ситуаціях:

- Водій переплутав педаль акселератора та педаль гальма.
- Увімкнена неправильна передача.

Функція Drive Away Assist активна при зазначених передумовах:

- Система допомоги при паркуванні PARKTRONIC увімкнена.
- При кожному перемиканні передачі на **R** або **D** під час зупинки автомобіля.
- Розпізнана перешкода знаходиться в відстані менше, ніж прибіл. 1,0 м.
- У мультимедійній системі активована функція підтримки маневрування.

Системні межі

На підйомах ефективність системи Drive Away Assist знижується.

При поїздках з причепом функція Drive Away Assist недоступна.

- ❗ Також враховуйте системні межі системи допомоги при паркуванні PARKTRONIC (→ стор. 256).

Функція Cross Traffic Alert

- ❗ Прочитайте також вказівки щодо системи контролю мертвої зони (→ стор. 282).



Автомобілі з системою контролю мертвої зони: при виїзді з парковки заднім ходом функція Cross Traffic Alert може попереджувати про поперечний рух. Для цього радарні датчики, які знаходяться у бампері, контролюють зону поруч з автомобілем. Якщо розпізнана критична ситуація, на мультимедійному дисплеї з'являється символ ❶. Якщо водій не реагує на попередження, автомобіль може бути сповільнений автоматично.

Якщо радарні датчики затулені автомобілями або іншими об'єктами, розпізнання не відбувається.

Функція Cross Traffic Alert активна при зазначених передумовах:

- Система контролю мертвої зони увімкнена.
- Автомобіль рухається заднім ходом зі швидкістю пішохода.
- У мультимедійній системі активована функція підтримки маневрування.

Системні межі

Під час руху на підйомах функція Cross Traffic Alert недоступна.

Під час руху з причепом функція Cross Traffic Alert недоступна.

- ❶ Враховуйте системні межі активної системи контролю мертвої зони (→ стор. 282).

Функція підтримки маневрування, увімкнення/вимкнення

Мультимедійна система:

- ➡ Автомобіль ➡  Допоміжні системи
 ➡ Камера і паркування
 ➡ Підтр. маневрування

▶ Увімкніть ☒ або вимкніть ☐ функцію.

- ❶ Підтримка маневрування повинна бути активною для функцій Drive Away Assist (→ стор. 276).

ATTENTION ASSIST

Функція ATTENTION ASSIST

Система ATTENTION ASSIST активується під час довгих монотонних поїздок, наприклад, на швидкісних шосе та на магістралях. Якщо ATTENTION ASSIST розпізнає втому або неувважність водія, система пропонує зупинитись для відпочинку.


ATTENTION ASSIST є лише допоміжним засобом. Система не завжди може вчасно розпізнати втому або неувважність. Система не може замінити уважного водія, який відпочив. Під час тривалих поїздок робіть перерви вчасно та регулярно, так щоб ви могли достатньо відпочити.

Ви можете обрати між двома налаштуваннями:

- **Стандартний режим:** нормальний рівень чутливості системи

- **Чутливий режим:** висока чутливість системи. Водій попереджається раніше, та розрахований системою рівень уваги водія (Attention Level) адаптується відповідним чином.

Якщо розпізнається втома або підвищений рівень неувважності, на дисплеї приладів з'являється попередження: **Асистент уваги: зробіть зупинку!**. Ви можете підтвердити повідомлення та, якщо потрібно, зробити паузу. Якщо ви не робите перерву і система ATTENTION ASSIST продовжує фіксувати підвищений рівень неувважності, ви знову отримаєте попередження не раніше, ніж через 15 хвилин.

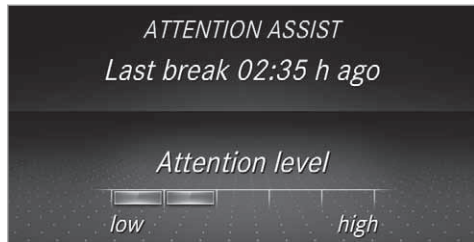

У меню бортового комп'ютера «Допоміжні системи» ви можете переглянути таку інформацію стану ATTENTION ASSIST:

- Тривалість руху з моменту останньої зупинки
- Розрахований асистентом ATTENTION ASSIST рівень уваги водія (Attention Level)

Якщо ATTENTION ASSIST не може розрахувати рівень уваги і попереджувальний сигнал не може бути поданий, з'являється повідомлення **Пасивний режим**.

Якщо дисплей приладів відображає попередження, то в мультимедійній системі пропонується здійснити пошук місця відпочинку. Ви можете обрати місце відпочинку і розпочати навігацію до нього. Цю функцію ви можете активувати або деактивувати в мультимедійній системі.

Якщо ATTENTION ASSIST вимкнено, при увімкненому двигуні графіка допоміжних систем відображає на дисплеї приладів символ . При повторному запуску двигуна ATTENTION ASSIST вмикається автоматично. Рівень чутли-

вості, обраний попереднього разу, зберігається.

Системні межі

ATTENTION ASSIST активний у діапазоні швидкості від 60 км/год до 200 км/год.

ATTENTION ASSIST у таких ситуаціях функціонує обмежено, та попередження надходить з затримкою або взагалі не надходить:

- При тривалості руху менше ніж прибл. 30 хвилин.
- При незадовільному стані дорожнього покриття (дуже хвилястий рельєф, вибоїни).
- Під час сильного бокового вітру.
- При спортивному стилі водіння (великі швидкості на поворотах або сильне прискорення).
- При активному асистенті рульового управління активного асистента з контролем безпечної дистанції DISTRONIC.
- Якщо неправильно налаштований час.
- У ситуаціях на дорозі, що потребують активних дій, при частих змінах смуги руху та швидкості.

У таких ситуаціях оцінка втоми або уваги системою ATTENTION ASSIST вимикається та розпочинається знову після початку руху:

- Ви зупиняєте двигун.
- Ви знімаєте ремінь безпеки та відкриваєте двері водія (наприклад, для зміни водія або для відпочинку).

Налаштування ATTENTION ASSIST

Мультимедійна система:

- ➔ Автомобіль ➔  Допоміжні системи
➔ Асистент уваги

Можливості налаштування

- ➔ Оберіть **Стандартний режим**, **Чутливий режим** або **Вимк..**


Пропозиція місця відпочинку

- ➔ Оберіть **Запроп. місце відпоч.**
- ➔ Увімкніть ☒ або вимкніть ☐ функцію. Якщо система ATTENTION ASSIST розпізнає втому чи збільшення неувважності водія, буде запропоновано місце відпочинку поблизу.

- ➔ **Вибір запропонованого місця відпочинку:** ви будете спрямовані до обраного місця відпочинку.

Система розпізнавання дорожніх знаків

Функція системи розпізнавання дорожніх знаків

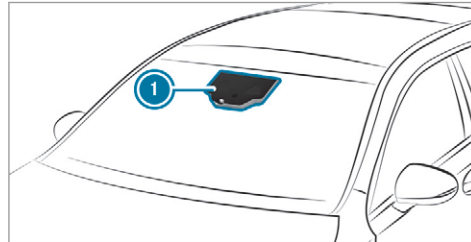

Система розпізнавання дорожніх знаків розпізнає дорожні знаки за допомогою багатофункціональної камери ①. Вона підтримує вас, відображаючи на комбінації приладів та опціонально на проекційному або на центральному дисплеї розпізнані обмеження швидкості та заборону обгону.

Оскільки система розпізнавання дорожніх знаків використовує дані, збережені в навігаційній системі, індикація може також оновлюватись без розпізнавання дорожнього знаку в таких ситуаціях:

- у разі зміни дороги, наприклад, у випадку виїзду на автомагістраль або з'їзду з неї
- у разі перетину межі населеного пункту, що зберігається на цифровій карті

Якщо система розпізнає, що ви рухаєтесь дорогою проти встановленого напрямку руху, активується попередження.

Дорожні знаки з обмеженням, зумовленим додатковим знаком (наприклад, «На мокрій дорозі»), також розпізнаються камерою.


Система розпізнавання дорожніх знаків є лише допоміжним засобом. Відповідальність за дотримання дистанції і швидкості та за вчасне гальмування лежить на водієві.

Попередження при перевищенні максимально допустимої швидкості

Система може попередити вас, якщо ви випадково перевищили максимально допустиму

швидкість. Крім того, у мультимедійній системі ви можете налаштувати, наскільки може бути перевищена максимально допустима швидкість, перш ніж з'явиться попередження. Ви можете налаштувати, чи буде попередження лише оптичним або додатково також відбудеться акустичне попередження.

Індикація на дисплеї приладів

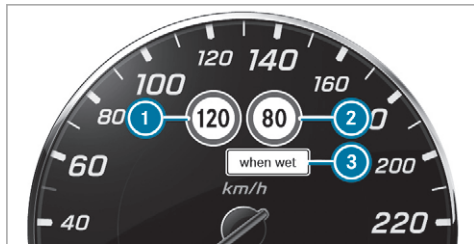

Дисплей приладів на широкоформатному дисплеї передньої панелі

- ① Допустима швидкість
- ② Допустима швидкість при обмеженні
- ③ Додаткові знаки з обмеженням

❗ **Автомобілі зі стандартним дисплеєм приладів:** знак + поруч із дорожнім знаком у дисплеї приладів сигналізує про те, що розпізнано інші дорожні знаки. Вони також можуть відображатися на мультимедійному дисплеї та додатково на проєкційному дисплеї.



Система розпізнавання дорожніх знаків доступна не у всіх країнах. У випадку якщо вона недоступна, з'являється індикація ① на спідометрі.

Попередження при наближенні до пішохідного переходу (автомобілі з пакетом допоміжних систем)

Якщо ви з автомобілем наближаєтеся до пішохідного переходу, система може попередити вас. З'являється повідомлення на комбінації приладів.



Попередження з'являється, якщо були розпізнані відповідні дорожні знаки (наприклад, дорожня розмітка) або пішоходи в небезпечній зоні.

Системні межі

Система може працювати з порушеннями або не працювати в таких ситуаціях:

- в умовах обмеженої видимості, наприклад, за недостатнього освітлення дороги, під час різких змін тіні та світла, під час дощу, снігу, туману або за наявності сильних водяних бризок
- при засліпленні, наприклад, зустрічним транспортом, прямими сонячними променями або відбитим світлом
- при забрудненні вітрового скла в зоні багатифункціональної камери або коли камера вкрита конденсатом, пошкоджена або затулена
- якщо дорожні знаки складно розпізнати, наприклад, через забруднення, перекриття, сніг або недостатнє освітлення
- якщо інформація у цифровій карті навігаційної системи помилкова або не актуальна
- при неоднозначному встановленні дорожніх знаків, наприклад, на будівельних майданчиках або сусідніх смугах руху

- після різкого повороту, коли дорожні знаки можуть перебувати поза зоною розпізнавання камери

Налаштування системи розпізнавання дорожніх знаків

Передумови

- **Для автоматичного приймання обмеження швидкості:** активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC увімкнений.

Мультимедійна система:

➔ Автомобіль ➔  Допоміжні системи
➔ Сист. розп. дор. знак.

Увімкнення/вимкнення автоматичного приймання обмежень швидкості

- ➔ Оберіть **Регул. обмеж. швидк.**
- ➔ Увімкніть ☒ або вимкніть ☐ функцію. Обмеження швидкості, розпізнані системою розпізнавання дорожніх знаків, автоматично приймаються активним асистентом з контролем безпечної дистанції DISTRONIC.

Відображення розпізнаних дорожніх знаків на мультимедійному дисплеї

- ➔ Оберіть **Індикація в COMAND.**
 - ➔ Увімкніть ☒ або вимкніть ☐ функцію.
 - ❗ Якщо одна з наступних систем активована, розпізнану швидкість можна вручну задавати як максимально допустиму швидкість:
 - активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC
 - TEMPOMAT
 - варіативний обмежувач швидкості
- Докладніша інформація (→ стор. 238).

Налаштування типу сповіщення

- ➔ Оберіть **Візуально й акустич., Візуально** або **Жодного.**

Налаштування порогу сповіщення

Це значення встановлює перевищення швидкості, починаючи з якого подається сповіщення.

- ➔ Оберіть **Поріг попередження.**
- ➔ Встановіть бажану швидкість.

Система контролю мертвої зони та активна система контролю мертвої зони з попередженням під час виходу

Функціонування системи контролю мертвої зони і активної системи контролю мертвої зони з попередженням під час виходу

Система контролю мертвої зони або активна система контролю мертвої зони контролює двома радарними датчиками, що розташовані по боках та спрямовані назад, зону від 40 м ззаду та 3 м біля вашого автомобіля.

Якщо, починаючи зі швидкості прибл. 12 км/год розпізнається автомобіль, що рухається безпосередньо в зоні контролю біля вашого автомобіля, починає світитись червоною сигнальна лампа на зовнішньому дзеркалі.

Якщо збоку розпізнано автомобіль з невеликою безпечною дистанцією, блимає червона сигнальна лампа у зовнішньому дзеркалі. Якщо увімкнути індикатор покажчика повороту у відповідному напрямку, пролунає однократний попереджувальний звуковий сигнал. Якщо індикатор покажчика повороту лишається увім-

кненим, то усі подальші розпізнані автомобілі сигналізуватимуться лише миготінням червоної сигнальної лампи.

Якщо ви стрімко обганяєте автомобіль, то попередження не з'являється.

⚠ УВАГА! Небезпека аварії, не зважаючи на систему контролю мертвої зони

Система контролю мертвої зони не реагує на автомобілі, які наближаються до вас з великою різницею в швидкості та обганяють вас.

Тому у цих ситуаціях система контролю мертвої зони не може попередити вас.

► Завжди уважно стежте за ситуацією на дорозі та дотримуйтеся достатньої дистанції між автомобілями.

Система контролю мертвої зони та активна система контролю мертвої зони є лише допоміжними засобами. Вони не можуть розпізнати всі автомобілі та не можуть замінити вашу уважність. Завжди дотримуйтеся достатньої

дистанції збоку до інших учасників дорожнього руху та до перешкод.

Попередження під час виходу

Попередження під час виходу — це додаткова функція системи контролю мертвої зони, яка може попереджати людей у салоні автомобіля під час виходу із зупиненого автомобіля про автомобілі, що наближаються.

⚠ УВАГА! Небезпека аварії, незважаючи на попередження під час виходу

Попередження під час виходу не реагує ні на нерухомі предмети, ні на автомобілі, що наближаються з великою різницею у швидкості.

Через це попередження під час виходу не зможе виконати свою попереджувальну функцію.

► При відкриванні дверей завжди уважно оцініть ситуацію на дорозі і переконайтесь у наявності достатнього вільного простору.

Якщо автомобіль перебуває в зоні контролю, попередження відображається в зовнішньому дзеркалі. Якщо людина в салоні автомобіля відкриває двері з боку потенційної небезпеки, лунає попереджувальний звуковий сигнал, а сигнальна лампа в зовнішньому дзеркалі починає блимати.

Ця додаткова функція доступна лише за ввімкненої системи контролю мертвої зони та активна максимум упродовж трьох хвилин після вимкнення запалювання. Про завершення доступності попередження під час виходу свідчить триразове блимання сигнальної лампи у зовнішньому дзеркалі.

Попередження під час виходу — це лише допоміжний засіб, що не може замінити уважність людей у салоні автомобіля. Відповідальність за відкривання дверей і вихід з автомобіля завжди несе людина в салоні автомобіля.

Системні межі

Функціонування системи контролю мертвої зони та активної системи контролю мертвої зони може бути обмежене в таких ситуаціях:

- у разі забруднення або перекривання датчиків
- за недостатньої видимості (наприклад, через туман, зливу або снігопад)
- за наявності вузьких транспортних засобів (наприклад, велосипедів або мотоциклів)
- у разі дуже широких або вузьких смуг руху
- під час руху з сильним зміщенням убік

Система може подати необґрунтований попереджувальний сигнал, якщо ви рухаєтеся вздовж дорожнього загородження або подібних будівельних обмежувальних конструкцій. Завжди дотримуйтеся достатнього інтервалу до інших учасників дорожнього руху й до перешкод.

Під час тривалого руху біля довгих транспортних засобів (наприклад, вантажних автомобілів) подавання попереджувальних сигналів може перерватися.

При увімкненій передачі заднього ходу система контролю мертвої зони не готова до використання.

Система контролю мертвої зони недоступна з приєднаним причепом і правильно виконаним електричним з'єднанням.

Попередження під час виходу може працювати з обмеженнями в таких ситуаціях:

- у разі затінення датчиків сусідніми автомобілями на вузьких місцях для паркування
- у разі наближення людей
- за наявності об'єктів, що не рухаються або рухаються повільно.

Функція застосування гальмівної системи (активна система контролю мертвої зони)

 Функція застосування гальмівної системи доступна лише для автомобілів з пакетом допоміжних систем.

Якщо активна система контролю мертвої зони розпізнає в зоні контролю небезпеку бічного зіткнення, ініціюється застосування гальмівної системи для коригування курсу руху. Це має допомогти вам уникнути зіткнення.

Функція застосування гальмівної системи для коригування курсу руху автомобіля спрацьовує в діапазоні швидкості від 30 км/год до приблизно 200 км/год.

⚠ УВАГА! Небезпека аварії, незважаючи на застосування гальмівної системи активною системою контролю мертвої зони

Коригувальне задіяння гальмівної системи не завжди може запобігти зіткненню.

- Кермувати, гальмувати та прискорюватися ви завжди повинні самостійно, особливо, якщо активна система контролю мертвої зони подає попереджувальний сигнал або загальмовує автомобіль для коригування курсу руху автомобіля.
- Завжди дотримуйтеся достатньої безпечної дистанції між автомобілями.


⚠ УВАГА! Небезпека аварії, не зважаючи на активну систему контролю мертвої зони

Активна система контролю мертвої зони не реагує у таких випадках:

- Якщо ви випереджаєте автомобілі з дотриманням замалого інтервалу, після чого вони потрапляють у мертву зону
- Якщо до вас наближаються автомобілі зі швидкістю, яка значно перевищує вашу, та обганяють вас.

Тому у таких ситуаціях активна система контролю мертвої зони не може попереджувати або втручатися у керування.

- Завжди уважно стежте за ситуацією на дорозі та дотримуйтеся достатньої дистанції між автомобілями.

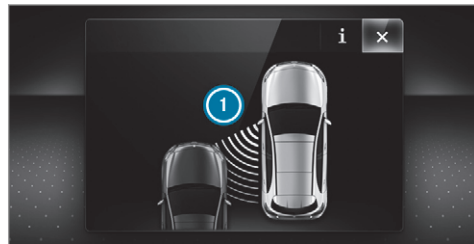

Коли відбувається застосування гальмівної системи з метою коригування курсу, блимає червона сигнальна лампа в зовнішньому дзеркалі та лунає попереджувальний звуковий сигнал. Додатково на багатофункціональному дисплеї з'являється індикація ①, яка вказує на небезпеку бокового зіткнення.

В окремих випадках відбувається помилкове застосування гальмівної системи. Ви можете припинити застосування гальмівної системи, дещо повернувши рульове колесо або натиснувши на педаль акселератора.

Системні межі

У таких ситуаціях застосування гальмівної системи для коригування курсу руху автомобіля не відбувається або відбувається відповідно до ситуації руху:

- З обох боків вашого автомобіля знаходяться автомобілі або перешкоди, наприклад, дорожнє огороження.
- Вам назустріч рухається автомобіль з невеликою дистанцією збоку.
- Ви керуєте у спортивному стилі з великою швидкістю на вигинах дороги.
- Ви інтенсивно гальмуєте або натискаєте на педаль акселератора.
- Втручається система безпеки руху, наприклад, ESP® або активний асистент екстреного гальмування.
- ESP® вимкнена.
- Розпізнано втрату тиску повітря в шинах або пошкодження шини.
- Ви рухаєтесь з причепом, а електричне з'єднання для тягово-зчіпного пристрою виконане правильно.

Система контролю мертвої зони або активна система контролю мертвої зони, увімкнення або вимкнення


Мультимедійна система:

➡ Автомобіль ➡  Допоміжні системи
➡ Сигнал перестроюв.

▶ Увімкніть ☒ або вимкніть ☐ функцію.

Активна система контролю смуги руху

Функція активної системи контролю смуги руху

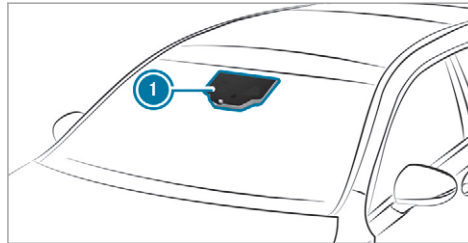

Активна система контролю смуги руху контролює зону перед вашим автомобілем за допо-

могою багатофункціональної камери ①. Вона попереджає вас про небажаний виїзд зі смуги руху. При цьому ви отримаєте попередження за допомогою відчутної вібрації на рульовому колесі та застосування гальмівної системи, яка повертає автомобіль на початкову смугу руху.

Ви отримаєте попередження за допомогою відчутної вібрації рульового колеса, якщо виконуються наступні умови:

- Активна система контролю смуги руху розпізнає дорожню розмітку.
- Переднє колесо їде по цій дорожній розмітці.

Застосування гальмівної системи для коригування руху може повернути автомобіль назад на початкову смугу руху, якщо виконуються наступні умови:

- Активна система контролю смуги руху розпізнає дорожню розмітку на обох краях смуги руху.
- Переднє колесо наїжджає на суцільну дорожню розмітку.

Ви можете увімкнути або вимкнути попередження активної системи контролю смуги руху.

Активна система контролю смуги руху не здатна ні зменшити небезпеку виникнення аварії, зумовлену невідповідним стилем керування, ні скасувати вплив фізичних сил. Ця система не може враховувати дорожні та погодні умови, а також ситуацію на дорозі. Активна система контролю смуги руху є лише допоміжним засобом. Водій несе відповідальність за дотримання безпечної дистанції, швидкості, своєчасне гальмування та утримання на смузі руху.

Автомобілі з пакетом допоміжних систем або пакетом допоміжних систем плюс:

активна система контролю смуги руху може повернути автомобіль на початкову смугу руху шляхом застосування гальмівної системи для коригувального гальмування. Щоб застосування гальмівної системи відбувалось також при розпізнаванні пунктирної дорожньої розмітки, автомобіль на сусідній смузі руху також повинен бути розпізнаний. Система розпізнає автомобілі у зустрічному потоці, автомобілі, які

обганяють вас або рухаються паралельно з вами.

Активна система контролю смуги руху спрацює в діапазоні швидкості від 60 км/год до 200 км/год.



Якщо відбувається застосування гальмівної системи для повернення на вихідну смугу, на багатофункціональному дисплеї з'являється індикація ❶.

Системні межі

У наступних ситуаціях не відбувається застосування гальмівної системи для коригування курсу руху:

- якщо ви активно використовуєте рульове колесо, гальмуєте або натискаєте на педаль акселератора
- якщо ви увімкнули індикатор покажчика повороту (залежно від конкретної ситуації)
- якщо задіяна система безпеки руху, наприклад, ESP®, активний асистент екстреного гальмування або активна система контролю мертвої зони
- якщо ви рухаєтесь у спортивному режимі, проходите на високій швидкості повороти або під час стрімкого прискорення
- якщо ESP® вимкнена
- якщо ви рухаєтесь з причепом, а електричне з'єднання для причепа виконане правильно
- якщо система розпізнала та повідомила про втрату тиску повітря в шинах або ушкоджену шину

Система може працювати з порушеннями або не працювати в таких ситуаціях:

- в умовах обмеженої видимості, наприклад, за недостатнього освітлення дороги, під час різких змін тіні та світла, під час дощу, снігу, туману або за наявності сильних водяних бризок
- при засліпленні (наприклад, фарами зустрічного транспорту, прямим сонячним промінням або через відбиття світла)
- при забрудненні вітрового скла в зоні бага-тофункціональної камери або коли камера вкрита конденсатом, пошкоджена або затулена
- якщо на дорозі немає розмітки або є декілька неоднозначних дорожніх розміток на одній і тій самій смузі (наприклад, у зоні проведення ремонтних робіт)
- якщо дорожня розмітка стерта, занадто темна або закрита
- якщо відстань до автомобіля, що рухається перед вами, занадто мала, і через це система не розпізнає дорожню розмітку

- якщо дорожня розмітка швидко змінюється (наприклад, якщо смуги розходяться, перехрещуються або зливаються)
- на вузькому дорожньому полотні з великою кількістю поворотів

Автомобілі без пакета допоміжних систем або пакетом допоміжних систем плюс:

активна система контролю смуги руху контролює різні ділянки в зоні автомобіля за допомогою радарних датчиків. Якщо радарні датчики на задньому бампері забруднені або вкриті снігом, система може працювати з порушеннями або не працювати. Якщо на смузі руху була розпізнана перешкода, застосування гальмівної системи для коригування курсу руху не відбувається.

Увімкнення й вимкнення активної системи контролю смуги руху (автомобілі із системою допомоги при паркуванні PARKTRONIC)

⚠ УВАГА Небезпека аварії, не зважаючи на попередження активної системи контролю смуги руху

Коригуюче застосування гальмівної системи не завжди може повернути автомобіль на вихідну смугу.

➤ Кермувати, гальмувати та прискорюватися ви завжди повинні самостійно, особливо, якщо активна система контролю смуги руху подає попереджувальний сигнал або загальмовує автомобіль для повернення на вихідну смугу.

⚠ УВАГА! Небезпека аварії, не зважаючи на активну систему контролю смуги руху

Активна система контролю смуги руху не розпізнає ситуації на дорозі та -учасників руху. У окремих випадках система може недоречно задіяти гальмівну систему, наприклад, під час навмисного наїзду на суцільну розмітку на дорозі.

Задіяння гальмівної системи може завжди бути скасоване, наприклад, легким повертанням рульового колеса.

▶ Завжди дотримуйтеся достатнього інтервалу до інших учасників дорожнього руху та до перешкод.

⚠ УВАГА Небезпека аварії, не зважаючи на систему контролю смуги руху


Система контролю смуги руху не завжди може однозначно розпізнати розмітку смуг на дорозі.

У таких випадках система контролю смуги руху може:

- безпідставно подати сигнал;
- не подати сигнал.

▶ Завжди пильно слідкуйте за ситуацією на дорозі та залишайтеся на своїй смузі, особливо, якщо ви отримали попередження від активної системи контролю смуги руху.

Обов'язково враховуйте системні межі активної системи контролю смуги руху.

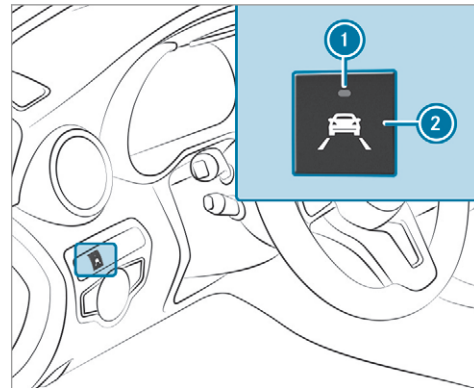

▶ Натисніть кнопку ②. Якщо світиться контрольна лампа ①, активна система контролю смуги руху увімкнена, дорожня розмітка у графіку допоміжних систем світла. Якщо активна система контролю смуги руху працює, дорожня розмітка відображається у графіку допоміжних систем зеленою.

Налаштування чутливості активної системи контролю смуги руху

Мультимедійна система:

➡ Автомобіль ➡  Допоміжні системи

➡ Акт. сист. утр. смуги

▶ Оберіть налаштування.

Попередження, увімкнення/вимкнення

▶ **Попер. конт. смуги р.** увімкніть ☒ або вимкніть ☐.

Якщо система попередження про дотримання смуги руху деактивована, ви не отримаєте попередження при виїзді зі смуги руху.

Тягово-зчіпний пристрій

Вказівки щодо режиму експлуатації з причепом

Автомобілі Mercedes-AMG: обов'язково дотримуйтеся вказівок керівництва з експлуатації додаткового обладнання. Інакше ви можете не розпізнати небезпеку.

Звертайте увагу на зазначені вказівки щодо опорного навантаження:

- Не перевищуйте допустиме навантаження або дотримуйтеся мінімального опорного навантаження.
- Використовуйте максимальне опорне навантаження.

Не повинні перевищуватися такі значення:

- Допустима маса буксированого вантажу
- Допустиме навантаження на задню вісь тягача
- Повна нормативна маса тягача
- Повна нормативна маса причепа
- Максимально припустима швидкість для причепа

Перед поїздкою переконайтеся в тому, що:

- На задньому мості тягача тиск у шинах налаштований для максимального завантаження.
- Освітлення приєднаного причепа справне.

- **Автомобілі без світлодіодних фар або фар MULTIBEAM LED:** фари налаштовані правильно.

Згідно з чинними нормативними вимогами, при підвищеному навантаженні на задню вісь з причепом дозволяється рухатися не швидше ніж 100 км/год. Це стосується країн, в яких припустимою є максимальна швидкість руху понад 100 км/год.

Ніжка зчіпної кулі, розкладання/складання

⚠ УВАГА Небезпека аварії через незафіксовану ніжку зчіпної кулі

Якщо ніжка зчіпної кулі не зафіксована, причіп може від'єднатися.

▶ Завжди фіксуйте ніжку зчіпної кулі, як це описано.

⚠ УВАГА Небезпека травмування через розхитування ніжки зчіпної кулі

Якщо ніжка зчіпної кулі розблокована або при складанні неправильно зафіксована, вона хитається.


У зоні розхитування ніжки зчіпної кулі виникає небезпека травмування!

- Розблокуйте ніжку зчіпної кулі лише тоді, коли зона її розхитування вільна.
- Завжди перевіряйте, щоб ніжка зчіпної кулі була зафіксована при складанні.


Передумови

- Автомобіль зафіксований від відкочування.
- Зона розкладання вільна.
- Кабель причепа або адаптерний штекер від'єднані.

Розкладання ніжки зчіпної кулі

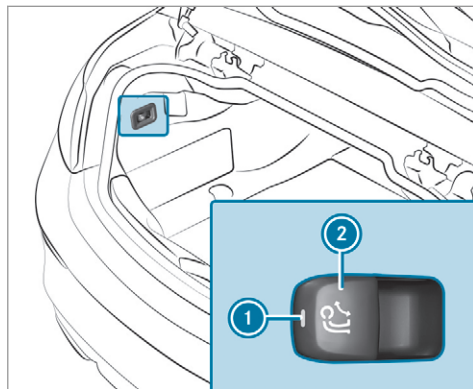

- Тягніть кнопку ② до тих пір, поки ніжка зчіпної кулі не розблокується. Ніжка зчіпної кулі розкладається під заднім бампером.
- Почне блимати контрольна лампа ①.

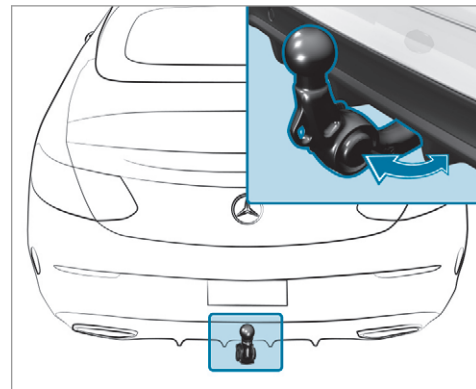

- Потягніть ніжку зчіпної кулі у напрямку стрілки, поки вона не зафіксується з характерним звуком у вертикальному положенні. Контрольна лампа ① на кнопці розблокування ніжки зчіпної кулі вимикається.
- Якщо ніжка зчіпної кулі заблокована ненадійно, на багатофункціональному дисплеї з'являється повідомлення **Тягово-зчіпний пристрій Перевірте блокування**.

- ▶ Зніміть захисний ковпачок з кульової головки та покладіть в надійне місце.

При цьому звертайте увагу на те, щоб куля ніжки зчіпної кулі була чистою. Перевірте, щоб ніжка зчіпної кулі була змащеною або сухою (без мастила), залежно від характеристик причепа для руху.

Складання ніжки зчіпної кулі

- ▶ Тягніть кнопку ② до тих пір, поки ніжка зчіпної кулі не розблокується. Ніжка зчіпної кулі складається під заднім бампером.
- ▶ Почне блимати контрольна лампа ①.
- ▶ Натисніть ніжку зчіпної кулі в напрямку стрілки, поки вона не зафіксується з характерним звуком за заднім бампером. Контрольна лампа ① та індикація на багатофункціональному дисплеї зникне.

Звертайте увагу на інформацію щодо індикацій на комбінації приладів:

- Сигнальні та контрольні лампи (→ стор. 597)
- Повідомлення на дисплеї (→ стор. 536)

Прицеп, приєднання/від'єднання

⚠ УВАГА! Небезпека травмування при зміненому рівні дорожнього просвіту

Автомобілі з системою регулювання рівня кузова: рівень дорожнього просвіту може непередбачено змінитися, наприклад, через інших осіб. Якщо в цей час ви приєднуєте або від'єднуєте причіп, ви можете опинитися в затиснутому положенні. Крім того, може защемити частини тіла, ваші або інших осіб, які знаходяться між кузовом та шинами або під автомобілем.

Під час -приєднання або від'єднання слід дотримуватися наступних правил:

- ▶ Не відкривайте/закривайте двері або двері багажного відділення.
- ▶ Не запускайте систему регулювання рівня кузова та не задіюйте перемикач DYNAMIC SELECTD.
- ▶ Не заблокуйте та не розблокуйте-автомобіль.

Передумови

- Ніжка зчіпної кулі розкладена та зафіксована в надійній заблокованій позиції.

Причепа з 7-ми контактними штекерами можна приєднати до автомобіля за допомогою таких адаптерів:

- Адаптерний штекер
- Адаптерний кабель

Прицеп правильно розпізнається автомобілем, лише якщо виконані такі умови:

- Прицеп приєднаний правильно.
- Система освітлення причепа знаходиться в робочому стані.

Від правильного приєднання причепа залежить, зокрема, функціонування таких систем:

- Активна система контролю смуги руху
- Стабілізація причепа ESP®
- Система допомоги при паркуванні PARKTRONIC
- Активна система допомоги при паркуванні

- Система контролю мертвої зони або активна система контролю мертвої зони
- Drive Away Assist
- Cross Traffic Alert
- Камера заднього виду
- Система камер з оглядом на 360°

Приєднання причепа

! ВКАЗІВКА Пошкодження акумуляторної батареї автомобіля через повне розрядження

Акумуляторна батарея автомобіля може пошкодитись, якщо заряджати акумуляторну батарею причепа від електроживлення причепа.

▶ Не використовуйте електроживлення автомобіля для заряджання акумуляторної батареї причепа.

▶ Зніміть захисний ковпачок з кульової головки та покладіть в надійне місце (→ стор. 130).

▶ Встановіть причеп горизонтально позаду автомобіля та приєднайте.



- ▶ Відкрийте кришку розетки.
- ▶ Вставте штекер виступом ① у паз ③ розетки.
- ▶ Поверніть байонетний роз'єм ② вправо до упору.
- ▶ Поверніть кришку на місце.
- ▶ Закріпіть кабель за допомогою кабельних хомутів на причепі (лише для адаптерного кабелю).
- ▶ Переконайтеся, що довжина кабелю достатня для проходження поворотів.

Якщо причеп приєднаний правильно, за наступних умов на багатофункціональному дисплеї з'явиться повідомлення:

- У системі освітлення причепа встановлені світлодіодні лампи.
 - Мінімальний струм (50 мА) системи освітлення причепа не перевищує допустимого значення.
- і Ви можете під'єднувати пристрої до постійного джерела електроживлення з потужністю макс. 180 Вт та до електроживлення, що вмикається замком запалювання.

Від'єднання причепа

⚠ УВАГА! Ризик - затискання та защемлення під час від'єднання

При від'єднанні причепа з інерційною гальмівною системою у завантаженому стані ви можете прищемити руку між автомобілем та дишлом.

▶ Не від'єднуйте причіп у завантаженому стані.

! **ВКАЗІВКА** Пошкодження під час від'єднання причепа в завантаженому стані

Під час від'єднання причепа в завантаженому стані автомобіль може пошкодитися.

- ▶ Не від'єднуйте причеп у завантаженому стані.

! **УВАГА!** Ризик защемлення при від'єднанні кабелю причепа

Автомобілі з системою регулювання рівня кузова: якщо ви від'єднаєте кабель причепа, автомобіль може опуститися.

Через це можуть защемитися частини тіла, ваші або інших осіб, які знаходяться між кузовом та шинами або під автомобілем.

- ▶ Переконайтеся, що при від'єднанні кабелю причепа ніхто не знаходиться поблизу колісної арки або під автомобілем.

- ▶ Забезпечте захист причепа для попередження його відкочування.

- ▶ Розімкніть електричне з'єднання між автомобілем та причепом.
- ▶ Від'єдняйте причеп.
- ▶ Помістіть захисний ковпачок на кульову головку.

Функціонування кронштейна для велосипедів

! **УВАГА** Загроза виникнення аварії за умови неправильного використання кронштейна для велосипедів

Кронштейн для велосипедів може від'єднатися від автомобіля у наступних випадках:


- перевищено допустиме навантаження тягово-зчіпного пристрою.
- кронштейн для велосипедів використовується неправильно.
- кронштейн для велосипедів закріплюється на ніжці зчіпної кулі під кульовою головкою.

Для вашої безпеки та безпеки інших учасників дорожнього руху дотримуйтесь наступних рекомендацій:

- ▶ завжди дотримуйтесь дозволеної тримкості тягово-зчіпного пристрою.
- ▶ використовуйте кронштейн для велосипедів виключно для транспортування велосипедів.
- ▶ завжди правильно закріплюйте кронштейн для велосипедів за допомогою затискачів на кульовій головці.
- ▶ використовуйте лише рекомендовані Mercedes-Benz кронштейни для велосипедів.
- ▶ також завжди дотримуйтесь інструкції з експлуатації кронштейна для велосипедів.

! Вказівка Пошкодження або несправність тягово-зчіпного пристрою через несумісність або через неналежне використання кронштейна для велосипедів

► Використовуйте лише рекомендовані Mercedes-Benz кронштейни для велосипедів.

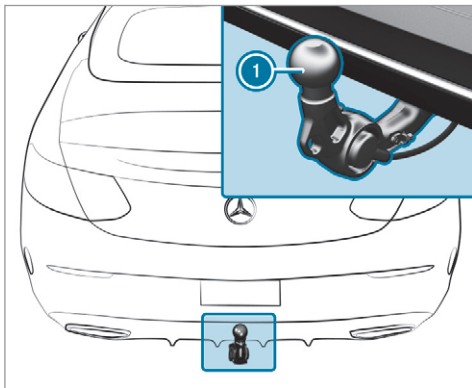

Залежно від способу встановлення кронштейн для велосипедів дозволяє транспортувати до трьох велосипедів.

При фіксації за допомогою фіксуючого затискача на кульовій головці ❶ максимальна тримкість становить 75 кг.

Тримкість розраховується з урахуванням ваги кронштейна для велосипедів та завантаження кронштейна.

З кронштейном для велосипедів змінюються ходові характеристики вашого автомобіля. Відкоригуйте ваш стиль водіння відповідним чином. Дотримуйтеся достатньої безпечної дистанції та рухайтесь уважно.

При використанні кронштейнів для велосипедів налаштуйте максимальне навантаження тиску в шинах для заднього мосту автомобіля. Докладнішу інформацію щодо тиску в шинах ви знайдете в таблиці тиску повітря в шинах (→ стор. 495).

Вказівки щодо навантаження

Чим більша відстань від центру ваги вантажу до кульової головки, тим більшим є навантаження на тягово-зчіпний пристрій.


Тому дотримуйтеся наступних порад:

- Розташовуйте важкі велосипеди якомога ближче до автомобіля.
- Завжди розподіляйте навантаження на кронштейн для велосипедів симетрично відносно поздовжньої осі автомобіля.

Перед завантаженням кронштейна для велосипедів Mercedes-Benz рекомендує зняти усі навісні деталі велосипедів, наприклад, велосипедний кошик, дитяче сидіння або акумулятори. Це дозволяє поліпшити опір повітря та збалансувати центр ваги кронштейна для велосипедів.

Завжди розміщуйте велосипеди так, щоб вони не зісковзували, та регулярно перевіряйте надійність їхнього закріплення.

Не використовуйте тенти або інші кожухи. Ходові характеристики та задній огляд можуть погіршитися. Крім того, збільшується опір повітря, а також навантаження на тягово-зчіпний пристрій.

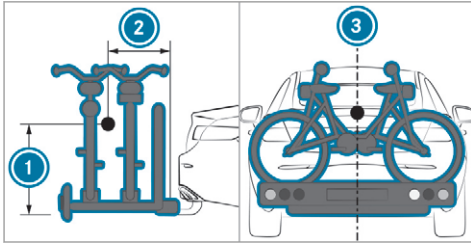

Розподіл навантаження на кронштейн для велосипедів

- ① Відстань від центру ваги до кульової головки зверху
- ② Відстань від центру ваги до кульової головки знизу
- ③ Центр ваги знаходиться на середньому мості автомобіля

При завантаженні кронштейна для велосипедів максимум трьома велосипедами дотримуйтеся наступних вимог.

Завантаження кронштейна для велосипедів

Загальна вага кронштейна для велосипедів та навантаження	Макс. відстань ①	Макс. відстань ②
до 75 кг	420 мм	300 мм

Вказівки щодо витягування автомобілів

Автомобіль не призначений для встановлення системи жорстких буксирних балок Tow-Bar, наприклад, для використання Flat Towing або Dinghy Towing. Встановлення та використання систем жорстких буксирних балок Tow-Bar може призвести до пошкодження автомобіля. При витягуванні або буксируванні автомобіля за допомогою систем жорстких буксирних балок Tow-Bar динамічні характеристики тягача та автомобіля, що витягується, не забезпечуються. Зчеплений транспортний засіб може потрапити в занос. Дотримуйтеся дозволених способів буксирування (→ стор. 483) і

вказівок щодо буксирування з обома мостами на дорозі (→ стор. 484).

Огляд дисплея приладів

Автомобілі Mercedes-AMG: обов'язково дотримуйтеся вказівок керівництва з експлуатації додаткового обладнання. Інакше ви можете не розпізнати небезпеку.

⚠ УВАГА! Небезпека аварії при виході з ладу дисплея приладів

Якщо виник збій роботи або несправність дисплею приладів, можна не дізнатися про обмеження функцій систем, пов'язаних із технікою безпеки.


Це може негативно вплинути на експлуатаційну безпеку вашого автомобіля.

► Продовжуйте рух максимально обережно.

► Необхідно відразу перевірити автомобіль на спеціалізованій СТО.


Якщо при експлуатації вашого автомобіля порушені правила техніки безпеки, зупиніть автомобіль у безпечному місці відповідно до правил дорожнього руху. Повідомте фахівців спеціалізованої СТО.

Дисплей приладів (стандартний)

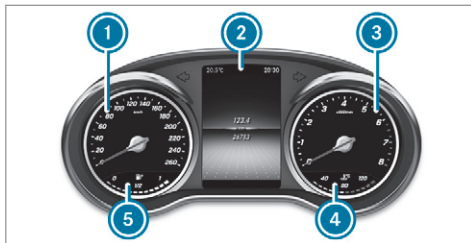

- ① Спідометр
- ② Багатофункціональний дисплей
- ③ Тахометр
- ④ Індикація температури охолоджувальної рідини
- ⑤ Індикація рівня палива та положення кришки горловини паливного бака

Дисплей приладів на широкоформатному дисплеї передньої панелі

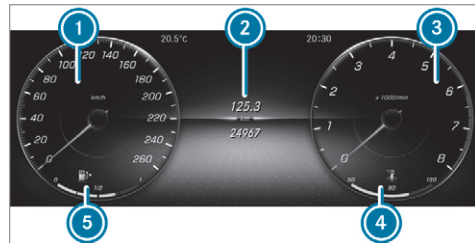

- ① Спідометр
- ② Багатофункціональний дисплей
- ③ Тахометр
- ④ Індикація температури охолоджувальної рідини
- ⑤ Індикація рівня палива та положення кришки горловини паливного бака
- ⓘ В індикації для зони додаткових значень ви можете налаштувати відображення іншого вмісту дисплея (→ стор. 300).

Сегменти на спідометрі ❶ відображають стан таких систем:

- ТЕМПОМАТ (→ стор. 231)
- Обмежувач швидкості (→ стор. 232)
- Активний асистент контролю безпечної дистанції DISTRONIC (→ стор. 236)

❗ Вказівка Пошкодження двигуна через занадто високу частоту обертів

Якщо ви їдете в діапазоні перевищеної частоти обертання, пошкоджується двигун.

- ▶ Не рекомендується їздити в діапазоні перевищення частоти обертання двигуна.

Після досягнення червоної позначки на тахометрі ❸ (діапазон перевищеної частоти обертання) подача палива припиняється з метою захисту двигуна.

Індикація температури охолоджувальної рідини ❹ у стандартному режимі руху може підвищуватися до 120 °C.

⚠ УВАГА Небезпека отримання опіків при відкриванні капоту

За умови перегрівання двигуна або пожежі в моторному відсіку під час відкриття капоту разом з гарячим газом можуть виділятися і продукти згоряння експлуатаційних матеріалів.

- ▶ Перед відкриванням капоту дайте перегрітому двигуну охолонути.
- ▶ У випадку пожежі в моторному відсіку закрийте капот і зверніться до пожежної охорони.


Автомобілі з бортовою мережею 48 В (технологія EQ Boost)



- POWER ❶ відображає електричну підтримку приводу у відсотках.
- CHARGE ❷ відображає рекупераційну потужність електродвигуна у відсотках.

READY відображає готовність до руху системи приводу.

Огляд кнопок на рульовому колесі

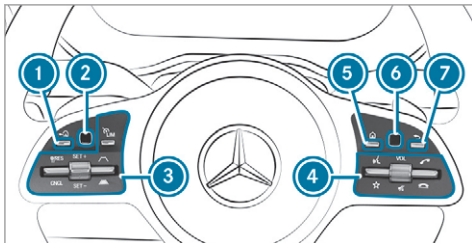

- ❶ Кнопка «Назад/Головна» (тривале натискання) (бортовий комп'ютер)
- ❷ Сенсорне керування (бортовий комп'ютер)
- ❸ Група керування: TEMPOMAT/обмежувач швидкості або активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC
- ❹ Група керування мультимедійної системи:
 - LINGUATRONIC
 - Відображення обраного
 Гучність: налаштування гучності або вимкнення звуку здійснюється за допомогою поворотного регулятора (натиснути)

- Здійснення/приймання виклику
- Відхилити/завершити виклик
- ❺ Виклик домашнього екрана
- ❻ Сенсорне керування (мультимедійна система)
- ❼ Кнопка «Назад»

Управління бортовим комп'ютером

Автомобілі Mercedes-AMG: дотримуйтеся вказівок керівництва з експлуатації додаткового обладнання. Інакше ви можете не розпізнати небезпеку.


⚠ УВАГА! Небезпека відволікання інформаційними системами або системами комунікації

Якщо ви під час руху користуєтесь інтегрованими інформаційними системами та засобами зв'язку, то це може відволікти вас від ситуації на дорозі. Крім того, ви можете втратити контроль над керуванням автомобіля.

- ▶ Користуйтеся цими пристроями лише у випадках, коли ситуація на дорозі це дозволяє.
- ▶ Якщо цього не можна гарантувати, зупиніться відповідно до правил дорожнього руху і виконайте введення, коли автомобіль стоїть.

При експлуатації бортового комп'ютера дотримуйтеся законодавства країни, в якій ви наразі перебуваєте.

- ❶ Індикації бортового комп'ютера з'являються на багатофункціональному дисплеї (→ стор. 301).

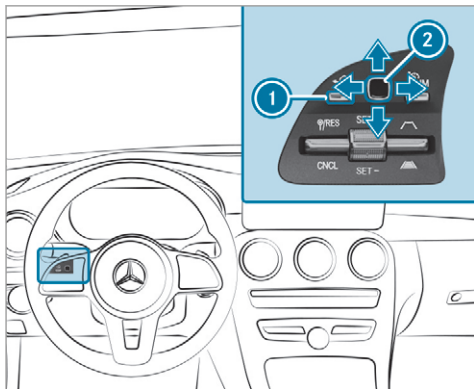

Управління бортовим комп'ютером здійснюється за допомогою лівої панелі сенсорного керування ② та кнопки «Назад» зліва ①.

Під час управління бортовим комп'ютером в якості звукового відгуку лунають різноманітні звукові сигнали, наприклад при досягненні кінця списку або під час прокручування списку.

Доступні такі меню:

- Сервіс
- Допомога
- Поїздка
- Навігація
- Радіо
- Медіа
- Телефон
- HUD
- **Автомобілі з дисплеєм приладів у широкоформатному дисплеї передньої панелі: Стилі диспл.**

Меню можна викликати через панель меню на багатофункціональному дисплеї.

▶ **Виклик панелі меню:** натискайте кнопку «Назад» зліва ①, поки не почне відображатися панель меню.

❗ Використовуючи кнопку , ви можете викликати панель меню бортового комп'ютера.



▶ **Гортання в панелі меню:** проведіть пальцем вліво або вправо по лівій панелі сенсорного керування ②.

▶ **Виклик меню або підтвердження вибору:** натисніть ліву панель сенсорного керування ②.

▶ **Гортання індикацій або списків у меню:** проведіть пальцем вгору або вниз по лівій панелі сенсорного керування ②.

▶ **Виклик підменю або підтвердження вибору:** натисніть ліву панель сенсорного керування ②.

▶ **Вихід з підменю:** натисніть кнопку «Назад», яка знаходиться зліва ①.

Повне відображення меню

Автомобілі з дисплеєм приладів на широкоформатному дисплеї передньої панелі:

ви можете повністю відобразити на дисплеї приладів такі меню:

- [Допомога](#)
- [Поїздка](#)

► У відповідному меню за допомогою лівої панелі сенсорного керування ② прогортайте список до кінця.

► Натисніть ліву панель сенсорного керування ②.
Обране меню відображується повністю.

Налаштування стилю

Бортовий комп'ютер:

➡ [Стилі диспл.](#)

❗ Ця функція доступна лише в автомобілях з широкоформатним дисплеєм передньої панелі.

Ви можете вибрати такі стилі:

- [Класичний](#)

- [Спортивний](#)
- [Прогресивний](#)

► **Вибір стилю:** проведіть пальцем вгору або вниз по лівій панелі сенсорного керування.
► Натисніть ліву панель сенсорного керування.
Дисплей приладів відображатиметься в обраному стилі.

Налаштування зони додаткових значень



Акселерометр (приклад)

- ① Зона додаткових значень
- ② Точки показників

► **Вибір вмісту дисплея:** проведіть пальцем вправо по лівій панелі сенсорного керування.

► Проведіть пальцем вгору або вниз по лівій панелі сенсорного керування, щоб обрати вміст дисплея.
Під час вибору вмісту дисплея зона додаткових значень ① буде короткочасно виділена.

Точки показників ② відображають обраний пункт списку.


Ви можете вибрати стиль відображення **Класичний** та **Спортивний** для таких елементів на дисплеї:

- Тахометр
- Навігація
- Індикація ECO
- Споживання
- Акселерометр

Ви можете відобразити у стилі **Прогресивний** таку інформацію:

- Дата
- Навігація
- Індикація ECO
- Споживання
- Акселерометр

Огляд індикацій на багатофункціональному дисплеї

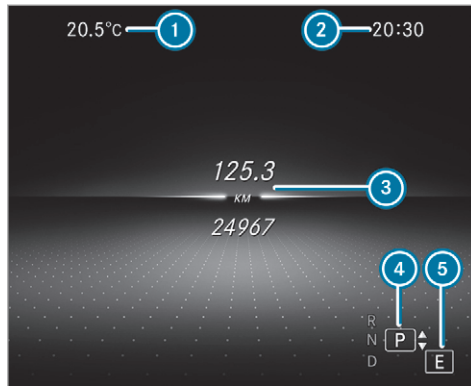

- ① Температура зовнішнього повітря
- ② Час доби
- ③ Область індикації
- ④ Положення коробки передач
- ⑤ Програма руху


Інші індикації на багатофункціональному дисплеї:

- ↑ Рекомендація вибору передачі (→ стор. 195)
-  Активна система допомоги при паркуванні увімкнена (→ стор. 272)
-  Система допомоги при паркуванні PARKTRONIC вимкнена (→ стор. 261)
-  TEMPOMAT (→ стор. 231)
-  Обмежувач швидкості (→ стор. 232)
-  Активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC (→ стор. 236)
-  Активна система екстреного гальмування (→ стор. 230)
-  Активний асистент рульового управління (→ стор. 243)
-  Активна система контролю смуги руху (→ стор. 285)
-  Активна система контролю перестроювання (→ стор. 246)
-  Функція автоматичного запуску та зупинки двигуна ECO (→ стор. 183)

-  Функція HOLD (→ стор. 251)
-  Адаптивна система керування дальнім світлом Плюс (→ стор. 152)
-  Перевищення максимально дозволеної швидкості (лише для певних країн)

Автомобілі з системою розпізнавання дорожніх знаків: розпізнані вказівки та дорожні знаки (→ стор. 279).

Налаштування підсвітки приладів

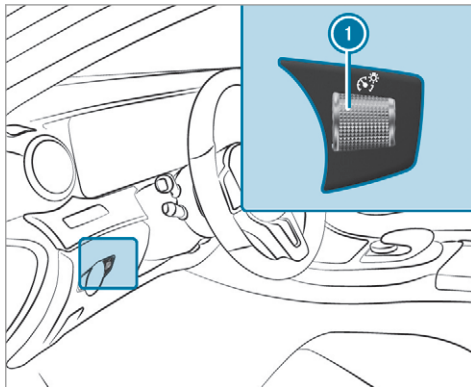

- ▶ Покрутіть регулятор яскравості ❶ вгору або вниз.
Налаштовується освітлення на дисплеї приладів і в елементах керування в салоні автомобіля.

Меню та підменю

Виклик функцій в меню «Сервісне обслуговування» на бортовому комп'ютері

Бортовий комп'ютер:

➔ Сервіс

- ▶ **Вибір функції:** проведіть пальцем вгору або вниз по лівій панелі сенсорного керування.
- ▶ Натисніть ліву панель сенсорного керування.

Функції в меню Сервіс:

- Пам'ять повідомлень(→ стор. 536)
- **AdBlue:** запас ходу та рівень заповнення AdBlue®
- **Шини:**
 - перезапуск попередження про втрату тиску в шинах (→ стор. 503)
 - перевірка тиску в шинах за допомогою системи контролю тиску в шинах (→ стор. 497)

- перезапуск системи контролю тиску в шинах (→ стор. 497)
- **ASSYST PLUS:** активація функції терміну проведення техобслуговування (→ стор. 446)
- **Автомобілі з широкоформатним дисплеєм передньої панелі:** **Охолоджувальна рідина:** індикація температури охолоджувальної рідини
- **Рівень моторного масла:** рівень моторного масла

Виклик індикації в меню «Допоміжні системи»


Бортовий комп'ютер:



У меню «Допоміжні системи» доступні такі індикації:

- Графіка допоміжних систем
- Рівень уваги (→ стор. 277)

▶ **Перемикання між індикаціями:** проведіть пальцем вгору або вниз по лівій панелі сенсорного керування.

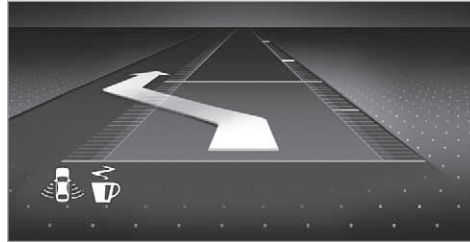

❗ Залежно від обладнання автомобіля доступною може бути менша кількість індикацій в меню «Допоміжні системи».

Індикації стану на графіці допоміжних систем:

- **ATTENTION ASSIST:** вимкнено
- Дорожня розмітка світла: активна система контролю смуги руху увімкнена
- Дорожня розмітка зелена: активна система контролю смуги руху є активною

- Сірі хвилі радару поруч з автомобілем: увімкнена система контролю мертвої зони або активна система контролю мертвої зони
- Зелені хвилі радару поруч з автомобілем: є активною система контролю мертвої зони або активна система контролю мертвої зони
- Відображення активного асистента контролю безпечної дистанції DISTRONIC (→ стор. 236)
- Індикація активної системи контролю перебудовування (→ стор. 246)
- Індикації асистента ECO (→ стор. 186)

Виклик індикації в меню «Подорож»

Бортовий комп'ютер:

→ Поїздка



Стандартна індикація (приклад)

- ① Добовий пробіг
- ② Загальний пробіг



Маршрутний комп'ютер (приклад)

- ① Загальний пробіг
- ② Час руху
- ③ Середня швидкість
- ④ Середня витрата палива

- ⓘ Ви можете налаштувати відображення інформації про поїздку в лівому куті дисплея приладів.

▶ **Вибір індикації:** проведіть пальцем вгору або вниз по лівій панелі сенсорного керування.

Індикації в меню **Поїздка**:

- Стандартна індикація

- Запас ходу та поточна витрата палива
Якщо в паливному баку залишилася незначна кількість палива, то замість приблизного запасу ходу відобразиться автомобіль, який заправляється.
- Індикація ECO (→ стор. 186)
- Маршрутний комп'ютер **Від старту** і **Від скидання**
- Цифровий спідометр

Скидання значень в меню бортового комп'ютера «Подорож»

Бортовий комп'ютер:

→ Поїздка

- ⓘ Стиль написання головного меню, що відображається, може відрізнитися. При цьому дотримуйтеся огляду меню для дисплея приладів (→ стор. 298).

Ви можете скинути значення таких функцій:

- Добовий пробіг
- Маршрутний комп'ютер **Від старту** і **Від скидання**

- Індикація ECO(→ стор. 186)

- ▶ **Вибір функції, яку потрібно скинути:** проведіть пальцем вгору або вниз по лівій панелі сенсорного керування.
- ▶ Натисніть ліву панель сенсорного керування.
- ▶ Оберіть **Так**.
- ▶ Натисніть ліву панель сенсорного керування.

Якщо ви натиснули та утримуєте ліву панель сенсорного керування, значення функції одразу скидаються.

Виклик навігаційних вказівок у бортовому комп'ютері


Бортовий комп'ютер:

→ **Навігація**



Жоден маневр не заявлений (приклад)

- ① Відстань до наступного маневру
- ② Відстань до наступного пункту призначення
- ③ Очікуваний час прибуття до наступного пункту призначення
- ④ Поточна дорога

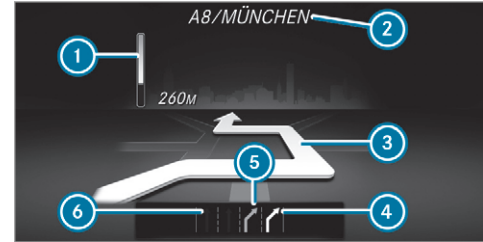

Заявлений маневр (приклад)

- ① Відстань до маневру
- ② Дорога, на якій виконується маневр
- ③ Символ маневру
- ④ Рекомендована дорожня смуга (біла)
- ⑤ Допустима смуга руху
- ⑥ Нерекомендована дорожня смуга (темно-сіра)

Можливі подальші індикації в меню **Навігація**:

- **Напрямок руху:** індикація напрямку руху і дороги, на якій знаходиться автомобіль.
- **Новий маршрут...** або **Розрахов. маршрут...**: триває прокладання нового маршруту.

- **Дорога не знайдена:** дорога невідома, наприклад, якщо будується нова дорога.
- **Маршрут відсутній:** не можна прокласти маршрут до обраного пункту призначення.
- **Немає карти:** карта для поточного положення недоступна.
- **Пункт признач. досягнуто:** ви досягли пункту призначення.
- **📍:** ви досягли пункту призначення або точки маршруту.

► **Вихід із меню:** натисніть кнопку «Назад» зліва.

Автомобілі з мультимедійною системою COMAND Online: у меню **Навігація** ви також можете запустити навігацію до одного з останніх пунктів призначення:

- Натисніть ліву панель сенсорного керування.
- **Вибір пункту призначення:** проведіть пальцем вгору або вниз по лівій панелі сенсорного керування.

► Натисніть ліву панель сенсорного керування.
Розпочинається навігація до пункту призначення.

Якщо навігація до пункту призначення була попередньо активна, з'явиться запит про те, чи потрібно завершити поточну навігацію.


► Оберіть **Так**.

► Натисніть ліву панель сенсорного керування.
Розпочинається навігація до пункту призначення.

Вибір радіостанції за допомогою бортового комп'ютера

Бортовий комп'ютер:

➡ **Радіо**

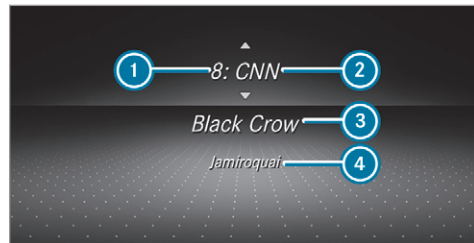

- ① Комірка пам'яті
- ② Назва каналу
- ③ Композиція
- ④ Ім'я виконавця

Якщо ви обираєте з пам'яті радіостанцію, поруч із назвою радіостанції з'являється комірка пам'яті. Якщо ви обираєте збережену радіостанцію в частотному діапазоні, поруч з назвою радіостанції з'являється зірочка.

- ▶ **Вибір радіостанції:** проведіть пальцем вгору або вниз по лівій панелі сенсорного керування.

Вибір частотного діапазону або пам'яті радіостанцій

- ▶ Натисніть ліву панель сенсорного керування.
- ▶ **Вибір частотного діапазону/пам'яті радіостанцій:** зробіть ковзаючий рух пальцем вгору або вниз по панелі сенсорного керування ліворуч.
- ▶ Натисніть ліву панель сенсорного керування.

Управління відтворенням з носія даних за допомогою бортового комп'ютера

Бортовий комп'ютер:

→ Медіа



- ❶ Медіа-джерело
- ❷ Номер композиції та поточна композиція
- ❸ Ім'я виконавця
- ❹ Ім'я альбому

- ▶ **Змінити композицію активного медіа-джерела:** зробіть ковзаючий рух пальцем вгору або вниз по сенсорному керуванню ліворуч.

- ❶ Таким чином у медіа-джерелі обирається ТБ-канал.

Змінити медіа-джерело

- ▶ Натисніть ліву панель сенсорного керування.
- ▶ **Вибір медіа-джерела:** зробіть ковзаючий рух пальцем вгору або вниз по сенсорному керуванню ліворуч.
- ▶ Натисніть ліву панель сенсорного керування.

Набір номера телефону за допомогою бортового комп'ютера

⚠ УВАГА! Небезпека відволікання інформаційними системами або системами комунікації

Якщо ви під час руху користуєтесь інтегрованими інформаційними системами та засобами зв'язку, то це може відволікти вас від ситуації на дорозі. Крім того, ви можете втратити контроль над керуванням автомобіля.

- ▶ Користуйтеся цими пристроями лише у випадках, коли ситуація на дорозі це дозволяє.
- ▶ Якщо цього не можна гарантувати, зупиніться відповідно до правил дорожнього руху і виконайте введення, коли автомобіль стоїть.

Під час виклику дотримуйтеся законодавства країни, в якій ви наразі перебуваєте.

Передумови

- Мобільний телефон підключений до мультимедійної системи.

Бортовий комп'ютер:



Автомобілі з мультимедійною системою

COMAND Online: в меню **Телефон** відображаються останні телефонні виклики (набрані, прийняті та пропущені).

- ▶ **Вибір запису:** проведіть пальцем вгору або вниз по лівій панелі сенсорного керування.

- ▶ Натисніть ліву панель сенсорного керування.
Якщо в записі збережений лише один номер телефону: номер телефону набирається.

- ▶ **Якщо в записі збережено декілька номерів телефонів:** щоб набрати потрібний номер телефону, проведіть пальцем вгору або вниз по лівій панелі сенсорного керування.

- ▶ Натисніть ліву панель сенсорного керування.
Номер телефону набирається.

Замість набраного номера телефону можуть з'являтися такі індикації:

- **Зачекайте...:** додаток запускається. Якщо з'єднання за допомогою Bluetooth® не встановлене, у мультимедійній системі з'явиться меню для авторизації та підключення мобільного телефона (→ стор. 386).
- **Дані актуалізуються...:** оновлюється перелік викликів.

- **Виконується імпорт контактів...:** імпортуються контакти з мобільного телефона або накопичувача.

Приймання/відхилення виклику


Автомобілі з проекційним дисплеєм: якщо вам телефонують, на проекційному дисплеї відображається повідомлення **Вхідний виклик**.

- ▶ Проведіть пальцем вгору або вниз по лівій панелі сенсорного керування та оберіть (прийняти) або (відхилити).
- ▶ Натисніть ліву панель сенсорного керування.

Також ви можете прийняти або відхилити виклик кнопками або на рульовому колесі.

Налаштування проекційного дисплея в бортовому комп'ютері

Бортовий комп'ютер:

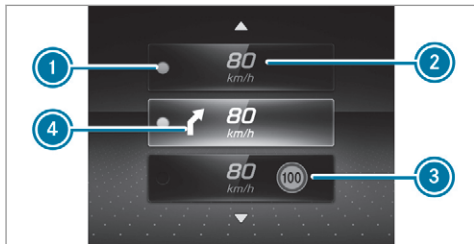

- ❶ Поточне налаштування
- ❷ Цифровий спідометр
- ❸ Система розпізнавання дорожніх знаків
- ❹ Індикація навігаційної системи

Можна налаштувати такі характеристики проекційного дисплея:

- [Позиція](#)
- [Яскравість](#)

Зміст індикації

- ▶ **Вибір налаштування:** проведіть пальцем вгору або вниз по лівій панелі сенсорного керування.
- ▶ Натисніть ліву панель сенсорного керування.
- ▶ **Налаштування значення:** проведіть пальцем вгору або вниз по лівій панелі сенсорного керування.
- ▶ Натисніть ліву панель сенсорного керування.

Проекційний дисплей

Функціонування проекційного дисплея


Автомобілі Mercedes-AMG: обов'язково дотримуйтеся вказівок керівництва з експлуатації додаткового обладнання. Інакше ви можете не розпізнати небезпеку.

Проекційний дисплей відображає в полі зору водія:

- інформацію навігаційної системи

- інформацію допоміжних систем
- попереджувальні повідомлення

Вміст індикації

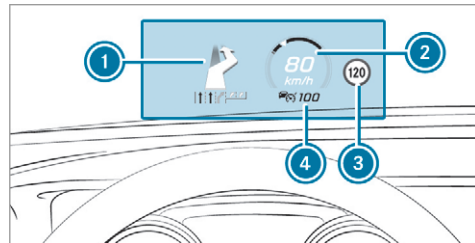

- ❶ Вказівки системи навігації
- ❷ Поточна швидкість руху
- ❸ Розпізнані вказівки та дорожні знаки
- ❹ Налаштована швидкість у допоміжній системі (наприклад, TEMPOMAT)

Якщо вам телефонують, на проекційному дисплеї відображається повідомлення  [Вхідний виклик](#).

У режимі аудіосупроводу при активному управлінні аудіоджерелом тимчасово відображається назва радіостанції або композиція.


Системні межі

На видимість впливають наступні умови:

- положення сидіння
- налаштування положення зображення
- умови освітлення
- мокре покриття дороги
- предмети на кришці дисплею
- поляризація у сонцезахисних окулярах

i Під впливом прямого сонячного проміння окремі елементи індикації можуть відображатися не так яскраво. Це можна виправити, вимкнувши та повторно увімкнувши проекційний дисплей.

Проекційний дисплей, увімкнення або вимкнення

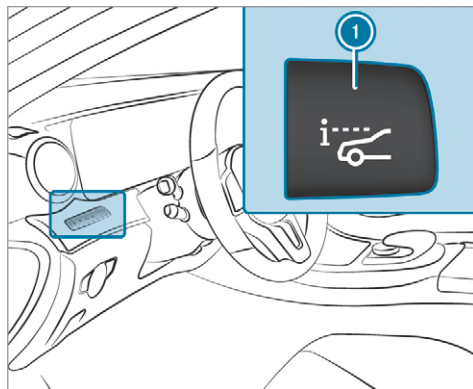

▶ Натисніть на кнопку **1**.

Вказівки щодо техніки безпеки при експлуатації

⚠ УВАГА! Небезпека відволікання інформаційними системами або системами комунікації

Якщо ви під час руху користуєтесь інтегрованими інформаційними системами та засобами зв'язку, то це може відволікти вас від ситуації на дорозі. Крім того, ви можете втратити контроль над керуванням автомобілем.

- ▶ Користуйтеся цими пристроями лише у випадках, коли ситуація на дорозі це дозволяє.
- ▶ Якщо цього не можна гарантувати, зупиніться відповідно до правил дорожнього руху і виконайте введення, коли автомобіль стоїть.

⚠ УВАГА! Небезпека аварії внаслідок користування мобільними пристроями зв'язку під час поїздки

Мобільні пристрої зв'язку відволікають водія від ситуації на дорозі. Крім того, водій може втратити контроль над керуванням автомобілем.

- ▶ Водієві дозволяється користуватися пристроями зв'язку лише тоді, коли автомобіль стоїть.
- ▶ Людям у салоні автомобіля дозволяється користуватися пристроями зв'язку лише в призначених для цього зонах, наприклад, у задній частині салону.

⚠ УВАГА! Небезпека травмування через невідповідне закріплення предметів

Якщо у салоні автомобіля розташувати предмети неналежним чином, вони можуть переміститись під час руху та впасти на пасажирів. До того ж, у разі нещасного випадку, підстанання, відкриті речові відді-

лення та виїмки для мобільних телефонів не завжди зможуть утримати предмети, які в них знаходяться.

Таким чином, виникає небезпека поранення пасажирів, особливо під час гальмування або раптового маневрування!

- ▶ Розміщуйте предмети таким чином, щоб у подібних ситуаціях вони не могли переміщуватись по салону.
- ▶ Переконайтеся, що предмети не стирчать із речових відділень, багажних сіток або сіток-кишень.
- ▶ Перед початком поїздки закрийте всі запірні речові відділення.
- ▶ Завжди розташовуйте важкі, тверді, гострі, крихкі та зовнішні предмети у багажнику/багажному відділенні.

Для вашої особистої безпеки при експлуатації мобільних комунікаційних пристроїв та, зокрема, вашої системи голосового управління обов'язково дотримуйтеся таких пунктів:


- Дотримуйтеся законодавства країни, в якій ви наразі перебуваєте.

- Під час руху мобільні комунікаційні пристрої та систему голосового управління слід використовувати, лише якщо ситуація на дорозі це дозволяє. Інакше ви можете відволіктися від ситуації на дорозі, спричинити таким чином ДТП і травмувати себе та інших.
- Якщо ви використовуєте систему голосового управління в аварійній ситуації, ваш голос може звучати інакше, а це, у свою чергу, може затримати здійснення, наприклад, екстреного виклику.
- Ознайомтеся з функціями системи голосового управління до початку поїздки.
- Дотримуйтеся директив щодо завантаження автомобіля (→ стор. 130).

Керування

Огляд управління LINGUATRONIC на багатофункціональному рульовому колесі

LINGUATRONIC готова до експлуатації приблизно через півхвилини після увімкнення запалювання.

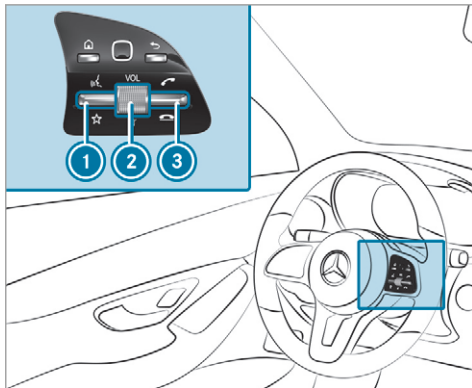

- 1 Натискання регулятора вгору: запуск LINGUATRONIC
- 2 Натискання поворотного регулятора: вимкнення/увімкнення звуку (завершення роботи LINGUATRONIC)
Повертання поворотного регулятора вгору/вниз: збільшення/зменшення гучності

- 3 Натискання поворотного регулятора вгору: здійснення/приймання виклику
Натискання поворотного регулятора вниз: відхилення/завершення виклику (завершення роботи LINGUATRONIC)

Ведення діалогу з LINGUATRONIC

- **Розпочати або продовжити діалог:** натисніть вгору регулятор на багатофункціональному рульовому колесі. Після звукового сигналу можна промовити голосову команду.
- **Редагувати введені дані:** промовте голосову команду Correction (Редагувати).
- **Вибір запису у списку вибору:** промовте номер рядка або його зміст.
- **Гортати список вибору:** промовте голосові команди Continue (Наступна сторінка) або Previous page (Попередня сторінка).
- **Припинити діалог:** промовте голосову команду Pause (Пауза).

- ▶ **Скасувати діалог:** промовте голосову команду Cancel (Скасувати).

Функції управління

За допомогою системи голосового управління LINGUATRONIC залежно від оснащення можна керувати такими системами:

- Телефон
- SMS
- Навігація
- Адресна книга
- Радіоприймач
- Аудіосистема (карта пам'яті, Media Interface, USB і аудіосистема Bluetooth®)
- ТБ
- Автомобіль

Огляд типів голосових команд

Розрізняють такі голосові команди:

- **Глобальні голосові команди** можна промовляти в будь-який час і незалежно від

поточного додатку, наприклад, голосові команди Navigate to (Перейти до), Dial (Набрати) або Text message to (SMS).

- **Спеціальні голосові команди для додатків** доступні лише для активних додатків.

Після запуску LINGUATRONIC відображається телесуфлер. Разом із доступними голосовими командами для наразі активної програми він відображує для прикладу голосові команди інших, неактивних програм. Це допоможе вам швидше познайомитися з наявними голосовими командами. Список можна гортати або виконувати керування за допомогою голосових команд чи контролера/сенсорної панелі.

Інформація щодо налаштованої мови

Мову LINGUATRONIC можна змінити через налаштування мови системи. Якщо LINGUATRONIC не підтримує налаштовану мову системи, обирається англійська.

У LINGUATRONIC доступні такі мови:

- німецька

- англійська
- французька
- італійська
- нідерландська
- польська
- португальська
- російська
- шведська
- іспанська
- чеська
- турецька

Ефективне використання системи LINGUATRONIC

Функції акустичної довідки

Ви отримаєте інформацію та допомогу щодо наступних тем:

- **Оптимальне управління:** промовте голосову команду Help linguatronic (Коротке керівництво про голосове управління).

- **Поточний додаток:** натисніть вгору регулятор  на багатофункціональному рульовому колесі та промовте голосову команду Help (Довідка).
- **Подальший перебіг процесу голосового управління:** задайте голосову команду Help (Довідка) під час голосового управління.
- **Визначена функція:** викличте голосову команду для потрібної функції, наприклад Help telephone (Довідка про телефон).

Рекомендації щодо поліпшення якості мовлення

LINGUATRONIC вас не розуміє:

- Керуйте системою LINGUATRONIC лише з сидіння водія.

- Промовляйте голосові команди чітко та зв'язно, але не перестарайтеся.
- При введенні голосових команд уникайте шуму, наприклад, від роботи вентилятора.

Голосовий запис в адресній книзі не розпізнається:

- Створюйте лише повноцінні записи в адресній книзі системи/мобільного телефону, наприклад вказуйте ім'я та прізвище у відповідних полях.
- Не використовуйте скорочень, зайвих пробілів та графічних символів.

Запис списку радіостанцій не розпізнається:

- Промовте голосову команду Read out station list (Зачитати перелік радіостанцій).

Важливі голосові команди

Огляд голосових команд для перемикання

Голосові команди для перемикання можна використовувати для відкривання певних додатків. Вибір голосової команди можна здійснювати незалежно від активного додатку.

Голосові команди для перемикання

Голосова команда	Функціонування
Navigation (Навігація)	Перехід у режим навігації
Map (Карта)	Перехід до відображення карти
Address book (Адресна книга)	Перехід в адресну книгу
Phone (Телефон)	Перехід у режим телефону
SMS	Перехід до SMS
Radio (Радіоприймач)	Перехід у режим радіо
TV (ТБ)	Перехід у телевізійний режим
Media (Носії даних)	Перехід у режим відтворення з зовнішніх носіїв
USB	Перемикання на USB
Memory card (Карта пам'яті)	Перемикання на карту пам'яті
Internet Application <Name> (Інтернет-додаток <назва>)	Запуск онлайн-додатку Mercedes-Benz. Перед використанням потрібно один раз виконати гап-тичний виклик.
Mercedes-Benz Apps (Додатки Mercedes-Benz)	Перемикання на додатки Mercedes-Benz

Голосова команда	Функціонування
Connect (Підключити)	Перемикання в інтернет-режим
Vehicle menu (Меню «Автомобіль»)	Перехід до налаштувань автомобіля
System settings menu (Меню системних налаштувань)	Перехід до системних налаштувань

Огляд голосових команд навігації

За допомогою голосових команд навігації можна вводити особливі об'єкти або звичайні

адреси, а також безпосередньо виконувати важливі навігаційні налаштування.

Голосові команди навігації

Голосова команда	Функціонування
Navigate to contact <Address/POI/Contact> (Навігація до <адреса/особливий об'єкт/контакт>)	Універсальний пошук різноманітних пунктів призначення. Здійснюється пошук серед контактів адресної книги, в базі даних навігаційної системи, а також в мережі Інтернет (особливі об'єкти). Послідовність даних, наприклад щодо міста, вулиці або номера будинку, може обиратися довільно.
Address in <country> (Адреса в <країна>)	Введення пункту призначення в потрібній країні, наприклад, адреси у Франції
Home (Дім)	Запуск навігації за домашньою адресою

Голосова команда	Функціонування
Work (Робота)	Запуск навігації до місця роботи
<POI> (<Особливий об'єкт>)	Введення особливого об'єкта, наприклад, особливий об'єкт «Бранденбурзькі ворота». Пошук здійснюється в базі даних навігаційної системи, а також у мережі Інтернет.
POI online search (Пошук особливого об'єкта в мережі Інтернет <особливий об'єкт>)	Пошук особливого об'єкта виключно в Інтернеті
Navigate to contact <name> (Перехід до контакту <ім'я>)	Введення пункту призначення для контакту в адресній книзі
Enter country (Вказати країну) Enter city (Вказати назву населеного пункту) Enter district (Вказати конкретне місце населеного пункту) Enter street (Вказати вулицю) Enter junction (Вказати перехрестя) Enter house number (Вказати номер будинку) Enter postcode (Вказати поштовий індекс)	Введення назви країни/населеного пункту/конкретного місця населеного пункту/вулиці/перехрестя/номера будинку/індексу

Голосова команда	Функціонування
Nearest restaurant (Ресторани поблизу) Nearest car park (Найближча парковка) Nearest rest area with toilets (Місце для відпочинку з санітарним вузлом поблизу) Nearest filling station (Найближча заправка)	Пошук ресторанів, можливостей для парковки, місць для відпочинку з санітарним вузлом і заправних станцій поблизу
Restaurant along the route (Ресторан уздовж траси) Parking along the route (Парковка уздовж траси) Rest area with toilets along the route (Місця для відпочинку з санітарним вузлом уздовж траси) Filling station along the route (Ресторан уздовж траси)	Пошук ресторанів, можливостей для парковки, місць для відпочинку з санітарним вузлом і заправних станцій уздовж ділянки шляху

Голосова команда	Функціонування
Restaurant at destination (Ресторан у місці призначення) Parking at destination (Парковка у місці призначення) Rest area with toilets at destination (Місце для відпочинку з санітарним вузлом у місці призначення) Filling station at destination (Заправка у місці призначення)	Пошук ресторанів, можливостей для парковки, місць для відпочинку з санітарним вузлом і заправних станцій у місці призначення
Last destinations (Останні пункти призначення)	Вибір пункту призначення зі списку пунктів призначення, введених раніше
Alternative routes (Альтернативні маршрути)	Переключення навігації до пункту призначення на інший маршрут
Start route guidance (Запустити навігацію до пункту призначення)	Запуск навігації до пункту призначення після введення актуального пункту призначення
Cancel route guidance (Припинити навігацію до пункту призначення)	Припинення навігації до пункту призначення
Guidance instructions on (Увімкнути функцію вказівок щодо руху) Guidance instructions off (Вимкнути функцію вказівок щодо руху)	Увімкнення/вимкнення мовленнєвого виводу навігації до пункту призначення

Голосова команда	Функціонування
Show traffic map (Увімкнути дорожню карту) Hide traffic map (Вимкнути дорожню карту)	Увімкнення/вимкнення дорожньої карти
Switch on POI symbols (Показати символи особливих об'єктів) Switch off POI symbols (Вимкнути символи особливих об'єктів)	Увімкнення/вимкнення індикації символів особливих об'єктів на карті

Огляд голосових команд для телефону

За допомогою голосових команд для телефону можна телефонувати або виконувати пошук в адресній книзі.

Голосові команди для телефону

Голосова команда	Функція
Dial <name> (Набрати <ім'я>)	Здійснення телефонного виклику. Доступні усі імена адресної книги.
Search for contact <name> (Шукати контакт <ім'я>)	Пошук контакту і його відображення. Доступні усі імена адресної книги.

Голосова команда	Функція
Latest calls (Вихідні дзвінки)	Відображення останніх викликів
Redial number (Повторний набір номера)	Вибір номера телефону, який був набраний попереднього разу

Огляд голосових команд для управління радіоприймачем та телебаченням

Голосові команди для управління радіоприймачем та телебаченням можна використовувати,

навіть якщо додатки радіо або телебачення увімкненні в фоновому режимі.

Голосові команди для управління радіоприймачем та телебаченням

Голосова команда	Функціонування
Station <Name> (Радіостанція <Назва>)	Виклик доступних або збережених радіостанцій
<Frequency> (<Частота>)	Пряме введення частоти
Next station (Наступна радіостанція)	Перемикання на наступну радіостанцію
Previous station (Попередня радіостанція)	Повернення до попередньої радіостанції
Save station (Зберегти радіостанцію)	Радіостанція зберігається в переліку радіостанцій

Голосова команда	Функціонування
Show station list (Показати перелік радіостанцій)	Відображення назв усіх доступних радіостанцій
Read out station list (Зачитати перелік радіостанцій)	Відтворення назв усіх радіостанцій, що приймаються
Switch on traffic announcement (Увімкнути радіопередачу дорожньої інформації) Switch off traffic announcement (Вимкнути радіопередачу дорожньої інформації)	Увімкнення/вимкнення радіопередачі дорожньої інформації
Radio info on (Увімкнути інформацію про радіостанцію) Radio info off (Вимкнути інформацію про радіостанцію)	Увімкнення/вимкнення інформації про поточну радіостанцію

Огляд голосових команд для управління медіа-програвачем

Голосові команди для управління медіа-програвачем можна використовувати навіть тоді,

коли медіа-програвач працює в фоновому режимі.

Голосові команди для управління медіа-програвачем

Голосова команда	Функція
Play <Title> (Відтворити <композиція>) Play <Albums> (Відтворити <альбоми>) Play <Artists> (Відтворити <виконавці>) Play <Composers> (Відтворити <композитори>) Play <Genres> (Відтворити <музичні жанри>) Play <Playlists> (Відтворити <списки відтворення>)	Під час пошуку приймаються до уваги усі наявні композиції, альбоми, виконавці, композитори, музичні жанри або списки відтворення.

Голосова команда	Функція
Media search <Title> (Шукати носій даних <композиція>) Media search <Albums> (Шукати носій даних <альбоми>) Media search <Artists> (Шукати носій даних <виконавці>) Media search <Composers> (Шукати носій даних <композитори>) Media search <Genres> (Шукати носій даних <музичні жанри>) Media search <Playlists> (Шукати носій даних <списки відтворення>)	Під час пошуку приймаються до уваги усі наявні композиції, альбоми, виконавці, композитори, музичні жанри або списки відтворення.

Голосова команда	Функція
Show all albums (Показати всі альбоми) Show all artists (Показати всіх виконавців) Show all composers (Показати усіх композиторів) Show all genres (Показати усі музичні жанри) Show all tracks (Показати всі композиції) Show all playlists (Показати всі списки відтворення)	Пошук здійснюється відповідно до існуючих альбомів, виконавців, композиторів, музичних жанрів, композицій або списків відтворення.
Next track (Наступна композиція)	Обрати наступну композицію
Previous track (Попередня композиція)	Обрати попередню композицію
Random track list on (Увімкнути програвання в довільному порядку) Random track list off (Вимкнути програвання в довільному порядку)	Увімкнення/вимкнення відтворення у довільному порядку

Огляд голосових команд для повідомлень

За допомогою голосових команд для повідомлень можна створювати, обробляти і прослуховувати SMS-повідомлення.

Голосові команди для повідомлень

Голосова команда	Функціонування
Text message to <Name> (Повідомлення для <Ім'я>)	Створення повідомлення. Доступні усі імена адресної книги.
Reply (Відповісти)	Відповідь на повідомлення.
Forward message (Переслати SMS)	Пересилання повідомлення.

Огляд голосових команд для автомобіля

За допомогою голосових команд для управління автомобілем можна безпосередньо

викликати відповідні меню налаштувань автомобіля.

Голосові команди для автомобіля

Голосова команда	Функціонування
Ambient light menu (Меню фонового освітлення салону)	Відображення налаштувань фонового освітлення салону
Ambient light «blue» (Фонове освітлення салону «блакитне»)	Зміна кольору фонового освітлення салону на блакитний

Голосова команда	Функціонування
Display and styles menu (Меню індикації та стилю)	Відображення налаштувань дисплея
Assistance menu (Меню допоміжних систем)	Відображення налаштувань допоміжних систем
Scent menu (Меню ароматизації)	Відображення налаштувань ароматизації
Energy flow (Витрата електроенергії)	Відображення налаштувань витрати електроенергії
Ionisation menu (Меню іонізації)	Відображення налаштувань іонізації
Climate control menu (Меню мікроклімату в салоні)	Відображення налаштувань мікроклімату в салоні
Automatic climate control driver on (Увімкнути систему клімат-контролю водія)	Увімкнення системи клімат-контролю зі сторони водія
Light menu (Меню освітлення)	Відображення налаштувань освітлення
Massage menu (Меню масажу)	Відображення налаштувань функції масажу
Massage driver's seat on (Увімкнути масажні функції сидіння водія)	Увімкнення масажних функцій сидіння водія
Massage driver's seat off (Вимкнути масажні функції сидіння водія)	Вимкнення масажних функцій сидіння водія

Голосова команда	Функціонування
Outside temperature (Температура зовнішнього повітря)	Відображення температури зовнішнього повітря
Engine data (Параметри двигуна)	Відображення параметрів двигуна
Seats menu (Меню сидіння)	Відображення регулювання сидіння
Seat heating front passenger level «2» (Підігрів сидіння переднього пасажира, рівень 2)	Встановлення підігріву сидіння переднього пасажира на рівень 2
Consumption menu (Меню споживання)	Відображення споживання
Vehicle data (Дані автомобіля)	Відображення даних автомобіля

Огляд та експлуатація


Огляд мультимедійної системи

⚠ УВАГА! Небезпека відволікання інформаційними системами або системами комунікації

Якщо ви під час руху користуєтесь інтегрованими інформаційними системами та засобами зв'язку, то це може відволікти вас від ситуації на дорозі. Крім того, ви можете втратити контроль над керуванням автомобіля.

- ▶ Користуйтеся цими пристроями лише у випадках, коли ситуація на дорозі це дозволяє.
- ▶ Якщо цього не можна гарантувати, зупиніться відповідно до правил дорожнього руху і виконайте введення, коли автомобіль стоїть.

При експлуатації мультимедійної системи дотримуйтеся законодавства країни, в якій ви наразі перебуваєте.

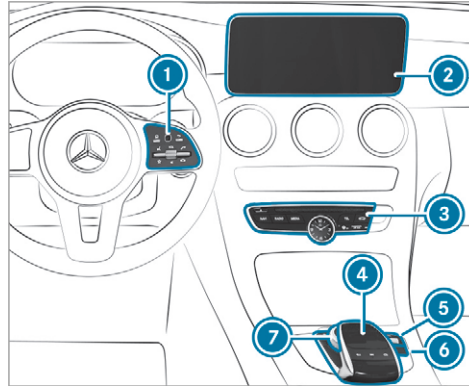

- ❶ Панель сенсорного керування
Група кнопок мультимедійної системи на рульовому колесі (→ стор. 298)
- ❷ Мультимедійний дисплей
- ❸ Група кнопок головних функцій (→ стор. 334)
- ❹ Панель сенсорного управління
- ❺ Поворотний регулятор

- Налаштування гучності (→ стор. 336)
- Увімкнення або вимкнення звуку (→ стор. 336)

Для автомобілів Mercedes-AMG з системою випуску відпрацьованих газів AMG Performance:

- Повертання: налаштування гучності
- Натискання: увімкнення або вимкнення мультимедійної системи

❻ Кнопка 

- Увімкнення або вимкнення мультимедійної системи

Для автомобілів Mercedes-AMG з системою випуску відпрацьованих газів AMG Performance:

- Зміна гучності системи випуску відпрацьованих газів AMG Performance

❼ Контролер

Вказівки щодо мультимедійного дисплею

! ВКАЗІВКА Подряпини на дисплеї

Дисплей має дуже чутливу дзеркальну поверхню. Існує небезпека виникнення подряпин.


- Уникайте дотиків до дисплею.
- Дотримуйтесь вказівок щодо очищення.

Дотримуйтесь вказівок щодо догляду за салоном автомобіля (→ стор. 464).

Автоматичне вимкнення при екстремальних температурах: якщо температура занадто висока, перш за все автоматично зменшується яскравість. Після цього дисплей може тимчасово повністю вимкнутися.

- ① Якщо ви носите поляризовані окуляри, видимість дисплея може погіршитись або бути обмежена.


Огляд центральних елементів керування

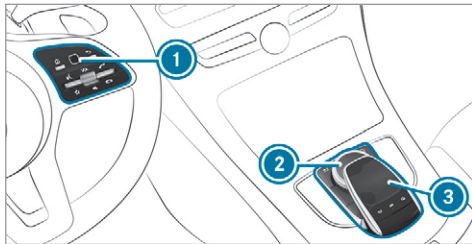

- ① Панель сенсорного керування
- ② Контролер
- ③ Панель сенсорного управління

Панель сенсорного керування

Управління панеллю сенсорного керування

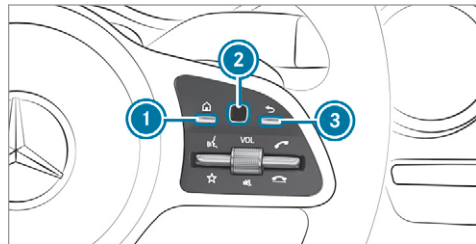

- Керуйте мультимедійною системою за допомогою панелі сенсорного керування ② і відповідних кнопок ① і ③.

Виклик основних функцій

- Натисніть на кнопку ①.

або

- Натискайте на кнопку ③, поки не відобразяться основні функції.

Виклик обраного

- Натисніть кнопку ①.

- ▶ Проведіть пальцем по панелі сенсорного керування ② вниз.

Відкриття і закриття списків

- ▶ **Відкриття:** натисніть на панель сенсорного керування ②.
- ▶ **Закриття:** натисніть кнопку ③.

або

- ▶ Проведіть пальцем по панелі сенсорного керування ② вправо.

Вибір пункту меню

- ▶ На панелі сенсорного керування ② проведіть вгору, вниз, ліворуч або праворуч.
- ▶ Натисніть на панель сенсорного керування ②.

Переміщення цифрової карти


- ▶ Проведіть пальцем у будь-якому напрямку.

Налаштування чутливості панелі сенсорного керування

Мультимедійна система:

- ➔ Система ➔  Уведення
- ➔ Чутливість сенсорного управління Touch-Control
- ▶ Оберіть Швидко, Середній або Повільно.

Управління контролером

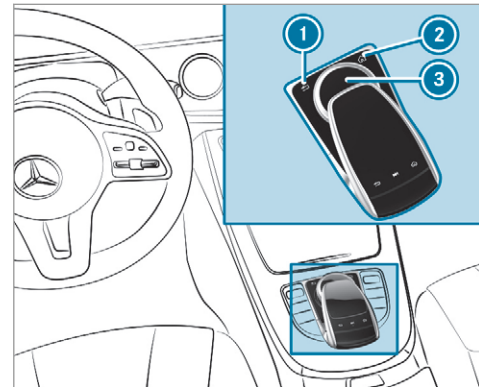

- ① Кнопка 
Короткочасне натискання: назад до попередньої індикації
Тривале натискання: виклик головних функцій
- ② Кнопка 
Виклик основних функцій

Виклик обраного: якщо відображаються основні функції, перемістіть контролер ③ вниз.

③ Контролер

Варіанти управління контролером:

- ▶ Повернути ліворуч або праворуч .
- ▶ Перемістити ліворуч або праворуч .
- ▶ Перемістити вгору або вниз .
- ▶ Перемістити по діагоналі .
- ▶ Натиснути короткочасно або довготривало .

Сенсорна панель

Сенсорна панель, увімкнення/вимкнення

Мультимедійна система:


 Система  Уведення

- ▶ Сенсорна панель, увімкнути ☒ або вимкнути ☐.

Управління сенсорною панеллю

Передумови

- Панель сенсорного управління увімкнена (→ стор. 332).

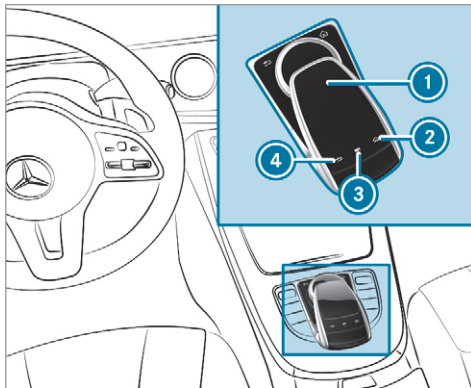

- ① Панель сенсорного управління
- ② Кнопка 
Виклик основних функцій і обраного
- ③ Кнопка 
Виклик меню управління аудіоджерела, яке було активне попереднього разу

- ④ Кнопка 

Короткочасне натискання: назад до попередньої індикації

Навігація в меню і списках на сенсорній поверхні ① виконується **ковзаючими рухами пальців**:

- ▶ **Відкривання або закривання переліку:** проведіть пальцем вліво або вправо.
- ▶ **Вибір пункту меню:** проведіть пальцем вгору, вниз, вліво або вправо.
- ▶ Натисніть на сенсорну панель ①.
- ▶ **Переміщення цифрової карти:** проведіть у всіх напрямках.

Використання функцій за допомогою рухів двома пальцями:

- ▶ **Виклик основних функцій та обраного:** проведіть двома пальцями вниз. Ковзаючий рух повинен розпочинатися у верхній частині панелі сенсорного управління.
- ▶ **Збільшення або зменшення масштабу карти:** розімкніть або зімкніть два пальці.

- ▶ **Виклик меню управління аудіоджерела, яке було активне попереднього разу:** проведіть двома пальцями вгору. Ковзаючий рух повинен розпочинатися в нижній частині панелі сенсорного управління.

Налаштування чутливості сенсорної панелі

Мультимедійна система:

↳ Система ▶ Уведення

- ▶ Оберіть **Чутливість сенсорної панелі**.
- ▶ Оберіть **Швидко**, **Середній** або **Повільно**.
- ▶ **Налаштування чутливості натискання:**
Торкання сенс.панелі увімкнення ☒ або вимкнення ☐.
 Якщо функція увімкнена ☒, досить доторкнутися до сенсорної панелі, щоб обрати пункт меню.

Розпізнавання рукописного тексту: функція зачитування, увімкнення/вимкнення

Мультимедійна система:

↳ Система ▶  Аудіо

▶ Системний відгук

- ▶ Прочитати розпізнавання рукописного тексту, увімкнути ☒ або вимкнути ☐.

Гаптичний відгук сенсорної панелі, увімкнення/вимкнення

Мультимедійна система:

↳ Система ▶  Уведення

Функція надає підтримку при введенні на сенсорній панелі та виборі меню.

- ▶ **Гаптичний відгук сист. кер.**, увімкнення ☒ або вимкнення ☐.
 Якщо функція увімкнена, під час управління на сенсорній панелі відчувається відгук у вигляді вібрації.


Вибір радіостанції та композиції на сенсорної панелі

- ▶ Натисніть кнопку  на сенсорній панелі, або

- ▶ Проведіть двома пальцями вгору. Ковзаючий рух пальцем повинен розпочинатися у нижній частині сенсорної панелі.
 З'являється меню управління для аудіоджерела, яке було активне попереднього разу.
- ▶ Одним пальцем проведіть вгору або вниз.
 Радіоприймач: вмикається попередня або наступна радіостанція.
 Медіа-джерело: обирається попередня або наступна композиція.
- ▶ **Закривання меню управління:** двома пальцями проведіть вниз. Ковзаючий рух пальцем повинен розпочинатися у верхній частині сенсорної панелі.

Основні функції

Виклик основних функцій

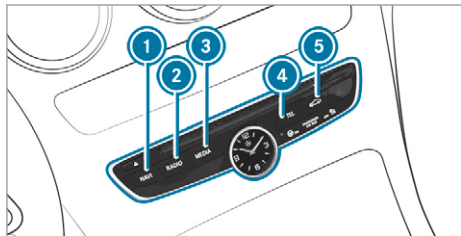

- ❶ Кнопка **NAVI**
Виклик навігації
- ❷ Кнопка **RADIO**
Виклик радіоприймача
- ❸ Кнопка **MEDIA**
Виклик носіїв даних
- ❹ Кнопка **TEL**
Виклик телефону
- ❺ Кнопка 
Налаштування функцій автомобіля

- ▶ Альтернатива: натисніть кнопку  на панелі сенсорного керування, контролері або сенсорній панелі. Відображаються основні функції.
- ▶ Оберіть основну функцію.

Обране

Огляд обраного

Обране надає можливість швидкого доступу до часто використовуваних функцій. Загалом можна призначити 20 позицій обраного.

Доступні такі функції:

- Додавання **попередньо визначеного обраного** з цих категорій (→ стор. 335):
 - [Навігація](#)
 - [Розваги](#)
 - [Телефон](#)
 - [Підключити](#)
 - [Автомобіль](#)
 - [Системні налаштування](#)

- Додавання **власного обраного** (→ стор. 335).
- Перейменування обраного (→ стор. 335).
- Переміщення обраного (→ стор. 335).
- Видалення обраного (→ стор. 335).
- Скидання обраного (→ стор. 335).

Виклик обраного

- ▶ Натисніть кнопку . Відображаються основні функції.
- ▶ Перейдіть на один пункт вниз. Перейти означає:
 - Провести по панелі сенсорного керування або сенсорній панелі.
 - Перемістити контролер.

Вихід з обраного

- ▶ Натисніть кнопку .

Додавання обраного

Додавання попередньо збереженого обраного

- ▶ Натисніть кнопку . Відображаються основні функції.
- ▶ Двічі прокрутіть вниз. З'являється меню «Вибране».
- ▶ Оберіть **Нове обране**. На дисплеї відображаються категорії.
- ▶ Оберіть категорію. На дисплеї відображаються обрані функції.
- ▶ Виберіть обране.
- ▶ Збережіть обране в бажаному місці. Якщо в цьому місці вже є обране, воно буде перезаписане.

Додавання власного обраного (приклад)

- ▶ Оберіть **Автомобіль**.
- ▶ Оберіть **Перейти в повноекранний режим**.
- ▶ Натисніть та утримуйте кнопку , поки не відобразиться обране.
- ▶ Збережіть обране в бажаному місці.

Якщо відображається **Не створена функція, яка може бути збережена.**, додати вибрану функцію неможливо.

Перейменування обраного

- ▶ Натисніть кнопку . Відображаються основні функції.
- ▶ Перейдіть на один пункт вниз.
- ▶ Оберіть обране.
- ▶ Перейдіть на один пункт вниз. Відобразиться меню обраного.
- ▶ Оберіть **Перейменувати**.
- ▶ Введіть символи.
- ▶ **Підтвердити введення:** оберіть .

Переміщення обраного


- ▶ Натисніть кнопку . Відображаються основні функції.
- ▶ Перейдіть на один пункт вниз.
- ▶ Виберіть обране.
- ▶ Перейдіть на один пункт вниз. З'являється меню «Вибране».
- ▶ Оберіть **Перемістити**.

- ▶ Перемістіть обране в бажане місце. Якщо в цьому місці вже є обране, воно буде перезаписане.


Видалення обраного

- ▶ Натисніть кнопку . Відображаються основні функції.
- ▶ Перейдіть на один пункт вниз.
- ▶ Оберіть обране.
- ▶ Перейдіть на один пункт вниз. З'являється меню «Обране».
- ▶ **Видалити:** оберіть **Видалити**.
- ▶ Оберіть **Так**.
- ▶ **Скинути все обране:** оберіть **Скинути всі налаштування**. З'являється відповідний запит.
- ▶ Оберіть **Так**. Обране повертається до заводських налаштувань.

Звук, увімкнення/вимкнення

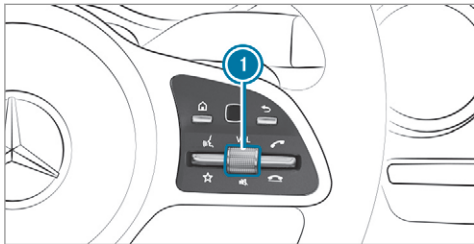

На багатофункціональному рульовому колесі

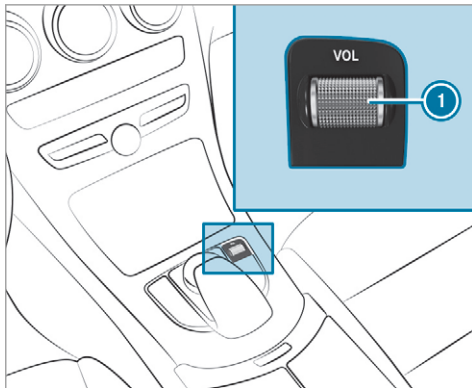


У мультимедійній системі

- ▶ **Вимкнення:** натисніть регулятор гучності ①.
У рядку стану дисплея з'являється символ .
Повідомлення про ситуацію на дорозі та голосові вказівки навігаційної системи можна почути, навіть якщо звук вимкнено.


- ▶ **Увімкнення:** змініть медіа-джерело або поверніть регулятор гучності ①.

Налаштування гучності

Налаштування за допомогою регулятора гучності

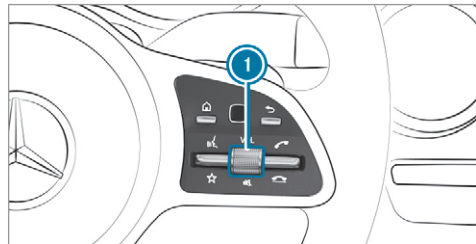

На багатофункціональному рульовому колесі

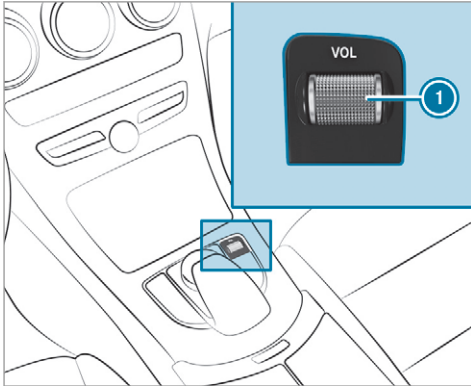

У мультимедійній системі

- ▶ Поверніть регулятор гучності ❶. Налаштовується гучність поточного радіо-або медіа-джерела. Гучність інших джерел звуку налаштовується окремо.
- Відкоригуйте їх у таких ситуаціях:
- під час повідомлення про ситуацію на дорозі

- під час голосових вказівок навігаційної системи
Гучність голосової вказівки навігаційної системи змінюється залежно від гучності поточного медіа-джерела.
- під час телефонної розмови
- під час паркування або виїзду з місця паркування за допомогою активної системи допомоги при паркуванні

Налаштування в меню

- ▶ У мультимедійній системі оберіть Система.
- ▶ Оберіть Аудіо.
- ▶ Оберіть налаштування гучності.
- ▶ Налаштуйте гучність.

Введення символів

Використання введення символів

⚠ УВАГА! Небезпека відволікання інформаційними системами або системами комунікації

Якщо ви під час руху користуєтесь інтегрованими інформаційними системами та засобами зв'язку, то це може відволікти вас від ситуації на дорозі. Крім того, ви можете втратити контроль над керуванням автомобіля.

- ▶ Користуйтеся цими пристроями лише у випадках, коли ситуація на дорозі це дозволяє.
- ▶ Якщо цього не можна гарантувати, зупиніться відповідно до правил дорожнього руху і виконайте введення, коли автомобіль стоїть.

При експлуатації мультимедійної системи дотримуйтеся законодавства країни, в якій ви наразі перебуваєте.

Застосовуйте введення символів, наприклад, у таких ситуаціях:

- Перейменування обраного.
- Введення особливого об'єкта або адреси.
- Здійснення виклику.

Доступні такі функції:

- Вибір символу в рядку вибору знаків.
- Написання знаку на сенсорній панелі.

Введення символів можна розпочати за допомогою елемента керування та продовжити за допомогою іншого елемента.

▶ **На панелі сенсорного керування та контролері:** оберіть символи в рядку вибору знаків.

Залежно від мети введення, доступні такі символи:

- Відображається повний набір символів.
- Відображаються лише ті символи, що мають сенс залежно від введення.

Інші знаки затінюються.

▶ **На сенсорній панелі:** оберіть символи в рядку вибору знаків.

або


▶ Введіть символи на сенсорній панелі. Розпізнавання рукописного тексту підтримується наданням варіантів знаків та функцією зачитування.

Приклади для введення символів:

- Перейменування обраного.
- Введення особливого об'єкта або адреси: використовуйте неточний або покроковий пошук.
- Введення веб-адреси.

Введення символів за допомогою контролера

Приклад: перейменування обраного

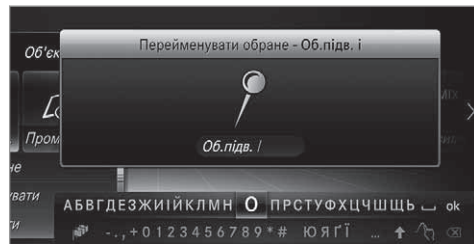

▶ Виклик функції «Перейменування обраного» (→ стор. 335).

▶ **Введення символів:** поверніть контролер {⊙}, перемістіть ↑⊙↓ і натисніть на нього. Символ буде занесено в рядок введення.

Використовуйте наступні функції введення:

✕ Видалення символу: натисніть контролер.

Видалення введених даних: утримуйте контролер натисненим, поки введена інформація не видалиться.

⋮ Перемикання на введення спеціальних знаків та символів.

↕ Перемикання на велику чи малу літеру.

👉 Перемикання мови.

👆 Перемикання на введення символів на сенсорній панелі.

❗ Доступні функції редагування залежать від мети редагування, налаштування мови введення і рівня символів.

▶ **Підтвердити введення:** оберіть **OK**.

Приклад: додавання пункту призначення (навігація)


▶ Введіть об'єкт підвищеного інтересу або адресу (→ стор. 355).

Введення символів на сенсорній панелі
Передумови

- Сенсорна панель увімкнена (→ стор. 332).

- Введені або обрані символи повинні бути зачитані: функція зачитування розпізна-ного рукописного тексту увімкнена (→ стор. 333).

Приклад: перейменування обраного

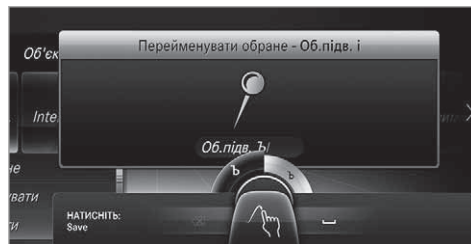

▶ Виклик функції «Перейменування обраного» (→ стор. 335).

▶ **Введення символів:** напишіть символ одним пальцем на сенсорній панелі. Символ вноситься в рядок введення. Якщо можливі різні інтерпретації, відобразяться варіанти символів.

▶ **Вибір варіанту символу:** проведіть по сенсорній панелі вгору або вниз.

▶ Продовжується введення символів.

▶ **Додавання пробілів:** коли курсор знаходиться в рядку введення, проведіть вправо.

▶ **Видалення символу:** коли курсор знаходиться в рядку введення, проведіть вліво.

▶ **Підтвердження введення:** натисніть на сенсорну панель.

▶ **Завершення введення символів:** проведіть вгору.

або

▶ Натисніть кнопку **↩**.

Приклад: додавання пункту призначення (навігація)

▶ Введіть особливий об'єкт або адресу (→ стор. 355).

Системні налаштування

Дисплей

Конфігурування налаштувань дисплея

Мультимедійна система:

➞ Система ➞  Дисплей і стиль

Стилі

- ➞ Оберіть **Стилі дисплею**.
- ➞ Оберіть **Спортивний**, **Класичний** або **Прогресивний**.

Адаптація комфортної підсвітки салону до стилю

- ➞ Оберіть **Адапт. зовн. світло**.
Увімкніть ☒ або вимкніть ☐ функцію.
Ця функція адаптує комфортну підсвітку салону до обраного стилю дисплея.

Налаштування яскравості дисплея

- ➞ Оберіть **Яскравість дисплея**.
- ➞ Оберіть значення освітленості.

Дисплей, увімкнення/вимкнення

- ➞ **Вимкнення:** оберіть **Вимкнути дисплей**.
- ➞ **Увімкнення:** натисніть кнопку, наприклад, .

Вид дисплея

- ➞ Оберіть **Стиль диспл. день/ніч**.
- ➞ Оберіть **Автоматично**, **Стиль дисплею: день** або **Стиль дисплею: ніч**.

Додаткова зона дисплея

Різна додаткова інформація відображається залежно від автомобіля. Додаткова зона дисплея охоплює ліву та праву третину дисплея.

- ➞ Оберіть **Додатк. зона дисплея**.

Можна обрати такий зміст індикації:

- **Динамічно**
- **Навігаційна карта**
- **Споживання**
- **Час і дата**

Час і дата

Автоматичне налаштування часу та дати

Мультимедійна система:

➞ Система ➞  Час і дата

- ➞ Вимкніть ☐ **Коригування часу вручну**.
Час і дата налаштовуються автоматично згідно з обраним часовим поясом та варіантом переходу на літній час.

❗ Точний час необхідний для таких функцій:

- навігація до пункту призначення з вказівками щодо руху, які залежать від часу
- розрахунок очікуваного часу прибуття

Налаштування часового поясу

Мультимедійна система:

➞ Система ➞  Час і дата

➞ **Часовий пояс:**

Відображається перелік країн.

- ➞ Оберіть країну •.
Часові зони відображаються залежно від країни.

- ▶ Оберіть часову зону.
Налаштована часова зона відображається в полі **Часовий пояс**.

Встановлення літнього часу

Опції **Автоматичний перехід на літній час** та **Літній час** доступні для вибору не в усіх країнах.

Мультимедійна система:

→ Система »  Час і дата

Автоматично

- ▶ **Автоматичний перехід на літній час**, увімкнення ☒ або вимкнення ☐.

Вручну

- ▶ Вимкніть **Автоматичний перехід на літній час** ☐.
- ▶ Оберіть **Літній час**.
- ▶ Оберіть **Увімк.** або **Вимкнено**.

Налаштування формату відображення часу і дати

Мультимедійна система:

→ Система »  Час і дата

» Налаштувати формат

- ▶ Налаштуйте формат відображення часу і дати ●.

Налаштування часу вручну Передумови

- функція **Коригування часу вручну** увімкнена.

Мультимедійна система:

→ Система »  Час і дата » Нал. час

- ▶ Налаштуйте години.
- ▶ Для налаштування хвилин перейдіть праворуч.
- ▶ Налаштуйте хвилини.
- ▶ Підтвердіть зміни при виході з меню.

Дата налаштовується автоматично через GPS.

Можливості з'єднання

Передача даних про місцезнаходження автомобіля, увімкнення/вимкнення

Мультимедійна система:

→ Система »  Можливість під'єдн.

- ▶ Оберіть **Передати полож. авто**.
- ▶ Увімкніть ☒ або вимкніть ☐ функцію.

Bluetooth®

Інформація щодо Bluetooth®

Bluetooth® — це технологія бездротової передачі даних у коротких діапазонах до 10 м.

Використовуючи Bluetooth®, ви можете підключити ваш мобільний телефон до мультимедійної системи та користуватися такими функціями:

- Пристрій гучного зв'язку з доступом до таких опцій:
 - контакти (→ стор. 392)
 - переліки викликів (→ стор. 394)
 - SMS (→ стор. 394)

- Інтернет-з'єднання (→ стор. 410)
- Прослуховування музики через Bluetooth® Audio
- Передавання візитних карток (vCards) в автомобіль

Bluetooth® — зареєстрована торгова марка компанії Bluetooth Special Interest Group (SIG) Inc.

-  Інтернет-з'єднання через Bluetooth® доступне не в усіх країнах.

Bluetooth®, увімкнення/вимкнення Передумови

- Вимкнення Bluetooth®: Apple CarPlay™ не активовано.

Мультимедійна система:

 Система  Можливість під'єдн.

-  Увімкніть Bluetooth® ☒ або вимкніть ☐ його.

Якщо активовано Android Auto, з'явиться запит про те, чи дійсно слід вимкнути Bluetooth®.

-  Оберіть Так.
Робота Android Auto завершиться, і Bluetooth® вимкнеться.

Бездротова локальна мережа (WLAN)

Огляд з'єднання WLAN

Ви можете використовувати WLAN для того, щоб встановити зв'язок з мережею WLAN та отримати доступ до Інтернету або інших пристроїв мережі.

Доступні такі функції з'єднання:

- З'єднання WLAN
З'єднання WLAN встановлюється з пристроєм, який підтримує WLAN, наприклад, з мобільним телефоном для клієнтів або планшетним комп'ютером.
- Мультимедійна система як точка доступу WLAN

Для цього підключається, наприклад, планшетний комп'ютер або ноутбук.

Для встановлення з'єднання ви можете використувати наступні методи:

- PIN-код WPS
З'єднання з безпечною мережею WLAN відбувається за допомогою PIN-коду.
- WPS PBC
З'єднання з безпечною мережею WLAN відбувається за допомогою натискання кнопки.
- Ключ безпеки
З'єднання з безпечною мережею WLAN відбувається за допомогою ключа безпеки.

Налаштування WLAN Передумови

- Під'єднуваний пристрій підтримує один із трьох описаних типів з'єднання (→ стор. 342).

Мультимедійна система:

➡ Система ➡  Можливість під'єдн.

Увімкнення/вимкнення WLAN

- ▶ **Мережа WLAN**, увімкніть ☒ або вимкніть ☐.
- Якщо **Мережа WLAN** ☐ вимкнена, зв'язок через WLAN з усіма пристроями втрачено. Також не можна встановити з'єднання з комунікаційним модулем HERMES. У такому випадку такі функції, як, наприклад, динамічна навігація до пункту призначення з інформаційним сервісом Live Traffic Information, недоступні.

З'єднання мультимедійної системи з пристроєм через WLAN

Якщо не встановлено жодного комунікаційного модуля HERMES, ця функція доступна.

Тип встановлення з'єднання необхідно обирати в мультимедійній системі та на під'єднуваному пристрої.

- ❗ Процес з'єднання може відрізнятись залежно від пристрою. Виконуйте вказівки, що відображаються на дисплеї. Докладніша

інформація (див. керівництво з експлуатації, надане виробником).

- ▶ Оберіть **Налаштування Інтернет**.
- ▶ Оберіть **Пошук мережі WLAN**.

За допомогою ключа безпеки

- ▶ Виберіть у переліку мережу WLAN.
- ▶ Відображення ключа безпеки на під'єднуваному пристрої (див. керівництво з експлуатації, надане виробником).
- ▶ Введіть цей ключ безпеки в мультимедійній системі.
- ▶ Підтвердіть введення за допомогою **OK**.

- ❗ Тип з'єднання через ключ безпеки підтримують усі пристрої.

За допомогою PIN-коду WPS

- ▶ Позначте в переліку мережу WLAN.
- ▶ Оберіть  **Підключити з використанням пін-коду WPS**.
Мультимедійна система генерує восьмизначний PIN-код.

- ▶ Введіть цей PIN-код на під'єднуваному пристрої.
- ▶ Підтвердіть введення.

Натисканням кнопки

- ❗ Ця функція доступна лише за умови, якщо частота WLAN становить 2,4 ГГц.
- ▶ Позначте в переліку мережу WLAN.
- ▶ Оберіть  **Підключити через WPS PBC**.
- ▶ На під'єднуваному пристрої в опціях оберіть «З'єднати за допомогою системи WPS-PBC».
- ▶ Натисніть кнопку WPS на під'єднуваному пристрої.
- ▶ У мультимедійній системі оберіть **Далі**.

Пристрій вже підключений

- ▶ **Автоматичне з'єднання:** позначте в переліку мережу WLAN.
- ▶ Увімкніть  **Підключатися автоматично** ☒.
- ▶ **З'єднання:** позначте в переліку мережу WLAN.

- ▶ Оберіть  Підключитися. З'єднання встановлюється знову. Функції працюють, якщо пристрій вже підключений до мережі WLAN.

Встановлення точки доступу WLAN

Передумови

- **З'єднання за допомогою натискання кнопки:** ця функція доступна лише за умови, що частота WLAN становить 2,4 ГГц.

Мультимедійна система:

 Система   Можливість під'єдн.

Конфігурування мультимедійної системи як точки доступу WLAN

 Наявність цієї функції залежить від країни.

Вид встановлення з'єднання залежить від під'єднуваного пристрою. Функція повинна підтримуватися мультимедійною системою та під'єднуваним пристроєм. Тип встановлення з'єднання необхідно обирати в мультимедійній системі та на під'єднуваному пристрої.

- ▶ Оберіть **Конфігурація точки доступу**.

- ▶ Позначте **Підключити прилад до Hotspot автомобіля**.

Генерація PIN-коду WPS

- ▶ Оберіть  Підключити з використанням генерації пін-коду WPS.
- ▶ На під'єднуваному пристрої введіть та підтвердіть PIN-код, який відображається на мультимедійному дисплеї.

Підключити за допомогою PIN-коду WPS

- ▶ Оберіть  Підключити з використанням пін-коду WPS.
- ▶ Оберіть **Введіть WPS PIN-код**.
- ▶ Введіть PIN-код, який відображається на дисплеї зовнішнього пристрою, в мультимедійній системі.
- ▶ Оберіть **Далі**.

Підключення за допомогою натискання кнопки

- ▶ Оберіть  Підключити через WPS PBC.
- ▶ Натисніть кнопку WPS на під'єднуваному пристрої або оберіть **Connect** (Підключити).

- ▶ У мультимедійній системі оберіть **Далі**.

Підключення за допомогою ключа безпеки

- ▶ Оберіть **Підключити прилад до Hotspot автомобіля**. Відображується ключ безпеки.
- ▶ Оберіть автомобіль на під'єднуваному пристрої. За допомогою SSID відображається **MB Hotspot XXXXX**.
- ▶ Введіть на під'єднуваному пристрої ключ безпеки, що відображається на мультимедійному дисплеї.
- ▶ Підтвердіть введення.

Підключення за допомогою NFC

- ▶ Оберіть **Встановлення підключення через NFC**.
- ▶ Активуйте NFC на мобільному пристрої (див. керівництво з експлуатації, надане виробником).
- ▶ Помістіть мобільний пристрій в зону NFC автомобіля (→ стор. 389).

- ▶ Оберіть **Готово**.
Тепер мобільний пристрій підключений через NFC до точки доступу мультимедійної системи.

Генерація нового ключа безпеки:

- ▶ Оберіть **Конфігурація точки доступу**.
- ▶ Оберіть **Генерувати код безпеки**.
Надалі з'єднання встановлюватиметься за допомогою новоствореного ключа безпеки.
- ▶ **Збереження ключа безпеки:** оберіть **Зберегти**.
Якщо збережено новий ключ безпеки, усі існуючі з'єднання WLAN розриваються. Якщо з'єднання WLAN встановлюються знову, необхідно ввести новий ключ безпеки.

Керування пристроями COMAND Touch

Передумови

- Програму COMAND Touch встановлено на зовнішньому пристрої (наприклад, на планшеті чи смартфоні).

- WLAN увімкнено (→ стор. 342) і мультимедійна система налаштована в якості точки доступу WLAN (→ стор. 344).

Мультимедійна система:

↪ Система ➤ COMAND Touch

Підключення та авторизація нового пристрою

- ▶ Оберіть **Авторизувати новий пристрій**.
- ▶ Оберіть **Підключити новий прилад**.
- ▶ Введіть ключ безпеки на зовнішньому пристрої.
Відображається повідомлення **Запустіть COMAND Touch на своєму пристрої і дотримуйтеся вказівок**.
- ▶ Оберіть **Далі**.
- ▶ Запит з'єднання нового пристрою **Прийняти**.
- ▶ Введіть відображуваний PIN-код на зовнішньому пристрої.
Пристрій авторизується.

Вибір вже авторизованого пристрою

- ▶ Оберіть **Авторизувати новий пристрій**.
Відображаються вже підключені пристрої.
- ▶ Оберіть **Продовжити з підключеними пристроями**.
Відображається повідомлення **Запустіть COMAND Touch на своєму пристрої і дотримуйтеся вказівок**.
- ▶ Оберіть **Далі**.
- ▶ Запит з'єднання пристрою **Прийняти**.
- ▶ Введіть відображуваний PIN-код на зовнішньому пристрої.
Пристрій авторизується.

Деавторизація пристрою

- ▶ Оберіть у переліку авторизований пристрій.
З'являється запит, чи дійсно потрібно деавторизувати обраний пристрій.
- ▶ Оберіть **Так**.
Пристрій деавторизовано.

Блокування для безпеки дітей, увімкнення/вимкнення

Мультимедійна система:

→ Система ► Блок. для безп. дітей

Блокування зовнішнього пристрою

- Оберіть зовнішній пристрій.
- Оберіть **Блокування**.
Пристрій, підключений через додаток COMAND Touch, буде заблокований ☒ або розблокований ☐.

Мова системи

Вказівки щодо мови системи

Ця функція дозволяє налаштувати мову для відеозображень меню й голосових вказівок навігаційної системи. Вибір мови впливає на можливість введення символів. Голосові вказівки навігаційної системи не підтримують усі мови. Якщо мова не підтримується, голосова вказівка навігаційної системи надається англійською мовою.

Налаштування мови системи

Мультимедійна система:

→ Система ► Мова (Language)

- Налаштуйте мову.
- ❗ Якщо ви використовуєте арабські карти, відображення текстової інформації на навігаційній карті також можна отримувати арабськими літерами. Для цього оберіть мову العربية з переліку мов. У такому випадку голосові вказівки навігаційної системи будуть відтворюватись арабською мовою.

Налаштування одиниць вимірювання відстані

Мультимедійна система:

→ Система ►  Одиниці вимірювання

- Оберіть км або милі.
- Для індикації на багатофункціональному дисплеї дисплея приладів увімкніть **Додатковий спідометр** ☒.

Імпорт і експорт даних

Функція імпорту/експорту даних

Можливі функції:

- Передавання даних з однієї системи чи автомобіля на іншу систему або автомобіль.
- Створення резервної копії персональних даних та їх відновлення.
- Захист ваших особистих даних від небажаної передачі за допомогою PIN-коду.
- ❗ Зважайте на те, що файлова система NTFS не підтримується. Рекомендується застосовувати файлову систему FAT32.

Імпорт/експорт даних

❗ ВКАЗІВКА Втрата даних внаслідок передчасного видалення

- Не виймайте носій даних під час експорту даних.

Mercedes-Benz не несе відповідальності за можливу втрату даних.

Передумови

- Автомобіль не рухається.
- Запалювання увімкнене або автомобіль запускається.
- SD-карта вставлена (→ стор. 421) або підключено USB-пристрій (→ стор. 422).

Мультимедійна система:

↪ Система ➤ Сист. резерв. копійов.

- ▶ Оберіть [Імпортувати дані](#) або [Експортувати дані](#).

Імпорт

- ▶ Оберіть носій даних.
З'являється запит, чи дійсно ви бажаєте перезаписати поточні дані. Якщо дані з іншого автомобіля, це буде виявлено під час зчитування.

Якщо дані імпортовано, мультимедійна система перезапускається.

- ❗ Після імпорту можна змінити поточні налаштування автомобіля.

Експорт

Якщо захист PIN-кодом увімкнений, ви отримаєте запит PIN-коду.

- ▶ Введіть чотиризначний PIN-код.
- ▶ Оберіть носій даних.
Дані експортуються. Експорт даних може тривати кілька хвилин.

Захист PIN-кодом, увімкнення/вимкнення

Передумови

Для розблокування PIN-коду:

- Інтернет-з'єднання встановлене.
- Існує обліковий запис Mercedes me на <http://www.mercedes.me>.
- Послуга [Персоналізація](#) активована (→ стор. 348).

Мультимедійна система:

↪ Система ➤ Захист PIN-кодом

Встановлення PIN-коду

- ▶ Оберіть [Встановити PIN](#).

- ▶ Введіть чотиризначний PIN-код.
- ▶ Знову введіть чотиризначний PIN-код. Якщо обидва PIN-коди збігаються, захист PIN-кодом активний.

Зміна PIN-коду

- ▶ Оберіть [Змінити налаштування](#).
- ▶ Введіть поточний PIN-код.
- ▶ Оберіть [Змінити PIN](#).
- ▶ Введіть новий PIN-код.

Активація захисту PIN-кодом від небажаного експорту даних

- ▶ Оберіть [Змінити налаштування](#).
За допомогою PIN-коду підтвердіть вибір.
- ▶ Оберіть [Захист експорту даних](#).
Увімкніть ☒ або вимкніть ☐ функцію.

Розблокування PIN-коду

Якщо тричі ввести неправильний PIN-код, ваш PIN-код заблокується. Через інтернет-портал Mercedes me connect ви можете отримати тимчасовий пароль, за допомогою якого можна скинути захист PIN-кодом.

- ▶ Оберіть **Розблокувати PIN**.
- ▶ Введіть тимчасовий пароль. Захист PIN-кодом буде скинуто, і можна встановлювати новий PIN-код.
- ❗ Доступність цієї функції залежить від країни перебування і може бути недоступна у вашій країні. Ви також можете скинути захист PIN-кодом на авторизованій станції техобслуговування Mercedes-Benz.

Профіль користувача

Налаштування профілю користувача

Мультимедійна система:

➡ Система ➡  Персоналізація

Відображення профілю користувача під час пуску

Якщо ця функція активна, після запуску системи з'явиться запит про те, який профіль користувача слід використовувати.

- ▶ Оберіть **Відобразити вибір профілів після запуску**.
- ▶ Увімкніть ☒ або вимкніть ☐ функцію.

Вибір профілю користувача

- ▶ Оберіть **Стандартний профіль** або індивідуальний профіль ●.
- ❗ Деякі налаштування з профілю користувача завантажуються лише в автомобілі, який не рухається, або при увімкненому запалюванні.

Автоматична синхронізація

При кожному вимкненні та увімкненні запалювання відбувається синхронізація індивідуального профілю користувача з мультимедійною системою і сервером. Таким чином вам доступні найновіші профілі користувача.

- ▶ Оберіть **Автоматична синхронізація**.
- ▶ Увімкніть ☒ або вимкніть ☐ функцію.
- ❗ Докладнішу інформацію можна знайти в розділі про імпорт та експорт профілів користувача (→ стор. 348).

Створення профілю користувача

Мультимедійна система:

➡ Система ➡  Персоналізація
➡ **Створити профіль**

- ▶ Введіть назву.
- ▶ Оберіть **OK**.

У профілі користувача зберігається, наприклад, така інформація:

- Системні налаштування
- Налаштування в переліку радіостанцій ТБ-тюнера
- Інформація щодо навігації і дорожнього руху

Налаштування відрізняються залежно від оснащення автомобіля.

Імпорт/експорт профілю користувача

Передумови

- Інтернет-з'єднання встановлене (→ стор. 411).
- Обліковий запис Mercedes me доступний за адресою <http://www.mercedes.me>.

- Послуга **Персоналізація** активована.

Мультимедійна система:

- Система »  Персоналізація
» Експорт/імпорт вручну

Функція доступна не в усіх країнах.

Лише особисті профілі можна експортувати або імпортувати.

Особисті профілі завжди імпортуються або експортуються разом.

- ▶ **Імпортувати:** оберіть **Імпорт даних профілю з сервера**.
З'являється повідомлення **Імпорт даних профілю призведе до перезапису всіх наявних даних профілю. Продовжити?**
- ▶ Оберіть **Так**.
Профілі користувача імпортуються.
- ▶ **Експортувати:** оберіть **Експортувати дані профілю на сервер**.
Профілі користувача експортуються.
- ❗ Окремі налаштування, наприклад, записи адресної книги або останні пункти призначення з системи навігації, не експортуються.

Налаштування опцій профілю користувача

Мультимедійна система:

- Система »  Персоналізація

- ▶ Позначте профіль.
- ▶ Оберіть опції .

Для вибору пропонуються такі опції:

- **Перейменувати**
 - **Видалити**
 - **Скинути**
- ❗ Гостьовий профіль неможливо видалити або перейменувати.

Оновлення програмного забезпечення

Інформація щодо оновлення програмного забезпечення

Якщо доступні оновлення, мультимедійна система відображає відповідну вказівку.

Залежно від джерела ви можете виконати наступні оновлення:

Оновлення програмного забезпечення

Джерело оновлення	Тип оновлення
Оновлення за допомогою мобільного зв'язку	Навігаційні карти, системні оновлення, електронне керівництво з експлуатації
Оновлення за допомогою стороннього носія даних, наприклад, USB-накопичувача	Навігаційні карти

- ❗ Оновлення за допомогою мобільного зв'язку потребує наявності активного інтернет-з'єднання в автомобілі. Воно доступне не у всіх країнах. Докладнішу інформацію щодо інтернет-з'єднання див. (→ стор. 410).

Переваги оновлення програмного забезпечення

Завдяки оновленню програмного забезпечення ваш автомобіль відповідає сучасним технічним вимогам.

Щоб постійно покращувати якість наших послуг, у подальшому ви отримаєте оновлення для мультимедійної системи, послуг Mercedes me connect і комунікаційного модуля вашого автомобіля. Ці оновлення надаються зручним способом, через систему мобільного зв'язку вашого автомобіля, і за бажанням виконуються автоматично. На порталі Mercedes me можна в будь-який час перевірити статус вашого оновлення і отримати інформацію про можливі новинки.

Огляд ваших переваг:

- зручне приймання оновлень програмного забезпечення через мережу мобільного зв'язку
- покращена якість і доступність послуг Mercedes me connect
- оновлення мультимедійної системи і комунікаційного модуля до актуального стану

Докладніша інформація щодо оновлення програмного забезпечення на <http://me.mercedes-benz.com>

Виконання оновлення програмного забезпечення

Передумови

- Інтернет-з'єднання встановлене (→ стор. 410).
- **Для автоматичного оновлення:** ваш автомобіль забезпечений вбудованим комунікаційним модулем.

Мультимедійна система:

➞ Система ➞ Актуалізація ПЗ

Автоматичне оновлення

- Увімкніть **Автоматичне оновлення онлайн** ☒. Здійснюються оновлення. Відображається стан поточного оновлення.

Оновлення вручну

- Вимкніть **Автоматичне оновлення онлайн** ☐.

- Оберіть у списку оновлення та розпочніть актуалізацію.

Активація оновлення програмного забезпечення

- Перезапустіть систему.

Функція важливих системних оновлень

Для безпеки даних вашої мультимедійної системи можуть знадобитися важливі системні оновлення. Встановіть їх, інакше гарантувати безпеку вашої мультимедійної системи буде неможливо.

- ❗ Якщо автоматичне оновлення програмного забезпечення активовано, системні оновлення завантажуються автоматично (→ стор. 350).

Як тільки оновлення доступне для завантаження, на мультимедійному дисплеї з'являється відповідне повідомлення.

Ви маєте такі можливості для вибору:

- **Завантажити**
Оновлення завантажуватиметься у фоновому режимі.

- **Подробиці**

Відображається інформація щодо запропонованого системного оновлення.

- **Пізніше**

Оновлення можна пізніше завантажити вручну (→ стор. 350).

Якщо завантаження завершено і оновлення готове до встановлення, інформація про це вам буде надана, наприклад, після перемикання запалювання.

- ① Зупиніть автомобіль відповідно до вимог безпеки руху у придатному місці, перш ніж ви розпочнете інсталяцію.

Передумови для інсталяції:

- Запалювання увімкнене.
- Двигун не працює.
- Вказівки та попередження прочитані та прийняті.
- Стоянкове гальмо зафіксоване.

Якщо виконані усі передумови, оновлення встановлюється. Під час встановлення оновлення

не можна керувати мультимедійною системою, функції автомобіля обмежені.

Якщо під час встановлення виникають помилки, відбувається автоматична спроба відновлення попередньої версії. Якщо відновлення попередньої версії неможливе, на дисплеї мультимедійної системи з'являється відповідний символ. Щоб усунути проблему, відвідайте спеціалізовану СТО.

Функція Reset (скидання)

Мультимедійна система:

↪ Система ➤ Скинути

Видаляються особисті дані, наприклад:

- пам'ять радіостанцій
- підключені мобільні телефони

➤ Оберіть **Так**.

Якщо захист PIN-кодом активний, з'являється запит, чи слід під час скидання до заводських налаштувань також скинути код.

➤ Оберіть **Так**.

➤ Введіть поточний PIN-код.
PIN-код буде скинутий.

або

➤ Оберіть **Ні**.
Після скидання поточний PIN-код залишається.

- ① Якщо ви забули ваш PIN-код, захист за допомогою пін-коду можна деактивувати на авторизованій станції техобслуговування Mercedes-Benz.

Знову з'явиться запит, чи дійсно треба виконати скидання.

➤ Оберіть **Так**.
Відбувається скидання налаштувань мультимедійної системи до заводських параметрів.

Fit & Healthy

ENERGIZING COMFORT

Огляд програми ENERGIZING Comfort
Огляд програм

Програми	Дія
Свіжість	Може освіжаюче впливати на людей у салоні автомобіля завдяки цілеспрямованій зміні мікроклімату в салоні. Виконується очищення повітря завдяки охолоджуючим потокам повітря та іонізації. Салон освітлюється холодним кольором, і виконується вентиляція сидіння.
Тепло	Може підвищувати рівень комфорту людей у салоні автомобіля. При цьому підігрівання поверхонь, сидінь і обігрів рульового колеса створює приємне тепло. Повітря очищується завдяки іонізації і насичується приємним ароматом. Салон освітлюється теплим кольором.
Жвавість	Може протидіяти зниженню уважності в ситуаціях з монотонним рухом. Активуюча стимуляція людей у салоні автомобіля здійснюється завдяки музиці зі швидким ритмом і тонізуючому масажу. Повітря очищується завдяки іонізації і насичується приємним ароматом. Салон освітлюється збуджуючим кольором, і виконується вентиляція сидіння.
Задоволення	Може покращувати позитивний настрій людей у салоні автомобіля, а також сприяти духовній і фізичній регенерації. Це відбувається завдяки помірно швидкій музиці та активації програми масажу. Повітря очищується завдяки іонізації і насичується приємним ароматом. Салон освітлюється привітним кольором.

Програми	Дія
Затишок	Може підтримувати фізичне і духовне розслаблення людей у салоні автомобіля. Розслаблення відбувається завдяки масажу спини в комбінації з місцевою дією тепла. Повітря очищується завдяки іонізації і насичується приємним ароматом. При цьому аудіоплеєр відтворює розслаблюючі музичні твори, а салон освітлюється приємними кольорами.
Тренування	Може протидіяти виникненню м'язового напруження, затіканню кінцівок або стресу завдяки використанню спеціальних розслаблюючих або активуючих вправ. Вправи демонструються за допомогою коротких відеосюжетів. Повітря очищується завдяки іонізації і насичується приємним ароматом. Салон освітлюється кольором, що відповідає характеру вправ.

- ❗ Зважайте на те, що наявність програм і пов'язаних з ними функцій залежить від оснащення вашого автомобіля. Кількість доступних функцій залежить від оснащення.

Запуск програми ENERGIZING Comfort

Передумови

- Запалювання увімкнене.
- ❗ Програма «ENERGIZING Comfort» доступна приблизно через п'ять хвилин після запуску мультимедійної системи.

Мультимедійна система:

➡ **Автомобіль** ➡ **ENERGIZING комфорт**

Вибір сидіння

- ➡ Оберіть **Вибір сидіння**.
- ➡ Оберіть потрібні сидіння або **Для всіх місць** ☒.

Запуск програми

- ➡ Оберіть **Свіжість**, **Тепло**, **Активність**, **Релаксація** або **Зручність**.

Тривалість обраної програми становить десять хвилин.

Конфігурування програми

- ➡ Викличте додаткові опції  потрібної програми.
- ➡ Увімкніть ☒ або вимкніть ☐ функції, які пов'язані з програмою.

Запуск програми «Тренування»

- ➡ Оберіть **Тренування**.


- ▶ Оберіть **Розслаб. мускулатури**, **Актив. мускулатури** або **Рівновага**.
Обране навчальне відео запускається та відображується на мультимедійному дисплеї.
- ▶ Оберіть **Повноекр. реж. відео**.
Відеосюжет тренування відображається в повноекранному режимі.
- ❗ Інформацію щодо встановлення на паузу або пропускання відеосюжетів див. (→ стор. 423).

Якщо під час активної роботи програми деактивується передумова функціонування, з'являється відповідне повідомлення з попередженням. Робота активної програми припиняється.

Навігація

Увімкнення навігації

Мультимедійна система:

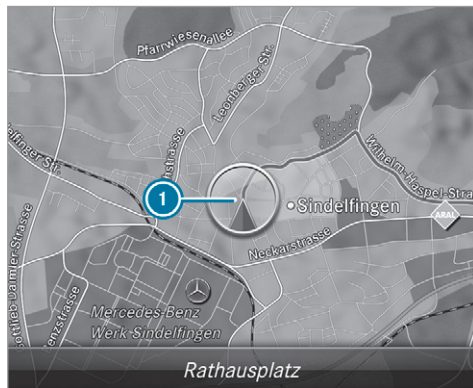

- ▶ Альтернатива: натисніть кнопку **NAVI**.
З'являється карта, на якій відображається поточне місцезнаходження автомобіля ❶.

- ❗ Якщо змінюється налаштування мікроклімату в салоні, на короткий час з'являється рядок мікроклімату.


Виклик/приховування меню «Навігація»

Передумови

- Карта показує поточне місцезнаходження автомобіля.

Мультимедійна система:

➡ **Навігація**

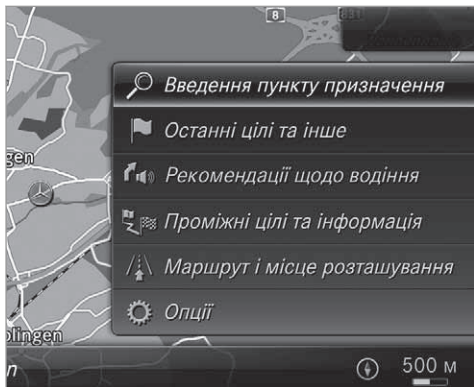

▶ **Викликати:** проведіть на сенсорній панелі або панелі сенсорного керування вліво.

або

▶ Перемістіть контролер вліво.

▶ **Приховати:** проведіть на сенсорній панелі або панелі сенсорного керування вправо.

або

▶ Перемістіть контролер вправо.

❗ Якщо потрібно викликати або приховати глибші рівні меню, відповідно кілька разів проведіть пальцем вліво або вправо або перемістіть.

Введення пункту призначення

Введення особливого об'єкта або адреси

⚠ УВАГА! Небезпека відволікання інформаційними системами або системами комунікації

Якщо ви під час руху користуєтесь інтегрованими інформаційними системами та засобами зв'язку, то це може відволікти вас від ситуації на дорозі. Крім того, ви можете втратити контроль над керуванням автомобіля.

▶ Користуйтеся цими пристроями лише у випадках, коли ситуація на дорозі це дозволяє.

▶ Якщо цього не можна гарантувати, зупиніться відповідно до правил дорожнього руху і виконайте введення, коли автомобіль стоїть.

При експлуатації мультимедійної системи дотримуйтеся законодавства країни, в якій ви наразі перебуваєте.

Передумови

- **Для пошуку онлайн:** доступна служба Mercedes me connect.
- Ви маєте обліковий запис користувача на порталі Mercedes me.
- Служба була активована на авторизованій станції техобслуговування Mercedes-Benz.


Докладнішу інформацію ви знайдете за адресою: <http://www.mercedes.me>

Мультимедійна система:

➡ **Навігація**

▶ Викличте меню «Навігація».

▶ Оберіть  **Введення пункту призначення.**

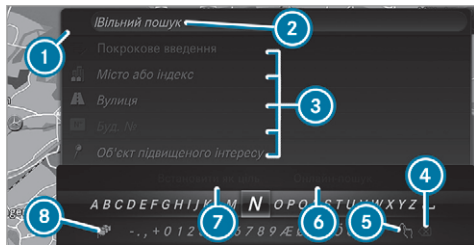

Країна, в якій знаходиться автомобіль, налаштована ①.

Ви можете ввести пункт призначення, використовуючи один із двох варіантів:

- неточний пошук ②
- покроковий пошук ③

Варіант 1: неточний пошук

- ▶ Введіть особливий об'єкт або адресу в ②. При цьому послідовність введення є довільною. Під час введення пункту призначення відображаються варіанти, запропоновані мультимедійною системою.

тимедійною системою. Ви можете обрати пункт призначення з переліку.

Введіть, наприклад, такі компоненти адреси:

- місто, вулиця, номер будинку
- вулиця, місто
- поштовий індекс
- назва особливого об'єкта
- категорія особливого об'єкта, наприклад, [Автозаправна станція](#)
- місто, назва особливого об'єкта

Приклади для введення пункту призначення:

- Якщо ви, наприклад, шукаєте Кенігштрассе в Штутгарті, ви можете ввести STUT та KÖN.
- Якщо ви шукаєте, наприклад, особливий об'єкт у Великій Британії, можна ввести THE SHARD.

Якщо ви хочете спробувати обидва варіанти, потрібно додатково змінити країну (варіант 2).

- ▶ **Перемикання на розпізнавання рукописного тексту:** оберіть ⑤

- ▶ Напишіть символ на сенсорній панелі.

- ▶ **Перемикання на вибір символів:** натисніть кнопку .

або

- ▶ Натисніть на сенсорну панель.

- ▶ **Видалення запису:** оберіть ④ (якщо доступно).

Використання наступних кроків дій:

- Коротке підтвердження: видаляє попередньо введений символ або попередньо прийняту пропозицію.
- Тривале підтвердження: введення видаляється повністю.

- ▶ **Налаштування мови шрифту:** оберіть ⑧ .

- ▶ Оберіть мову шрифту.

- ① Ця функція доцільна для країн, в яких підтримується кілька наборів символів. Приклад — Росія з кирилицею і латиницею.

▶ **Виклик онлайн-пошуку:** оберіть

⑥ **Онлайн-пошук.**

Після встановлення інтернет-з'єднання з'являється перелік. Він містить онлайн-пункти призначення згідно з попереднім введенням.

Онлайн-пункти призначення забезпечуються інтернет-провайдером.

▶ Оберіть онлайн-пункт призначення.

або

▶ Введіть онлайн-пункт призначення або адресу з трьох слів у рядку введення.

① Введіть адресу з трьох слів (→ стор. 361). Пошук онлайн доступний не в усіх країнах.

▶ **Виклик переліку:** натисніть кнопку .

або

▶ Якщо верхній рядок рядка вибору знаків позначений, перейдіть вище.

▶ Оберіть пункт призначення у списку.

▶ **Приймання пункту призначення:** оберіть

⑦ **Прийняти ціль.**

Якщо пункт призначення багатозначний, з'являється ще один перелік.

▶ Оберіть пункт призначення. Відображається адреса пункту призначення.

Варіант 2: покроковий пошук

▶ Натисніть на кнопку .

або

▶ Якщо верхній рядок рядка вибору знаків позначений, перейдіть вище. Рядок вибору знаків приховується. Виділений пункт **Місто або індекс**. Доступні наступні поля введення, наприклад, для **Об'єкт підвищеного інтересу**.

▶ Оберіть **Місто або індекс**. З'являється рядок вибору знаків.

▶ Введіть місто або поштовий індекс. Під час введення пункту призначення відображаються варіанти, запропоновані мультимедійною системою. Ви можете обрати пункт призначення з переліку.

Послідовність при введенні адреси довільна, наприклад:

- **Місто або індекс, Вулиця, Буд. №**
Якщо доступно, введіть перетин вулиць.
- **Вулиця, Місто або індекс**
- **Об'єкт підвищеного інтересу**, наприклад, **Автозаправна станція, Місто або індекс**

① Під час введення місця призначення використовуйте такі функції:

- Перемкніть на розпізнавання рукописного тексту.
- Перемкніть на вибір символів.
- Видаліть запис.

Під час виконання покрокового пошуку за допомогою  можна видалити запис, наприклад **Об'єкт підвищеного інтересу**. Для цього перейдіть вліво.

- Викличте онлайн-пошук (якщо доступно).
- Викличте список.

Функції описані в розділі про неточний пошук.

- ▶ **Зміна країни:** оберіть країну.
- ▶ Вкажіть країну. Достатньо ввести перші символи.
- ▶ Оберіть країну в списку.
- ▶ **Приймання пункту призначення:** оберіть [Прийняти ціль](#).
Якщо пункт призначення багатозначний, з'являється відсортований за відстанню перелік.
- ▶ Оберіть пункт призначення.
Відображається адреса пункту призначення.

Вибір попередніх пунктів призначення

Мультимедійна система:

- ▶ [Навігація](#) ▶  [Останні цілі та інше](#)
- ▶ Оберіть [Останні пункти призначення](#).
- ▶ Оберіть пункт призначення.
Відображається адреса пункту призначення.

або

- ▶ Якщо ви вже зберегли обране (→ стор. 372), оберіть [3 загального обраного](#).
- ▶ Виберіть обране.
Відображається адреса пункту призначення.

Вибір особливого об'єкта

Мультимедійна система:

- ▶ [Навігація](#) ▶  [Останні цілі та інше](#)
- ▶ [Об.підв. інт.](#)

- ▶ Оберіть категорію.
або

- ▶ [Всі категорії](#) та виберіть категорію.
Навігація до пункту призначення не активна: пошук відбувається навколо поточного місцезнаходження автомобіля. Список відсортований у порядку зростання відстані.
Особливі об'єкти показують таку інформацію:
 - назва особливого об'єкта

- прямолінійна відстань до особливого об'єкта
 - під час пошуку від поточного місцезнаходження автомобіля відображається пряма відстань до особливого об'єкта (стрілка).
- ▶ Оберіть особливий об'єкт.

- ▶ **Навігація до пункту призначення активна:** перед вибором особливого об'єкта оберіть позицію пошуку (див. приклад).
- ▶ Якщо точки маршруту визначені, ви також можете використовувати їх після вибору [Поблизу заданої цілі](#) як позицію для пошуку.

Фільтрування відображення за особливими об'єктами

- ▶ Введіть пошуковий запит у  [Пошук:](#).
Список результатів показує відповідні особливі об'єкти.

Якщо ввести, наприклад, [Італія](#), будуть відображені такі результати пошуку:

- Особливі об'єкти, що містять у назві [Італія](#).
- Особливі об'єкти, що належать до категорії [Італійська кухня](#).

► Оберіть **ok**.

Позначається перший у списку особливий об'єкт.

► Оберіть особливий об'єкт.

Приклад: визначення положення пошуку для категорії «Парковка» під час активної навігації до пункту призначення

► Оберіть [Поблизу](#), [Поряд із місцем призначення](#) або [На маршруті](#).

Список відображає знайдені особливі об'єкти або відкриває після вибору [Поряд із місцем призначення](#) огляд маршруту.

► Оберіть особливий об'єкт.

► Вибір [Поряд із місцем призначення](#): оберіть точку маршруту або пункт призначення.

Запуск автоматичного пошуку автозаправних станцій

Передумови

- Автоматичний пошук АЗС увімкнений ☒ (→ стор. 366).

Дорожня ситуація

Триває навігація до пункту призначення. Рівень заповнення паливного бака сягає резервного запасу палива.

Відображається повідомлення [Резерв пального. Розпочати пошук найближчих АЗС?](#).

► Оберіть [Так](#).

Розпочинається автоматичний пошук АЗС. Відображаються доступні АЗС вздовж маршруту та біля поточного місцезнаходження автомобіля.

► Оберіть автозаправну станцію. Відображається адреса автозаправної станції.

► Якщо навігація до пункту призначення не активована, оберіть [Запустити навігацію до вказаної цілі](#).

Обрана заправна станція визначається як пункт призначення. Запускається навігація до пункту призначення.

або

► Якщо активна навігація до пункту призначення, оберіть [Розпочати нове прокладання маршруту](#) або [Встановити як наступну проміжну ціль](#).

[Розпочати нове прокладання маршруту](#): обрана заправна станція визначається як новий пункт призначення. Попередні пункти призначення та точки маршруту видаляються. Починається навігація до заправної станції.

[Встановити як наступну проміжну ціль](#): обрана заправна станція визначається як наступна точка маршруту. Запускається навігація до пункту призначення.

► **Якщо вже введено чотири точки маршруту**: при запиті оберіть [Так](#).

Обрана автозаправна станція розміщується в меню «Точки маршруту» на позиції 1.

Точка маршруту 4 видаляється. Запускається навігація до пункту призначення.

Введення точки маршруту

Передумови

- Пункт призначення введений.

Мультимедійна система:

➔ Навігація ➤ Проміжні цілі та інформація

- Оберіть **Шукати проміжну ціль**.
- Введіть точку маршруту як особливий об'єкт або адресу (→ стор. 355).
- Оберіть точку маршруту.
- Оберіть **Встановити як ціль**.

або

- Під час навігації до пункту призначення оберіть точку маршруту, використовуючи  **Введення пункту призначення**.
- Після введення пункту призначення оберіть **Встановити як наступну проміжну ціль**.

Редагування точок маршруту

Передумови

- Введений пункт призначення та принаймні одна точка маршруту.

Мультимедійна система:

➔ Навігація ➤ Проміжні цілі та інформація

- **Виклик карти:** позначте пункт призначення або точку маршруту.
- Оберіть  **Мапа**.
- Перемістіть карту (→ стор. 378).
- Оберіть пункт призначення на карті (→ стор. 362).
- **Зміна послідовності пунктів призначення:** позначте пункт призначення або точку маршруту.
- Оберіть  **Перемістити**.
- Перемістіть точку маршруту на бажане місце.
- Натисніть на панель сенсорного керування, контролер або сенсорну панель.
- **Видалення пункту призначення:** позначте пункт призначення або точку маршруту.
- Оберіть  **Видалити**.

Розрахунок маршруту з додатковими точками

Передумови

- Введений пункт призначення та принаймні одна точка маршруту.

Мультимедійна система:

➔ Навігація ➤ Проміжні цілі та інформація

- Оберіть **Розпочати нове прокладання маршруту**.
Маршрут розраховується з встановленими додатковими точками.

Вибір контакту для введення пункту призначення

Передумови

- Мобільний телефон підключений до мультимедійної системи (→ стор. 386).
- Контакти завантажені (→ стор. 392).

Мультимедійна система:

→ Навігація ➤  Останні цілі та інше
➤ Контакти

- Оберіть контакт.
Відобразяться дані контакту.
- Оберіть адресу.
З'являється повідомлення **Зачекайте....**
Спочатку пошук здійснюється в режимі онлайн, а потім у базі даних мультимедійної системи.
- Оберіть пункт призначення.

Фільтрування відображення за контактами

- У полі пошуку введіть, наприклад, ім'я або номер телефону.
- Оберіть .
- Виділяється перший контакт у списку.
- Оберіть контакт.
- Оберіть адресу.

Введення географічних координат

Мультимедійна система:

→ Навігація ➤  Останні цілі та інше
➤ Географічні координати

- Введіть географічні координати у вигляді широти та довготи у градусах, хвилинах та секундах.
На карті з'являється місцезнаходження.
- Підтвердіть введення.
- **Розрахунок маршруту:** оберіть **Запустити навігацію до вказаної цілі.**
- Якщо маршрут вже існує, оберіть **Розпочати нове прокладання маршруту** або **Визначити як точку маршруту.**

Введення пункту призначення як адреси, що складається з трьох слів Передумови

- Пошук пункту призначення за допомогою адреси, яка складається з трьох слів, можливий у пошуку онлайн (→ стор. 355).
- Інтернет-з'єднання встановлене.

- ① Функція пошуку пункту призначення за допомогою адреси, яка складається з трьох слів, доступна не в усіх країнах.

Мультимедійна система:

→ Навігація
➤  Введення пункту призначення

- Оберіть **Онлайн-пошук.**
- Введіть адресу пункту призначення у вигляді адреси з трьох слів. Кожне слово повинно відділятися крапкою.
Відображуються результати пошуку.
- Оберіть пункт призначення у списку.
Відображається адреса пункту призначення. Можна розрахувати маршрут.

- ① Адреси з трьох слів з what3words – це альтернативна система адресації для багатомовної прив'язки картографічного матеріалу до існуючої системи координат для об'єктів по всьому світу з роздільною здатністю три метри. Цією координатною сіткою були вкриті також об'єкти на поверхні Землі, яким не була надана адреса, тобто такі, які, наприклад, не мають назви вулиці і номера будинку.

Для Бранденбурзьких воріт у Берліні адреса, яка складається з трьох слів та відрізняється залежно від мови, має наступний вигляд:

- Німецькою: **tapfer.gebäude.verliehen**
- Англійською: **that.lands.winning**
- Французькою: **posteaux.bobineur.ombrant**

Адреси з трьох слів однозначні, легко запам'ятовуються і достатні для більшості варіантів щоденного застосування.

Ви можете конвертувати адреси в адреси, які складаються з трьох слів, та у зворотньому порядку:

- на веб-сайті <http://what3words.com>
- у додатках what3words

Вибір пункту призначення на карті

Мультимедійна система:

 **Навігація**  **Опції**

 Оберіть **Меню карти**.

або

- ▶ Якщо карта відображається в повноекранному режимі, натисніть на центральний елемент керування. З'явиться меню карти.
- ▶ У меню карти  оберіть пункт «Перемістити карту» (→ стор. 377).
- ▶ Проведіть пальцем по панелі сенсорного керування або сенсорній панелі в будь-якому напрямку.

або

- ▶ Перемістіть контролер у будь-якому напрямку. Карта переміщується під курсором у відповідному напрямку. Чим швидше ви рухаєте пальцем по сенсорній панелі, тим швидше переміщується карта.
- ▶ Натисніть на панель сенсорного керування, контролер або сенсорну панель. Якщо біля курсору знаходяться декілька пунктів призначення, список показує доступні особливі об'єкти та вулиці. Якщо біля курсору знаходиться один пункт призначення, відображається адреса пункту призначення.

- ▶ Оберіть пункт призначення у списку. Відображається адреса пункту призначення.

Налаштування орієнтування карти 2D або 3D

- ▶ Позначте **Орієнтація карти: 2D/3D**.
- ▶ Натисніть на панель сенсорного керування, контролер або сенсорну панель. Відображається обране орієнтування карти.

Відображення повідомлень про ситуацію на дорозі на карті

- ▶ Оберіть **Немає повідомлень по місцевості цього району**. З'являється карта.
- ▶ Проведіть пальцем по сенсорній панелі вліво або вправо.

або

- ▶ Перемістіть контролер вліво або вправо. На карті позначається минула або очікувана дорожня подія. Відображається інформація щодо повідомлення про ситуацію на дорозі.

- ❗ Повідомлення про ситуацію на дорозі доступні не в усіх країнах.

Індикація особливих об'єктів, що знаходяться в зоні відображення карти

- ▶ Оберіть **Об'єкти підвищеного інтересу поблизу**.

- ▶ Проведіть пальцем по сенсорній панелі вліво або вправо.

або

- ▶ Перемістіть контролер вліво або вправо. На карті позначається попередній або наступний особливий об'єкт. Відображається назва або адреса.

- ▶ **Фільтрування відображення за категорією особливих об'єктів:** проведіть по панелі сенсорного керування або сенсорній панелі вниз.

або

- ▶ Перемістіть контролер вниз.
- ▶ Оберіть категорію особливих об'єктів.

- ❗ **Персональні символи** дозволяє персональний вибір символів особливих об'єктів (→ стор. 378).

Маршрут

Розрахування маршруту Передумови

- Пункт призначення введений.
- Відображається адреса пункту призначення.

- ▶ Якщо навігація до пункту призначення не активована, оберіть **Запустити навігацію до вказаної цілі**. Розраховується маршрут до пункту призначення. На карті відображається маршрут. Після цього починається навігація до пункту призначення.

або

- ▶ Якщо активна навігація до пункту призначення, оберіть **Розпочати нове прокладання маршруту** або **Встановити як наступну проміжну ціль**. **Розпочати нове прокладання маршруту:** обрана адреса пункту призначення визначається як новий пункт призначення. Попередні пункти призначення та точки мар-

шруту видаляються. Розпочинається навігація до нового пункту призначення.

Встановити як наступну проміжну ціль: обрана адреса пункту призначення визначається як наступна точка маршруту. Запускається навігація до пункту призначення.

Врахування альтернативних маршрутів

- ▶ Оберіть альтернативний маршрут (→ стор. 365).

Інші функції меню

- ▶ **Збереження пункту призначення:** оберіть  **Зберегти як "Останні пункти призначення"**.
- ▶ **Відображення на карті:** оберіть  **Мапа**.
- ▶ **Виклик номера телефону:** оберіть  **Зателефонувати** (якщо доступно).
- ▶ **Виклик інтернет-адреси:** оберіть  **www** (якщо доступно).

Вибір типу маршруту

Мультимедійна система:

 **Навігація**
 **Маршрут і місце розташування**
 Оберіть **Налаштування маршруту**.

 Оберіть тип маршруту.

Якщо навігація до пункту призначення активна, маршрут розраховується за новим типом.

Якщо навігація до пункту призначення не активна, наступний маршрут розраховується за новим типом.

Можна обрати такі типи маршрутів:

- **Економічний маршрут**

Розраховується економічний маршрут. Час руху може бути дещо довшим, ніж при швидшому маршруті.

Символ поточного місцезнаходження автомобіля позначений зеленим.

- **Швидкий маршрут**

Маршрут розраховується з коротшим часом руху.

- **Короткий маршрут**

Маршрут розраховується з коротшою відстанню.

Для цього типу маршруту ви можете **Автоматичний об'їзд затору** увімкнути ☒ або вимкнути ☐. Якщо увімкнено **Автоматичний об'їзд затору**, можна обрати **Запит при об'їзді затору**.

Налаштування **Автоматичний об'їзд затору** та **Запит при об'їзді затору** доступні не в усіх країнах.

Налаштування уможливають наступне:

- **Автоматичний об'їзд затору**

Маршрут розраховується згідно з наразі налаштованим типом маршруту.

Враховуються повідомлення про ситуацію на дорозі від служби Live Traffic Information або FM RDS-TMC.

Live Traffic Information і технологія FM RDS-TMC доступні не в усіх країнах.

- **Запит при об'їзді затору**

Якщо на основі нових повідомлень про ситуацію на дорозі визначається новий маршрут з меншою тривалістю руху, з'являється запит. Ви можете залишитися на поточному маршруті або обрати динамічний маршрут.

Вибір опцій маршруту

Мультимедійна система:

 **Навігація**
 **Маршрут і місце розташування**
 **Уникнення: опції**
Уникнення ділянок на маршруті
 Оберіть **Області** (→ стор. 380).
Уникнення автомагістралей, автопоїздів, поромів, тунелів, ґрунтових доріг
 Оберіть ☒ або скасуйте ☐ опцію уникнення.
Використання доріг із дорожнім збором
 Оберіть **Використовувати дороги з дорожнім збором**.

- ▶ Оберіть **Всі** ☒ або країни чи скасуєте ☐. Маршрут враховує дороги в певних країнах, на яких існує дорожній збір із часовим обмеженням права використання дороги (віньетка). Наліпка про сплату дорожнього збору дозволяє тимчасове використання маршрутної мережі.

Використання платних доріг

- ▶ Оберіть **Скористатися платними дорогами**.
- ▶ Оберіть **Готівковий розрахунок** або **Безготівковий розрахунок**, або **Вимкнено**. Маршрут враховує вулиці, для яких необхідно розрахувати плату за використання (дорожній збір). Якщо обрано **Вимкнено**, то платні дороги не враховуються.

Опції маршрутів доступні не для всіх країн. Обрані опції маршруту не завжди можуть бути враховані. Таким чином, маршрут може містити, наприклад, поромні переправи, хоча опція уникнення **Пороми** увімкнена. Потім з'явиться повідомлення та ви почуєте голосову вказівку.

Вибір повідомлень

Мультимедійна система:

↳ **Навігація** >>  **Опції** >> **Сповіщення**

- ▶ Увімкніть ☒ або вимкніть ☐ повідомлення.

Ви можете обрати такі повідомлення:

- **Надиктувати попередження про ДТП**
Функція доступна не в усіх країнах.
- **Оголошувати назви доріг**

Мультимедійна система оголошує назви вулиць, до яких веде наступний маневр. Функція підтримується не в усіх країнах та не у всіх мовах.

Відображення інформації про пункт призначення

Передумови

- Пункт призначення введений.

Мультимедійна система:

↳ **Навігація**

- ▶ Оберіть **Проміжні цілі та інформація**.

Відображаються такі відомості:

- точки маршруту та пункт призначення
Маршрут додатково може містити до 4-х точок.
- назва, адреса
- відстань, що залишилася
- час прибуття

Вибір альтернативного маршруту

Мультимедійна система:

↳ **Навігація**

>>  **Маршрут і місце розташування**

- ▶ Оберіть **Альтернативний маршрут**. Маршрути відображаються відповідно до їх налаштування. Поточний обраний маршрут позначений темно-синьою лінією.
- ▶ Оберіть альтернативний маршрут.

Активация маршруту «Домівка-Робота»

Передумови

- Адреси домівки та роботи зберігаються як пункти призначення в обраному (→ стор. 372).

Мультимедійна система:

→ **Навігація**

→  **Маршрут і місце розташування**

- ▶ Оберіть **Активувати маршрут "Домівка-Робота"** ☒.

Навігація автоматично розпізнає, на якому маршруті знаходиться автомобіль від «Домівки» до «Роботи» або навпаки. Вона самостійно розпочинає маршрут без мовленнєвого виводу.

Якщо цілі для домівки та роботи досі не визначені, з'являється запит.

Для щоденного маршруту «Домівка-Робота» під час руху без навігації до пункту призначення повідомляються події на дорозі.

Автоматичний пошук автозаправної станції, увімкнення/вимкнення

Мультимедійна система:

→ **Навігація** →  **Опції**

- ▶ **Резерв палива**, увімкнути ☒ або вимкнути ☐.
- Увімкнено ☒: якщо досягнуто резервний запас палива, з'являється запит, чи бажаєте ви розпочати пошук автозаправної станції.

Використання автоматичного пошуку автозаправних станцій

Передумови

Автоматичний пошук АЗС увімкнений ☒ (→ стор. 366).

З'являється запит **Резерв пального. Розпочати пошук найближчих АЗС?**.

- ▶ Оберіть **Так**.
Розпочинається автоматичний пошук АЗС. Відображуються доступні АЗС вздовж маршруту та в околиці.
- ▶ Оберіть автозаправну станцію.
- ▶ Якщо маршрут не визначений, встановіть АЗС як пункт призначення.

або

- ▶ Якщо маршрут визначений, встановіть АЗС як наступну точку маршруту.

Запуск автоматичного пошуку місць відпочинку

Передумови

- ATTENTION ASSIST і функція **Запроп. місце відпоч.** увімкнені (→ стор. 279).

Дорожня ситуація

Відображається повідомлення **Асистент уваги Бажаєте розпочати пошук місця відпочинку?**.

- ▶ Оберіть **Так**.
Запускається пошук місць відпочинку. Відображаються доступні місця відпочинку вздовж маршруту та навколо поточного місцезнаходження автомобіля.
- ▶ Оберіть місце для відпочинку.
Відображується адреса місця відпочинку.

- Якщо навігація до пункту призначення не активована, оберіть **Запустити навігацію до вказаної цілі**.
Обране місце для відпочинку визначається як пункт призначення. Запускається навігація до пункту призначення.

або

- Якщо активна навігація до пункту призначення, оберіть **Розпочати нове прокладання маршруту** або **Встановити як наступну проміжну ціль**.
Розпочати нове прокладання маршруту: обране місце відпочинку визначається як новий пункт призначення. Попередній пункт призначення та усі точки маршруту видаляються. Починається навігація до місця для відпочинку.
Встановити як наступну проміжну ціль: обране місце відпочинку визначається як наступна точка маршруту. Запускається навігація до пункту призначення.

Навігація до пункту призначення

Вказівки щодо навігації до пункту призначення

⚠ УВАГА Небезпека відволікання внаслідок користування комунікаційними приладами під час поїздки

Використання в автомобілі інтегрованих інформаційних систем під час руху може відволікти вас від ситуації на дорозі. Крім того, ви можете втратити контроль над керуванням автомобіля.

- Користуйтеся цими пристроями лише у випадках, коли ситуація на дорозі це дозволяє.
- Якщо цього не можна гарантувати, зупиніться відповідно до правил дорожнього руху і виконайте введення, коли автомобіль стоїть.

При експлуатації мультимедійної системи дотримуйтеся законодавства країни, в якій ви наразі перебуваєте.

Після розрахунку маршруту починається навігація до пункту призначення.

Регулювання дорожнього руху має пріоритет перед вказівками щодо руху, які надає мультимедійна система.

Ви можете використовувати такі вказівки щодо руху:

- Голосові вказівки навігаційної системи
- Відображення навігації до пункту призначення
- Рекомендації щодо смуги руху

Якщо ви не дотримуетесь вказівок щодо руху або виїхали за межі розрахованого маршруту, автоматично розраховується новий маршрут.

Вказівки щодо руху можуть відрізнятися від реальної дорожньої ситуації:

- Трасу змінено.
- Напрямок на дорозі з одностороннім рухом змінено на протилежний.

Тому під час поїздки звертайте увагу на відповідні дорожні знаки а також ситуацію на дорозі.

Маршрут може відрізнятись від ідеального в таких ситуаціях:

- дорожні роботи
- неповні цифрові картографічні дані

Вказівки щодо прийому GPS

Правильне функціонування навігаційної системи залежить, зокрема, від приймання сигналу GPS. У певних ситуаціях прийом сигналу GPS може бути ускладненим, можуть існувати перешкоди або прийом взагалі неможливий, наприклад у тунелях або на критичних стоянках.

Огляд маневрування



Маневрування складається з трьох фаз:

- Підготовчий етап
Якщо між маневрами достатньо часу, мультимедійна система готує водія до наступного маневру. Лунає голосова вказівка навігаційної системи, наприклад, «Після цього поверніть праворуч».

Карта з'явиться в повноекранному режимі.

- Етап сповіщення
Мультимедійна система інформує про найближчі маневри, наприклад, за допомогою голосової вказівки «Через 100 м поверніть праворуч».

Індикація ділиться на дві частини. Ліворуч з'являється карта, а праворуч — деталізоване зображення перехрестя або 3D-зображення наступного маневру.

- Етап маневру
Мультимедійна система інформує про маневри, що слід виконати незабаром, наприклад, за допомогою голосової вказівки «Зараз поверніть праворуч».

Індикація ділиться на дві частини.

Виконання маневру розпочинається, коли світла лінія справа доходить до позначки 0 метрів та символ поточного місцезнаходження автомобіля досягає виділеної позначки маневру.

Коли маневр завершений, карта з'явиться в повноекранному режимі.

- ❗ Маневр також відображається на дисплеї приладів.

Огляд рекомендацій щодо смуги руху

Індикація з'являється при русі по дорозі з декількома смугами.

Якщо цифрова карта містить відповідні дані, в мультимедійній системі можуть відображатися рекомендації щодо смуги руху для наступних двох маневрів.



- ❶ Рекомендована смуга руху
- ❷ Допустима смуга руху
- ❸ Не рекомендовані смуги руху

З'являються наступні смуги руху:

- Рекомендована смуга руху ❶

На цій смузі руху можливо здійснити два наступних маневри.

- Допустима смуга руху ❷

На цій смузі руху можливо здійснити лише наступний маневр.

- Не рекомендована смуга руху ❸
На цій смузі руху неможливо здійснити наступний маневр без зміни смуги руху.

Під час виконання маневру можна змінити смугу руху.

- ❗ Рекомендації щодо смуги руху також можуть відображатися на дисплеї приладів та на проекційному дисплеї.

Огляд прибуття до пункту призначення

Якщо пункт призначення досягнутий, на дисплеї відображається фінішний прапорець . Навігація до пункту призначення завершена.

Якщо точка маршруту досягнута, відображається прапорець точки маршруту з її номером . Після цього навігація до пункту призначення продовжується.

Голосові вказівки навігаційної системи, увімкнення/вимкнення Передумови

- Навігація до пункту призначення активна.

- ▶ **Вимкнення:** під час голосової вказівки навігаційної системи натисніть регулятор гучності на багатофункціональному рульовому колесі (→ стор. 336).

або

- ▶ Під час голосової вказівки навігаційної системи натисніть регулятор гучності на центральній консолі (→ стор. 336). З'являється повідомлення **Голосові вказівки навігації вимкнено..**

або

- ▶ Викличте меню «Навігація» (→ стор. 354).
- ▶ Оберіть  **Рекомендації щодо водіння.** Символ змінюється на .
- ▶ **Увімкнення:** оберіть  **Рекомендації щодо водіння.** Відтворюється поточна голосова вказівка навігаційної системи.

- ① Голосові вказівки навігаційної системи в таких ситуаціях вмикаються автоматично, якщо:
 - Починається навігація до нового місця призначення.

- Маршрут розраховується повторно.

- ① Ви можете викликати та додати цю функцію як обране в **Голосові вказівки навігації увімкн./вимкн..**

Голосові вказівки навігаційної системи під час телефонних розмов, увімкнення/вимкнення

- ▶ Оберіть **Система.**
- ▶ Оберіть  **Аудіо.**
- ▶ Оберіть **Навігація та сповіщення дорожніх радіослужб.**
- ▶ Увімкніть **Вказівки навігації під час телефонної розмови** ☒ або вимкніть ☐.

Налаштування гучності голосових вказівок навігаційної системи

Передумови

- Навігація до пункту призначення активна.
- ▶ **На багатофункціональному рульовому колесі або мультимедійній системі:** під час відтворення голосової вказівки навігаційної системи повертайте регулятор гучно-

сті на багатофункціональному рульовому колесі.

або

- ▶ Під час відтворення голосової вказівки навігаційної системи повертайте регулятор гучності на центральній консолі (→ стор. 336).

- ① У таких ситуаціях гучність автоматично налаштовується на максимальне або мінімальне значення:
 - Починається навігація до нового пункту призначення.
 - Маршрут розраховується повторно.
- ① Мінімальну гучність можна налаштувати індивідуально на авторизованій станції техобслуговування Mercedes-Benz.

- ▶ **За допомогою системних налаштувань:** оберіть **Система.**

- ▶ Оберіть  **Аудіо.**
- ▶ Оберіть **Навігація та сповіщення дорожніх радіослужб.**
- ▶ Оберіть **Гучність системи навігації.**

- ▶ Налаштуйте гучність.
- ▶ **Увімкнення/вимкнення зменшення гучності аудіо під час голосових вказівок навігаційної системи:** оберіть Система.
- ▶ Оберіть  Аудіо.
- ▶ Оберіть Навігація та сповіщення дорожніх радіослужб.
- ▶ Увімкніть Притишення аудіо під час роботи навігації ☒ або вимкніть ☐.

Повторення голосових вказівок навігаційної системи

Передумови

- Наявний маршрут.
- Навігація до пункту призначення активна.

Мультимедійна система:

➔ Навігація

- ▶ Оберіть  Рекомендації щодо водіння.
- ▶ Оберіть  Рекомендації щодо водіння. Поточна голосова вказівка навігаційної системи повторюється.

- ① Ви можете викликати та додати цю функцію як обране в Повторити голосову вказівку навігації

Припинення навігації до пункту призначення

Передумови

- Наявний маршрут.
- Навігація до пункту призначення активна.

Мультимедійна система:

➔ Навігація

- ▶ Оберіть  Скасувати прокладання маршруту.

Огляд навігації до пункту призначення, що знаходиться на бездоріжжі

Пункт призначення, що знаходиться на бездоріжжі, розташований у межах цифрової карти. На карті не вказана дорога, яка веде до пункту призначення.

Ви можете вводити пункти призначення, що знаходяться на бездоріжжі, на карті, а також використовувати для цього географічні координати або адресу, яка складається з трьох слів.

Навігація до пункту призначення продовжується, поки можливі голосові вказівки навігаційної системи та навігаційні вказівки на дорогах, які розпізнаються мультимедійною системою.

Незадовго до досягнення останньої відомої позиції на карті ви почуєте голосову вказівку «Будь-ласка, рухайтесь за стрілкою». На індикації ви побачите стрілку та пряму лінію до пункту призначення.

Огляд навігації з положення на бездоріжжі до пункту призначення

Позиція на бездоріжжі: автомобіль знаходиться в межах електронної карти поза межами доступних доріг.

На початку навігації до пункту призначення з'являються такі індикації:

- Відображається повідомлення Дорога не знайдена.
- Стрілка напрямку вказує напрямок руху до пункту призначення по прямій лінії.

Якщо автомобіль повертається на розпізнану мультимедійною системою дорогу, навігація до

пункту призначення відбувається у звичайний спосіб.

Огляд руху по бездоріжжю під час навігації до пункту призначення

Фактичне розташування доріг може відрізнятися від даних електронної карти, наприклад, внаслідок будівельних робіт. У таких випадках мультимедійна система може тимчасово не визначати місцезнаходження автомобіля на цифровій карті. Автомобіль знаходиться на бездоріжжі.

Коли автомобіль знаходиться на бездоріжжі, з'являється така індикація:

- повідомлення **Дорога не знайдена**
- стрілка напрямку вказує напрямок руху до пункту призначення по прямій лінії

Якщо автомобіль повертається на розпізнану мультимедійною системою дорогу, навігація до пункту призначення відбувається у звичайний спосіб.

Пункт призначення

Збереження поточного місцезнаходження автомобіля

Мультимедійна система:

➞ Навігація

- ▶ Якщо карта відображається в повноекранному режимі, натисніть на центральний елемент керування. З'явиться меню карти.
- ▶ У меню карти оберіть ❶ (→ стор. 377). Поточне місцезнаходження автомобіля збережене в пам'яті останніх пунктів призначення.

Збереження місця на карті

Мультимедійна система:

➞ Навігація

Карта відкрита в повноекранному режимі.

- ▶ Натисніть на панель сенсорного керування, контролер або сенсорну панель.
- ▶ У меню карти ❷ оберіть пункт «Перемістити карту» (→ стор. 377).

- ▶ Оберіть місце на карті. Якщо доступні кілька записів для пунктів на карті, з'являється перелік.
- ▶ Позначте запис.
- ▶ Оберіть  **Зберегти як "Останні пункти призначення"**. Місце на карті збережене в пам'яті останніх пунктів призначення.

Редагування попередніх пунктів призначення

Мультимедійна система:

➞ Навігація ➞ **Останні цілі та інше** ➞ **Останні пункти призначення**

- ▶ Позначте один із наступних пунктів призначення.
- ▶ **Зберегти як обране:** оберіть  **Зберегти загальному обраному**. На дисплеї відображаються обрані функції.
- ▶ Перемістіть обране в бажане місце. Якщо в цьому місці вже є обране, воно буде перезаписане.

- ▶ **Зберегти як домашню адресу:** оберіть  [Зберегти як "Моя домашня адреса"](#) .
- ▶ **Зберегти як робочу адресу:** оберіть  [Зберегти як "Моя робоча адреса"](#) .
- ▶ **Видалити пункт призначення або усі пункти призначення:** оберіть  [Видалити](#) або [Видалити все](#). З'являється відповідний запит.
- ▶ Оберіть [Так](#).
- ▶ **Відображення інформації пункту призначення:** оберіть  [Детальніше](#).

Використання зовнішніх пунктів призначення

Зовнішні пункти призначення можуть бути отримані з таких джерел:

- додатки Mercedes-Benz
- навігація від пункту відправлення до пункту призначення

- ❗ Отримані пункти призначення зберігаються в останніх пунктах призначення.

На мультимедійному дисплеї відображається запит.

- ▶ **Пункт призначення було прийнято без графічної інформації:** оберіть [Так](#).
 - ▶ Якщо навігація до пункту призначення не активована, оберіть [Запуст. навіг. до цілі](#). Розраховується маршрут до пункту призначення. На карті відображається маршрут. Після цього починається навігація до пункту призначення.
- або

- ▶ Якщо активна навігація до пункту призначення, оберіть [Розпочати нове прокладання маршруту](#) або [Встановити як наступну проміжну ціль](#). [Розпочати нове прокладання маршруту](#): прийнята адреса пункту призначення визначається як новий пункт призначення. Попередні пункти призначення та точки маршруту видаляються. Розпочинається навігація до нового пункту призначення. [Встановити як наступну проміжну ціль](#): прийнята адреса пункту призначення визначається як наступна точка маршруту. Запускається навігація до пункту призначення.

- ▶ **Пункт призначення було прийнято з графічною інформацією:** оберіть [Запуст. навіг. до цілі](#). Починається навігація до пункту призначення.

Навігація до пункту призначення з поточними повідомленнями про дорожню ситуацію

Огляд інформації щодо дорожнього руху

Сервіси доступні не в усіх країнах.

Повідомлення про ситуацію на дорозі приймаються за допомогою таких служб:

- Live Traffic Information
- FM RDS-TMC

Використовувати обидві служби одночасно неможливо.

Live Traffic Information або FM RDS-TMC відображаються відповідним символом.

- ❗ Попередження про небезпеку на дорозі приймаються за допомогою служби Car-to-X.

Можливі розбіжності між повідомленнями про ситуацію на дорозі, що передаються до автомобіля, та фактичною ситуацією на дорозі.

Корисна інформація про Live Traffic Information:

- Поточні повідомлення про ситуацію на дорозі приймаються через інтернет-з'єднання або роумінг даних (для окремих країн).
- Транспортна ситуація оновлюється регулярно через короткий проміжок часу.
- Абонементна служба в окремих країнах безкоштовна протягом трьох років від дати виробництва автомобіля.

Інформація абонементу відображає стан (→ стор. 374).

Реєстрація Live Traffic Information:

- Службу необхідно зареєструвати на Mercedes me (→ стор. 374).
- Реєстрація виконується на авторизованій станції техобслуговування Mercedes-Benz.

Дані про місцезнаходження автомобіля регулярно передаються до концерну Daimler AG. Daimler AG робить дані анонімними та передає їх постачальникам дорожньої інформації. Завдяки цим даним до автомобіля передаються повідомлення про ситуацію на дорозі, які є релевантними для поточного місцезнаходження автомобіля. Автомобіль одночасно є датчиком для транспортного потоку та допомагає покращити якість повідомлень про ситуацію на дорозі.

Якщо ви не бажаєте надсилати дані про місцезнаходження автомобіля, ви можете деактивувати службу на авторизованій станції техобслуговування Mercedes-Benz.

Корисна інформація про FM RDS-TMC:

- FM RDS-TMC передає повідомлення про ситуацію на дорозі разом із радіопрограмою.
- FM RDS-TMC доступна не в усіх країнах.

Відображення інформації абонементу
Передумови

- Автомобіль має службу Live Traffic Information.

- **Для реєстрації на Mercedes me і подовження абонементу:** у вас є обліковий запис користувача на порталі Mercedes me.

Мультимедійна система:

➔ [Навігація](#) ➔  [Опції](#)

Індикація про завершення абонементу відображується автоматично:

- за місяць до закінчення терміну його дії
- за тиждень до закінчення терміну його дії
- за день до закінчення терміну його дії

▶ **Увімкнення індикації вручну:** оберіть [Інформація про абонемент Live Traffic](#).

Залежно від стану з'являється одне з таких повідомлень:

- Відображається термін дії абонементу.
- Термін дії абонементу закінчився.

Реєстрація на Mercedes me

Дорожня інформація в режимі реального часу Live Traffic Information має бути зареєстро-

вана. Реєстрація виконується на авторизованій станції техобслуговування Mercedes-Benz.

- ▶ Створіть обліковий запис Mercedes me на сайті: <http://www.mercedes.me>. Для цього знадобиться дійсна адреса електронної пошти.
- ▶ Вкажіть ідентифікаційний номер автомобіля (VIN).
- ▶ На авторизованій станції техобслуговування Mercedes-Benz до вашого автомобіля можна прив'язати обліковий запис Mercedes me. Для цього необхідно мати техпаспорт та посвідчення.
- ▶ Підтвердіть загальні та спеціальні умови використання.

Подовження дії абонементу

- ▶ Відкрийте обліковий запис Mercedes me.
- ▶ Перейдіть від Mercedes me connect до онлайн-магазину, використовуючи реєстраційні дані автомобіля.
- ▶ Подовжіть термін дії служби Live Traffic Information.

- ▶ Оберіть термін подовження.
- ▶ Покладіть обраний продукт до кошика.
- ▶ Підтвердіть загальні та спеціальні умови використання.
Live Traffic Information активується на обраний термін подовження. Дата подовження є початком терміну використання.

Відображення дорожньої карти Передумови

- Для інформаційного сервісу Live Traffic Information: автомобіль оснащений комунікаційним модулем з активною встановленою SIM-картою.
- Якщо відбувається запуск автомобіля, комунікаційний модуль автоматично встановлює інтернет-з'єднання. Через деякий час дані про ситуацію на дорогах стають доступними.

Мультимедійна система:

➔ **Навігація** ➔  **Опції** ➔ **Меню карти**

- ▶ Альтернатива: якщо карта відображається в повноекранному режимі, натисніть на

панель сенсорного керування, контролер або сенсорну панель.
З'явиться меню карти.

- ▶ Увімкніть  .

Дорожня карта відображає, наприклад, таку інформацію:

- Події на дорозі, наприклад:
 - ремонтні роботи
 - перекриття дороги
 - попереджувальні повідомлення

Символи подій на дорозі позначені кольоровим (на маршруті) або сірим (за рамками маршруту).

- Інформація щодо ситуації на дорозі:
 - ділянки з заторами (червона лінія)
 - ускладнений рух (помаранчева лінія)
 - інтенсивний рух (жовта лінія)
 - вільний рух (зелена лінія)
- Відображення сповільнення руху на маршруті тривалістю від однієї хвилини
- Символи попереджувальних повідомлень:

- символ 
- додатково вказівки щодо безпеки руху при наближенні до події на дорозі, наприклад, кінця затору

Якщо автомобіль наближається до небезпечного місця на маршруті, на карті відображається попереджувальне повідомлення. Додатково може оголошуватися попереджувальне повідомлення (→ стор. 376).

Відображення подій на дорозі

Мультимедійна система:

→ **Навігація** >>  **Опції** >> **Зміст карти**

- ▶ Увімкніть **Перешкоди на дорозі** ☒. Відображаються будівельні майданчики, перекриття дороги, локальні повідомлення (наприклад, туман) та попереджувальні повідомлення.

Увімкнення відображення вільного проїзду та уповільнення транспортного потоку

- ▶ Увімкніть **Вільний рух** та **Уповільнення транспортного потоку** ☒.

- ❗ Відображається уповільнення руху для поточного маршруту. Враховується уповільнення руху тривалістю від однієї хвилини.

Відображення детальної інформації

- ▶ Відображення дорожньої карти (→ стор. 375).
- ▶ Переміщення карти (→ стор. 378).
- ▶ Якщо символ інформації про ситуацію на дорозі знаходиться під курсором, натисніть на центральний елемент керування. На дисплеї відображається детальна інформація про ситуацію на дорозі.

або

- ▶ Натисніть на центральний елемент керування.
- ▶ Оберіть **Вказівка щодо повід. про ситуацію на маршруті**. На карті з'являється символ про ситуацію на дорозі в прилеглому районі. Інформація про ситуацію на дорозі відображається в рядку стану:
 - символ повідомлення про ситуацію на дорозі

- причина ситуації на дорозі, наприклад, затори
- попереджувальні повідомлення (на червоному фоні)

- ▶ **Вибір символу повідомлення про ситуацію на дорозі:** оберіть **Наступний** або **Попередній**.

- ▶ Натисніть на центральний елемент керування. На дисплеї відображається детальна інформація про ситуацію на дорозі.

Зачитування попереджень про небезпеку


Мультимедійна система:

→ **Навігація** >>  **Опції** >> **Сповіщення**

- ▶ Увімкніть **Надиктувати попередження про ДТП** ☒. Оголошуються попереджувальні повідомлення та небезпечні кінці заторів.

Карта та компас

Огляд карти та компаса

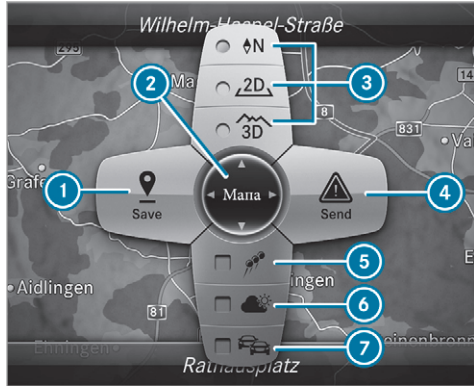

- ① Збереження поточного місцезнаходження автомобіля
- ② Переміщення карти
- ③ Вибір орієнтування карти та зображення карти
- ④ Вибір функції залежно від оснащення:

- Надсилання повідомлення про небезпеку за допомогою функції Car-to-X.
- Фільтрування індикації особливих об'єктів поблизу за категоріями особливих об'єктів.

- ⑤ Відкривання/закривання індикацій особливих об'єктів на карті
- ⑥ Увімкнення або вимкнення одного з зазначених відображень залежно від оснащення:
 - Інформація про погоду
 - Супутникова карта
 - Події на дорозі
- ⑦ Увімкнення або вимкнення відображення дорожньої карти

Карта та супутникові зображення з'являються у стереографічній проекції. Таким чином, стає можливим реалістичне зображення для карти в усіх масштабах. Карта використовує модель рельєфу місцевості.

Залежно від картографічних даних у малих масштабах карти (наприклад, 20 м, 50 м) у багатьох містах важливі будівлі зображуються

на карті реалістично. Інші будівлі показані як модель.

- ① Можна налаштувати одиницю вимірювання для масштабу карти (→ стор. 346).

Якщо доступно, відображається онлайн-інформація, наприклад, ціни на бензин та завантаженість парковок.

- ① Передумови

- Mercedes me connect доступний.
- Ви маєте обліковий запис користувача на порталі Mercedes me.
- Служба була активована на авторизованій станції техобслуговування Mercedes-Benz.

Докладнішу інформацію ви знайдете за адресою: <http://www.mercedes.me>

- ① Онлайн-інформація доступна не в усіх країнах.

Якщо **Індикація в COMAND** увімкнена в системі розпізнавання дорожніх знаків (→ стор. 281), обмеження швидкості та заборона обгону відображатимуться на карті.

- ❗ Логотипи фірм, що з'являються на карті, є товарними знаками відповідних підприємств і слугують виключно для позначення їх місцезнаходження. Використання подібних товарних знаків на карті не пов'язано зі згодою, підтримкою або заявкою від підприємства для навігаційної системи.

Налаштування масштабу карти Передумови

- Карта відображається.

Мультимедійна система:

➡ **Навігація**

- ➡ **Збільшення:** проведіть пальцем по панелі сенсорного керування вниз.

або

- ➡ Поверніть контролер вліво.

або

- ➡ Розведіть на сенсорній панелі пальці в різні сторони.

- ➡ **Зменшення:** проведіть пальцем по панелі сенсорного керування вгору.

або

- ➡ Поверніть контролер вправо.
- або

- ➡ Зведіть два пальці на сенсорній панелі.

- ❗ Ви можете налаштувати одиницю вимірювання для масштабу карти (→ стор. 346).

Переміщення карти

Мультимедійна система:

➡ **Навігація** ➡  **Опції** ➡ **Меню карти**

- ➡ Альтернатива: якщо карта відображається в повноекранному режимі, натисніть на центральний елемент керування. З'явиться меню карти.

- ➡ У меню карти ❷ оберіть пункт «Перемістити карту» (→ стор. 377).

- ➡ Проведіть пальцем по панелі сенсорного керування або сенсорній панелі в будь-якому напрямку.

або

- ➡ Перемістіть контролер у будь-якому напрямку. Карта переміщується під курсором у відповідному напрямку. Чим далі ви рухаєте

пальцем на сенсорній панелі, тим швидше переміщується карта.

Вибір орієнтації карти

Мультимедійна система:

➡ **Навігація** ➡  **Опції** ➡ **Меню карти**

- ➡ Альтернатива: якщо карта відображається в повноекранному режимі, натисніть на центральний елемент керування. З'явиться меню карти.

- ➡ У меню карти оберіть ❸ **N**, **2D** або **3D** (→ стор. 377).

- **N**: карта в 2-вимірному вигляді спрямована на північ.
- **2D**: карта в 2-вимірному вигляді спрямована в напрямку руху автомобіля.
- **3D**: карта в 3-вимірному вигляді спрямована в напрямку руху автомобіля.

Вибір символів особливих об'єктів

Мультимедійна система:

➡ **Навігація** ➡  **Опції** ➡ **Зміст карти**

Особливими об'єктами є, наприклад, автозаправні станції та готелі, які можуть відображу-

ватися на карті як символи. Не всі особливі об'єкти є всюди доступними.

- ▶ Оберіть **Символи об'єкта підвищеного інтересу**.

Позначка ● вказує на поточне налаштування.

Стандарт показує символи попередньо визначених категорій на карті.

Персональні символи дозволяє обирати з символів доступних категорій.

Без даних вимикає індикацію.

- ▶ Оберіть налаштування.
- ▶ Вибір **Персональні символи**: оберіть категорії.
Символи особливих об'єктів вибраних категорій відображаються ☒ або ні ☐.

Вибір відображення текстової інформації на карті

Мультимедійна система:

➞ **Навігація** ➞  **Опції**

➞ **Текстова інформація**

- ▶ Оберіть текстову інформацію.

Актуальна дорога показує поточну дорогу на нижній частині дисплея.

Під час переміщення карти під курсором з'являється один із таких блоків інформації:

- Назва вулиці
- Назва об'єкта підвищеного інтересу
- Область

Географічні координати показує таку інформацію:

- Широта та довгота
- Дані про висоту
Дані про висоту можуть відрізнятися від реальних.
- Кількість супутників, які приймаються
Якщо карта не переміщується, інформація не з'являється.

Клімат-контроль показує поточні налаштування системи регулювання мікроклімату в салоні.

Без даних вимикає індикацію.

Відображення наступного перехрестя Передумови

- Навігація до пункту призначення неактивна.

Мультимедійна система:

➞ **Навігація** ➞  **Опції**

- ▶ Увімкніть **Наступне перехрестя** ☒.
Назва наступної вулиці, що перетинає поточну, відображається на верхньому краї дисплея.

Відображення версії карти

Мультимедійна система:

➞ **Навігація** ➞  **Опції**

- ▶ Оберіть **Версія карти**.
- ▶ Оберіть **Детальніше**.

-  Інформацію про нові версії цифрової карти ви отримаєте на авторизованій станції техобслуговування Mercedes-Benz.

Огляд уникнення ділянки

Ви можете уникати на маршруті зони, якими не бажаєте рухатися.

Маршрут може містити зони уникнення, якщо:

- Пункт призначення знаходиться в зоні, яку ви бажаєте уникнути.
- Автомагістраль знаходиться в зоні, яку ви бажаєте уникнути.
Автомагістралі завжди враховуються для маршруту.
- Немає доцільної альтернативи маршруту.

Уникнення нової ділянки

Мультимедійна система:

-  **Навігація**
- »  **Маршрут і місце розташування**
- » **Уникнення: опції** » **Області**
- » **Оберіть Уникати нової місцевості.**
- » **Пошук ділянки на карті:** оберіть **По карті.**

- » **Перемістіть карту.**
або

- » **Пошук ділянки за адресою:** оберіть **Введення адреси.**
- » **Введіть адресу.**
- » **Оберіть Прийняти ціль.**
З'являється карта.
- » **Відображення ділянки:** натисніть на панель сенсорного керування, сенсорну панель або контролер.
З'явиться червоний прямокутник. Він виділяє ділянку, яку потрібно оминати.
- » **Зміна розміру ділянки:** проведіть на панелі сенсорного керування або сенсорній панелі вгору або вниз.

або

- » **Перемістіть контролер вгору або вниз.**
Масштаб карти збільшується або зменшується, і змінюється розмір ділянки.
- » **Визначення ділянки:** натисніть на панель сенсорного керування, сенсорну панель або контролер.
Ділянка внесена до списку.

Зміна ділянки

Мультимедійна система:

-  **Навігація**
- »  **Маршрут і місце розташування**
- » **Уникнення: опції** » **Області**
- » **Виділіть ділянку у списку.**
- » **Оберіть**  **Редагувати.**

Переміщення ділянки на карті

- » **Проведіть на панелі сенсорного керування або сенсорній панелі в будь-якому напрямку.**

або

- » **Перемістіть контролер у будь-якому напрямку.**

Зміна розміру ділянки

- » **Початок:** натисніть на панель сенсорного керування, сенсорну панель або контролер.
- » **Зміна:** на панелі сенсорного керування або сенсорній панелі проведіть вгору або вниз.

або

- ▶ Перемістіть контролер вгору або вниз.
- ▶ **Завершення:** натисніть на панель сенсорного керування, сенсорну панель або контролер.

Врахування ділянки для маршруту

- ▶ Уникнення ділянки в переліку . Якщо навігація до пункту призначення активна, розраховується новий маршрут. Якщо маршрут досі відсутній, налаштування враховується для наступної навігації до пункту призначення.

Видалення ділянки або усіх ділянок

Мультимедійна система:

- ▶  **Навігація**
- ▶  **Маршрут і місце розташування**
- ▶ **Уникнення: опції** ▶ **Області**
- ▶ Виділіть ділянку у списку.
- ▶ Оберіть  **Видалити** або  **Видалити все**.
- ▶ Підтвердіть запит, натиснувши **Так**. Ділянка або усі ділянки видаляються.

Огляд оновлення картографічних даних

Виконання оновлення на авторизованій станції техобслуговування Mercedes-Benz

Дані цифрової карти застарівають так само, як і звичайні дорожні карти. Оптимальна навігація до пункту призначення можлива лише з актуальними картографічними даними. Інформацію про нові версії цифрової карти ви отримаєте на авторизованій станції техобслуговування Mercedes-Benz.

Оновлення даних можна виконати на авторизованій станції техобслуговування Mercedes-Benz.

Оновлення карт онлайн

За допомогою служби оновлення карт онлайн Mercedes me connect виконується оновлення картографічних даних.

- ❗ Послуга оновлення карт онлайн доступна не в усіх країнах.

Для оновлення доступні такі можливості:

- Автоматичне оновлення карт оновлює картографічні дані для одного регіону.

Для автоматичного оновлення карт у системних налаштуваннях **Автоматичне оновлення онлайн** повинно бути увімкненим (→ стор. 350).

- Ручне оновлення карт оновлює картографічні дані для декількох або всіх регіонів.

Докладніша інформація про оновлення карт онлайн: <http://www.mercedes.me>.

Докладніша інформація про оновлення: http://manuals.daimler.com/baix/cars/connectme/de_DE/index.html.

Огляд картографічних даних

Ваш автомобіль постачається з заводу з картографічними даними. Залежно від країни картографічні дані для вашого регіону встановлені або додаються на носії даних.

Якщо картографічні дані уже використовувалися в автомобілі та ними потрібно скористатися знову, код активації вводити не потрібно.

Для картографічних даних, отриманих з носія даних, слід ввести наданий код активації.

- ❗ Якщо картографічні дані зберігаються на носії даних за допомогою послуги оновлення картографічних даних онлайн, вводити код активації не потрібно. Код активації під час завантаження зберігається на носії даних.
- Послуга оновлення карт онлайн доступна не в усіх країнах.

При введенні коду активації зважайте на те, що:

- Код активації дійсний для одного автомобіля.
- Код активації не можна передавати.
- Код активації шестизначний.

Зверніться до фахівців авторизованої станції техобслуговування Mercedes-Benz у випадку нижчезазначених проблем:

- Мультимедійна система не приймає код активації.
- Ви втратили код активації.

Відображення компаса

Мультимедійна система:

- ➔ **Навігація**
-  **Маршрут і місце розташування**

➤ Оберіть **Компас**.

Індикація компасу відображає таку інформацію:

- поточний напрямок руху з кутом напрямку (формат 360 градусів) і напрямком за компасом
- координати довготи і широти в градусах, хвилинах і секундах
- висота (округлено)
- кількість супутників GPS, що приймаються

Відображення кібли

Передумови

- У країні вашого перебування наявні вказівники кібли.

Мультимедійна система:

- ➔ **Навігація**
-  **Маршрут і місце розташування**

➤ Оберіть **Кібла**.

Стрілка компасу вказує напрям на Мекку для молитви, базуючись на поточному напрямку руху.

Відображається кількість супутників, які приймаються.

Автоматичне налаштування масштабу карти

Мультимедійна система:

- ➔ **Навігація** ➤  **Опції**

Масштаб карти встановлюється автоматично залежно від швидкості руху автомобіля.

При русі в містах з деталізованою моделлю міста вид карти обирається з перспективи огляду водія.

- **Автоматичне наближення**, увімкнути ☒ або вимкнути ☐.

- ❗ Автоматично налаштований масштаб карти можна на короткий час змінювати вручну. Через декілька секунд відновлюється автоматичне налаштування.

Відображення супутникової карти

Мультимедійна система:

➔ **Навігація** ➔  **Опції** ➔ **Зміст карти**

- ▶ Увімкніть **Супутникова карта** ☒ або вимкніть ☐.

або

- ▶ Якщо індикація супутникової карти  доступна в меню карти, увімкніть її ☒ або вимкніть ☐ (→ стор. 377).

Увімкнена ☒: супутникові карти відображаються в масштабі від 2 км і менше.

Вимкнена ☐: супутникові карти не відображаються в масштабах карти від 2 км до 10 км.

- ❗ Супутникові карти цих масштабів доступні не в усіх країнах.

Відображення інформації про погоду Передумови

- Mercedes me connect доступний.
- Ви маєте профіль користувача на порталі Mercedes me.
- Служба доступна.
- Служба була активована на авторизованій станції техобслуговування Mercedes-Benz.

Докладнішу інформацію ви знайдете за адресою: <http://www.mercedes.me>

Мультимедійна система:

➔ **Навігація** ➔  **Опції** ➔ **Зміст карти**

- ▶ Увімкніть **Інформація про погоду** ☒.

або

- ▶ Якщо індикація інформації про погоду  доступна в меню карти, увімкнути її ☒ (→ стор. 377).

На навігаційній карті відображається поточна інформація про погоду, наприклад, температура або хмарність.

- ❗ Інформація про погоду доступна не в усіх країнах.

Телефон

Телефонія

Вказівки щодо телефонії

- ⚠ УВАГА** Небезпека відволікання внаслідок користування комунікаційними приладами під час поїздки

Використання в автомобілі інтегрованих інформаційних систем під час руху може відволікти вас від ситуації на дорозі. Крім того, ви можете втратити контроль над керуванням автомобіля.

- ▶ Користуйтеся цими пристроями лише у випадках, коли ситуація на дорозі це дозволяє.
- ▶ Якщо цього не можна гарантувати, зупиніться відповідно до правил дорожнього руху і виконайте введення, коли автомобіль стоїть.



УВАГА! Небезпека аварії внаслідок користування мобільними пристроями зв'язку під час поїздки


Мобільні пристрої зв'язку відволікають водія від ситуації на дорозі. Крім того, водій може втратити контроль над керуванням автомобілем.

- ▶ Водієві дозволяється користуватися пристроями зв'язку лише тоді, коли автомобіль стоїть.
- ▶ Людям у салоні автомобіля дозволяється користуватися пристроями зв'язку лише в призначених для цього зонах, наприклад, у задній частині салону.

При використанні в автомобілі мобільних комунікаційних пристроїв дотримуйтеся законодавчих положень країни, в якій ви наразі перебуваєте.

Докладнішу інформацію ви отримаєте на авторизованій станції техобслуговування Mercedes-Benz або за адресою: <http://www.mercedes-benz.com/connect>

Огляд меню телефону

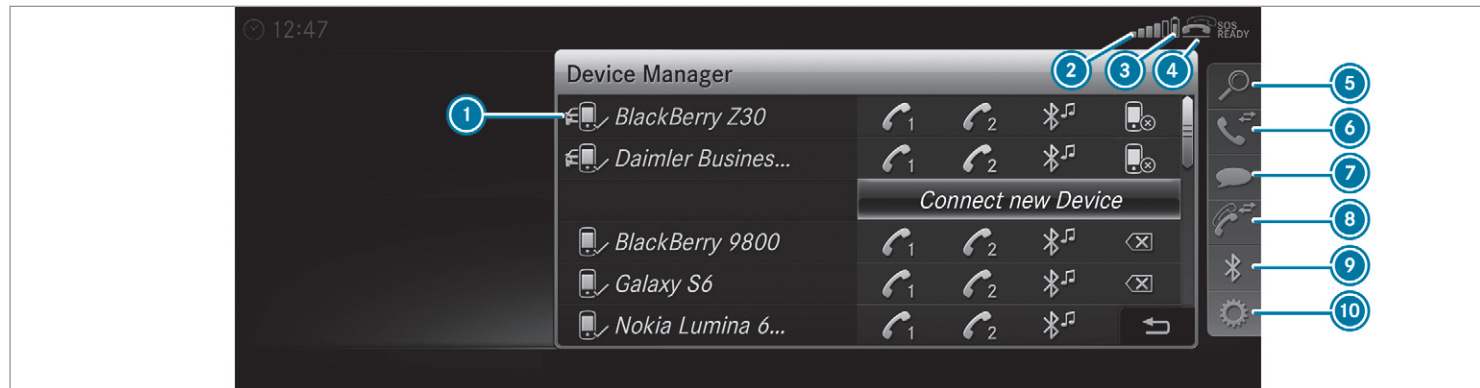

- ❶ Ім'я пристрою Bluetooth® наразі підключеного мобільного телефону
- ❷ Напруженість поля мережі мобільного зв'язку для наразі підключеного та обраного мобільного телефону
- ❸ Статус акумуляторної батареї підключеного в даний час і вибраного мобільного телефону

- ❹ (Телефон готовий) або (Розмова активна)
- ❺ [Контакти](#) (→ стор. 392)
- ❻ [Перелік викликів](#) (→ стор. 394)
- ❼ [SMS](#)
- ❽ Мобільний телефон підключений: [Активний виклик](#)

Підключено два мобільні телефони: перемикання між зображенням 1 та 2 телефону або [Активний виклик](#)

- ❾ [Пристрої](#) (→ стор. 386)
- ❿ [Опції](#)

Лише після того як мобільний телефон був підключений до мультимедійної системи, з'являються зображення від ❶ до ❹. Відображення

індикації залежить від моделі мобільного телефона та оператора мобільного зв'язку.

Огляд профілю Bluetooth®

Профіль Bluetooth® Функція на мобільному телефоні	
РВАР (Phone Book Access Profile)	Контакти відображаються в мультимедійній системі автоматично
МАР (Message Access Profile)	Використання функцій повідомлень

Огляд режимів роботи телефона

Залежно від оснащення у вашому розпорядженні можуть бути такі режими роботи:

- Мобільний телефон підключений за допомогою Bluetooth® до мультимедійної системи (→ стор. 386).
- Два мобільні телефони підключені за допомогою Bluetooth® до мультимедійної

системи (режим підключення двох телефонів) (→ стор. 387).

Інформація щодо телефонії

Під час руху розмова може припинитися в таких ситуаціях:

- На ділянці шляху немає достатнього покриття мережі зв'язку.
- Ви переключилися з приймально-передатальної станції GSM або UMTS (мережі GSM/UMTS) на іншу, в якій немає вільного каналу голосового зв'язку.
- SIM-карта, що використовується, не сумісна з доступною мережею.
- Мобільний телефон із двома SIM-картами одночасно підключений до мережі кожною з них.

Для кращої якості розмови мультимедійна система підтримує розмови в форматі HD Voice®. Для цього мобільні телефони та оператор мобільного зв'язку співрозмовника мають підтримувати формат HD Voice®.

Якість розмови може змінюватись залежно від якості зв'язку.

Підключення мобільного телефона

(Bluetooth®-телефонія)

Передумови

- Bluetooth® на мобільному телефоні увімкнений (див. керівництво з експлуатації, надане виробником).
- Bluetooth® в мультимедійній системі увімкнений (→ стор. 342).

Мультимедійна система:

➡ Телефон ➡ ⌘ Пристрої

Пошук мобільного телефона

- Оберіть Підключити новий прилад.
- Оберіть Запустити пошук в системі. Відображаються наявні мобільні телефони. Щойно знайдений мобільний телефон позначається символом .

Підключення мобільного телефона (авторизація через підключення Secure Simple Pairing)

- ▶ Оберіть мобільний телефон.
У мультимедійній системі та на мобільному телефоні відображається код.
- ▶ **Коди збігаються:** підтвердіть код на мобільному телефоні.

Підключення мобільного телефона (авторизація шляхом введення ключа доступу)

- ▶ Оберіть мобільний телефон.
 - ▶ Призначте ключ доступу від однієї до шести цифр.
 - ▶ **У мультимедійній системі:** введіть ключ доступу та оберіть .
 - ▶ **У мобільному телефоні:** знову введіть ключ доступу та підтвердіть.
- ❗ У мультимедійній системі можна авторизувати до 15 мобільних телефонів. Авторизовані мобільні телефони підключаються автоматично.

Підключення другого мобільного телефона (режим підключення двох телефонів) Передумови

- Принаймні один мобільний телефон вже підключений за допомогою Bluetooth® до мультимедійної системи.

Мультимедійна система:

↪ Телефон ➤ ⌘ Пристрої

- ▶ Оберіть **Підключити новий прилад**.
- ▶ Оберіть **Запустити пошук в системі**.
Відображаються наявні мобільні телефони.
- ▶ Оберіть мобільний телефон.
- ▶ Дайте відповідь на запит **Як приєднати новий пристрій?**.
- ▶ **Щоб замінити наразі підключений мобільний телефон:** оберіть **Телефон 1**.
Відбувається заміна раніше підключеного мобільного телефона на новий мобільний телефон.

або

- ▶ **Щоб підключити другий мобільний телефон:** оберіть **Телефон 2**.
Новий мобільний телефон підключається як **Телефон 2**. Якщо вже були підключені два мобільні телефони, другий телефон замінюється новим мобільним телефоном.

або

- ▶ **Щоб використовувати мобільний телефон як аудіоджерело:** оберіть **Аудіоджерело** (→ стор. 428).

- ❗ Мобільний телефон може працювати паралельно і як аудіоджерело, і як телефон.
- ❗ Пізніше у будь-який час можливо змінити тип з'єднання вже підключених мобільних телефонів та визначити їх як **Телефон 1**, **Телефон 2** або як **Аудіоджерело** (→ стор. 388).

Функції мобільних телефонів у режимі підключення двох телефонів

Огляд функцій

Мобільний телефон на передньому плані	Мобільний телефон на задньому плані
Повний обсяг функцій	Вхідні виклики

Зміна мобільного телефона (режим підключення двох телефонів)

Передумови


- Мобільні телефони авторизовані (→ стор. 386).

Мультимедійна система:

➔ Телефон ➔ ⌘ Пристрої

- Оберіть у переліку пристроїв мобільний телефон, який вже авторизований, і встановіть як **Телефон 1** або **Телефон 2**.

Після заміни мобільних телефонів мобільний телефон на передньому плані буде замінений на мобільний телефон на задньому плані.

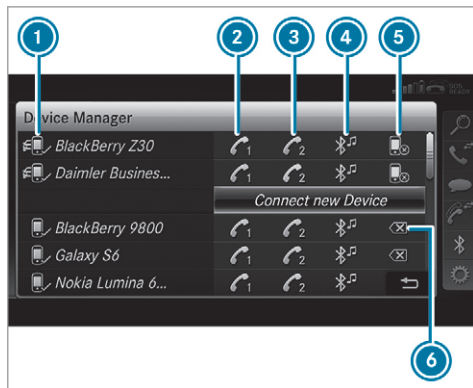

- Ім'я пристрою Bluetooth® наразі підключеного мобільного телефона
- Мобільний телефон підключений як **Телефон 1**
- Мобільний телефон підключений як **Телефон 2**
- Мобільний телефон підключений як **Аудіоджерело**

- Відключення мобільного телефона (→ стор. 388)
- Деавторизація мобільного телефона (→ стор. 389)
- Якщо новий мобільний телефон підключається і визначається, наприклад, як **Телефон 1**, цей телефон замінює в системі мобільний телефон на передньому плані, який був підключений раніше.

Відключення мобільного телефона

Мультимедійна система:

➔ Телефон ➔ ⌘ Пристрої

- Оберіть у рядку мобільного телефона символ . Відключення мобільного телефона відбувається без запиту підтвердження. Мобільний телефон залишається авторизованим у системі.

Деавторизація мобільного телефона

Мультимедійна система:

➔ Телефон ➔ ⚙ Пристрої

- ▶ Оберіть у рядку мобільного телефона символ .
- ▶ На запит підтвердження дайте відповідь **Так**.
Відбудеться деавторизація мобільного телефона, і він буде видалений із системи.

Інформація про Near Field Communication (NFC)

За допомогою NFC можна на короткій відстані безконтактно здійснювати обмін даними або (повторно) підключати мобільний телефон до мультимедійної системи.


Без авторизації мобільного телефона доступні такі функції:

- Передавання URL для перегляду в мультимедійній системі (див. керівництво з експлуатації, надане виробником).
- Налаштування даних для доступу WLAN автомобіля через системні налаштування (→ стор. 344).

Докладнішу інформацію ви знайдете за посиланням: <http://www.mercedes-benz.com/connect>

Використання мобільного телефона через Near Field Communication (NFC) Передумови

- NFC увімкнено на мобільному телефоні (див. керівництво з експлуатації, надане виробником).
- Екран мобільного телефона увімкнено та розблоковано (див. керівництво з експлуатації, надане виробником).

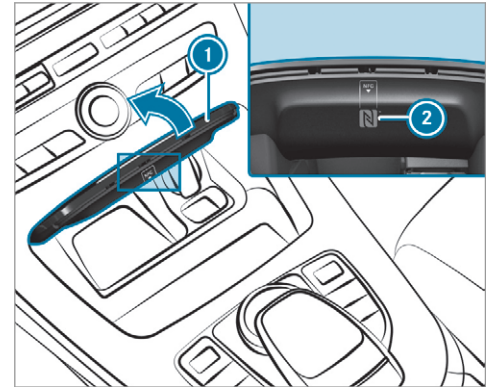

- ▶ **Підключення мобільного телефона:** відкрийте кришку речового відділення ❶.
- ▶ Тримайте зону NFC мобільного телефона (див. керівництво з експлуатації, надане виробником) на логотипі NFC ❷ на внутрішній стороні кришки. Мобільний телефон підключається до мультимедійної системи.

► **Заміна мобільного телефону:** тримайте зону NFC мобільного телефону (див. керівництво з експлуатації, надане виробником) на логотипі NFC ②.

Якщо мобільний телефон вже був авторизований у мультимедійній системі, він підключається.

Якщо авторизація мобільного телефону в мультимедійній системі відбувається вперше, він буде підключений після підтвердження вказівок на вашому мобільному телефоні (див. керівництво з експлуатації, надане виробником).

Докладнішу інформацію ви знайдете за посиланням: <http://www.mercedes-benz.com/connect>

Налаштування гучності прийому та передачі Передумови

- Мобільний телефон авторизований (→ стор. 386).

Мультимедійна система:

☞ Телефон ► ⚙ Опції ► Телефон

Ця функція забезпечує оптимальну якість розмови.

- Оберіть **Гучність прийому** або **Гучність передачі**.
- Налаштуйте гучність.

Більше інформації щодо рекомендованого режиму прийому та гучності передачі: <http://www.mercedes-benz.com/connect>

Налаштування гучності розмови та сигналу виклику

Мультимедійна система:

☞ Система ► 📞 Аудіо ► Телефон

- Оберіть **Гучність розмови** або **Гучність сигналу виклику**.
- Налаштуйте гучність.

Функція розпізнавання мовлення мобільним телефоном, увімкнення/вимкнення Передумови

- Мобільний телефон підключений до мультимедійної системи (→ стор. 386).

Увімкнення функції розпізнавання мовлення мобільним телефоном

- Натисніть кнопку  на багатофункціональному рульовому колесі та утримуйте її впродовж однієї секунди. Ви можете користуватися функцією розпізнавання мовлення мобільним телефоном.

Вимкнення функції розпізнавання мовлення мобільним телефоном

- На багатофункціональному рульовому колесі натисніть кнопку  або .

Виклики

Телефонні розмови

Мультимедійна система:

☞ Телефон ► 🔍 Контакти

Виклик, здійснення

- Оберіть **Цифрова клавіатура**.
- Введіть номер.

- ▶ Оберіть .
Здійснюється виклик.

Прийняти виклик

- ▶ Оберіть [Прийняти](#).

Відхилення виклику

- ▶ Оберіть [Відхилити](#).

Завершення телефонної розмови

- ▶ Оберіть .

Активація функцій під час виклику

- ▶ Для відображення всіх функцій перейдіть вниз.

Під час виклику доступні такі функції:

- [Завершити виклик](#)
- [Виконати інший виклик](#)
- [Клавіатура](#) (відобразити для відправлення сигналів DTMF)
- [Мікрофон вимкн.](#), увімкніть ☒ або вимкніть ☐.
- [Приватний режим](#) (розмова в режимі гучного зв'язку перемикається на мобільний телефон)

Телефонна розмова з кількома абонентами

Передумови

- Виклик активний (→ стор. 390).
- Відбувається подальша розмова.

Перемикання між телефонними розмовами

- ▶ Оберіть виклик ●.
Обраний виклик в активному режимі. Інший виклик переходить у режим утримання.

Активація або закінчення утримуваного виклику

- ▶ Оберіть [Продовжити розмову](#) або [Завершити виклик](#).

Ведення телефонної конференції

- ▶ Оберіть у меню телефона [Встановити конференц-зв'язок](#).
Новий учасник буде підключений до телефонної конференції.

Завершення активної телефонної розмови

- ▶ Оберіть .

- ❗ У деяких мобільних телефонах утримуваний виклик переходить в активний стан одразу після завершення поточної розмови.

Приймання/відхилення виклику другої лінії

Передумови

- Дзвінок активний (→ стор. 390).

Якщо під час телефонної розмови надходить ще один виклик, відображається вказівка. Також лунає звуковий сигнал.

- ▶ Оберіть [Прийняти](#).
Вхідний дзвінок активний.

Якщо до мультимедійної системи підключений лише один мобільний телефон, попередній виклик утримується.

Якщо в режимі підключення двох телефонів під час розмови ви приймаєте виклик на інший мобільний телефон, то поточний виклик завершується.

- ▶ Оберіть [Відхилити](#).

 Доступ до функції та функціональні можливості залежать від вашого оператора мобільного зв'язку та мобільного телефона (див. керівництво з експлуатації, надане виробником).

Контакти

Інформація щодо меню «Контакти»

Меню «Контакти» містить у собі всі контакти з наявних джерел даних, наприклад, мобільного телефона або карти пам'яті. Ви можете зберегти до 6000 контактів.

Залежно від джерела даних ви можете зберігати таку кількість контактів:

- контакти для тривалого зберігання: 3000 позицій
- контакти, завантажені з мобільного телефона: 3000 позицій

У меню «Контакти» ви можете виконувати такі дії:

- Телефонні розмови
 - встановлення з'єднання з контактом (→ стор. 393)

- набір нового номера (→ стор. 390)

- Навігація (→ стор. 360)
- Створення повідомлень (→ стор. 395)

Контакти мобільного телефона відображаються автоматично, якщо мобільний телефон підключений до мультимедійної системи (→ стор. 386) та увімкнено автоматичне завантаження контактів (→ стор. 392).

Завантаження контактів мобільного телефона

Мультимедійна система:

 [Телефон](#)   [Опції](#)  [Контакти](#)

Автоматично

-  Увімкніть [Автоматична синхронізація контактів](#) ☒.

Вручну

-  Вимкніть [Автоматична синхронізація контактів](#) ☐.
-  Оберіть [Синхронізація контактів](#).

Виклик контакту

Мультимедійна система:

 [Телефон](#)   [Контакти](#)

Залежно від набору символів функція пошуку контактів має такі опції:

- пошук за ініціалами
- пошук за іменем
- пошук за номером телефону

 Введіть символ у поле пошуку. З'явиться вибір можливих контактів. Чим більше символів ви вводите в поле пошуку, тим більша можливість вибору.

 Оберіть контакт.

Контакт може містити такі дані:

- номери телефонів
- навігаційні адреси
- географічні координати
- інтернет-адресу

Зміна формату імені контактів

Мультимедійна система:

☛ Телефон ➤ ⚙ Опції ➤ Контакти
➤ Формат імені

Доступні такі опції:

- Прізвище, ім'я
- Прізвище ім'я
- Ім'я, прізвище

▶ Оберіть опцію.

Огляд для імпорту контактів

Контакти з різних джерел

Джерело	Передумови
 Карта пам'яті	Карта пам'яті SD вставлена.
 Пристрій USB	USB-пристрій приєднаний до роз'єму USB.

Джерело

 Bluetooth®-з'єднання

Передумови

Якщо Bluetooth® підтримує пересилання візитних карток vCards, ви можете отримати їх, наприклад, через мобільний телефон або ноутбук.

Bluetooth® активований у мультимедійній системі та на відповідному пристрої (див. керівництво з експлуатації, надане виробником).

 Мобільний телефон

Мобільний телефон підключений до мультимедійної системи.

Імпорт контактів у меню «Контакти»

Мультимедійна система:

☛ Телефон ➤ ⚙ Опції ➤ Контакти

▶ Оберіть Імпорт.

▶ Оберіть опцію.

Збереження контакту мобільного телефона

Мультимедійна система:

☛ Телефон ➤ 🔍 Контакти

▶ Оберіть контакт мобільного телефона .

▶ Оберіть .

▶ Оберіть Зберегти в автомобілі.

Контакт, який збережений у мультимедійній системі, позначається в телефонній книзі символом .

Виклик контакту

Мультимедійна система:

☛ Телефон ➤ 🔍 Контакти

▶ Введіть символи в полі пошуку.

▶ Оберіть контакт.

▶ Оберіть номер телефону.
Виконується виклик.

Вибір інших опцій в меню «Контакти»

Мультимедійна система:

 Телефон   Контакти Оберіть контакт. Оберіть .

Залежно від збережених даних можна обирати такі опції:

- [Зателефонувати](#)
- [Наліслати СМС-повідомлення](#)
- [Відобразити веб-сторіку](#) (якщо веб-адресу збережено)
- [Перейти до навігації](#) (якщо веб-адресу збережено)
- [Зберегти загальному обраному](#)
- [Надіслати сигнали DTMF](#) (якщо номер з сигналами DTMF)

 Оберіть опцію.**Видалення контакту**

Мультимедійна система:

 Телефон   Контакти

Ви можете видалити контакти, збережені в автомобілі.

 Знайдіть контакт. Оберіть контакт. Оберіть . Оберіть [Видалити контакт](#). Оберіть [Так](#).**Перелік викликів****Огляд переліку викликів**

Залежно від того, чи підтримує ваш мобільний телефон профіль Bluetooth® PBAP, це може по-різному впливати на відображення і функції переліку викликів.

Якщо підтримується профіль Bluetooth® PBAP, це може мати такі наслідки:

- Переліки викликів мобільного телефона відображаються в мультимедійній системі.

- При підключенні мобільного телефона, якщо треба, підтвердіть з'єднання для профілю Bluetooth® PBAP.

Якщо профіль Bluetooth® PBAP не підтримується, це може мати такі наслідки:

- Мультимедійна система створює власний перелік викликів.
- Цей перелік викликів не синхронізований із переліками викликів у мобільному телефоні.

Здійснення виклику з переліку викликів

Мультимедійна система:

 Телефон   Перелік викликів Виберіть номер.

Здійснюється виклик.

SMS**Огляд функцій SMS**

Якщо підключений мобільний телефон підтримує профіль Bluetooth® MAP, у мультимедійній системі можна використовувати функції SMS.

Більш детальну інформацію щодо налаштувань та функцій, наявних у мобільних телефонах із підтримкою Bluetooth®, ви отримаєте на авторизованій станції техобслуговування Mercedes-Benz чи за адресою: <http://www.mercedes-benz.com/connect>

Деякі мобільні телефони вимагають після з'єднання з мультимедійною системою додаткових налаштувань (див. керівництво з експлуатації, надане виробником).

Про отримання нових SMS повідомляє звуковий сигнал та символ  на мультимедійному дисплеї.

Залежно від мобільного телефону, мультимедійна система відображає нові SMS, що надходять, або 100 останніх SMS.

Якщо пам'ять повідомлень у мобільному телефоні заповнена, відображається символ .

Налаштування відображеного SMS

Мультимедійна система:

☞ Телефон ➤  Опції ➤ SMS
➤ Індикація повідомлення

➤ Оберіть .

Відображається меню з такими опціями:

- Усі повідомлення
- Нові та непрочитані повідомлення
- Нові повідомлення
- Вимкнено (SMS не відображаються автоматично.)

➤ Оберіть опцію.

❗ За певних обставин налаштування може активуватися лише після повторного підключення мобільного телефону.

Зачитування SMS

Мультимедійна система:

☞ Телефон ➤  SMS

Прочитати

➤ Оберіть SMS.
Відобразиться текст повідомлення.

Використання функції «Зачитування»

➤ Оберіть SMS.
➤ Оберіть [Зачитування](#).
SMS прочитане.

Створення та надсилення SMS

Мультимедійна система:

☞ Телефон ➤  SMS

➤ Оберіть [Написати нове СМС-повідомлення](#).

Додавання адресата

➤ Оберіть [Натисніть, щоб додати отримувача](#).
➤ Оберіть контакт.

Диктування тексту

➤ Оберіть [Натисніть, щоб продиктувати](#).
➤ **Запуск функції диктування:** натисніть центральний елемент керування.
Завантажується додаток для функції диктування.

Якщо раніше інтернет-з'єднання не існувало, потрібно його встановити.

- ▶ Промовте повідомлення. Запис зупиняється автоматично після завершення мовлення. Після обробки голосового повідомлення воно відображається у вигляді тексту.
- ▶ **Заміна тексту повідомлення:** оберіть [Замінити повідомлення](#). Вже надиктований текст, що відображається на дисплеї, буде видалено; текст може бути продиктований знов.

Редагування тексту

- ▶ Оберіть слово.
- ▶ **Виклик меню коригування:** натисніть на центральний елемент керування. Для вибору пропонуються такі опції:
 - заміна великих і малих літер (якщо підтримується набір символів)
 - розширення вибору слів
 - видалення вибору
 - запис нового диктування
- ▶ **Вийти з меню:** оберіть [Готово](#).

Надсилення SMS

- ▶ Оберіть [Надіслати СМС-повідомлення](#).

Відповідь на SMS

Мультимедійна система:

➞ [Телефон](#) ➞  [SMS](#)

- ▶ Відкрийте SMS.
- ▶ Оберіть .
- ▶ Оберіть [Відповісти](#).

Телефонний дзвінок відправникові SMS

Мультимедійна система:

➞ [Телефон](#) ➞  [SMS](#)

- ▶ Відкрийте SMS.
- ▶ Оберіть .
- ▶ Оберіть [Зателефонувати відправникові](#).

Видалення SMS

Мультимедійна система:

➞ [Телефон](#) ➞  [SMS](#)

- ▶ Оберіть .
- ▶ **Видалення SMS:** оберіть [Видалити](#).
- ▶ [Вихідний](#)

або

- ▶ Оберіть [Чернетки](#).

In Car Office

Функції «In Car Office»

За допомогою «In Car Office» можна пов'язувати ваші онлайн-служби з мультимедійною системою.

Для вас доступні такі функції:

- відображення запланованих зустрічей у календарі
- вибір зустрічі як пункту призначення для навігації
- відображення запланованих телефонних конференцій
- вибір телефонної конференції для автоматичного набору
- відображення учасників телефонної конференції
- відображення та вибір викликів, які необхідно здійснити

- ❗ Зважайте на те, що певні функції доступні лише тоді, коли автомобіль зупинено.
- ❗ Якщо в рядку стану з'являється символ , це означає, що в автомобілі доступна служба In Car Office.

Виклик «In Car Office»

Передумови

- Мобільний телефон підключений до мультимедійної системи.
 - У вас є обліковий запис на порталі Mercedes me (<https://me.mercedes-benz.com>).
 - На порталі Mercedes me активовано службу «In Car Office».
 - У вас є обліковий запис онлайн-служби, наприклад, Office 365.
- ▶ Оберіть [In Car Office](#).

Автоматичний запуск «In Car Office», увімкнення/вимкнення

Мультимедійна система:

➞ Система ➞ Опції In Car Office

- ▶ Автоматично запускати помічника In Car Office, увімкніть ☒ або вимкніть ☐. Якщо автоматичний запуск «In Car Office» увімкнений, на мультимедійному дисплеї автоматично з'являються індикації з можливостями вибору майбутніх зустрічей.
- Якщо автоматичний запуск «In Car Office» вимкнений, ви можете викликати додаток із головного меню.

Вибір функцій «In Car Office»

Мультимедійна система

➞ In Car Office

- ▶ Оберіть зустріч.
- Залежно від дати зустрічі та інформації, вам будуть доступні такі функції:
- [Запуск навігації/Прип. навігацію](#)
 - [Показати учасників](#)
 - [Здійснити виклик/Тепер приєднатися](#)

- ▶ Оберіть функцію.

Позначити завдання у списку справ як виконане

Мультимедійна система

➞ In Car Office

- ▶ Оберіть запис у списку справ ☒.
- Для вас доступні такі функції:
- Позначення вибраного запису завдання як виконаного або відкритого
 - Виклик вибраного запису 
 - Запуск автоматичного виконання списку справ: оберіть [Актив. викон. дій](#)

Реєстрація вхідного виклику

При вхідному виклику з'являється запит чи потрібно прийняти виклик, відхилити або позначити, щоб зателефонувати пізніше.

- ▶ Оберіть [Позначити](#).
- Виклик відхиляється та автоматично додається до списку справ у «In Car Office».

Посилання Mercedes-Benz

Огляд Mercedes-Benz Link

⚠ УВАГА! Небезпека відволікання інформаційними системами або системами комунікації

Якщо ви під час руху користуєтесь інтегрованими інформаційними системами та засобами зв'язку, то це може відволікти вас від ситуації на дорозі. Крім того, ви можете втратити контроль над керуванням автомобіля.

- ▶ Користуйтесь цими пристроями лише у випадках, коли ситуація на дорозі це дозволяє.
- ▶ Якщо цього не можна гарантувати, зупиніться відповідно до правил дорожнього руху і виконайте введення, коли автомобіль стоїть.

За допомогою Mercedes-Benz Link можна передавати різноманітні функції та обрані програмні додатки мобільного телефона на мультимедійний дисплей.

Для цього необхідне додаткове оснащення у вигляді блока управління Mercedes-Benz Link. Їх ви отримаєте на авторизованій станції техобслуговування Mercedes-Benz.

- ❗ Блок управління Mercedes-Benz Link застосує операційну систему Android.
- ❗ За програмні додатки та пов'язані з ними послуги та контент відповідальність несе відповідний провайдер.

Підключення Mercedes-Benz Link до мультимедійної системи

- ▶ Підключіть блок управління Mercedes-Benz Link до роз'єму USB  модуля підключення мультимедійних пристроїв через відповідний кабель підключення.
- ❗ Відповідний кабель підключення можна придбати окремо на авторизованій станції техобслуговування Mercedes-Benz.

Використання Mercedes-Benz Link

Передумови

- Блок управління Mercedes-Benz Link підключений через роз'єм USB  до мультимедійної системи.

Мультимедійна система:

➞ Підключити

- ▶ Оберіть [Mercedes-Benz Link](#).
- ▶ Оберіть [MB Link](#).
Функції та програмні додатки мобільного телефона відображаються на мультимедійному дисплеї та є доступними.

Докладнішу інформацію ви знайдете в керівництві з експлуатації блока управління Mercedes-Benz Link.

Завершення роботи Mercedes-Benz Link

Мультимедійна система:

➞ Підключити ➞ [Mercedes-Benz Link](#)

- ▶ Оберіть [Роз'єднати](#).
Підключення завершується.
До мобільного телефона продовжує постачатися струм.

або

- ▶ Завершіть підключення між блоком управління Mercedes-Benz Link та мультимедійною системою через кабель підключення.

- ❗ Mercedes-Benz рекомендує від'єднувати кабель підключення лише під час зупинки автомобіля.

Apple CarPlay®

Огляд Apple CarPlay®

⚠ УВАГА! Небезпека відволікання інформаційними системами або системами комунікації

Якщо ви під час руху користуєтесь інтегрованими інформаційними системами та засобами зв'язку, то це може відволікти вас від ситуації на дорозі. Крім того, ви можете втратити контроль над керуванням автомобіля.

- ▶ Користуйтеся цими пристроями лише у випадках, коли ситуація на дорозі це дозволяє.
- ▶ Якщо цього не можна гарантувати, зупиніться відповідно до правил дорожнього руху і виконайте введення, коли автомобіль стоїть.

При експлуатації мультимедійної системи дотримуйтеся законодавства країни, в якій ви наразі перебуваєте.

За допомогою Apple CarPlay® можна використовувати функції iPhone® через мультимедійну систему. Управління здійснюється за допомогою центрального елемента керування або голосового управління Siri®. Голосове управління активується тривалим натисканням кнопки  на багатофункціональному рульовому колесі.

При застосуванні Apple CarPlay® через голосове управління можна продовжувати керувати мультимедійною системою, використовуючи LINGUATRONIC (→ стор. 312).

Лише один мобільний телефон може бути під'єднаний через Apple CarPlay® до мультимедійної системи.

Можливість використання Apple CarPlay® може залежати від країни.

За додаток та пов'язані з ним послуги і вміст відповідальність несе відповідний провайдер.

Apple CarPlay® є зареєстрованою маркою компанії Apple Inc.

Інформація щодо Apple CarPlay®

Під час використання Apple CarPlay® недоступні різні функції мультимедійної системи, наприклад, телефонія або медіа-джерела Bluetooth® Audio та iPod®.

Завжди може бути активною лише одна навігація за маршрутом. Якщо на мобільному телефоні запускається навігація за маршрутом і навігація за маршрутом активна в мультимедійній системі, вона завершується.

Підключення iPhone® через Apple CarPlay® Передумови

- На iPhone® встановлено операційну систему версії Apple® iOS 8.3 або новішу.
- Для повної функціональності Apple CarPlay® потрібне інтернет-з'єднання.
- iPhone® підключений через відповідний кабель до роз'єму USB  в мультимедійній системі (→ стор. 422).

Мультимедійна система:

➞ Підключити ➞ Apple CarPlay

Встановлення автоматичного або ручного запуску

При першому підключенні з'являється повідомлення.

► **Автоматичний запуск:** оберіть **Автоматично**.

Автоматичний запуск активується ☒.

Надалі запуск Apple CarPlay® відбуватиметься безпосередньо після того, як iPhone® буде підключений через USB-кабель до мультимедійної системи.

► **Запуск вручну:** оберіть **Вручну**.

► Оберіть iPhone® у переліку пристроїв.

Приймання/відхилення положення щодо захисту даних

З'явиться повідомлення з положеннями щодо захисту даних.

► Оберіть **Прийняти і запустити**.

або

► Оберіть **Відхилити і завершити**.

Вийти з Apple CarPlay®

► Натисніть кнопку , наприклад, на багатофункціональному рульовому колесі.

❗ Якщо перед останнім відключенням Apple CarPlay® не відображався на передньому плані, при наступному підключенні додаток запускається у фоновому режимі. Apple CarPlay® можна викликати через головне меню.

Виклик налаштувань звучання Apple CarPlay®

Мультимедійна система:

➞ Підключити ➞ Apple CarPlay

➞ Звучання

► Оберіть меню звуку (→ стор. 443).

Завершення роботи Apple CarPlay®

Мультимедійна система:

➞ Підключити ➞ Apple CarPlay

► Оберіть **Роз'єднати**.
Підключення завершується.

До мобільного телефона продовжує постачатися струм.

або

► Роз'єднайте підключення між мобільним телефоном та мультимедійною системою, встановлене через кабель підключення. Mercedes-Benz рекомендує від'єднувати кабель підключення лише під час зупинки автомобіля.

Android Auto

Огляд Android Auto

⚠ УВАГА! Небезпека відволікання інформаційними системами або системами комунікації

Якщо ви під час руху користуєтесь інтегрованими інформаційними системами та засобами зв'язку, то це може відволікти вас від ситуації на дорозі. Крім того, ви можете втратити контроль над керуванням автомобіля.

- ▶ Користуйтеся цими пристроями лише у випадках, коли ситуація на дорозі це дозволяє.
- ▶ Якщо цього не можна гарантувати, зупиніться відповідно до правил дорожнього руху і виконайте введення, коли автомобіль стоїть.

При експлуатації мультимедійної системи дотримуйтеся законодавства країни, в якій ви наразі перебуваєте.

За допомогою Android Auto функціями мобільних телефонів, які мають систему Android, можна користуватися через мультимедійну систему. Управління здійснюється за допомогою центрального елемента керування або голосовим управлінням. Голосове управління активується тривалим натисканням кнопки  на багатофункціональному рульовому колесі.

При застосуванні Android Auto через голосове управління можна продовжувати керувати мультимедійною системою, використовуючи LINGUATRONIC (→ стор. 312).

Через Android Auto до мультимедійної системи завжди можна підключити лише один мобільний телефон.

Можливість використання Android Auto та додатків Android Auto може залежати від країни.

За додаток та пов'язані з ним послуги і вміст відповідальність несе відповідний провайдер.

Інформація щодо Android Auto

Під час використання Android Auto різні функції мультимедійної системи, наприклад, медіа-джерело Bluetooth® Audio, стають недоступними.

Завжди може бути активною лише одна навігація за маршрутом. Якщо на мобільному телефоні запускається навігація за маршрутом і навігація за маршрутом активна в мультимедійній системі, вона завершується.

Підключення мобільного телефона через Android Auto

Передумови

- З міркувань техніки безпеки перша активація Android Auto в мультимедійній

системі повинна проводитися, коли автомобіль не рухається.

- Мобільний телефон підтримує Android Auto від Android 5.0.
- На мобільному телефоні налаштований Android Auto.
- Для використання функцій телефона мобільний телефон підключений за допомогою Bluetooth® до мультимедійної системи (→ стор. 386).
Якщо до цього з'єднання не встановлювалося, воно встановлюється при використанні мобільного телефона з Android Auto.
- Мобільний телефон підключений через відповідний кабель до роз'єму USB  в мультимедійній системі (→ стор. 422).
- Для забезпечення повної функціональності Android Auto потрібне інтернет-з'єднання.

Мультимедійна система:

➔ Підключити ➔ Android Auto

- ▶ Оберіть мобільний телефон у переліку пристроїв.

Приймання/відхилення положення щодо захисту даних

З'явиться повідомлення з положеннями щодо захисту даних.

▶ Оберіть **Прийняти і запустити**.

або

▶ Оберіть **Відхилити і завершити**.

Активація автоматичного запуску

▶ Оберіть **Автоматичний запуск** ☒.

Запуск вручну

▶ Оберіть мобільний телефон у переліку пристроїв.

Вихід з Android Auto

▶ Натисніть кнопку , наприклад, на багатофункціональному рульовому колесі.

❗ Якщо Android Auto перед останнім роз'єднанням не відображався на передньому плані, при наступному підключенні додаток запускається у фоновому режимі. Android Auto можна викликати, скориставшись головним меню.

Виклик налаштування звучання Android Auto

Мультимедійна система:

➞ Підключити ➞ Android Auto
➞ Звучання

▶ Оберіть меню звуку (→ стор. 443).

Завершення роботи Android Auto

Мультимедійна система:

➞ Підключити ➞ Android Auto

▶ Оберіть **Роз'єднати**.

Підключення завершується.

До мобільного телефона продовжує подаватися струм.

або

▶ Роз'єднайте підключення між мобільним телефоном та мультимедійною системою, встановлене через кабель підключення. Mercedes-Benz рекомендує від'єднувати кабель підключення лише під час зупинки автомобіля.

Дані автомобіля, передані з Android Auto та Apple CarPlay®

Огляд переданих даних автомобіля

При використанні Android Auto або Apple CarPlay® певні дані автомобіля передаються на мобільний телефон. Це забезпечує оптимальне використання вибраних послуг мобільного телефону. Активний доступ до даних автомобіля відсутній.

Передаються такі системні дані:

- версія програмного забезпечення мультимедійної системи
- ID системи (анонімно)

Передача цих даних призначена для оптимізації зв'язку між автомобілем та мобільним телефоном.

Для цього та для закріплення кількох автомобілів за мобільним телефоном доволно генерується ідентифікаційний код автомобіля.

Він ніяк не пов'язаний з ідентифікаційним номером автомобіля (VIN) і видаляється при скиданні мультимедійної системи (→ стор. 351).

Передаються такі дані стану автомобіля:

- увімкнене положення коробки передач
- різниця між паркуванням, стоянкою, коченням та рухом
- денний/нічний режим комбінації приладів

Передача цих даних призначена для коригування відображення вмісту відповідно до ситуації на дорозі.

Передаються такі дані розташування:


- координати
- швидкість
- напрямок компаса
- напрямок прискорення

Ці дані передаються лише при активній навігації для її покращення (для продовження роботи в тунелі).

Виклики Mercedes me

Здійснення викликів через стельову панель управління
Передумови

- Ви маєте доступ до мережі GSM.
 - У даному регіоні присутнє покриття мережі GSM сторони договору.
 - Для автоматичної передачі даних автомобіля запалювання повинно бути увімкненим.
- i** Виклики Mercedes me доступні лише в деяких країнах. На будь-якій авторизованій станції техобслуговування Mercedes-Benz можна дізнатися, чи доступні ці функції в певній країні.

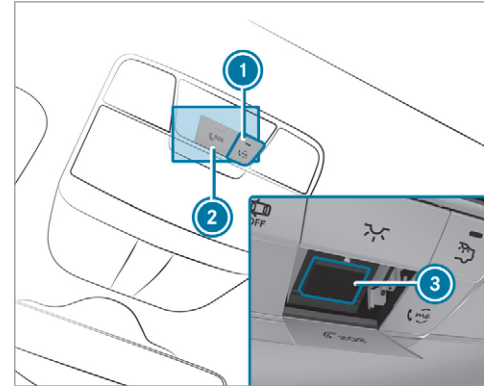

- 1** Кнопка me для сервісного виклику, виклику служби Concierge або запиту інформації
- 2** Кришка кнопки SOS
- 3** Кнопка SOS

► **Здійснення виклику Mercedes me:**
натисніть кнопку **1**.

- ▶ **Здійснення екстреного виклику:** короткочасно натисніть на кришку кнопки SOS  для того, щоб відкрити.
- ▶ Натисніть та утримуйте кнопку SOS  принаймні одну секунду.

Якщо виклик Mercedes me активний, незважаючи на це можна здійснити екстрений виклик. Він має перевагу над усіма іншими активними викликами.

Більше інформації про Mercedes me connect та інші послуги ви знайдете за посиланням: <http://www.mercedes.me>

Інформація щодо виклику Mercedes me за допомогою кнопки me

Виклик до центру підтримки клієнтів Mercedes-Benz був здійснений за допомогою кнопки me через стельову блок-панель управління або мультимедійну систему.

Використовуючи систему голосового управління, ви можете перейти до потрібного сервісу:

- Concierge-Service (якщо послуга активована)

- Служби екстреної допомоги та допомоги при ДТП (→ стор. 406)
- Центру підтримки клієнтів Mercedes-Benz для отримання загальної інформації щодо автомобіля

Зокрема, ви можете отримати інформацію щодо таких тем:

- активація Mercedes me connect
- експлуатація автомобіля
- найближча авторизована станція техобслуговування Mercedes-Benz
- інші товари та послуги Mercedes-Benz

Під час з'єднання з центром підтримки клієнтів Mercedes-Benz відбувається передача даних (→ стор. 405).

Виклик центру підтримки клієнтів Mercedes-Benz за допомогою мультимедійної системи

Передумови

- Ви маєте доступ до мережі GSM.
- У даному регіоні присутнє покриття мережі GSM сторони договору.

- Для автоматичної передачі даних автомобіля запалювання повинно бути увімкненим.

Мультимедійна система:

➡ Телефон ➡  Контакти

- ▶ Викличте **Mercedes me connect**. Здійснюється виклик.

За вашою згодою мультимедійна система надсилає необхідні дані автомобіля. Передача даних відображається на мультимедійному дисплеї.

Потім ви можете обрати сервісне обслуговування та зв'язатися з відповідальною контактною особою центру підтримки клієнтів Mercedes-Benz.

Докладнішу інформацію про Mercedes me connect, обсяг сервісних робіт та управління ви отримаєте за посиланням: http://manuals.daimler.com/baix/cars/connectme/de_DE/index.html

Узгодження терміну проведення техобслуговування за допомогою виклику Mercedes me

Якщо ви активували послугу управління технічним обслуговуванням, відповідні дані автомобіля автоматично передаються до центру підтримки клієнтів Mercedes-Benz. Завдяки цьому вам надаватимуться індивідуальні рекомендації щодо технічного обслуговування автомобіля.

Мультимедійна система нагадує вам про визначені часові рамки обов'язкового сервісного обслуговування незалежно від узгоджених термінів технічного обслуговування. З'являється запит щодо узгодження терміну.

► Узгодження терміну проведення техобслуговування: оберіть **Зателеф.**

Після вашої згоди дані автомобіля будуть передані, і співробітник центру підтримки клієнтів Mercedes-Benz прийме ваші побажання щодо дати. Інформація буде надіслана до обраної вами компанії з обслуговування.

Компанія зв'яжеться з вами для підтвердження дати та, у разі необхідності, обговорення важливих деталей.

❗ Якщо після появи попереджувального повідомлення ви обрали **Пізніше**, повідомлення зникне та з'явиться знову пізніше.

Надання згоди на передачу даних під час виклику через Mercedes me Передумови

- Виклик сервісного обслуговування здійснюється через мультимедійну систему або стильову блок-панель управління.

Якщо служби Breakdown та Mercedes me connect Concierge Service не активовані на Mercedes me, з'являється повідомлення **Бажаєте передати дані та положення авто в сервісний центр Mercedes-Benz для кращої обробки вашого запиту?**

► Оберіть **Так**.

Важливі дані автомобіля передаються автоматично.

Детальніша інформація про Mercedes me:
<http://www.mercedes.me>

Дані, які передаються під час виклику Mercedes me

Дані, що передаються під час виклику в системі Mercedes me, залежать від того, яку послугу вибрано в системі інтерактивної мовленнєвої взаємодії і від того, чи активовані послуги Mercedes me connect.

Якщо служби Mercedes me connect не активовані та підтверджено надсилання даних, передаються такі дані:

- ідентифікаційний номер автомобіля
- ідентифікаційний номер Mercedes me
- причина виклику
- налаштована мова мультимедійної системи
- підтвердження конфіденційності запитів

Якщо здійснюється виклик з метою узгодження терміну проведення техобслуговування через нагадування про необхідність технічного обслуговування, можуть передаватися такі дані:

- поточний пробіг і дані технічного обслуговування

Передавання даних можливе, якщо оператор мобільного зв'язку підтримує необхідну технологію передавання даних і забезпечена достатня якість мобільного зв'язку.

Якщо за допомогою системи голосового управління відбувся вибір служби допомоги при ДТП та незначних несправностях та не активована послуга, але було підтверджене надсилання даних, з автомобіля можна додатково надсилати до центру підтримки клієнтів Mercedes-Benz такі дані:

- поточне місцезнаходження автомобіля

 На момент підписання до друку ця функція ще не була технічно доступною, але може стати такою в майбутньому.

Якщо запит щодо конфіденційності даних відхилено, передаються такі дані:

- причина виклику
- відхилення конфіденційності запитів

Mercedes connect me

Інформація щодо Mercedes me connect

Mercedes me connect пропонує, зокрема, такі послуги:

- Служба екстреної допомоги та допомоги при ДТП (кнопка me)
- Служба Concierge-Service (коли служба активна), запит терміну тощо (кнопка me)
- Система екстреного виклику Mercedes-Benz (функція автоматичного екстреного виклику та кнопка SOS)

Центр підтримки клієнтів Mercedes-Benz та виклик центру екстрених викликів Mercedes-Benz доступні цілодобово.

Кнопки me і SOS ви знайдете на стельовій блок-панелі управління автомобіля (→ стор. 403).

Ви можете викликати центр обслуговування клієнтів Mercedes-Benz також за допомогою мультимедійної системи (→ стор. 404).

Зважайте на те, що функція Mercedes me connect надається в якості послуги компанії

Mercedes-Benz. В екстрених випадках обов'язково звертайтеся за відомими місцевими номерами екстрених викликів. Також в аварійних випадках можна скористатись системою екстреного виклику Mercedes-Benz (→ стор. 407).

Дотримуйтеся умов використання Mercedes me connect та інших послуг. Їх ви знайдете на порталі Mercedes me: <https://me.secure.mercedes-benz.com>

Докладніша інформація про Mercedes me connect, обсяг сервісних робіт і управління: http://manuals.daimler.com/baix/cars/connectme/de_DE/index.html

Інформація щодо служби допомоги при ДТП та незначних несправностях Mercedes me connect

Служба допомоги при ДТП та незначних несправностях може охоплювати, зокрема, наступні функції:

- Доповнення системи екстреного виклику Mercedes-Benz (→ стор. 407)

Якщо потрібно, контактна особа центру екстрених викликів Mercedes-Benz направ-

ляє виклик до служби екстреної допомоги при ДТП та незначних несправностях Mercedes me connect. Переадресація виклику доступна не для всіх країн.

- Допомога при несправностях надається фахівцем на місці та/або автомобіль буксирують до найближчої авторизованої станції техобслуговування Mercedes-Benz

За ці послуги може стягуватися додаткова плата.

Докладнішу інформацію щодо послуг Mercedes me connect ви знайдете на порталі Mercedes me: <https://me.secure.mercedes-benz.com>

Дані, що передаються службою екстреного виклику Mercedes me connect

Дані, що передаються під час виклику Mercedes me connect, залежать від причини виклику, обраної в системі інтерактивної мовленнєвої взаємодії послуги, та від активованих послуг Mercedes me connect.

Про те, які дані передаються службам, ви можете дізнатися з чинних умов використання.

Їх ви знайдете на порталі Mercedes me: <https://me.secure.mercedes-benz.com>

Система екстреного виклику Mercedes-Benz

Інформація щодо системи екстреного виклику Mercedes-Benz

Система екстреного виклику Mercedes-Benz функціонує лише в місцевостях, в яких оператори мобільного зв'язку пропонують послуги мобільного зв'язку. Недостатнє мережеве покриття оператора мобільного зв'язку може стати причиною того, що екстрений виклик буде неможливо передати.

Система екстреного виклику Mercedes-Benz доступна протягом не менш ніж десяти років з дати виробництва.

Для задіяння функції автоматичного екстреного виклику запалювання має бути увімкненим.

- ❗ Система екстреного виклику Mercedes-Benz активована на заводі-виробнику.

Огляд системи екстреного виклику Mercedes-Benz

Система екстреного виклику Mercedes-Benz може допомогти суттєво скоротити час прибуття рятувальної служби до місця ДТП. Вона забезпечує визначення місцезнаходження автомобіля у випадку поганої видимості місця ДТП.

Екстрений виклик можна здійснювати автоматично (→ стор. 408) або вручну (→ стор. 408). Використовуйте екстрений виклик лише для порятунку себе або інших людей. Не користуйтеся екстреним викликом при незначному пошкодженні та в подібних ситуаціях.

Індикація на мультимедійному дисплеї:

SOS READY: можливо здійснити екстрений виклик

SOS NOT READY: запалювання не увімкнене або наявна несправність системи екстреного виклику.

Під час активного екстреного виклику на дисплеї з'являється .

Ви можете отримати інформацію про доступність системи екстреного виклику Mercedes-

Benz у певних регіонах на сторінці: http://www.mercedes-benz.com/connect_ecall

- ❗ Якщо система екстреного виклику несправна (наприклад, несправні динамік, мікрофон, подушка безпеки, кнопка SOS), на багатофункціональному дисплеї комбінації приладів з'являється відповідне повідомлення.

Спрацювання функції автоматичного екстреного виклику

Передумови

- Запалювання увімкнене.
- Стартерна акумуляторна батарея достатньо заряджена.

Якщо після ДТП активуються такі системи утримання пасажирів, як подушка безпеки або аварійний натягувач ременя безпеки, система екстреного виклику Mercedes-Benz може автоматично здійснити екстрений виклик.

При активації екстреного виклику:

- Встановлюється голосовий зв'язок із центром екстрених викликів Mercedes-Benz.

- Повідомлення з даними про ДТП передається до центру екстрених викликів Mercedes-Benz.

Центр екстрених викликів Mercedes-Benz може передавати дані до державних центрів екстрених викликів згідно з місцезнаходженням автомобіля.

- За певних умов до центру екстрених викликів Mercedes-Benz передаються додаткові дані по голосовому каналу.

Це дозволяє в найкоротший час вжити заходів щодо порятунку, надання допомоги або буксирування на авторизовану станцію техобслуговування Mercedes-Benz.

Кнопка SOS у стельовій блок-панелі управління блимає доти, доки екстрений виклик не буде завершено.

Функцію автоматичного екстреного виклику неможливо вимкнути негайно.

Якщо система екстреного виклику Mercedes-Benz не може встановити з'єднання з центром екстрених викликів Mercedes-Benz, виклик автоматично передається до державного центру екстрених викликів.

Якщо неможливо встановити з'єднання з державним центром екстрених викликів, на дисплеї з'являється відповідне повідомлення.

- ▶ Наберіть номер екстреного виклику **112** на мобільному телефоні.

Якщо екстрений виклик було здійснено:

- Залишайтеся в автомобілі, якщо дорожні умови це дозволяють, поки не встановиться голосовий зв'язок з оператором центру аварійних викликів.
- На основі виклику оператор вирішує, чи необхідно викликати на місце ДТП рятувальні служби і/або поліцію.
- Якщо жодна людина в салоні автомобіля не відповідає, до автомобіля відразу буде відіслана карета швидкої допомоги.

Активация функції ручного екстреного виклику

- ▶ Натискайте кнопку SOS на стельовій блок-панелі управління щонайменше одну секунду.

При активації екстреного виклику:

- Встановлюється голосовий зв'язок із центром екстрених викликів Mercedes-Benz.
- Повідомлення з даними про ДТП передається до центру екстрених викликів Mercedes-Benz.

Центр екстрених викликів Mercedes-Benz може передавати дані до державних центрів екстрених викликів згідно з місцезнаходженням автомобіля.

- Залишайтеся в автомобілі, якщо це дозволяє дорожня ситуація, поки не буде встановлений голосовий зв'язок з оператором сервісної служби центру екстрених викликів.
- На основі даних про ДТП оператор сервісної служби вирішує, чи необхідно задіювати рятувальні служби та/або поліцію на місці ДТП.
- За певних умов до центру екстрених викликів Mercedes-Benz передаються додаткові дані по голосовому каналу.

Це дозволяє в найкоротший час вжити заходів щодо порятунку, надання допомоги

або буксирування на авторизовану станцію техобслуговування Mercedes-Benz.

Якщо система екстреного виклику Mercedes-Benz не може здійснити екстрений виклик до центру екстрених викликів Mercedes-Benz, виклик автоматично переадресовується до державного центру екстрених викликів.

Якщо з'єднання з державним центром екстрених викликів неможливо встановити, на мультимедійному дисплеї з'являється відповідне повідомлення.

- ▶ Наберіть номер екстреного виклику **112** на мобільному телефоні.

Завершення випадково здійсненого екстреного виклику

- ▶ Оберіть на багатофункціональному рульовому колесі .

Передача даних системою екстреного виклику Mercedes-Benz

При автоматичному або ручному екстремому виклику передаються, зокрема, такі дані:

- GPS-дані щодо місцезнаходження автомобіля
- GPS-дані маршруту (менше 100 м до місця ДТП)
- Напрямок руху
- Ідентифікаційний номер автомобіля
- Тип приводу автомобіля
- Розпізнана кількість людей в автомобілі
- Наявність доступу до Mercedes me connect або його відсутність
- Екстрений виклик здійснений автоматично або вручну
- Час виникнення ДТП
- Мовні налаштування мультимедійної системи

Для з'ясування обставин ДТП через годину після здійсненого екстреного виклику можуть бути виконані такі дії:

- Може бути надісланий запит про поточне місцезнаходження автомобіля.
- Може бути встановлений голосовий зв'язок з людьми в салоні автомобіля.

i Для Росії: протягом двох годин після здійснення екстреного виклику не можна використовувати різноманітні функції, наприклад приймати інформацію щодо дорожнього руху.

Функція самодіагностики системи екстреного виклику (Росія)

Ваш автомобіль виконує перевірку функціональних можливостей системи екстреного виклику щоразу, коли вмикається запалювання. При виході системи з ладу ви будете попереджені текстовим повідомленням на комбінації приладів та червоною індикацією **SOS NOT READY** на мультимедійному дисплеї.

Переконайтеся, що протягом 30 секунд після увімкнення запалювання червона індикація **SOS NOT READY** у правому верхньому куті на

мультимедійному дисплеї вимкнулася. Це означає, що система екстреного виклику успішно виконала діагностику. У разі потреби увімкніть мультимедійний дисплей, якщо він був вимкнений раніше.

Запуск/припинення роботи тестового режиму ERA-GLONASS (Росія)

Передумови

- Стартерна акумуляторна батарея достатньо заряджена.
- Запалювання увімкнене.
- Автомобіль не рухається щонайменше 1 хвилину.

► **Розпочати роботу тестового режиму:** натисніть на багатофункціональному рульовому колесі кнопку  та утримуйте її не менше 5 секунд.

Роботу тестового режиму розпочинається та автоматично завершується після закінчення тестування.

► **Завершити роботу тестового режиму вручну:** вимкніть запалювання.

Роботу тестового режиму припинено.

Online та Інтернет-функції

Інтернет-підключення

Інформація щодо інтернет-з'єднання

⚠ УВАГА! Небезпека відволікання інформаційними системами або системами комунікації

Якщо ви під час руху користуєтесь інтегрованими інформаційними системами та засобами зв'язку, то це може відволікти вас від ситуації на дорозі. Крім того, ви можете втратити контроль над керуванням автомобіля.

- Користуйтеся цими пристроями лише у випадках, коли ситуація на дорозі це дозволяє.
- Якщо цього не можна гарантувати, зупиніться відповідно до правил дорожнього руху і виконайте введення, коли автомобіль стоїть.

При експлуатації мультимедійної системи дотримуйтеся законодавства країни, в якій ви наразі перебуваєте.

⚠ УВАГА! Небезпека аварії внаслідок користування мобільними пристроями зв'язку під час поїздки

Мобільні пристрої зв'язку відволікають водія від ситуації на дорозі. Крім того, водій може втратити контроль над керуванням автомобілем.

- ▶ Водієві дозволяється користуватися пристроями зв'язку лише тоді, коли автомобіль стоїть.
- ▶ Людям у салоні автомобіля дозволяється користуватися пристроями зв'язку лише в призначених для цього зонах, наприклад, у задній частині салону.

При використанні в автомобілі мобільних комунікаційних пристроїв дотримуйтеся законодавчих положень країни, в якій ви наразі перебуваєте.

Залежно від оснащення автомобіля, ви маєте такі можливості для встановлення інтернет-з'єднання:

- **Автомобілі з комунікаційним модулем:** використання Інтернету разом із службою Mercedes me connect та роумінгом даних (→ стор. 411)
- **Автомобілі без комунікаційного модуля:**
 - через WLAN з мобільним телефоном, що дозволяє використання даних (→ стор. 411)
 - за допомогою Bluetooth®, використовуючи мобільний телефон, який підтримує передачу даних (→ стор. 412)

Під час руху використання Інтернету є обмеженим.

Функція комунікаційного модуля

В автомобілях зі стаціонарним комунікаційним модулем інтернет-з'єднання надається через стаціонарно встановлену SIM-карту.

Щоб використовувати комунікаційний модуль для доступу до Інтернету, мають бути виконані такі передумови:

- Автомобіль оснащений стаціонарним комунікаційним модулем.
- Служба Mercedes me connect активована та готова до роботи.
- Служба Mercedes me connect активована для доступу до Інтернету.
- Залежно від країни: об'єм даних доступний через Mercedes me connect.

Якщо ліміт обсягу даних досягнутий, послуги Mercedes me connect доступні лише в обмеженому обсязі. Дані необхідно придбати через службу Mercedes me connect.

i На авторизованій станції техобслуговування Mercedes-Benz дізнайтеся, чи можливе у вашій країні придбання об'єму даних.

Встановлення інтернет-з'єднання за допомогою WLAN
Передумови

- Функція WLAN у мультимедійній системі активована (→ стор. 342).
- Функція WLAN на зовнішньому пристрої активована (див. керівництво з експлуатації, надане виробником).
- Дозвіл на інтернет-з'єднання через WLAN активований (див. керівництво з експлуатації, надане виробником).

Інтернет-з'єднання через Bluetooth може погіршитись або не працювати, якщо:

- Мобільний телефон вимкнений.
- Функція використання мобільних даних у мобільному телефоні деактивована.
- Функція WLAN у мультимедійній системі вимкнена.
- Функція WLAN у зовнішньому пристрої вимкнена.
- На зовнішньому пристрої деактивовано дозвіл доступу до мережі Інтернет через WLAN.

Мультимедійна система:

↪ Система ➤  Можливість під'єдн.
➤ Налаштування Інтернет
➤ Пошук мережі WLAN

- ▶ Оберіть мережу.
- ▶ Зареєструватися в мережі WLAN (→ стор. 342).

Встановлення інтернет-з'єднання через Bluetooth®

Передумови

- Мобільний телефон підключений за допомогою Bluetooth® до мультимедійної системи (→ стор. 386).

Для з'єднання через Bluetooth® мобільний телефон повинен підтримувати один із таких профілів Bluetooth®:

- DUN (**D**ial-**U**p **N**etworking)
- PAN (**P**ersonal **A**rea **N**etwork)

Інтернет-з'єднання через Bluetooth® може погіршитись або не працювати, якщо:

- Мобільний телефон вимкнений.

- Покриття мобільної мережі недостатнє.
- Функція використання мобільних даних у мобільному телефоні деактивована.
- Функція Bluetooth® у мультимедійній системі вимкнена, мобільний телефон необхідно підключити через Bluetooth®.
- Функція Bluetooth® у мобільному телефоні вимкнена, мобільний телефон необхідно підключити через Bluetooth®.
- Мережа мобільного зв'язку або мобільний телефон не дозволяє одночасно використовувати телефонний зв'язок та інтернет-з'єднання.
- У мобільному телефоні не підтримується доступ до Інтернету через Bluetooth®.

Якщо мобільний телефон вперше підключений за допомогою Bluetooth® до мультимедійної системи, асистент допоможе вам встановити інтернет-з'єднання.

Ви також можете налаштувати інтернет-з'єднання вручну.

Докладнішу інформацію ви отримаєте за адресою <http://www.mercedes-benz.com/connect> або на авторизованій станції техобслуговування Mercedes-Benz.

Мультимедійна система:

- ➔ Система ➔  Можливість під'єдн.
- ➔ Налаштування Інтернет

З'єднання Bluetooth® через PAN

- Оберіть мобільний телефон.
Інтернет-з'єднання встановлено.

Зміна профілю Bluetooth® Передумови

- Мобільний телефон підтримує профілі Bluetooth® DUN та PAN.

Мультимедійна система:

- ➔ Система ➔  Можливість під'єдн.
- ➔ Налаштування Інтернет

- **Зміна з DUN на PAN:** позначте мобільний телефон.
- Оберіть .
- Оберіть [Змінити конфігурацію](#).

- Увімкніть [Автоматична конфігурація](#) ☒.
Інтернет-з'єднання конфігурується автоматично через профіль Bluetooth® PAN.
- **Зміна з PAN на DUN:** оберіть мобільний телефон.
- Оберіть .
- Оберіть [Змінити конфігурацію](#).
- Вимкніть [Автоматична конфігурація](#) ☐.
- Оберіть [Налаштування параметрів з COMAND](#).
- Конфігурування інтернет-з'єднання через попередньо задані або введені вручну дані для доступу (→ стор. 412).

Обробка даних для доступу Передумови

- Мобільний телефон підтримує профіль Bluetooth® DUN.

Мультимедійна система:

- ➔ Система ➔  Можливість під'єдн.
- ➔ Налаштування Інтернет
- Позначте мобільний телефон.

- Оберіть .
- Оберіть [Змінити конфігурацію](#).
- **Для мобільних телефонів з PAN та DUN:** оберіть [Налаштування параметрів з COMAND](#).
- Конфігурування інтернет-з'єднання через попередньо задані або введені вручну дані для доступу (→ стор. 412).

Заборона доступу до Інтернету через мобільний телефон

Мультимедійна система:

- ➔ Система ➔  Можливість під'єдн.
- ➔ Налаштування Інтернет
- Позначте мобільний телефон.
- Оберіть .
- Оберіть [Видалити налаштування конфігурації](#).
- Оберіть [Так](#).

Відображення детальної інформації щодо мобільного телефона

Мультимедійна система:

- ➡ Система ➡  Можливість під'єдн.
➡ Налаштування Інтернет

- ▶ Позначте мобільний телефон.
- ▶ Оберіть .
- ▶ Оберіть **Детальніше**.

Встановлення інтернет-з'єднання

Мультимедійна система:

- ➡ Підключити

- ▶ Наприклад, оберіть  Браузер.

- ① Мультимедійна система встановлює інтернет-з'єднання, як правило, автоматично. Якщо мультимедійна система підключена до мережі Інтернет, то інтернет-з'єднання встановлюється при застосуванні відповідної програми.
- ① Доступність веб-браузера залежить від країни.

Стан підключення

Огляд стану з'єднання



- ① Індикація поточного з'єднання та напруженості поля прийнятих сигналів комунікаційного модуля або підключеного пристрою Bluetooth®

Відображення стану з'єднання

Мультимедійна система:

- ➡ Система ➡  Можливість під'єдн.

- ▶ Оберіть **Статус Інтернет-підключення**.
- ① При з'єднанні через пристрій WLAN або Bluetooth® відображається приблизний

обсяг переданих даних. Точні значення ви можете дізнатись у вашого оператора мобільного зв'язку.

- ① У випадку з'єднання через комунікаційний модуль відображається така інформація про стан:
 - Тип мережі
 - Стан онлайн/офлайн

Додатки Mercedes-Benz Apps

Виклик додатків Mercedes-Benz Apps Передумови

- Проведена реєстрація для використання додатків Mercedes-Benz Apps.
- Підтверджені загальні комерційні умови.

Мультимедійна система:

- ➡ Підключити

- ➡  Mercedes-Benz Apps

- ▶ Оберіть додаток.

- ① Пропозиція залежить від країни. Може бути встановлений ліцензійний збір.

Керування додатками Mercedes-Benz за допомогою голосового управління

Передумови

- Проведена реєстрація для використання додатків Mercedes-Benz Apps.
- Підтверджені загальні комерційні умови.

Якщо додатком Mercedes-Benz можна керувати за допомогою голосового управління, у додатку відображається символ .

- ▶ Оберіть додаток Mercedes-Benz. Відображається меню додатка.
 - ▶ **Скористатися голосовим управлінням:** оберіть  **Мова**.
 - ▶ Промовте запитання або команду.
- ❗ Голосове управління наявне не для всіх країн і не для всіх мов.

Веб-браузер

Виклик веб-сторінки

⚠ УВАГА! Небезпека відволікання інформаційними системами або системами комунікації

Якщо ви під час руху користуєтесь інтегрованими інформаційними системами та засобами зв'язку, то це може відволікти вас від ситуації на дорозі. Крім того, ви можете втратити контроль над керуванням автомобіля.

- ▶ Користуйтеся цими пристроями лише у випадках, коли ситуація на дорозі це дозволяє.
- ▶ Якщо цього не можна гарантувати, зупиніться відповідно до правил дорожнього руху і виконайте введення, коли автомобіль стоїть.

При експлуатації мультимедійної системи дотримуйтеся законодавства країни, в якій ви наразі перебуваєте.

Мультимедійна система:

➡ Підключити ➡  Браузер
➡  Ввести URL-адресу

▶ Введення веб-адреси.

❗ Доступність функції залежить від країни.

▶ **Завершення введення і виклик веб-сторінки:** оберіть .

Виклик та приховування меню веб-браузера

Якщо, наприклад, викликати веб-сайт, обравши посилання, меню веб-браузера згортається.

▶ **Виклик та приховування:** натисніть кнопку .

- ❗ Веб-браузер підтримує відтворення відео.
- ❗ Під час руху автомобіля веб-сайти та відео не відображаються.

Огляд веб-браузера



- ❶ Введення URL
- ❷ Закладки
- ❸ Попередня веб-сторінка
- ❹ Наступна веб-сторінка
- ❺ Опції
- ❻ Завершення роботи браузера

Виклик параметрів веб-браузера

Мультимедійна система:

➡ Підключити ➡ Браузер
➡ Опції

Для вибору пропонуються такі функції:

- Оновити сторінку / Скасувати
- Збільшити
- Налаштування браузера
- Видалити дані браузера

- ▶ Оберіть опцію.
- ▶ Виконайте потрібні налаштування.

Виклик налаштувань веб-браузера

Мультимедійна система:

➡ Підключити ➡ Браузер
➡ Опції ➡ Налаштування браузера

Для вибору пропонуються такі функції:

- Блокувати впливаючі вікна
- Активувати Javascript
- Дозволити куки

- ▶ Увімкніть ☒ або вимкніть ☐ функцію.

Видалення даних браузера

Мультимедійна система:

➡ Підключити ➡ Браузер
➡ Опції ➡ Видалити дані браузера

Для вибору пропонуються такі опції:

- Всі
- Кеш
- Куки
- Введені URL
- Дані бланків

- ▶ Оберіть опцію.
- ▶ Оберіть Так.

Управління закладками

Мультимедійна система:

➡ Підключити ➡ Браузер
➡ Закладки

Вибір закладки

- ▶ Оберіть запис.

Створення закладки

- ▶ Оберіть **Додати нову закладку**.
- ▶ Введіть URL і назву.
- ▶ Оберіть **OK**.

Редагування закладки

- ▶ Позначте закладку.
- ▶ Оберіть **[Menu]**.
- ▶ Оберіть **Редагувати**.
- ▶ Введіть URL і назву.
- ▶ Оберіть **OK**.

Видалення закладки

- ▶ Позначте закладку.
- ▶ Оберіть **[Menu]**.
- ▶ Оберіть **Видалити**.
- ▶ Оберіть **Так**.

Завершення роботи веб-браузера

Мультимедійна система:

- ▶ Підключити ▶ **Браузер**
- ▶ Оберіть **[Back]** **Закрити браузер**.

TuneIn radio (Радіо TuneIn)

Виклик інтернет-радіо

Передумови

- Обліковий запис доступний за адресою <http://www.mercedes.me>.
- Послуга інтернет-радіо активована.
- Наявний обсяг даних.
Залежно від країни, їх необхідно купувати.
- Наявне швидке інтернет-з'єднання для безперешкодної передачі.
Послуги залежать від країни.

Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до фахівців авторизованої станції техобслуговування Mercedes-Benz.


Мультимедійна система:

▶ Радіо ▶ **Радіоджерело**

- ▶ Оберіть **TuneIn Radio (Радіо TuneIn)**.
З'являється індикація інтернет-радіо. Ви чуєте станцію, налаштовану попереднього разу.

- ❗ Якість зв'язку залежить від локального прийому мобільного сигналу.

Огляд інтернет-радіо

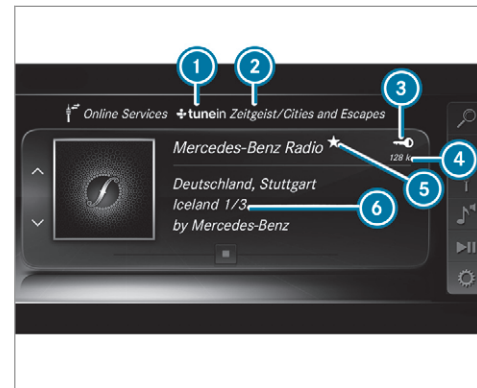

- ❶ Оператор інтернет-радіо
- ❷ Обрані категорії
- ❸ Індикація при підключенні до облікового запису користувача
- ❹ Передача даних

- 5 Збереження поточної станції як обраної
- 6 Додаткова інформація щодо поточної станції

Інтернет-радіостанція, вибір та підключення

Мультимедійна система:

➡️ **Радіо** ➡️  **Радіоджерело**
 ➡️ **TuneIn radio (Радіо TuneIn)** ➡️  **Пошук**

- ➡️ Оберіть категорію.
 - ➡️ Оберіть станцію.
З'єднання встановлюється автоматично.
- або

- ➡️ Оберіть **Введіть адресу або об'єкт підвищеного інтересу**.
 - ➡️ Введіть назву станції, скориставшись полем введення.
- ① Під час використання інтернет-радіо може передаватися велика кількість даних.

Інтернет-радіостанція, збереження в якості обраного/видалення

Мультимедійна система:

➡️ **Радіо** ➡️  **Радіоджерело**
 ➡️ **TuneIn radio (Радіо TuneIn)**

- ➡️ Оберіть станцію.
- ➡️ Утримуйте натиснутим центральний елемент керування, поки не пролунає звуковий сигнал.
Біля назви станції з'явиться символ .
- ➡️ Оберіть  **Обране**.
З'явиться список швидкого вибору зі збереженими станціями.

або

- ➡️ Створіть обліковий запис в онлайн-оператора (радіо TuneIn) та після цього зареєструйтеся в мультимедійній системі.
Ваше обране відтворюється в мультимедійній системі.

Видалення обраного

- ➡️ Оберіть  **Обране**.
- ➡️ Оберіть станцію.

- ➡️ Утримуйте натиснутим центральний елемент керування, поки не пролунає звуковий сигнал.
Символ  біля станції перестає світитися.

Налаштування опцій інтернет-радіо

Мультимедійна система:

➡️ **Радіо** ➡️  **Радіоджерело**
 ➡️ **TuneIn radio (Радіо TuneIn)** ➡️  **Опції**

Для вибору пропонуються такі опції:

- **Select stream** (Вибір трансляції): вибір якості прямої трансляції.
- **Login to TuneIn account** (Вхід в обліковий запис TuneIn): вхід у ваш обліковий запис користувача TuneIn.
- **Log out of account** (Вихід з облікового запису): вихід з вашого облікового запису користувача TuneIn.

- ➡️ Оберіть опцію.

Носії даних

Режим аудіосупроводу

Інформація про режим аудіосупроводу

⚠ УВАГА! Небезпека відволікання через використання носіїв даних

Використання носіїв даних під час руху може відволікти вас від ситуації на дорозі. Крім того, ви можете втратити контроль над керуванням автомобіля.

▶ Використовуйте носії даних лише при зупиненому автомобілі.

Допустимі системи файлів:

- FAT32
- exFAT
- NTF

Допустимі носії даних:

- SD-карта
- USB-носій даних
- iPod®/iPhone®

- Пристрої MTP
- Аудіопристрої Bluetooth®

- ⓘ Зверніть увагу на зазначені вказівки:
- Загалом мультимедійна система працює з підтримуваними файлами в кількості до 50000 шт.
 - Підтримуються носії даних об'ємом до 2 ТБ (32-бітний діапазон адрес)

Підтримувані формати:

- MP3
- WMA
- AAC
- WAV
- FLAC
- ALAC

- ⓘ Зверніть увагу на зазначені вказівки:
- Через велику різноманітність наявних музичних файлів, які відрізняються кодуванням, частотою дискретизації і швидкістю передачі, відтворення не завжди можливе.

- Оскільки на ринку є велика кількість USB-пристроїв, неможливо гарантувати відтворення з усіх USB-пристроїв.
- Захищені від копіювання музичні файли або кодовані файли DRM неможливо відтворити.
- MP3-плеєр повинен підтримувати протокол передачі мультимедіа (MTP).



Виготовлено за ліцензією Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio та символ подвійної «D» є товарними знаками компанії Dolby Laboratories.



Gracenote, MusicID, Playlist Plus, логотип Gracenote та напис «Powered by Gracenote» є зареєстрованими торговими марками компанії Gracenote, Inc. в США та/або в інших країнах.



«Made for iPod» (Виготовлено для iPod), «Made for iPhone» (Виготовлено для iPhone) означає, що електронний додатковий пристрій спеціально сконструйований для підключення до iPod або iPhone і відповідно сертифікований розробниками як такий, що відповідає нормативним вимогам компанії Apple. Компанія Apple не несе відповідальності за функціонування цих пристроїв або їхню відповідність стандартам безпеки і регулятивним нормам. Слід враховувати, що використання додаткового пристрою може вплинути на показники бездротової роботи.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano і iPod touch є зареєстрованими в США та інших краї-

нах товарними знаками компанії Apple Inc. Lightning є товарним знаком компанії Apple Inc.

Вказівки щодо авторських прав

На аудіофайли, які ви створюєте для відтворення або можете відтворити, розповсюджуються положення про захист авторських прав. У багатьох країнах без попередньої згоди правовласника не можна здійснювати копіювання, навіть для приватного використання. Дізнайтеся про відповідні чинні норми авторського права для кожного окремого випадку та дотримуйтеся їх.

Увімкнення режиму відтворення з зовнішніх носіїв

Мультимедійна система:

➡ Медіа ➡  Джерело медіа-даних

▶ Оберіть медіа-джерело. Відтворюються лише ті музичні файли, які придатні для цього.

SD-карта, вставляння/виймання

⚠ НЕБЕЗПЕКА! Небезпека для життя внаслідок ковтання SD-карти

SD-карти - це дрібні деталі.

Їх можна проковтнути і цим спричинити удушення.

- ▶ Зберігайте SD-карти у недоступному для дітей місці.
- ▶ У випадку проковтування SD-карти, негайно зверніться до лікаря.

❗ ВКАЗІВКА Пошкодження при високій температурі

Високі температури можуть пошкодити SD-карту.

- ▶ Після використання вийміть SD-карту та заберіть її із автомобіля.

Мультимедійна система:

➡ Медіа ➡  Джерело медіа-даних
➡ Карта пам.

Вставляння


Модуль підключення мультимедійних пристроїв знаходиться в речовому відділенні під підлокітником.

- ▶ Вставте SD-карту у спеціальний паз так, щоб вона зафіксувалася. При цьому сторона з контактами повинна бути повернута вниз.
Відтворюються лише ті музичні файли, які придатні для цього.

Виймання

- ▶ Натисніть на SD-карту.
- ▶ Вийміть SD-карту.

Огляд режиму аудіосупроводу

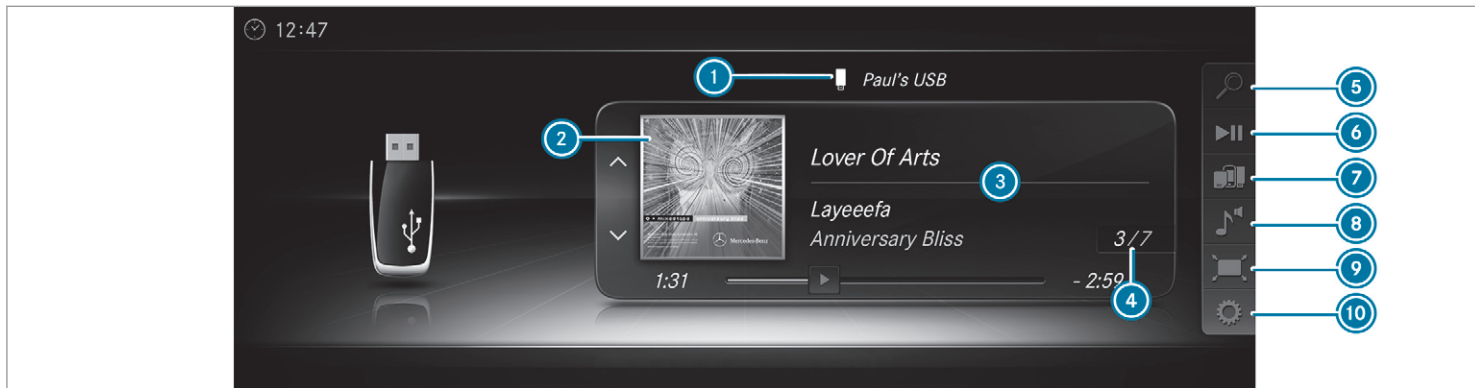

- ① Активний носій даних
- ② Обкладинка альбому
- ③ Композиція, виконавець, альбом
- ④ Номер композиції та кількість композицій у списку
- ⑤ Пошук
- ⑥ Управління відтворенням

- ⑦ Джерело медіа-даних
- ⑧ Звучання
- ⑨ Повноекранний режим (для відтворення відео)
- ⑩ Опції

Підключення USB-пристроїв

! Вказівка Пошкодження при високій температурі

Прилади USB можуть пошкодитися при високій температурі.

- ▶ Після використання вийміть прилади USB і приберіть з автомобіля.

Модуль підключення мультимедійних пристроїв знаходиться в речовому відділенні під підлокітником та має два роз'єми USB.

Залежно від оснащення автомобіля, додаткові роз'єми USB знаходяться в речовому відділенні центральної консолі спереду або в задній частині салону.

- ▶ Підключіть USB-пристрій до роз'єму USB. Якщо увімкнена відповідна індикація носія даних, відтворюються музичні файли, які можливо відтворювати.
- ① Для використання Apple CarPlay™ та Android Auto застосуйте відповідний роз'єм USB .
- ① Залежно від оснащення автомобіля в задній частині салону є додаткові роз'єми USB. Роз'єми, які позначені символом батареї, можуть лише постачати струм до пристроїв USB.

Вибір назви у відтворенні з носія даних

Мультимедійна система:

➞ Медіа

Обрати композицію, використовуючи перехід до композиції

- ▶ **Перейти вперед або назад на одну композицію:** перейдіть вгору або вниз.

Обрати композицію з поточного списку композицій

- ▶ Оберіть .
- ▶ Оберіть **Поточний список відтворення**.
- ▶ Оберіть композицію.

Вибір параметрів відтворення

Мультимедійна система:

➞ Медіа ➞  Опції

Програвання подібних композицій

- ▶ Оберіть **Відтворити подібні заголовки**. Створюється список композицій з подібними заголовками і відтворюється.

Режим відтворення

- ▶ Оберіть **Відтв. поточного переліку у випад. порядку**. Поточний перелік композицій програватиметься в довільній послідовності.
- ▶ Оберіть **Відтв. поточних медіа-даних у випад. порядку**. Усі композиції з активного носія даних програватимуться в довільній послідовності.
- ▶ Оберіть **Звичайна послідовність**. Поточний перелік композицій програватиметься в послідовності, яка є на носії даних.

Керування відтворенням з носія даних

Мультимедійна система:

➞ Медіа ➞  **Управління відтворенням**

З'являється панель управління відтворенням.

- ▶ **Призупинення відтворення:** за допомогою центрального елемента керування  оберіть та підтвердіть. Відобразиться символ .

- ▶ **Продовження відтворення:** за допомогою центрального елемента керування  знову оберіть та підтвердіть. Відобразиться символ .

Швидка прокрутка вперед/назад

- ▶  переміщення по часовій шкалі.

Вимкнення відображення управління відтворенням

- ▶ Натисніть на кнопку .

Відеорежим

Увімкнення відеорежиму

Мультимедійна система:

- ➡ Медіа ➡  Джерело медіа-даних

- ▶ Оберіть носій даних.
- ▶ Знайдіть та виберіть відеофайли або списки відтворення з відеофайлами. Відтворюються відеофайли, які придатні для відтворення.

Мультимедійна система підтримує наступні формати:


- MPEG
- AVI, DivX, MKV
- MP4, M4V
- WMV

- ❗ Якщо автомобіль рухається зі швидкістю понад 5 км/год, відеозображення для водія вимикається. Якщо доступно, постійно відображається інформація щодо каналів та програм.

Через велику різноманітність наявних відеофайлів, які відрізняються кодуванням, частотою дискретизації і швидкістю передачі, відтворення не можна гарантувати. Підтримуються відеофайли, розподільча здатність яких не перевищує FullHD (1920x1080).

Відеофайли, захищені від копіювання, або файли, закодовані системою DRM (Digital Rights Management), відтворити неможливо.

Огляд відеорежиму

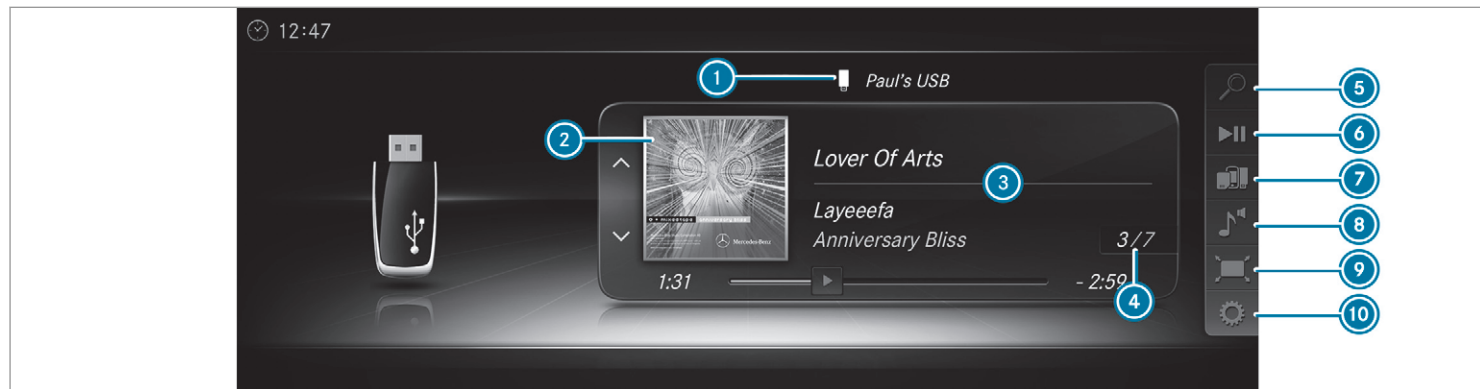

- ① Активний носій даних
- ② Обкладинка альбому
- ③ Композиція, виконавець, альбом
- ④ Номер композиції та кількість композицій у списку
- ⑤ Пошук
- ⑥ Управління відтворенням

- ⑦ Джерело медіа-даних
- ⑧ Звучання
- ⑨ Повноекранний режим (для відтворення відео)
- ⑩ Опції

Повноекранний режим, увімкнення/вимкнення

Мультимедійна система:

➔ Медіа ➔ Джерело медіа-даних

- ▶ Оберіть носій даних. Відтворюються відеофайли, які придатні для відтворення.

► Увімкнення повноекранного режиму:
оберіть  Повноекранний режим.

► Вимкнення повноекранного режиму:
натисніть сенсорну панель.

Виконання налаштування відео

Мультимедійна система:

➔ Медіа ➔  Опції

➔ Формат зображення

Доступні наступні формати зображення:

- Автоматично
- 16:9
- 4:3
- Збільшити

► Оберіть формат зображення.

Налаштування яскравості вручну

Якщо формат зображення **Автоматично** вимкнений, ви можете увімкнути яскравість самостійно.

► Оберіть **Яскравість**.

► Налаштуйте яскравість.

Пошук носія даних

Запуск пошуку носіїв даних

Мультимедійна система:

➔ Медіа ➔  Пошук

Залежно від підключеного медіа-джерела та файлів для вибору можуть надаватись наступні категорії:

- Поточний список відтворення
- Пошук за ключовим словом
- Списки відтворення
- Виконавці
- Альбоми
- Назва
- Папки
- Музичні жанри
- Рік
- Автори
- Відео
- Підкасти (пристрої Apple®)
- Аудіокниги (пристрої Apple®)

► Оберіть категорію.

❗ Категорії стають доступними, як тільки був зчитаний і проаналізований увесь зміст носія даних.

Media Interface

Інформація щодо інтерфейсу носія даних

Інтерфейс носія даних – це універсальний інтерфейс для підключення мобільних аудіо-пристроїв. Мультимедійна система має два USB-порти. Ви знайдете роз'єми для підключення USB у речовому відділенні під підлокітником.

Пристрої, які підтримуються

За допомогою інтерфейсу носія даних можна підключати наступні носії даних:

- iPod®
- iPhone®
- MP3-плеєр
- USB-пристрої

Щоб отримати докладну інформацію та перелік пристроїв, які підтримуються, відвідайте <http://www.mercedes-benz.com/connect>. Користуйтеся інформацією з розділу «Інтерфейс носія даних».


Media Interface, увімкнення

Мультимедійна система:

→ Медіа →  Джерело медіа-даних

- ▶ Підключіть носій даних до роз'єму USB (→ стор. 422).
- ▶ Оберіть медіа-пристрій.
Програються лише ті музичні файли, які придатні для відтворення.

Огляд Media Interface

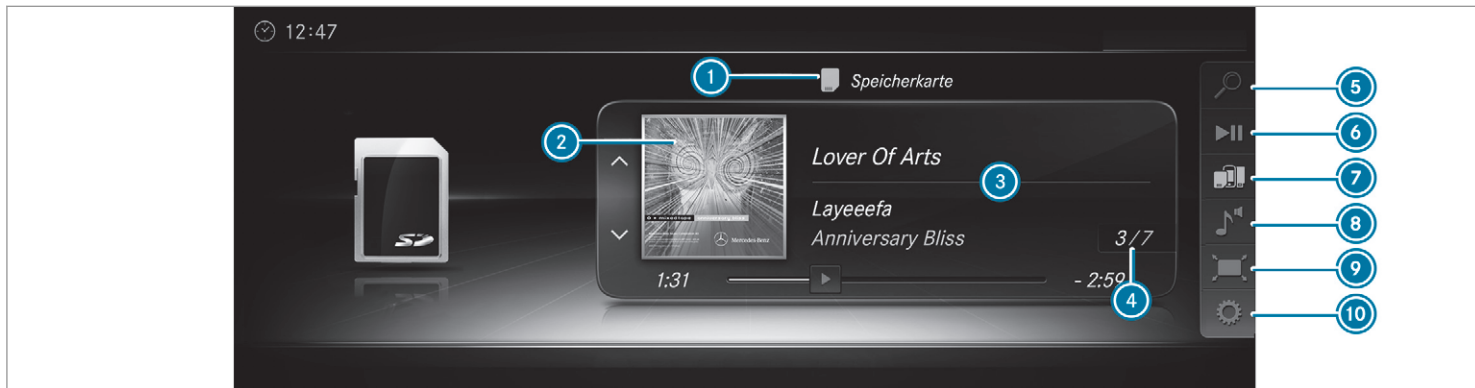

- ① Активний носій даних
- ② Обкладинка альбому
- ③ Виконавець, композиція та альбом
- ④ Номер композиції та кількість композицій у списку
- ⑤ Пошук
- ⑥ Управління відтворенням


- ⑦ Джерело медіа-даних
- ⑧ Звучання
- ⑨ Повноекранний режим (лише для відтворення відео)
- ⑩ Опції

Аудіосистема Bluetooth®

Інформація щодо пристроїв з підтримкою Bluetooth® Audio

Якщо ви вперше використовуєте аудіопристрій Bluetooth® разом з мультимедійною системою, його потрібно авторизувати (→ стор. 429).

Огляд Bluetooth® Audio

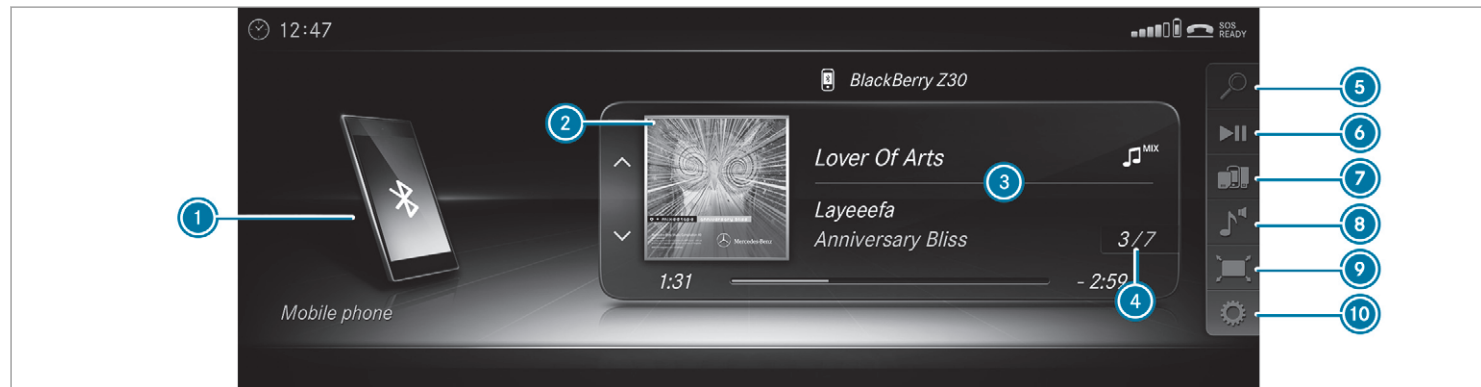

- ① Активний носій даних
- ② Обкладинка альбому
- ③ Композиція, виконавець, альбом
- ④ Номер композиції та кількість композицій у списку
- ⑤ Пошук
- ⑥ Управління відтворенням

- ⑦ Джерело медіа-даних
- ⑧ Звучання
- ⑨ Повноекранний режим (лише для відтворення відео)
- ⑩ Опції

Пошук та авторизація аудіопристрою Bluetooth®

Передумови

- Bluetooth® увімкнений в мультимедійній системі та аудіопристрої (→ стор. 342).
- Аудіопристрій підтримує аудіопрофілі Bluetooth® A2DP та AVRCP.

- Аудіопристрій знаходиться в зоні видимості інших пристроїв.

Мультимедійна система:

➔ Медіа ➔  Джерело медіа-даних
➔  Bluetooth для аудіо

Авторизація нового пристрою з підтримкою Bluetooth® Audio

- Оберіть .
- Оберіть **Додати новий аудіопристрій Bluetooth**.
- Оберіть **Запустити пошук в системі**. Знайдені аудіопристрої відображаються у списку пристроїв.
- Оберіть аудіопристрій Bluetooth®. Розпочинається авторизація. У мультимедійній системі та на мобільному телефоні відображається код.
- Якщо коди збігаються, підтвердіть на аудіопристрої. Аудіопристрій підключений, починається відтворення.

Вибір вже авторизованого аудіопристрою Bluetooth®

- Оберіть .
- Оберіть аудіопристрій Bluetooth®.

Встановлення з'єднання з аудіопристроєм Bluetooth®

Ім'я пристрою Bluetooth® мультимедійної системи **MB BLUETOOTH XXXXX**.

- Оберіть **Пошук на приладі**.
- Розпочинається авторизація в аудіопристрої (див. керівництво з експлуатації, надане виробником). У мультимедійній системі та на аудіопристрої відображається код.
- Якщо коди ідентичні, підтвердіть їх на обох пристроях. Аудіопристрій підключений, починається відтворення.

Для відтворення аудіоданих мультимедійною системою на деяких аудіопристроях необхідно спочатку розпочати відтворення даних на самому пристрої.

- ① Спеціальні вказівки щодо авторизації та встановлення з'єднання Bluetooth® у мобільних телефонах, які підтримують дану функцію, ви отримаєте на <http://www.mercedes-benz.com/connect> чи на авторизованій станції техобслуговування Mercedes-Benz.

Bluetooth® Audio, увімкнення

Мультимедійна система:

➔ Медіа ➔  Джерело медіа-даних
➔ Оберіть  **Bluetooth для аудіо**. Мультимедійна система активує підключений аудіопристрій Bluetooth®.

Вибір медіаплеєра на аудіопристрої Bluetooth®

Мультимедійна система:

➔ Медіа ➔ 
➤ Оберіть категорію **Аудіоплеєр Bluetooth**. Якщо в аудіопристрої Bluetooth® є кілька медіаплеєрів, з'явиться список.
➤ Оберіть один медіаплеєр. Розпочинається відтворення.

- ❗ Функція підтримується не всіма мобільними телефонами.

Пошук треку на аудіопристрої Bluetooth®

Мультимедійна система:

➡ Медіа ➡  Джерело медіа-даних
➡  Bluetooth для аудіо

- Оберіть .
- Оберіть категорію.
Відобразиться перелік композицій.
- Оберіть композицію.

- ❗ Функція доступна лише за умови, що мобільний телефон та обраний медіаплеєр на мобільному телефоні підтримують цю функцію.

Зміна аудіопристрою Bluetooth® через NFC

Передумови

- дотримуйтеся вказівок з використання NFC (→ стор. 389).
- відображається огляд Bluetooth® Audio (→ стор. 429).

- Натисніть зону NFC на мобільному телефоні (див. керівництво з експлуатації, надане виробником).
Якщо мобільний телефон вже авторизований в мультимедійній системі як аудіопристрій Bluetooth®, тепер він буде з'єднаний.

Якщо мобільний телефон вперше авторизується в мультимедійній системі як аудіопристрій Bluetooth®, він буде під'єднаний після підтвердження вказівок мобільного телефона (див. керівництво з експлуатації, надане виробником).

Від'єднання аудіопристрою Bluetooth®

Мультимедійна система:

➡ Телефон ➡  Джерело медіа-даних

- Оберіть у рядку мобільного телефона символ .
- Відключення мобільного телефона відбувається без запиту підтвердження. Мобільний телефон залишається авторизованим у системі.

Радіоприймач

Увімкнення радіоприймача

Мультимедійна система:

➡ Радіо

- Альтернатива: натисніть кнопку .
- З'явиться індикація радіо. Ви почуєте радіостанцію, налаштовану попереднього разу, у діапазоні частот, який також був визначений попереднього разу.

Огляд радіоприймача



- ❶ Активний діапазон частот
- ❷ Назва станції або налаштована частота
- ❸ Виконавець, назва композиції, альбому та радіотекст
- ❹ Перелік радіостанцій
- ❺ Перелік обраних радіостанцій/каналів
- ❻ Радіоджерело

- ❼ Звучання
- ❽ Позначити тегом цю назву
- ❾ Опції

Налаштування діапазону частот

Мультимедійна система:

➡ Радіо ➡ Радіоджерело

▶ Оберіть діапазон частот.

Налаштування радіостанцій

Мультимедійна система:

→ Радіо

- ▶ Перемістіться вгору або вниз.

Виклик переліку радіостанцій

Мультимедійна система:

→ Радіо » 🔍

- ▶ Оберіть радіостанцію.

Пошук радіостанції за назвою або за допомогою безпосереднього введення частоти

Мультимедійна система:

→ Радіо » 🔍 » 🔍

- ▶ Введіть назву радіостанції або частоту.
- ▶ Оберіть **OK**.
- ▶ Відображаються результати пошуку.
- ▶ Оберіть радіостанцію.

Збереження радіостанції

Мультимедійна система:

→ Радіо

- ▶ » ★ Перелік обраних радіостанцій/каналів

- ▶ Оберіть Зберегти поточну станцію в пам'яті радіостанцій.

Редагування пам'яті радіостанцій

Мультимедійна система:

→ Радіо

- ▶ » ★ Перелік обраних радіостанцій/каналів

Перемістити радіостанцію:

- ▶ Позначте запис пам'яті та перемістіться вліво.
- ▶ Оберіть **Перемістити виділений канал**.
- ▶ Оберіть комірку пам'яті.

Видалити радіостанцію:

- ▶ Позначте запис пам'яті та перемістіться вліво.
- ▶ Оберіть **Видалити відмічений канал**.
- ▶ Оберіть **Так**.

Виклик слайд-шоу (режим радіо FM/DAB)

Мультимедійна система:

→ Радіо » 📶 Радіоджерело

▶ Радіостанції FM/DAB



Слайд-шоу ① показує додаткову інформацію радіостанції в графічному вигляді. Тут може

міститись, наприклад, логотип, обкладинка альбому, трек, програма, новини або інформація щодо сервісного обслуговування. У  додаткова інформація відображається в повноекранному режимі.

- ▶ **Увімкнення повноекранного режиму:** оберіть  Повноекранний режим.
- ▶ **Вимкнення повноекранного режиму:** оберіть .

Функція фіксування частоти, увімкнення або вимкнення

Мультимедійна система:

- ➔ Радіо ➔  Опції
- ➔ Фіксування частоти

- ▶ Увімкніть ☒ або вимкніть ☐ функцію. Якщо функція увімкнена, налаштована частота зберігається навіть при поганому прийомі сигналу.

Позначення композиції

Мультимедійна система:

- ➔ Радіо

Якщо радіостанції оброблюють відповідну інформацію, за допомогою цієї функції можна передати інформацію про композицію, що звучить у цей момент, на пристрій Apple®. Після цього аудіофайл можна придбати у iTunes Store®.

- ▶ Оберіть  Позначити тегом цю назву. Інформація щодо композиції зберігається.

Оповіщення про ситуацію на дорозі, увімкнення/вимкнення

Мультимедійна система:

- ➔ Система ➔  Аудіо

- ➔ Навігація та сповіщення дорожніх радіо-служб

- ▶ Увімкніть ☒ або вимкніть ☐ функцію. або
- ▶ На багатофункціональному рульовому колесі тримайте натиснутою кнопку .

Налаштування підвищення гучності радіо-передачі дорожньої інформації

Мультимедійна система:

- ➔ Система ➔  Аудіо

- ➔ Навігація та сповіщення дорожніх радіо-служб

- ▶ Оберіть Зробити гучніше дорожню радіо-службу.
- ▶ Оберіть Без підвищення або показник.

Радіотекст, увімкнення/вимкнення

Мультимедійна система:

- ➔ Радіо ➔  Опції

- ➔ Показати радіотекстову інформацію
- ▶ Увімкніть ☒ або вимкніть ☐ функцію.

ТБ

Інформація щодо телевізійного режиму

Інформація про захист авторських прав та торгові марки
Ubiquitous DTCP-MOST

Copyright® 2015 Ubiquitous Corp.

DVB та логотипи DVB є зареєстрованими марками компанії DVB Project.

ТБ-тюнер дозволяє приймати цифрові канали з такими стандартами:

- DVB-T
- DVB-T2

Ці стандарти недоступні для деяких країн або доступні не в повній мірі.

Для декодування HD-програм згідно зі стандартом CI+ використовується модуль CI+ (модуль умовного доступу), який не входить до комплекту поставки. У деяких країнах додатково необхідна смарт-карта, яка встановлюється в модуль CI+ (див. керівництво з експлуатації, надане виробником).

ТБ-тюнер знаходиться в заглибленні багажника. Модуль CI+ встановлюється в ТБ-тюнер.

! **ВКАЗІВКА** Пошкодження модуля CI+ та Smart Card

Модуль CI+ розрахований для домашнього використання. При тривалому впливі високих температур зовнішнього повітря модуль CI+ може перегрітися і пошкодитися.

- ▶ Забезпечте, щоб модуль CI+ не знаходився під дією високої температури протягом тривалого часу. Якщо модуль CI+ пошкоджено, неможливо приймати закодовані канали.

ТБ-тюнер може приймати програми в Dolby Digital Plus.



Виготовлено за ліцензією Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio та символ подвійної «D» є товарними знаками компанії Dolby Laboratories.

ТБ-тюнер автоматично налаштовує ТБ-стандарт.

ТБ-приймач залежить від таких параметрів впливу:

- Швидкість

- Властивості передачі встановленого ТБ-каналу

На ТБ-приймач можуть впливати такі фактори:

- Електронні пристрої, які знаходяться в автомобілі, можуть перешкоджати ТБ-приймачу.
- Умови прийому можуть змінюватися під час руху.

Неналежні умови прийому можуть призвести до:

- ТБ-тюнер перемикається на альтернативний канал цифрової передачі з кращим прийомом з подібним вмістом програми.
- ТБ-тюнер перемикає звук у беззвучний режим, зупиняє зображення або затемнює його. На дисплеї з'являється символ .

Увімкнення телевізійного режиму

Мультимедійна система:


 Медіа   Джерело медіа-даних

▶ Оберіть ТБ.

З'являється зображення. Якщо доступно, з'являється інформація щодо каналів та програм.

Якщо автомобіль рухається швидше, ніж 5 км/год, ТБ-зображення вимикається для водія. Якщо доступно, відображається постійно інформація щодо каналів та програм.

Огляд телевізійного режиму

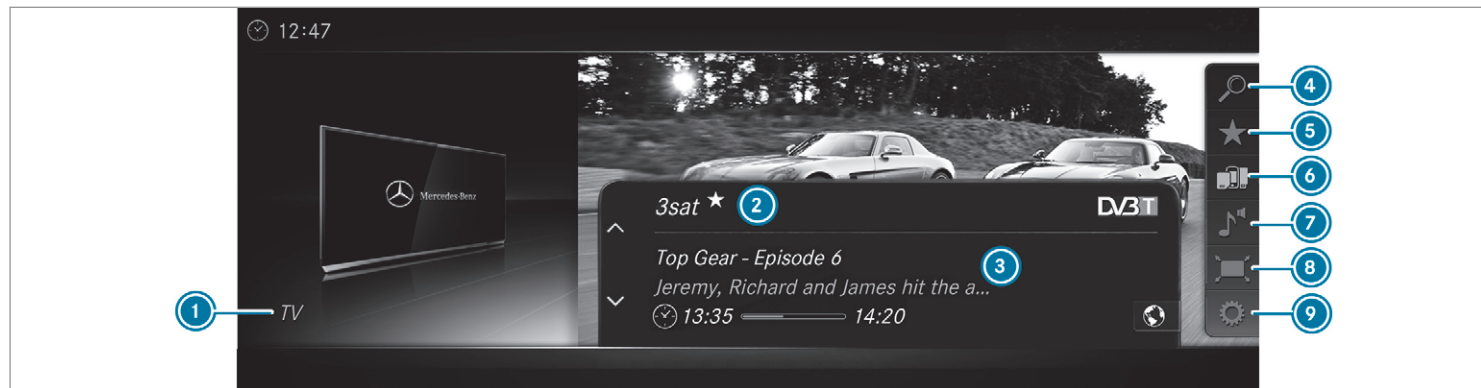

- ① Активне медіа-джерело
- ② Назва каналу
- ③ Поточна програма з часом запуску та завершення
- ④ Переліки каналів
- ⑤ Перелік обраних радіостанцій/каналів
- ⑥ Джерело медіа-даних

- ⑦ Звучання
- ⑧ Повноекранний режим
- ⑨ Опції

Огляд індикації в меню управління ТБ

Відображаються такі відомості:

- Поточний ТБ-канал із символом  (якщо збережений як обране)
- Поточна програма з часом запуску та завершення
- FIX

Фіксована радіостанція, опис функції
(→ стор. 439)

Фіксована радіостанція, увімкнення або
вимкнення(→ стор. 439)

- Символи, наприклад:



Відеотекст



Доступні мови звукового супроводу



Закодований канал

Виклик або приховування повноекранного режиму

Викликати

- Оберіть  Повноекранний режим.
- або

- Натисніть кнопку .

Приховати

- Натисніть кнопку .

Налаштування ТБ-каналу

Налаштування ТБ-каналу в меню управління

Мультимедійна система:

→ Медіа →  Джерело медіа-даних
→ ТБ

- На сенсорній панелі проведіть вгору або вниз.
ТБ-тюнер перемикає на попередній чи наступний канал із переліку. Дванадцять секунд відобразатиметься меню управління.

Налаштування ТБ-каналу у переліку каналів

Мультимедійна система:

→ Медіа →  Джерело медіа-даних
→ ТБ →  Переліки каналів

- Оберіть Телеканали.
- Оберіть ТБ-канал.
ТБ-тюнер перемикає на потрібний канал із переліку. Приблизно протягом дванадцяти секунд відобразатиметься меню управління.

Пошук ТБ-каналу

- Оберіть Телеканали.
- Оберіть  Пошук.
- Введіть потрібний канал (→ стор. 337).
- Оберіть ТБ-канал.

Налаштування ТБ-каналу в обраному Передумови

- ТБ-канал збережено в обраному.

Мультимедійна система:

→ Медіа →  Джерело медіа-даних
→ ТБ
→  Перелік обраних радіостанцій/каналів

- Оберіть ТБ-канал.

Налаштування ТБ-каналу для роботи у фоновому режимі Передумови

- Запущена програма, наприклад, навігація.
- У фоновому режимі увімкнений телевізійний режим і чути звук налаштованого ТБ-каналу.

- ▶ На сенсорній панелі натисніть кнопку . Виклик меню носіїв даних.
- ▶ Перемістіться вгору або вниз. Налаштування наступного або попереднього ТБ-каналу.

Відображення інформації про поточну програму для встановленого каналу (ЕПП)

Мультимедійна система:

➔ Медіа ➔  Джерело медіа-даних
 ➔ ТБ ➔  Опції

- ▶ Оберіть **Electronic Program Guide**. ЕПП показує наступну інформацію (якщо доступно):
 - час трансляції
 - назву поточної та наступної програми
- ▶ Оберіть та підтвердіть інформацію про програму. Відображається детальна інформація.
- ▶ **Гортання:** на сенсорній панелі проведіть вгору або вниз.
- ▶ **Вихід із відображення детальної інформації:** натисніть кнопку .

Функція налаштування фіксованого каналу

Фіксований канал увімкнений

Канал не змінюється. Наприклад, це може бути корисним тоді, коли автомобіль проїжджає через зони прийому, що перекриваються. У такому випадку ви уникнете частого перемикавання каналів вперед і назад.

Індикатор **FIX** відображається під іменем ТБ-каналу.

Фіксований канал вимкнений

Залежно від умов прийому ТБ-тюнер автоматично перемикається на альтернативний канал із кращим прийомом та схожою телепрограмою. Завдяки цьому за будь-яких умов прийому можна відтворювати відео в зображенні найкращої якості.

Фіксована радіостанція, увімкнення або вимкнення

Мультимедійна система:

➔ Медіа ➔  Джерело медіа-даних
 ➔ ТБ ➔  Опції

- ▶ **Фіксована радіостанція, увімкнення** ☒ або **вимкнення** ☐.

Огляд переліку радіостанцій

ТБ-тюнер показує у власних списках каналів поточну програму цифрового ТБ- або радіоканалу, що на даний момент приймається.

Перелік каналів сортується за алфавітом або країнами.

Для оновлення інформації ТБ-тюнеру необхідний деякий час.

Переліки каналів показують таку інформацію:

- назви каналів, що приймаються
- назви програм

Інформація відображається при таких умовах:

- Цифровий канал надсилає цю інформацію.
- Умови прийому сигналу є достатніми.

Обране

Огляд ТБ-каналів (улюблених)

Загалом ви можете визначити як обрані 40 цифрових ТБ-каналів.

Швидке збереження ТБ-каналу

Мультимедійна система:

➡ Медіа ➡  Джерело медіа-даних
➡ ТБ

- У повноекранному режимі натискайте сенсорну панель довше трьох секунд. Поточний ТБ-канал розміщується в обраному на наступній вільній позиції.

Збереження ТБ-каналу

Мультимедійна система:

➡ Медіа ➡  Джерело медіа-даних
➡ ТБ

➡  Перелік обраних радіостанцій/каналів

- Оберіть **Зберегти поточну станцію в пам'яті радіостанцій**.
- або

- Виділіть канал у переліку каналів та збережіть як обране. Поточний канал розміщується в обраному на наступну вільну позицію.

Переміщення каналів в обраному

- Виділіть канал в обраному.
- Оберіть  **Перемістити виділений канал**.
- Виділіть нове положення.
- Підтвердіть положення.

Видалення радіостанції

- Виділіть канал в обраному.
- Оберіть  **Видалити відмічений канал**.
- Оберіть **Так**.

Використання голосової мітки

Мультимедійна система:

➡ Медіа-файли ➡  Пристрої ➡ ТБ
➡  Обране

- Виділіть ТБ-канал в обраному.
- Оберіть  **Голосова позначка**.
- В якості альтернативи: використовуйте голосову мітку в переліку каналів.

Створення голосової мітки

- Оберіть **Додати**.

- Вимовте голосову мітку. Коли буде створена голосова мітка, з'являється повідомлення.

Прослухати голосову мітку

- Оберіть **Прослухати**.

Видалення голосової мітки

- Оберіть **Видалити**. З'являється повідомлення, чи ви дійсно бажаєте видалити голосову мітку для ТБ-каналу.
- Оберіть **Так**.

ТБ-передача**Огляд мови звукового супроводу та субтитрів**

Мова аудіо

- Вибір між кількома мовами для аудіо можливий при багатомовній трансляції каналу.
- Якщо в якості мови системи налаштовано, наприклад, англійську та ТБ-канал транслює цю мову, вона обирається автоматично.

Трансляція каналів може бути позначена такими символами:

-  Передача з аудіопоясненнями для людей з вадами зору
-  Передача у стереорежимі
-  Передача для людей із вадами слуху
-  Передача з об'ємним звучанням

Якщо не відображається жодного символу, то характеристики трансляції невідомі або передача транслюється в режимі «Моно».

Субтитри

- Функція увімкнена: субтитри відображаються обраною мовою для поточної програми (якщо це доступно).

Налаштування мови звукового супроводу на телебаченні

Мультимедійна система:

- Медіа ➤  Джерело медіа-даних
- ТБ ➤  Опції
- Оберіть **Аудіо/Підзаголовок**.

- Оберіть одну з доступних мов аудіо. Вибір мови аудіо діє лише для поточної програми.

Налаштування мови субтитрів на ТБ-каналі

Мультимедійна система:

- Медіа ➤  Джерело медіа-даних
- ТБ ➤  Опції
- Оберіть **Аудіо/Підзаголовок**.
- Оберіть **Показати підзаголовок**. Увімкніть ☒ або вимкніть ☐ субтитри.
- Оберіть одну з доступних мов для субтитрів.

Відеотекст

Огляд відеотексту

Сторінки відеотексту розташовані в діапазоні від сторінки 100 до сторінки 899.

Одна динамічна сторінка відеотексту складається з кількох підсторінок.

Інформація щодо цифрового відеотексту MHEG-5:

- Цифровий відеотекст доступний лише для деяких країн, наприклад у Великобританії та в Новій Зеландії.
- Доступні інтерактивні мультимедійні програми, наприклад прогноз погоди, новини та події світу спорту.
- Завантаження всіх сторінок вимагає певного часу.

Відображення відеотексту

Мультимедійна система:

- Медіа ➤  Джерело медіа-даних
- ТБ ➤  Опції ➤ **Телетекст**

- **Виклик попереднього та наступного відеотексту:** на сенсорній панелі проведіть пальцем вгору або вниз.
- **Введення цифр:** довготривало натисніть на сенсорну панель.
- Введіть цифри одна за одною без тривалої перерви.

▶ **Вибір підсторінки:** на сенсорній панелі проведіть пальцем ліворуч або праворуч.

❗ Наразі обрана підсторінка позначається синім символом.

▶ **Назад до ТБ-передачі:** натисніть та утримуйте кнопку .

Цифровий відеотекст MHEG-5

▶ Якщо відображається відеотекст, довготривало натисніть на сенсорну панель. З'явиться список вибору кольорів.

▶ Оберіть колір.
Відображається перелік даних.

▶ **Введення цифр:** наберіть 123.

▶ Введіть цифри одна за одною без тривалої перерви.

▶ **Назад до ТБ-передачі:** оберіть ТБ.

Налаштування зображення

Огляд налаштування зображення

Доступні наступні налаштування формату зображення:

- **Автоматично**

За допомогою цієї опції яскравість налаштовується автоматично.

- 16:9
- 4:3
- Збільшити

Вибір налаштувань зображення

Мультимедійна система:

➡ Медіа ➡  Джерело медіа-даних
➡ ТБ ➡  Опції

▶ Оберіть **Формат зображення**.

▶ Оберіть формат зображення.

Налаштування яскравості вручну

Якщо формат зображення **Автоматично** вимкнений, ви можете увімкнути яскравість самостійно.

▶ Оберіть **Яскравість**.

▶ Налаштуйте яскравість.

HD-програми

Прийом закодованих HD-програм

❗ **ВКАЗІВКА** Пошкодження модуля CI+ та Smart Card

Модуль CI+ розрахований для домашнього використання. При тривалому впливі високих температур зовнішнього повітря модуль CI+ може перегрітися і пошкодитися.

▶ Забезпечте, щоб модуль CI+ не знаходився під дією високої температури протягом тривалого часу.
Якщо модуль CI+ пошкоджено, неможливо приймати закодовані канали.

ТБ-тюнер знаходиться в заглибленні багажника.

▶ У разі потреби (залежно від країни) вставте Smart Card в слот модуля CI+.

▶ Зніміть захисну кришку з ТБ-тюнера.

- ▶ Вставте модуль CI+ в гніздо ТБ-тюнера.
 - ▶ Встановіть на ТБ-тюнер захисну кришку. Якщо модуль CI+ встановлений правильно, можна приймати закодовані HD-програми за стандартом CI+.
- Якщо модуль CI+ не підходить, то з'являється повідомлення про несправність.

Виклик меню для модуля CI+

Мультимедійна система:

- Медіа ➤  Джерело медіа-даних
- ТБ ➤  Опції

- ▶ Оберіть **Модуль СА**.
- ▶ Оберіть опцію меню.

- ❗ Номер абонементу можна відобразити за допомогою меню **CI+**. Він потрібен, наприклад, для подовження абонементу. У разі порушення відтворення можна спробувати усунути проблему за допомогою пункту **Restart CI+ Module** (Перезапуск модуля CI+).
- Докладніша інформація (див. керівництво з експлуатації, надане виробником).

Звук

Налаштування звучання

Інформація щодо акустичної системи

Акустична система має загальну потужність 100 Вт та оснащена сім динаміками. Її можна використовувати як радіоприймач та режим відтворення з зовнішніх носіїв.

Виклик меню звуку

Мультимедійна система:

- Медіа ➤  Звучання

Для вибору пропонуються такі функції:

- **Еквалайзер**
- **Баланс звуку і мікшер**
- **Автоматичне коригування гучності**
- **Подальші налаштування звуку**

- ▶ Оберіть меню звуку.

Налаштування високих, середніх та низьких частот

Мультимедійна система:

- Медіа ➤  Звучання ➤ **Еквалайзер**

- ▶ Оберіть **Високі, Середні частоти** або **Баси**.
- ▶ Виконайте налаштування.

Адаптація гучності, увімкнення/вимкнення

Мультимедійна система:

- Медіа ➤  Звучання
- **Автоматичне коригування гучності**

Автоматична адаптація гучності вирівнює відносну різницю гучності при перемиканні між аудіоджерелами.

- ▶ Увімкніть ☒ або вимкніть ☐ функцію.

Налаштування балансу лівих і правих динаміків/балансу передніх і задніх динаміків

Мультимедійна система:

- Медіа ➤  Звучання
- **Баланс звуку і мікшер**

- ▶ Налаштуйте баланс лівих і правих динаміків та баланс передніх і задніх динаміків.

► **Вихід з меню:** натисніть кнопку .

Акустична система об'ємного звучання Burmester®

Інформація щодо акустичної системи об'ємного звучання Burmester®

Акустична система об'ємного звучання Burmester® має загальну потужність 590 Вт та оснащена 13 динаміками. Її можна використовувати як радіоприймач та в режимі відтворення з зовнішніх носіїв.

Виклик меню звуку в акустичній системі об'ємного звучання Burmester®

Мультимедійна система:

↪ Медіа ►  Звучання

Для вибору пропонуються такі функції:

- Еквалайзер
- Баланс звуку і мікшер
- Автоматичне коригування гучності
- Об'ємний звук
- Сконцентрованість звукового поля

- Подальші налаштування звуку

► Оберіть функцію.

Налаштування високих, середніх та низьких частот в акустичній системі об'ємного звучання Burmester®

Мультимедійна система:

↪ Медіа ►  Звучання ► Еквалайзер

- Оберіть **Високі**, **Середні частоти** або **Баси**.
- Налаштуйте потрібні значення.

Адаптація гучності акустичної системи об'ємного звучання Burmester®, увімкнення/вимкнення

Мультимедійна система:

↪ Медіа ►  Звучання

► Автоматичне коригування гучності

Автоматична адаптація гучності вирівнює відносну різницю гучності при перемиканні між аудіоджерелами.

► Увімкніть ☒ або вимкніть ☐ функцію.

Налаштування балансу лівих і правих динаміків/балансу передніх і задніх динаміків в акустичній системі об'ємного звучання Burmester®

Мультимедійна система:

↪ Медіа ►  Звучання

► Баланс звуку і мікшер

► Налаштуйте баланс лівих і правих динаміків та баланс передніх і задніх динаміків.

► **Вихід з меню:** натисніть кнопку .

Стереозвучання в акустичній системі об'ємного звучання Burmester®, увімкнення/вимкнення

Мультимедійна система:

↪ Медіа ►  Звучання

► Об'ємний звук

► Увімкніть ☒ або вимкніть ☐ функцію.

Налаштування фокусу звукового поля в акустичній системі об'ємного звучання Burmester®

Мультимедійна система:

➞ Медіа ➞  Звучання

➞ Сконцентрованість звукового поля

- ▶ Налаштуйте сконцентрованість звукового поля.

Акустична система з розширеними функціями

Інформація щодо акустичної системи з розширеними функціями

Акустична система з розширеними функціями має загальну потужність 225 Вт та оснащена дев'ятьма динаміками. Її можна використовувати як радіоприймач та в режимі відтворення з зовнішніх носіїв.

Виклик меню звуку в акустичній системі з розширеними функціями

Мультимедійна система:

➞ Медіа ➞  Звучання

Для вибору пропонуються такі функції:

- Еквалайзер
- Баланс звуку і мікшер
- Автоматичне коригування гучності

- ▶ Оберіть функцію.

Налаштування високих, середніх та низьких частот в акустичній системі з розширеними функціями

Мультимедійна система:

➞ Медіа ➞  Звучання ➞ Еквалайзер

- ▶ Оберіть Високі, Середні частоти або Баси.
- ▶ Налаштуйте потрібні значення.

Автоматична адаптація гучності в акустичній системі з розширеними функціями, увімкнення/вимкнення

Мультимедійна система:

➞ Медіа ➞  Звучання

➞ Автоматичне коригування гучності

Автоматична адаптація гучності вирівнює відносну різницю гучності при перемиканні між аудіоджерелами.

- ▶ Увімкніть ☒ або вимкніть ☐ функцію.

Налаштування балансу лівих і правих динаміків/балансу передніх і задніх динаміків в акустичній системі з розширеними функціями

Мультимедійна система:

➞ Медіа ➞  Звучання

➞ Баланс звуку і мікшер

- ▶ Налаштуйте баланс лівих і правих динаміків та баланс передніх і задніх динаміків.

Індикація міжсервісного інтервалу ASSYST PLUS

Функція індикації міжсервісного інтервалу ASSYST PLUS

Індикація міжсервісного інтервалу ASSYST PLUS інформує на дисплеї приладів про період або пробіг, які залишилися до терміну проведення наступного планового техобслуговування.

За допомогою кнопки «Назад», яка знаходиться зліва на рульовому колесі, можна приховати індикацію інформації про техобслуговування.

Залежно від умов використання автомобіля індикація міжсервісного інтервалу ASSYST PLUS може зменшувати міжсервісний інтервал, наприклад, у таких випадках:

- поїздки переважно на короткі відстані
- часта, тривала робота в режимі холостого ходу
- частий холодний пуск

- **Автомобілі з сажовим фільтром:** часта переривчаста регенерація сажового фільтра

Mercedes-Benz рекомендує вам уникати подібних умов використання.

Інформацію щодо сервісного обслуговування вашого автомобіля ви отримаєте на спеціалізованій СТО, наприклад, на авторизованій станції техобслуговування Mercedes-Benz.

Відображення терміну проведення техобслуговування

Бортовий комп'ютер:

↩ Сервіс ➤ ASSYST PLUS

Відображається наступний термін проведення техобслуговування.

- ▶ **Вихід з індикації:** натисніть ліворуч на рульовому колесі кнопку «Назад».

Обов'язково ознайомтеся з такими темами:

- управління бортовим комп'ютером (→ стор. 298).

Інформація щодо регулярного проведення сервісних робіт

! **Вказівка** Передчасне зношення через недотримання терміну проведення техобслуговування

Невчасні або неповністю проведені роботи з сервісного обслуговування можуть призвести до підвищення зносу або пошкодження автомобіля.

- ▶ Завжди дотримуйтеся рекомендованих міжсервісних інтервалів.
- ▶ Проводьте рекомендовані роботи з сервісного обслуговування на спеціалізованій СТО.

Спеціальні сервісні послуги

Рекомендований міжсервісний інтервал розрахований на роботу автомобіля в стандартних умовах. При ускладнених умовах експлуатації або підвищеному навантаженні на автомобіль роботи з обслуговування повинні проводитись частіше, ніж це рекомендовано.

Індикація сервісного інтервала ASSYST PLUS є лише допоміжним засобом. Відповідальність за те, чи слід виконувати сервісні роботи на основі фактичних умов експлуатації та/або вимог частіше, ніж рекомендовано, несе воді автомобіля.

Приклади ускладнених умов експлуатації:

- регулярні поїздки по місту з частими зупинками
- поїздки переважно на короткі відстані
- часта експлуатація в гористій місцевості або на дорогах, що перебувають у незадовільному стані
- часта, тривала робота в режимі холостого ходу
- висока запиленість та/або часте використання режиму рециркуляції повітря

При таких або подібних умовах експлуатації частіше здійснюйте заміну, наприклад, салонного фільтра, повітряного фільтра двигуна, моторного масла та масляного фільтра. При збільшеному навантаженні слід частіше переві-

ряти стан шин. Докладнішу інформацію ви отримаєте на спеціалізованій СТО.

Тривалі простої з від'єднаною батареєю

Система індикації міжсервісного інтервалу ASSYST PLUS розраховує термін проведення техобслуговування лише при приєднаній батареї.

- ▶ Перед відключенням акумуляторної батареї запитайте відображення на дисплеї приладів та запишіть термін проведення техобслуговування (→ стор. 446).

Моторний відсік

Активний капот (захист пішоходів)

Принцип роботи активного капота (захист пішоходів)

У певних аварійних ситуаціях можна зменшити ризик травмування пішоходів завдяки спрацюванню активного капота. Задня частина капота піднімається приблизно на 85 мм.

Перед поїздкою на СТО самостійно встановіть на місце активний капот, що спрацював. Функція захисту пішоходів після спрацювання активного капота може бути обмеженою.

На спеціалізованій СТО слід знову встановити повну функціональність активного капота.


Активний капот доступний не в усіх країнах.

Повернення активного капота у вихідне положення

⚠ УВАГА! Небезпека виникнення пожежі через гарячі компоненти в моторному відсіку

Певні компоненти в моторному відсіку можуть бути дуже гарячі, наприклад, двигун, радіатор та елементи системи випуску відпрацьованих газів.

- ▶ Дайте охолонути двигуну та торкайтесь лише описаних в наступному розділі компонентів.

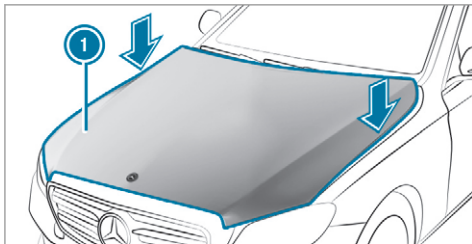

- ▶ Натисніть долонями активний капот ❶ у місцях розташування шарнірів з обох боків (позначено стрілками), поки вони не зафіксуються.
При цьому пневматичний виконавчий елемент втрачає тиск, що може супроводжуватись шиплячим звуком.
Капот повинен надійно зафіксуватися.
- ▶ Якщо ви можете трохи підняти активний капот у місцях розташування шарнірів, повторіть кроки з встановлення, поки він не зафіксується правильно.

Відкривання/закривання капота

- ⚠ **УВАГА!** Небезпека аварії через розблокований капот під час руху

Розблокований капот під час руху може відкритися та перекрити огляд.

- ▶ Ніколи не розблоковуйте капот під час руху.
- ▶ Перед кожною поїздкою переконайтеся, що капот заблокований.

- ⚠ **УВАГА!** Небезпека аварії та травмування під час відкриття та закриття капота

При відкриванні та закриванні капот може стрімко перейти в кінцеве положення.

Для осіб, які знаходяться в зоні підняття капота, існує ризик травмування!

- ▶ Відкривайте або закривайте капот лише, коли в зоні підняття капота не перебуває жодна особа.

- ⚠ **УВАГА** Небезпека отримання опіків при відкриванні капоту

За умови перегрівання двигуна або пожежі в моторному відсіку під час відкриття капоту разом з гарячим газом можуть виділятися і продукти згоряння експлуатаційних матеріалів.

- ▶ Перед відкриванням капоту дайте перегрітому двигуну охолонути.
- ▶ У випадку пожежі в моторному відсіку закрийте капот і зверніться до пожежної охорони.

- ⚠ **УВАГА!** Небезпека травмування через рухомі частини

Певні компоненти у моторному відсіку, навіть при вимкненому запалюванні, можуть продовжувати працювати або раптово розпочати роботу, наприклад, вентилятор радіатора.

При проведенні робіт у моторному відсіку слід дотримуватися наступних правил:

- ▶ Вимкніть запалювання.
- ▶ Ніколи не торкайтесь рухомих компонентів у небезпечній зоні, наприклад, у зоні обертання вентилятора.
- ▶ Зніміть прикраси та годинники.
- ▶ Одяг та волосся тримайте на відстані від рухомих частин.

⚠ УВАГА! Небезпека травмування при контакті з компонентами, що знаходяться під напругою

Система запалювання та система уприскування палива знаходяться під високою напругою. Якщо ви торкайтесь електричних компонентів, ви можете отримати ураження електричним струмом.

- ▶ Ніколи не торкайтесь компонентів системи запалювання або системи уприскування палива при увімкненому запалюванні.

⚠ УВАГА! Небезпека виникнення пожежі через гарячі компоненти в моторному відсіку


Певні компоненти в моторному відсіку можуть бути дуже гарячі, наприклад, двигун, радіатор та елементи системи випуску відпрацьованих газів.

- ▶ Дайте охолонути двигуну та торкайтесь лише описаних в наступному розділі компонентів.


⚠ УВАГА! Небезпека травмування при використанні склоочисників при відкритому капоті двигуна

Заміна щіток склоочисників при відкритому капоті двигуна і працюючих механізмах важелів може призвести до защемлення.

- ▶ Перед відкриттям капота завжди вимикайте склоочисник та запалювання.

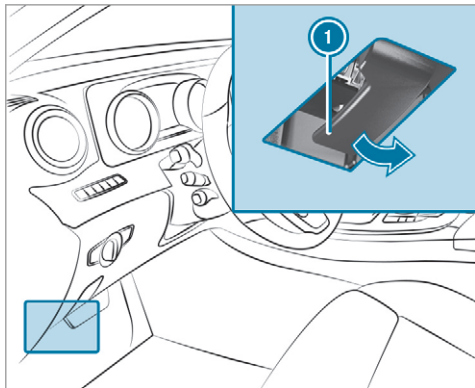

- ▶ **Відкривання:** потягніть за ручку, щоб розблокувати капот ①.

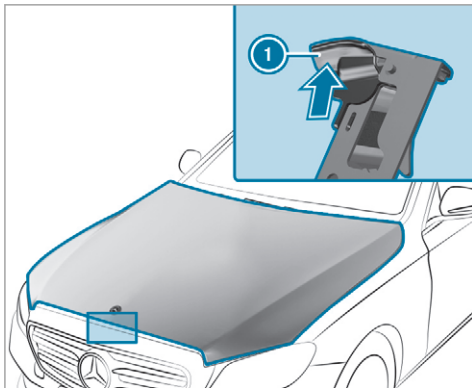

- ▶ Потягніть ручку ❶ запобіжника капота вгору та підніміть капот приблизно на 40 см.
- ▶ **Закривання:** трохи опустіть капот, а потім з висоти 20 см відпустіть його з невеликим розмахом.
- ▶ Якщо капот ще трохи піднімається, відкрийте його ще раз та відпустіть з більшим розмахом до правильної фіксації.

Моторне масло

Перевірка рівня моторного масла масловимірювальним щупом

⚠ УВАГА! Небезпека виникнення пожежі через гарячі компоненти в моторному відсіку

Певні компоненти в моторному відсіку можуть бути дуже гарячі, наприклад, двигун, радіатор та елементи системи випуску відпрацьованих газів.


- ▶ Дайте охолонути двигуну та торкайтесь лише описаних в наступному розділі компонентів.

Передумови

- Двигун повинен мати масловимірювальний щуп. Якщо його немає, перевірка рівня моторного масла можлива лише за допомогою бортового комп'ютера (→ стор. 451).

Залежно від двигуна, масловимірювальний щуп може знаходитись в різних місцях моторного відсіку.

Час очікування перед перевіркою рівня масла з прогрітим до робочої температури двигуном становить п'ять хвилин.

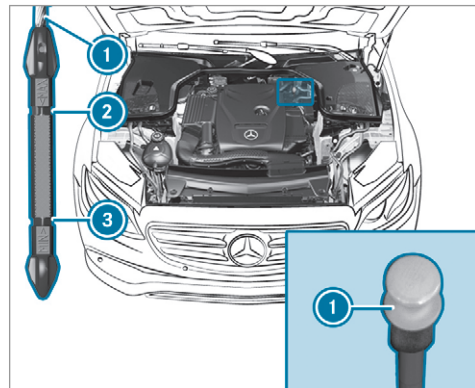

- ▶ Зупиніть автомобіль на рівній поверхні.

- ▶ Вийміть та витріть масловимірювальний щуп ❶.
- ▶ Повільно вставте масловимірювальний щуп ❶ до упору в направляючу трубку і витягніть знову через три секунди.
 - Рівень масла в нормі: рівень масла знаходиться між ❷ та ❸.
 - Рівень масла занадто низький: рівень масла знаходиться на ❸ або нижче.
 - Рівень масла занадто високий: рівень масла перевищує ❷.
- ▶ Якщо рівень масла занадто низький, долийте 1 л моторного масла.
- ▶ Якщо рівень масла занадто високий, злийте надлишок моторного масла. Зверніться до фахівців спеціалізованої СТО.

Перевірка рівня моторного масла за допомогою бортового комп'ютера

Передумови

Двигун повинен мати датчик рівня масла. Якщо це не так, вимірювання рівня моторного масла можливе лише за допомогою масловимірювального щупа (→ стор. 450).

Визначення рівня моторного масла відбувається в поточному режимі руху. При звичайному стилі водіння визначення рівня моторного масла може тривати до 30 хвилин, а при активному стилі навіть довше.

Щоб отримати результат якомога швидше:

- Розігрійте двигун.
- Зупиніть автомобіль на рівному ґрунті.
- Запустіть двигун з частотою обертання холостого ходу.

Бортовий комп'ютер:

➞ Сервіс ➞ Рівень моторного масла

Одне з таких повідомлень з'являється на багатофункціональному дисплеї:

- **Рівень моторного мастила Виконується замірювання:** вимірювання рівня масла ще не доступне.
- ▶ Повторіть запит через 30 хвилин після початку руху.
- **Рівень мастила в нормі** та риска з зазначенням рівня масла на багатофункціональному дисплеї має зелений колір і знахо-

диться між позначками «min» та «max»: рівень масла в нормі.

- **Рівень мастила долийте 1,0 л** та риска з зазначенням рівня масла на багатофункціональному дисплеї має помаранчевий колір і знаходиться нижче «min»:

▶ Долийте моторне масло 1 л.

- **Зменшити рівень мастила** та риска з зазначенням рівня масла на багатофункціональному дисплеї має помаранчевий колір і знаходиться вище «max»:

▶ Злийте надлишок заповненого моторного масла. Також слід відвідати спеціалізовану СТО.

- **Для заміру мот. мастила Запалення увімкн.:**

▶ Увімкніть запалювання, щоб перевірити рівень моторного масла.

- **Рівень моторного мастила Система не працює:** датчик несправний або не встановлений.

▶ Зверніться до фахівців спеціалізованої СТО.

- Рівень мастила Наразі сист. не працює:

▶ Закрийте капот.

Доливання моторного масла

⚠ УВАГА! Небезпека виникнення пожежі через гарячі компоненти в моторному відсіку

Певні компоненти в моторному відсіку можуть бути дуже гарячі, наприклад, двигун, радіатор та елементи системи випуску відпрацьованих газів.

▶ Дайте охолонути двигуну та торкайтесь лише описаних в наступному розділі компонентів.

⚠ УВАГА! Небезпека виникнення пожежі і ризик травмувань через моторне масло

Якщо моторне масло потрапить на гарячі компоненти в моторному відсіку, воно може загорітися.

- ▶ Слідкуйте за тим, щоб моторне масло не потрапило за межі заливної горловини.
- ▶ Дайте двигуну охолонути та ретельно очистіть забруднені моторним маслом компоненти перед тим, як його запустити.

! Вказівка Пошкодження двигуна через використання невідповідного масляного фільтра, невідповідного масла або присадок


- ▶ Не використовуйте моторне масло та масляний фільтр у випадках, які не передбачені для періодичного сервісного обслуговування
- ▶ Не замінюйте моторне масло або масляний фільтр для досягнення більш тривалого інтервалу заміни, ніж передбачено.
- ▶ Не використовуйте жодних присадок до мастильних матеріалів.

- ▶ Дотримуйтесь вказівок повідомлень про необхідність проведення міжсервісного обслуговування для заміни масла.

! ВКАЗІВКА Пошкодження через надлишок моторного масла

Надмірна кількість моторного масла може пошкодити двигун або каталізатор.

- ▶ Зайве моторне масло слід видалити на спеціалізованій СТО.

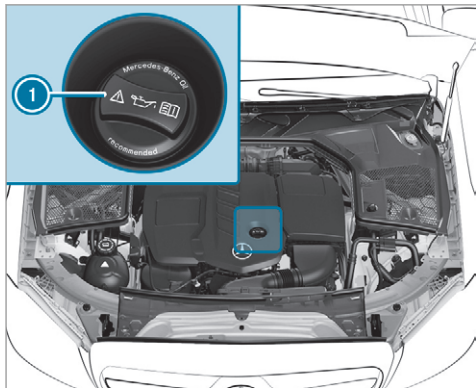

- ▶ Поверніть запірну кришку ❶ ліворуч та зніміть її.
- ▶ Долийте моторне масло.
- ▶ Встановіть запірну кришку ❶ та поверніть праворуч, поки вона не зафіксується.
- ▶ Повторно перевірте рівень масла (→ стор. 450).

Перевірка рівня охолоджувальної рідини

⚠ УВАГА! Небезпека виникнення пожежі через гарячі компоненти в моторному відсіку

Певні компоненти в моторному відсіку можуть бути дуже гарячі, наприклад, двигун, радіатор та елементи системи випуску відпрацьованих газів.

- ▶ Дайте охолонути двигуну та торкайтесь лише описаних в наступному розділі компонентів.

⚠ УВАГА Небезпека отримання опіків при відкриванні капоту

За умови перегрівання двигуна або пожежі в моторному відсіку під час відкриття капоту разом з гарячим газом можуть виділятися і продукти згоряння експлуатаційних матеріалів.


- ▶ Перед відкриванням капоту дайте перегрітому двигуну охолонути.

- ▶ У випадку пожежі в моторному відсіку закрийте капот і зверніться до пожежної охорони.

⚠ УВАГА! Небезпека отримання опіку через гарячу охолоджувальну рідину

Система охолодження двигуна знаходиться під тиском, особливо при нагрітому двигуні. При відкриванні запірної кришки існує небезпека опіків гарячими бризками охолоджувальної рідини.

- ▶ Перед відкриванням запірної кришки необхідно дати двигуну охолонути.
- ▶ При відкриванні вдягайте захисні рукавиці та захисні окуляри.
- ▶ Щоб зменшити тиск, повільно відкрийте запірну кришку.

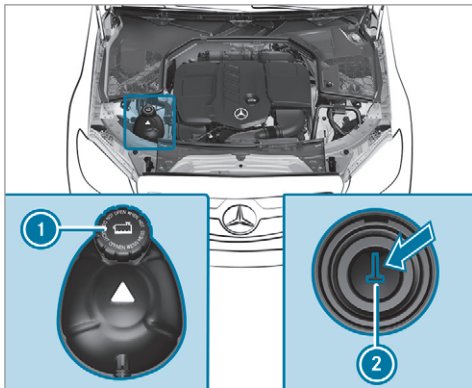

- ▶ Зупиніть автомобіль на рівній поверхні.
- ▶ Перевірте індикацію температури охолоджувальної рідини на комбінації приладів. Температура охолоджувальної рідини не повинна перевищувати 70 °C.
- ▶ Повільно поверніть запірну кришку ❶ ліворуч та скиньте надлишковий тиск.

- ▶ Продовжуйте повертати запірну кришку ❶ ліворуч і зніміть її.

Рівень охолоджувальної рідини в нормі в наступних випадках:

- при холодному двигуні до маркувальної смуги ❷
 - при прогрітому двигуні до 1,5 см вище маркувальної смуги ❷
- ▶ За потреби долийте охолоджувальну рідину, дозвану компанією Mercedes-Benz.
- Докладніша інформація щодо охолоджувальної рідини (→ стор. 530).

Заправка склоомивача

- ⚠ **УВАГА!** Небезпека виникнення пожежі через гарячі компоненти в моторному відсіку

Певні компоненти в моторному відсіку можуть бути дуже гарячі, наприклад, двигун, радіатор та елементи системи випуску відпрацьованих газів.

- ▶ Дайте охолонути двигуну та торкайтесь лише описаних в наступному розділі компонентів.

- ⚠ **УВАГА** Небезпека отримання опіків при відкриванні капоту

За умови перегрівання двигуна або пожежі в моторному відсіку під час відкриття капоту разом з гарячим газом можуть виділятися і продукти згоряння експлуатаційних матеріалів.


- ▶ Перед відкриванням капоту дайте перегрітому двигуну охолонути.
- ▶ У випадку пожежі в моторному відсіку закрийте капот і зверніться до пожежної охорони.

- ⚠ **УВАГА!** Небезпека виникнення пожежі і ризик травмувань через концентрат склоомивачої рідини

Концентрат склоомивачої рідини легкозаймистий. У випадку потрапляння на

гарячі деталі двигуна або систему випуску відпрацьованих газів, він може загорітися.

- ▶ Слідкуйте за тим, щоб концентрат склоомиваючої рідини не потрапив за межі заливної горловини.

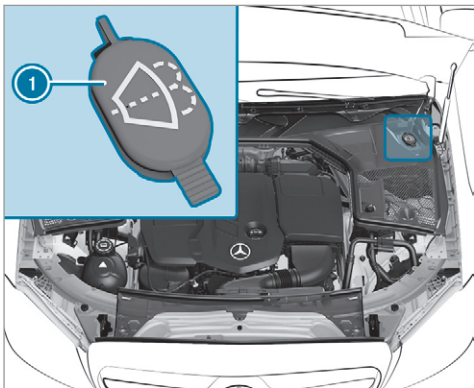

- ▶ Потягніть запірну кришку ❶ за планку.
- ▶ Долийте рідину омивача.

Очищення водо-повітряного каналу

- ▶ Слідкуйте за тим, щоб зона між капотом та вітровим склом була вільною від накопичень, наприклад, льоду, снігу та листя.

Очищення та догляд

Вказівки щодо мийки автомобіля у мийній установці

- ⚠ **УВАГА!** Небезпека нещасного випадку через зменшений ефект гальмування після миття автомобіля

Після миття автомобіля гальма мають зменшений ефект гальмування.

- ▶ Після миття автомобіля пригальмовуйте особливо обережно, враховуючи ситуацію на дорозі, доки повний ефект гальмування не відновиться.

- ❗ **ВКАЗІВКА** Пошкодження через непридатну мийну установку

- ▶ Перед заїздом в мийну установку переконайтеся, що мийна установка відповідає параметрам автомобіля.
- ▶ Стежте за тим, щоб між днищем і напрямними планками мийної установки було достатньо вільного простору.
- ▶ Стежте за тим, щоб ширина проїзду мийної установки, особливо ширина напрямних планок, була достатньою.

Щоб уникнути пошкоджень вашого автомобіля, перед використанням мийної установки врахуйте наступне:

- Активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC та функція HOLD вимкнені.
- Система камер з оглядом на 360° та камера заднього виду вимкнена.
- Бокове скло та зсувний люк повністю закриті.

- Вентилятор системи вентиляції та обігрівач вимкнені.
- Вимикач склоочисника знаходиться в положенні **0**.
- У мийних установках з транспортером автомийки: увімкнено холостий хід **N**.
- ключ віддалений принаймні на 3 м від автомобіля, інакше може випадково відкритися кришка багажника.

i Якщо під час мийки ви хочете вийти з автомобіля, слідкуйте за тим, щоб ключ знаходився в автомобілі. Інакше автоматично увімкнеться положення для паркування **P**.

i Видалення воску з вітрового скла та з гумового елемента щіток склоочисника після автоматичної мийки автомобіля допоможе запобігти утворенню смуг та зменшити рівень шуму під час роботи склоочисників.

Вказівки щодо використання очищувача високого тиску

⚠ УВАГА! Небезпека аварії при використанні очищувачів високого тиску з круглоструминним соплом

Струмінь води з круглоструминного сопла (грязьова фреза) може призвести до невидимих зовнішніх пошкоджень шин або елементів ходової частини.

Пошкоджені внаслідок цього компоненти можуть вийти з ладу.

▶ Забороняється використовувати очищувач високого тиску з круглоструминним соплом для очищення автомобіля.

▶ При пошкодженні шини або елементів ходової частини необхідно одразу замінювати їх новими.

Щоб уникнути пошкоджень автомобіля при використанні очищувача високого тиску, дотримуйтеся наступних порад:

- Тримайте ключ на відстані не менше 3 м від автомобіля, інакше кришка багажника може випадково відкритися.
- Дотримуйтеся відстані не менше 30 см від автомобіля.
- **Автомобілі з декоративною плівкою:** деталі вашого автомобіля вкриті декоративною плівкою. Дотримуйтеся відстані щонайменше 70 см між деталями автомобіля, вкритими плівкою, та насадкою очищувача високого тиску. Під час очищення послідовно проходите кожну зону насадкою очищувача високого тиску. Температура води очищувача високого тиску не повинна перевищувати 60 °C.
- Враховуйте вказівки щодо правильної відстані з керівництва з експлуатації, наданого виробником приладу.
- Не спрямовуйте сопла очищувача високого тиску безпосередньо на легкоушкоджувані деталі, такі як шини, шви, електричні ком-

поненти, акумуляторні батареї, джерела світла і вентиляційні отвори.

Миття автомобіля вручну

Дотримуйтеся законодавства, наприклад, в окремих країнах ручна мийка дозволена лише у спеціально призначених для цього місцях.

- ▶ Використовуйте м'який мийний засіб, наприклад, шампунь для автомобілів.
- ▶ Мийте автомобіль теплою водою і м'якою автомобільною губкою. При цьому не залишайте автомобіль під прямим сонячним промінням.
- ▶ Обережно оббризкайте автомобіль водою і висушіть замшевою ганчіркою. Забороняється спрямовувати струмінь води безпосередньо в повітрозабірну решітку під капотом.

Вказівки щодо догляду за лакофарбовим покриттям та матовим лаком

Дотримуйтеся наступних вказівок:

Очищення та догляд		Запобігання пошкоджень лакофарбового покриття
Лакофарбове покриття	- Рештки комах: змочіть засобом для видалення комах та після цього промийте. - Пташиний послід: змочіть водою та після цього промийте. - Деревинну смолу, мастило, паливо та змазку слід видаляти за допомогою ганчірки, змоченої очисним засобом або бензином, без надмірного натискання. - Охолоджуючу рідину та гальмівну рідину видаляйте вологою ганчіркою, змоченою у чистій воді. - Гудронові набризки: видаляйте засобом для видалення гудрону. - Віск: використовуйте засіб для видалення силікону.	- Не наклеюйте наклейки, фольгу тощо. - Забруднення бажано видаляти одразу.

Очищення та догляд		Запобігання пошкоджень лакофарбового покриття
Матовий лак	Використовуйте засоби очищення, рекомендовані Mercedes-Benz.	• Забороняється полірувати автомобіль та легкосплавні дискові колеса. • Використовуйте винятково мийні установки, що відповідають технічним вимогам. • У мийних установках забороняється використовувати програми, що передбачають обробку гарячим воском наприкінці. • Забороняється використовувати очищувачі для лаку, шліфувальні та полірувальні продукти й засоби для збереження блиску, такі як віск. • Заходи по відновленню лаку можуть проводитись лише кваліфікованим персоналом спеціалізованої СТО.

Вказівки щодо чищення декоративної плівки

Дотримуйтеся вказівок щодо догляду за матовим лаком у розділі «Вказівки щодо догляду за

лакофарбовим покриттям та матовим лаком» (→ стор. 458). Вони також стосуються матової декоративної плівки.

Дотримуйтеся наступних вказівок:

Очищення	Уникнення пошкоджень декоративної плівки
• Для чищення використовуйте велику кількість води та м'який засіб для чищення без присадок та абразивних речовин, наприклад, дозволений Mercedes-Benz шампунь для автомобілів. • Забруднення бажано видаляти одразу. При цьому старайтеся не терти сильно. Інакше можна пошкодити декоративну плівку без можливості відновлення. • При забрудненнях на поверхні або потьмянінні декоративної плівки: використовуйте рекомендований та дозволений Mercedes-Benz засіб для чищення фарби. • Рештки комах: змочіть засобом для видалення комах та після цього промийте. • Пташиний послід: змочіть водою та після цього промийте. • Щоб уникнути утворення плям від води, після кожного миття автомобіля з нанесеною плівкою протирайте його насухо м'якою абсорбують ганчіркою.	• Тримкість та колір декоративної плівки псуються під впливом: - сонячного випромінювання - температури, наприклад, вентиляторів гарячого повітря - негоди - відколів та забруднення - хімічних засобів чищення - речовин, що містять жири • Не використовуйте засоби для полірування для матової декоративної плівки. Полірування спричиняє блиск поверхонь з плівкою. • Не обробляйте матову або текстурну декоративну плівку воском. Можуть виникнути плями, які не можна буде видалити.

Подряпини, корозійні відкладення, роз'їдання поверхні та пошкодження, що виникають у результаті неправильного догляду, не завжди

можна усунути безслідно. У таких випадках зверніться на спеціалізовану СТО.

Інформацію про спеціальні засоби догляду та чищення можна отримати у виробника.

Поверхні, що були вкриті плівкою, після знімання декоративної плівки можуть візуально відрізнитися від поверхонь, що не були захищені декоративною плівкою.

- ❗ Доручайте виконання робіт або ремонту на декоративній плівці у спеціалізованій СТО, наприклад на авторизованій станції техобслуговування Mercedes-Benz.

Вказівки щодо догляду за деталями автомобіля

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Небезпека заземлення під час чищення вітрового скла через увімкнений склоочисник

Не намагайтеся встановити щітки склоочисників під час очищення вітрового скла

або під час їх руху, це може призвести до заземлення.

- ▶ Завжди вимикайте склоочисник та запалювання, перш ніж очищувати вітрове скло або щітки склоочисників.

⚠ УВАГА! Небезпека отримати опіки при контакті з випускною трубою та насадкою випускної труби

Випускна труба і насадка випускної труби можуть сильно нагріватися. Дотик до цих

деталей транспортного засобу може призвести до опіків.

- ▶ Під час роботи поряд із випускною трубою і насадкою випускної труби слід бути особливо обережними, зокрема наглядайте за дітьми у цій ділянці.
- ▶ Перед тим як торкатися елементів автомобіля, дайте їм охолонути.

Дотримуйтеся наступних вказівок:

Вказівки щодо очищення та догляду		Заходи для уникнення пошкодження автомобіля
Колеса/колісні ободи	Використовуйте воду та засоби для очищення дисків, що не містять кислот.	• Забороняється використовувати кислотні очищувачі для видалення гальмівного пилу. Недотримання цього правила може призвести до пошкодження колісних болтів та елементів гальмівної системи. • Щоб уникнути утворення корозії на гальмівних дисках та гальмівних накладках, проїдьте протягом кількох хвилин після очищення і лише після цього зупиніть автомобіль. Гальмівні диски та гальмівні накладки нагріваються і висихають.
Вікна	Очищуйте вікна зсередини та ззовні вологою ганчіркою й засобами для догляду та очищення, рекомендованими Mercedes-Benz.	Для очищення внутрішньої сторони забороняється використовувати сухі ганчірки, абразивні матеріали або засоби для очищення з вмістом розчинників.
Щітки склоочисника	Очищуйте відігнуті щітки склоочисників м'якою ганчіркою.	Не рекомендується очищувати щітки склоочисників занадто часто.
Зовнішнє освітлення	Очищуйте розсіювачі вологою губкою та м'яким засобом для очищення, наприклад, шампунем для автомобілів.	Очищуйте пластикові поверхні лише відповідними засобами для очищення або ганчірками.
Датчики	Очищуйте датчики на передньому та задньому бампері, а також на панелі облицювання радіатора м'якою ганчіркою та шампунем для автомобілів.	У разі використання очищувача високого тиску тримайте його на відстані 30 см.

Вказівки щодо очищення та догляду		Заходи для уникнення пошкодження автомобіля
Камера заднього виду та система камер з оглядом на 360°	- Відкрийте кришку камери за допомогою мультимедійної системи (→ стор. 270). - Очищуйте об'єктив камери м'якою ганчіркою, змоченою у чистій воді.	Забороняється використовувати очищувач високого тиску.
Випускна труба	Очищуйте засобами для догляду та очищення, рекомендованими Mercedes-Benz, особливо взимку та після очищення автомобіля.	Забороняється використовувати засоби для очищення, що містять кислоту.
Тягово-зчіпний пристрій	- Видаляйте наліт іржі зі сферичної частини, наприклад, металевою щіткою. - Видаляйте бруд за допомогою тканини без ворсу. - Після очищення змастіть кульову головку невеликою кількістю мастила. - Дотримуйтеся вказівок щодо догляду, наведених у керівництві з експлуатації, яке надане виробником тягово-зчіпного пристрою.	Забороняється очищувати ніжку зчіпної кулі за допомогою очищувача високого тиску.

Вказівки щодо догляду за салоном автомобіля

⚠ УВАГА! Небезпека травмування через використання пластикових елементів після використання очисних засобів для догляду, що містять розчинники.

Внаслідок використання очисних засобів та засобів для догляду, що містять розчинники, поверхні матеріалів, що використовуються у зоні органів управління, можуть стати пористими.

Це може призвести до того, що під час спрацювання надувної подушки безпеки пластикові елементи можуть відламатись.

▶ Забороняється використовувати засоби для догляду та очисні засоби, що містять розчинники для очищення поверхонь зони органів.

⚠ УВАГА! Небезпека травмування або небезпека для життя через контакт з очищеним ремінцем безпеки

Відбілювання або фарбування ременя безпеки може негативно вплинути на його характеристики.

Тому, ремінь безпеки, може, наприклад, під час аварії розірватися або не спрацювати.

▶ У жодному випадку не відбілюйте і не фарбуйте ремені безпеки.

Дотримуйтеся наступних вказівок:


Очищення та догляд		Заходи для уникнення пошкодження автомобіля
Ремені безпеки	Очищуйте чистою, помірно теплою водою з мильним розчином.	- Забороняється використовувати хімічні засоби очищення. - Забороняється висушувати ремені безпеки шляхом нагрівання до температури понад 80 °C або під прямими сонячними променями.
Дисплей	Обережно очищуйте поверхню ганчіркою з мікрофібри та придатним засобом для очищення дисплеїв (TFT/LCD).	- Вимкніть дисплей і залиште його охолоджуватися. - Забороняється використовувати інші засоби.
Пластикове облицювання	- Очищуйте вологою ганчіркою з мікрофібри. - При сильному забрудненні використовуйте засоби для очищення, рекомендовані Mercedes-Benz.	- Не наклеюйте наклейки, фольгу тощо. - Уникайте контакту з косметикою, засобами захисту від комах та кремами від сонця.
Натуральна деревина та декоративні елементи	- Очищуйте ганчіркою з мікрофібри. - Обробка під рояльний лак чорного кольору: очищуйте вологою ганчіркою з мильним розчином. - При сильному забрудненні використовуйте засоби для очищення, рекомендовані Mercedes-Benz.	Забороняється використовувати засоби для очищення на основі розчинника, засоби для полірування та віск.
Стельова оббивка	Очищуйте м'якою щіткою або сухим шампунем.	

Очищення та догляд		Заходи для уникнення пошкодження автомобіля
Килим	Застосовуйте засіб для очищення для килимів і текстильних виробів, рекомендований для Mercedes-Benz.	
Оббивка сидінь із натуральної шкіри	- Очищуйте вологою ганчіркою, а після цього протирайте сухою. - Догляд за шкірою: використовуйте рекомендований для Mercedes-Benz засіб для догляду за шкіряними виробами.	- Не слід розмочувати шкіряні покриття під час очищення. - Забороняється використовувати ганчірку з мікрофібри.
Оббивка сидінь з DINAMICA	Очищуйте вологою ганчіркою.	Забороняється використовувати ганчірку з мікрофібри.
Оббивка сидінь зі штучної шкіри	Очищуйте вологою ганчіркою та 1%-ним мильним розчином.	Забороняється використовувати ганчірку з мікрофібри.
Оббивка сидінь із тканини	Очищуйте вологою ганчіркою з мікрофібри і 1%-ним мильним розчином та залиште висихати.	


Аварія

Виймання світловідбивального жилету

Світловідбивальні жилети знаходяться у речових відділеннях дверей водія та переднього пасажирів.

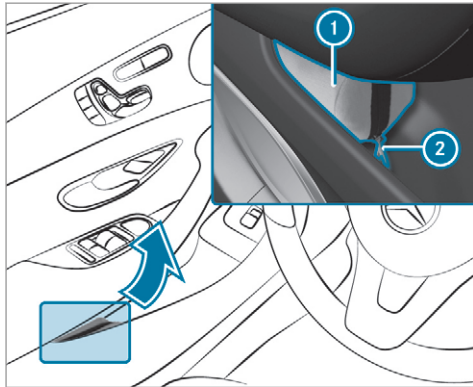

- ▶ **Виймання:** вийміть сумку із світловідбивальним жилетом ①, потягнувши за петлю ②.
- ▶ Відкрийте сумку ① та витягніть світловідбивальний жилет.

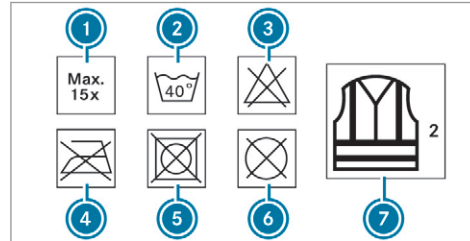

- ① Максимальна кількість циклів прання
- ② Максимальна температура прання
- ③ Не відбілювати
- ④ Не прасувати
- ⑤ Не використовувати сушильну машину
- ⑥ Не віддавати до хімчистки
- ⑦ Світловідбивальний жилет класу 2


Встановлені законодавчими нормами вимоги будуть виконані, лише якщо світловідбивальний жилет матиме відповідний розмір та буде повністю закритий.

Слід міняти світловідбивальний жилет на новий у наступних випадках:

- Світловідбивальні стрічки пошкоджені або забруднені.
- Перевищено максимальну дозовану кількість процедур миття.
- Флуоресцентні характеристики погіршилися.


Знак аварійної зупинки

Виймання знака аварійної зупинки

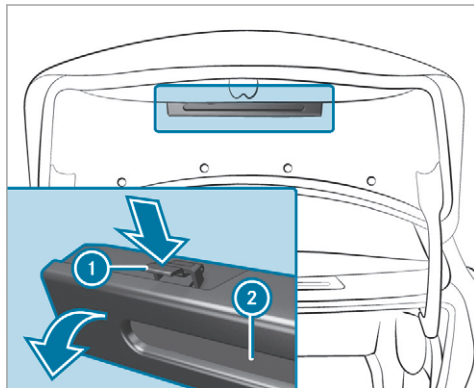


- ▶ Натисніть на тримач знака аварійної зупинки ① з обох боків у напрямку стрілки та відкрийте його.
- ▶ Вийміть знак аварійної зупинки ②.

Встановлення знака аварійної зупинки

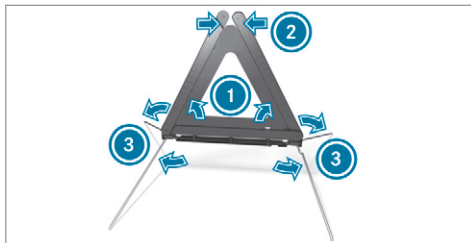

- ▶ Бокові відбивачі ① потягніть вгору до утворення трикутної форми і з'єднайте з верхньою кнопкою ②.
- ▶ Перемістіть бокові стійки ③ вниз.

Огляд сумки аптечки

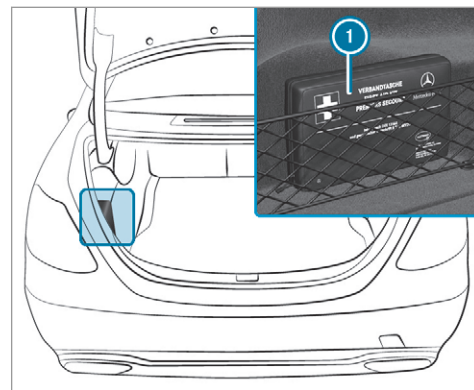

Сумка аптечки ① знаходиться в багажнику ліворуч у сітці-кишені.

Виймання вогнегасника


⚠ УВАГА Небезпека виникнення аварії через неправильно закріплений вогнегасник у зоні ніг водія

Вогнегасник у зоні ніг водія може обмежити хід педалі чи заблокувати педаль при натисканні на неї.

Це створює небезпеку для експлуатації та безпеки руху автомобіля.

Вогнегасник у зоні ніг водія також може неконтрольовано зміщуватися і поранити водія чи інших людей у салоні автомобіля.

- ▶ Завжди належним чином розташовувати вогнегасник у тримачі і закріплювати його.
- ▶ Не знімати вогнегасник під час руху.

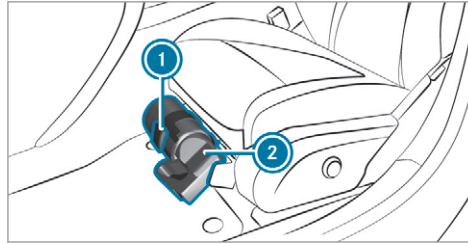

- ▶ Для автомобіля з лівостороннім керуванням: потягніть клапан ① вгору.
- ▶ Вийміть вогнегасник ②.

Пошкодження шини

Вказівки при пошкодженні шини

⚠ УВАГА! Небезпека аварії через втрату тиску в шинах

Шина з низьким тиском сильно погіршує ходові якості, а також керованість та гальмівні характеристики автомобіля.

Шини з можливістю руху в аварійному режимі:

- ▶ Не їдьте з шинами з недостатнім тиском.
- ▶ Шини без тиску слід негайно замінити на аварійне чи запасне колесо, або звернутись на спеціалізовану СТО.

Шини без можливості руху в аварійному режимі:

- ▶ Звертайте увагу на інформацію та попередження щодо шин MOExtended (шини з можливістю аварійного руху).

Залежно від обладнання автомобіля у разі пошкодження шини ви маєте наступні можливості:

- **Автомобілі з шинами MOExtended:** можливий обмежений подальший рух. Дотримуйтесь при цьому вказівок щодо шин MOExtended (шини з можливістю аварійного руху) (→ стор. 470).
- **Автомобілі з комплектом герметика для шин TIREFIT:** ви можете відремонту-

вати шину для подальшого обмеженого руху. Використовуйте для цього комплект герметика для шин TIREFIT (→ стор. 472).

- **Автомобілі з Mercedes me connect:** у випадку поломки ви можете здійснити аварійний виклик за допомогою стельової блок-панелі управління (→ стор. 403).
- **Усі автомобілі:** замініть колесо (→ стор. 508).

- ① Аварійне запасне колесо доступне лише в комплектації для певних країн.

Вказівки щодо шин MOExtended (шини з можливістю аварійного руху)

⚠ УВАГА! Небезпека аварії під час руху в аварійному режимі

Під час руху в аварійному режимі погіршується керованість автомобілем, а саме при крутих поворотах, під час стрімкого прискорення, а також гальмування.

- ▶ Не перевищуйте максимально допустиму швидкість руху для шин MOExtended.
- ▶ Уникайте раптових маневрів керування, а також руху через перешкоди (бордюри, вибоїни, бездоріжжя). Це особливо стосується навантаженого автомобіля.
- ▶ Припиніть рух в аварійному режимі у наступних випадках:
 - при стукотінні
 - при вібрації автомобіля
 - при появі диму з запахом гуми
 - при постійному втручанні системи ESP®
 - при тріщинах бокових стінок шин
- ▶ Після руху в аварійному режимі доручіть перевірити колісний обід на спеціалізований СТО для подальшого користування.
- ▶ У будь-якому випадку замініть пошкоджену шину.

Використовуючи шини MOExtended (шини з можливістю аварійного руху), можна продовжити рух автомобіля навіть при повній втраті повітря в одній або кількох шинах. Проте шина не повинна мати добре видимих пошкоджень.

Шину MOExtended можна розпізнати за позначкою «MOExtended» на боковій поверхні шини.

Автомобілі з системою попередження про зниження тиску в шинах: ви можете використовувати шини MOExtended лише в поєднанні з активною системою попередження про зниження тиску в шинах.

Автомобілі з системою контролю тиску в шинах: ви можете використовувати шини MOExtended лише в поєднанні з активною системою контролю тиску в шинах.

Якщо на багатофункціональному дисплеї з'являється попереджувальне повідомлення про втрату тиску, виконайте наведені нижче дії.

- перевірте шину на наявність пошкоджень.
- якщо ви продовжуєте рух, дотримуйтеся зазначених вказівок.

Залежність відстані аварійного руху від системи попередження про втрату тиску

Ступінь завантаження	Відстань аварійного руху
Часткове завантаження	80 км
Завантаження повністю	30 км


Відстань аварійного руху, яку можна подолати, залежить від стилю водіння. Дотримуйтесь при цьому максимально припустимої швидкості 80 км/год.

Якщо після пошкодження шини MOExtended не можна встановити, тимчасово можна скористатися стандартною шиною.

Місце для зберігання комплекту герметика для шин TIREFIT


Автомобілі Mercedes-AMG: дотримуйтеся вказівок керівництва з експлуатації додаткового обладнання. Інакше ви можете не розпізнати небезпеку.

Комплект герметика для шин TIREFIT знаходиться під підлогою багажника.

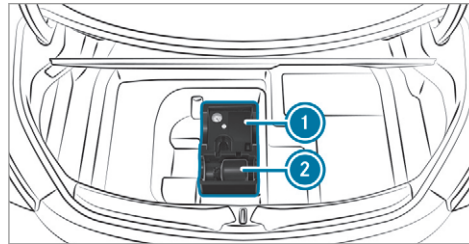

- ❶ Компресор для накачування шин
- ❷ Балон з герметиком для шин

Автомобілі з бортовою мережею 48 В (технологія EQ-Boost): Комплект герметика для шин TIREFIT знаходиться у сумці у багажнику.

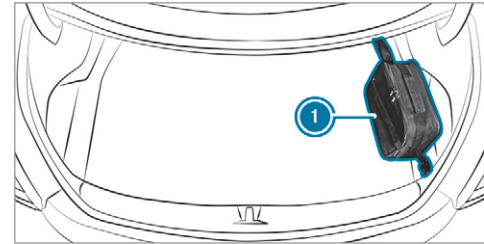

- ❶ Сумка

❶ Залежно від класу потужності (КП) компресор для накачування шин може важити:

- КП1 – 12 В/10 А, 120 Вт, 0,8 кг
- КП2 – 12 В/15 А, 180 Вт, 0,9 кг

Дані щодо класу потужності (КП) та/або електричні дані знаходяться на зворотній стороні компресора для накачування шин. Компресор для накачування шин не потребує сервісного обслуговування. Якщо він не працює, зверніться на спеціалізовану СТО.

Використання комплекту герметика для шин TIREFIT

Передумови

- Балон з герметиком для шин
- Наклейка TIREFIT
- Компресор для накачування шин
- Рукавиці (залежно від оснащення автомобіля)

Місце для зберігання комплекту герметика для шин TIREFIT: (→ стор. 471)

З герметиком для шин TIREFIT можна ущільнювати проколи до 4 мм, зокрема на поверхні кочення шини. TIREFIT можна застосовувати при температурі зовнішнього повітря до -20 °C.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Небезпека аварії при користуванні герметиком для шин

У наступних випадках герметик для шин не може забезпечити достатню допомогу для усунення пошкодження, оскільки ущільнити шини неможливо:

- різані пошкодження або проколи шини-, які більші за перераховані вище.
 - при пошкодженні на ободі колеса.
 - при русі з дуже низьким тиском шин або з колесами без повітря.
- Подальша експлуатація автомобіля забороняється!
- Зверніться на спеціалізовану СТО.

⚠ УВАГА! Небезпека травмування та отруєння через герметики для шин

Ущільнювач для шин шкідливий для здоров'я і викликає подразнення. Він не повинен потрапляти на шкіру, у очі або на одяг, також заборонено його ковтати. Не вдихайте випари. Бережіть ущільнювач для шин від дітей.

При контакті з герметиками для шин слід дотримуватися наступних правил:

- Негайно змийте герметик зі шкіри водою.

- У разі потрапляння герметика для шин в очі негайно ретельно промийте очі чистою водою.
- Якщо ви проковтнули ущільнювач для шин, негайно ретельно прополощіть рота і випийте велику кількість води. Не викликайте рвоту та негайно зверніться за допомогою до лікаря!
- Негайно змініть одяг, забруднений герметиком для шин.
- Якщо виникають алергічні реакції, негайно зверніться за допомогою до лікаря.


❗ Вказівка Перегрівання через тривалий час роботи компресора для накачування шин

- Не використовуйте компресор для накачування шин довше десяти хвилин без перерви.


Дотримуйтеся вказівок з техніки безпеки від виробника, зазначених на наклейці компресора для накачування шин.

Замінюйте балон з герметиком для шин кожні п'ять років на спеціалізованій СТО.

- ▶ Сторонні предмети, що потрапили в шину, залиште у шині.

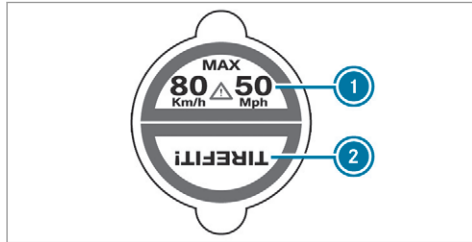

- ▶ Половину ① наклейки TIREFIT приклейте в полі зору водія на комбінації приладів.
- ▶ Половину ② наклейки TIREFIT приклейте поблизу клапана на колесі пошкодженої шини.

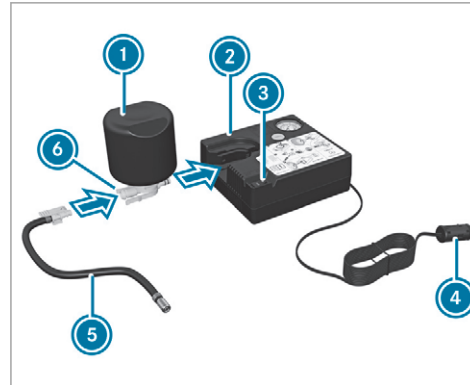

- ▶ Витягніть штекер ④ з кабелем та шланг із корпусу компресора для накачування шин.
- ▶ Перемістіть штекер шланга ⑤ у фланець ⑥ балона з герметиком для шин ① до фіксації.
- ▶ Встановіть балон з герметиком для шин ① догори вниз у паз ② компресора для накачування шин.



- ▶ Відгвинтіть ковпачок клапана ⑦ пошкодженої шини.
- ▶ Прикрутіть шланг для наповнення ⑧ на клапан ⑦.
- ▶ Вставте штекер ④ у розетку на 12 В в автомобілі.
- ▶ Увімкніть запалювання.
- ▶ Натисніть перемикач ③ на компресорі для накачування шин.
Компресор для накачування шин увімкнено. Шини накачуються. Спочатку в шини накачується герметик для шин. При цьому тиск короточасно може підвищитись приблизно до 500 кПа (5 бар, 73 psi).

Не вимикайте компресор для накачування шин на цьому етапі!

- ▶ Дайте компресору для накачування шин попрацювати максимум десять хвилин. Потім тиск в шинах має досягти принаймні 200 кПа (2,0 бар, 29 psi).

Якщо виступив герметик для шин, якомога скоріше очистіть відповідні місця. Бажано використовувати чисту воду.

Якщо ваш одяг забруднився герметиком для шин, якомога швидше очистіть його перхлоретиленом.

Якщо через десять хвилин тиск в шинах не досягне принаймні 200 кПа (2,0 бар, 29 psi):

- ▶ Вимкніть компресор для накачування шин.
- ▶ Відкрутіть шланг для наповнення від клапану пошкодженої шини.

Зважайте на те, що при відкручуванні шлангу для наповнення може виступити герметик для шин.

- ▶ Повільно проїдьте на автомобілі прибіл. 10 м.
- ▶ Знову накачайте шини. Максимум через десять хвилин тиск в шинах повинен становити принаймні 200 кПа (2,0 бар, 29 psi).

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Небезпека аварії через недостатній тиск у шинах

Якщо неможливо досягти зазначеного тиску в шинах через зазначений час, це означає, що шини сильно пошкоджені. Тут неможливо зарадити герметиком для шин.

Пошкоджені шини, а також низький тиск у шинах можуть суттєво впливати на гальмівне співвідношення та керованість автомобіля.

- ▶ Подальша експлуатація автомобіля забороняється!
- ▶ Зверніться на спеціалізовану СТО.

Якщо через десять хвилин тиск в шинах досягне 200 кПа (2,0 бар, 29 psi):

⚠ УВАГА! Небезпека аварії під час руху з шинами із герметиком

Шини, попередньо оброблені герметиком для шин, погіршують керованість автомобіля і не придатні для руху на великій швидкості.

- ▶ Відкоригуйте відповідно ваш стиль водіння та рухайтесь обережно.
- ▶ Дотримуйтесь максимально припустимої швидкості для шин з герметиком.

- ▶ Зверніть увагу, що максимально припустима швидкість для руху з використанням герметика для шин становить 80 км/год.
- ▶ Слід закріпити наклейку TIREFIT на комбінації приладів так, щоб її верхня частина знаходилась у полі зору водія.

! Вказівка Утворення плям через витікання герметика для шин

Після використання залишки герметика для шин можуть вилитися зі шлангу заповнення.

- ▶ Покладіть балон з герметиком для шин у пластиковий пакет, у якому був комплект TIREFIT.

ВКАЗІВКА ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ Забруднення навколишнього середовища через неправильну утилізацію

Герметик для шин містить шкідливі речовини.

- ▶ Утилізуйте використаний балон з герметиком для шин відповідно до норм охорони довкілля, наприклад, на авторизованій станції техобслуговування Mercedes-Benz.

- ▶ Вимкніть компресор для накачування шин.

- ▶ Відкрутіть шланг для наповнення від клапану пошкодженої шини.
- ▶ Складіть балон з герметиком для шин, компресор для накачування шин та знак аварійної зупинки.
- ▶ **Відразу рушайте.**
- ▶ Приблизно через десять хвилин зупиніться і перевірте тиск в шинах компресором для накачування шин. Тепер тиск в шинах повинен становити принаймні 130 кПа (1,3 бар, 19 psi).


⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Небезпека аварії через недостатній тиск у шинах

Якщо неможливо досягти зазначеного тиску в шинах після короткої поїздки, це означає, що шини сильно пошкоджені. Тут неможливо зарадити герметиком для шин. Пошкоджені шини, а також низький тиск у шинах можуть суттєво впливати на гальмівне співвідношення та керованість автомобіля.


- ▶ Подальша експлуатація автомобіля забороняється!
- ▶ Зверніться на спеціалізовану СТО.

Країни з сервісом 24 години Mercedes-Benz: наклейку з номером телефону ви знайдете, наприклад, на стійці В зі сторони водія.

- ▶ Відкоригуйте тиск в шинах, якщо він складає принаймні 130 кПа (1,3 бар, 19 psi). Значення ви знайдете в таблиці тиску повітря в шинах на відкидній кришці заправного люка.
- ▶ **Підвищити тиск в шинах:** увімкніть компресор для накачування шин.

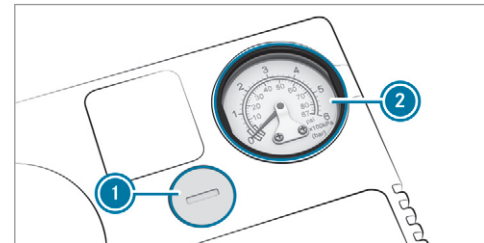

- ▶ **Зменшити тиск в шинах:** натисніть кнопку скидання ❶ поруч з манометром ❷.
- ▶ Якщо тиск в шинах правильний, відкрутіть шланг для наповнення від клапана на ущільненій шині.
- ▶ Закрутіть ковпачок на клапані ущільненої шини.

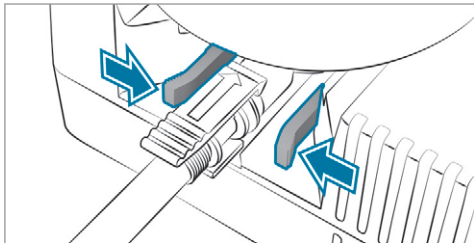

- ▶ Зніміть балон з герметиком для шин з компресора для накачування шин. При цьому блокування жовтого ковпачка залишається стиснутим. Шланг для наповнення залишається на балоні з герметиком для шин.

- ▶ Якомога швидше дістаньтеся до найближчої спеціалізованої СТО і замініть шини, балон з герметиком для шин та шланг для наповнення.

Акумуляторна батарея (автомобіля)

Вказівки щодо акумуляторної батареї на 12 В

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Існує небезпека нещасного випадку через неправильне обслуговування акумуляторної батареї

Некваліфіковане обслуговування акумуляторної батареї може стати причиною, наприклад, короткого замикання. Таким чином, можливі обмеження функцій систем, пов'язаних з технікою безпеки, наприклад, система освітлення, ABS (антиблокувальна система) або ESP® (електронна система курсової стабілізації). Може обмежитися експлуатаційна безпека вашого автомобіля.

Ви можете втратити контроль над керуванням автомобіля у наступних ситуаціях:

- при гальмуванні
 - при раптовому повороті керма та / або невідповідній швидкості
- ▶ У випадку короткого замикання або подібних інцидентів негайно звертайтеся на спеціалізовану СТО .
 - ▶ Подальша експлуатація автомобіля забороняється!
 - ▶ Завжди проводьте роботи з обслуговування акумуляторної батареї на спеціалізованій СТО.

- Детальна інформація щодо ABS (→ стор. 218)
- Детальна інформація щодо ESP® (→ стор. 219)

З міркувань техніки безпеки Mercedes-Benz рекомендує використовувати лише акумуляторні батареї, перевірені та дозволені Mercedes-Benz для вашого автомобіля. Ці акумуляторні батареї мають підвищений захист від

витікання, щоб люди в салоні автомобіля не постраждали у випадку пошкодження акумуляторної батареї під час аварії.

Усі автомобілі, окрім автомобілів із літій-іонними акумуляторними батареями

⚠ УВАГА! Виникає небезпека вибуху через електростатичний заряд

Електростатичний заряд може призвести до іскріння та, таким чином, запалити вибухонебезпечні горючі суміші акумуляторної батареї.

- ▶ Для того, щоб усунути існуючий електростатичний заряд, доторкніться до металевого кузова, перед тим як торкатись акумуляторної батареї.

При заряджанні акумуляторної батареї, а також під час пуску двигуна від зовнішнього джерела утворюється легкозаймиста суміш газів.

⚠ УВАГА! Небезпека хімічного опіку електролітом

Електроліт їдкий.

- ▶ Уникайте контакту зі шкірою, очима або одягом.
- ▶ Не нахиляйтеся над акумуляторною батареєю.
- ▶ Не вдихайте гази, які виділяє акумуляторна батарея.
- ▶ Тримайте дітей подалі від акумуляторної батареї.
- ▶ Одразу ретельно змийте бризки електроліту великою кількістю чистої води і негайно зверніться до лікаря.

Усі автомобілі



ВКАЗІВКА ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

Шкода для навколишнього середовища через неналежну утилізацію батарейок



До складу батарейок входять шкідливі речовини. Законом заборонено утилізувати батарейки разом з побутовим сміттям.



Утилізування батарейки відповідно до норм захисту довкілля. Розряджені батарейки слід здавати у спеціалізованій СТО чи в пункт приймання відпрацьованих елементів живлення.

Якщо необхідно від'єднати акумуляторну батарею на 12 В, зверніться на спеціалізовану СТО.

При роботі з акумуляторними батареями дотримуйтесь вказівок з техніки безпеки та вживайте запобіжних заходів.



Небезпека вибуху



Під час роботи з акумуляторною батареєю не використовуйте вогонь, уникайте потрапляння прямих сонячних променів та утримуйтеся від паління. Уникайте утворення іскор.



В акумуляторних батареях використовуються електроліти або їдкі кислоти. Уникайте їх контакту зі шкірою, очима або одягом. Одягайте відповідний захисний одяг, зокрема рукавиці, фартух та захист для очей. негайно змивайте електроліти або бризки кислоти чистою водою. При потребі зверніться до лікаря.



Надівайте захисні окуляри.



Не дозволяйте дітям знаходитись у небезпечній зоні робіт.



Дотримуйтеся вказівок цього керівництва з експлуатації.

Якщо ви не використовуєте автомобіль протягом тривалого часу, враховуйте наступне:

- увімкніть режим очікування.
- Як варіант: підключіть батарею до зарядного пристрою, рекомендованого Mercedes-Benz, або зверніться на спеціалізовану СТО для від'єднання акумуляторної батареї.

Вказівки щодо пуску двигуна від зовнішнього джерела та заряджання акумуляторної батареї на 12 В

Автомобілі з літій-іонними акумуляторними батареями

Для забезпечення пуску двигуна від зовнішнього джерела живлення та заряджання акумуляторної батареї завжди використовуйте контактний вивід для пуску двигуна від зовнішнього джерела живлення, що знаходиться в моторному відсіку.

! **Вказівка** Пошкодження акумуляторної батареї через надмірну напругу

При заряджанні зарядним пристроєм без обмеження напруги заряджання, акумуляторна батарея або електроніка автомобіля може пошкодитись.

▶ Використовуйте лише зарядні пристрої з максимальною напругою заряджання 14,8 В.

Усі інші автомобілі

Для забезпечення пуску двигуна від зовнішнього джерела живлення та заряджання акумуляторної батареї завжди використовуйте контактний вивід для пуску двигуна від зовнішнього джерела живлення, що знаходиться в моторному відсіку.

! **Вказівка** Пошкодження акумуляторної батареї через надмірну напругу

При заряджанні зарядним пристроєм без обмеження напруги заряджання, акумуляторна батарея або електроніка автомобіля може пошкодитись.

- ▶ Використовуйте лише зарядні пристрої з максимальною напругою заряджання 14,8 В.

! **УВАГА!** Небезпека вибуху через займистий газоподібний водень

У процесі заряджання акумуляторна батарея виділяє газоподібний водень. Якщо відбувається коротке замикання або іскріння, може запалитись газоподібний водень.

- ▶ Пильнуйте, щоб плюсова клема підключеної акумуляторної батареї не доторкалась до деталей автомобіля.
- ▶ Ніколи не кладіть металеві предмети або інструменти на акумуляторну батарею.
- ▶ При під'єднанні- та від'єднанні акумуляторної батареї від клем завжди дотримуйтесь описаної послідовності клем акумуляторної батареї.
- ▶ При запуску двигуна від зовнішнього джерела завжди звертайте увагу на те, щоб полюси акумуляторної батареї завжди з'єднувались лише з ідентичною полярністю.
- ▶ Під час пуску двигуна від зовнішнього джерела обов'язково дотримуйтесь описаної послідовності приєднання- та від'єднання кабелю допомоги запуску двигуна.
- ▶ Не приєднуйте/-не від'єднуйте клема акумуляторної батареї при увімкненому двигуні.

! **УВАГА!** Небезпека вибуху в процесі заряджання та під час пуску двигуна від зовнішнього джерела

У процесі заряджання та під час пуску двигуна від зовнішнього джерела можуть виділятися вибухонебезпечні суміші газів акумуляторної батареї.

- ▶ Уникайте відкритого вогню, прямих сонячних променів, утворення іскор та паління.
- ▶ У процесі заряджання та під час пуску двигуна від зовнішнього джерела забезпечуйте достатню вентиляцію.
- ▶ Не нахиляйтеся над акумуляторною батареєю.

! **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Небезпека вибуху при замороженні акумуляторної батареї

Розряджена акумуляторна батарея може замерзнути вже при температурах близьких до точки замерзання.

Якщо в такому разі скористатися пуском двигуна від зовнішнього джерела, або заряджати акумуляторну батарею, з неї може виділитися газ.

- ▶ Перед заряджанням або пуском двигуна від зовнішнього джерела, необхідно дати відтанути замороженій акумуляторній батареї.

Якщо за низьких температур контрольні/сигнальні лампи на комбінації приладів не вмикаються, існує висока ймовірність того, що розряджений акумулятор замерз. У такому випадку заборонено заряджати акумулятор або виконувати пуск двигуна від зовнішнього джерела.

Термін служби батареї, що відтанула, може значно скоротитися. Пускові характеристики можуть погіршитися, особливо при низьких температурах.

Рекомендовано перевіряти батарею, що відтанула, на спеціалізованій СТО.

Усі автомобілі

- ! **Вказівка** Пошкодження через численні або тривалі спроби пуску двигуна

Через декілька спроб або через тривалі спроби пуску двигуна, каталізатор може пошкодитися через неспалене паливо.

- ▶ Уникайте здійснення декількох спроб або довготривалих спроб пуску двигуна.

Під час пуску двигуна від зовнішнього джерела та при заряджанні акумуляторної батареї необхідно дотримуватися таких порад:

- Використовуйте лише непошкоджений зарядний кабель / кабель пуску двигуна від зовнішнього джерела з достатнім поперечним перерізом та ізольованими полюсними клемми.
- Неізольовані частини полюсних клем не повинні торкатися інших металевих частин, поки зарядний кабель / кабель пуску двигуна від зовнішнього джерела під'єднаний до акумуляторної батареї / контактного

виводу для пуску двигуна від зовнішнього джерела живлення.

- Зарядний кабель / кабель пуску двигуна від зовнішнього джерела не повинен торкатися жодних деталей, які можуть рухатися під час роботи двигуна.
- Завжди стежте за тим, щоб ні на вас, ні на акумуляторній батареї не накопичувався електростатичний заряд.
- Бережіть її від вогню та потрапляння прямого сонячного світла.
- Не нахиляйтеся над акумуляторною батареєю.

Під час заряджання акумуляторної батареї дотримуйтеся наступних вказівок:

- Використовуйте зарядний пристрій, випробуваний та рекомендований компанією Mercedes-Benz.
- Ознайомтеся з посібником з експлуатації зарядного пристрою перед заряджанням акумуляторної батареї.

Під час пуску двигуна від зовнішнього джерела дотримуйтесь наступних вказівок:


- Забезпечуйте пуск двигуна від зовнішнього джерела живлення лише від акумуляторних батарей із номінальною напругою 12 В.
- Автомобілі не повинні торкатися один одного.
- **Автомобілі з бензиновим двигуном:** забезпечуйте пуск двигуна від зовнішнього джерела, лише якщо двигун холодний, а система випуску відпрацьованих газів охолоджена.

Пуск двигуна від зовнішнього джерела та заряджання акумуляторної батареї на 12 В


Передумови

- Автомобіль зафіксований електричним стоянковим гальмом.
- **Автоматична коробка передач:** коробка перемикачів передач перебуває в положенні **P**.

- **Механічна коробка передач:** коробка перемикачів передач перебуває в положенні холостого ходу.
- Запалювання й усі електричні споживачі вимкнені.
- Капот відкритий.

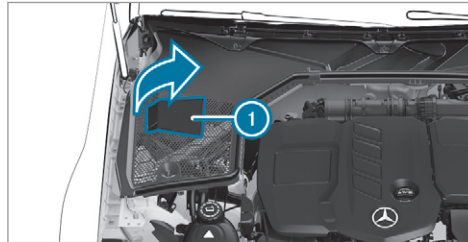

- ▶ Підніміть кришку ① в напрямку стрілки.

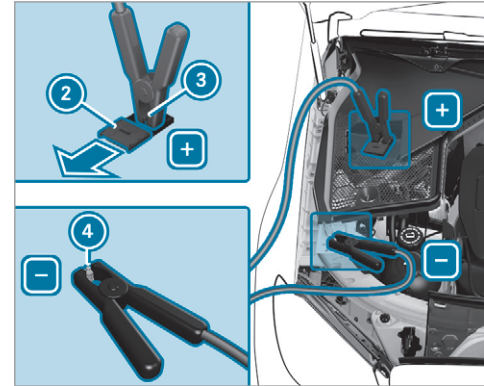

- ▶ На контактному виводі для пуску від зовнішнього джерела живлення перемістіть кришку ② плюсового контакту ③ в напрямку стрілки.
- ▶ З'єднайте плюсовий полюс ③ на вашому автомобілі з плюсовим полюсом іншої акумуляторної батареї за допомогою зарядного кабелю / кабелю пуску двигуна від зовнішнього джерела. При цьому почи-

найде з плюсового контакту ③ вашого автомобіля.

► **Під час пуску двигуна від зовнішнього джерела:**

залиште двигун допоміжного автомобіля працювати з частотою обертання холостого ходу.

► З допомогою зарядного кабелю / кабелю пуску двигуна від зовнішнього джерела з'єднайте мінусовий полюсний вивід іншої акумуляторної батареї з точкою маси ④ на вашому автомобілі. При цьому починайте із зовнішньої батареї.

► **З допомогою пуску двигуна від зовнішнього джерела:** запустіть двигун вашого автомобіля.

► **Під час заряджання:** активуйте процес заряджання.

► **З допомогою пуску двигуна від зовнішнього джерела:** залиште двигуни працювати кілька хвилин.

► **З допомогою пуску двигуна від зовнішнього джерела:** перед від'єднанням клем кабелю для пуску двигуна від зовнішнього джерела живлення ввімкніть елек-

тричний споживач вашого автомобіля, наприклад обігрів заднього скла або освітлення.

Після завершення процесу заряджання / пуску двигуна від зовнішнього джерела.

► Кабель пуску двигуна від зовнішнього джерела / зарядний кабель необхідно спочатку від'єднати від точки маси ④ та вивільнити мінусовий полюсний вивід іншої акумуляторної батареї, а потім від'єднати від плюсового контакту ③ та плюсового полюсу іншої батареї. При цьому починайте відповідно з контактів вашого автомобіля.

► Після від'єднання кабелю для пуску двигуна від зовнішнього джерела / зарядного кабелю закрийте кришку ② плюсового контакту ③.

► Закрийте кришку ①.

Докладнішу інформацію ви отримаєте на спеціалізованій СТО.

Заміна акумуляторної батареї на 12 В

► Дотримуйтеся вказівок щодо акумуляторної батареї на 12 В (→ стор. 476).

Mercedes-Benz рекомендує виконувати заміну акумуляторної батареї на 12 В на спеціалізованій СТО, наприклад на авторизованій станції техобслуговування Mercedes-Benz.

Якщо ви бажаєте самостійно замінити акумуляторну батарею, дотримуйтеся наведених нижче вказівок.

- Замінійте несправну акумуляторну батарею лише на акумуляторну батарею, що відповідає спеціальним вимогам автомобіля.

Автомобіль оснащений акумуляторною батареєю з технологією AGM (Absorbent Glass Mat) або літій-іонною акумуляторною батареєю. Повна функціональність автомобіля забезпечується лише з акумуляторною батареєю AGM або літій-іонною акумуляторною батареєю. З міркувань безпеки Mercedes-Benz рекомендує використовувати лише акумуляторні батареї, перевірені

та дозволені Mercedes-Benz для вашого автомобіля.

- Продовжуйте використовувати навісні деталі від акумуляторної батареї, яку слід замінити, наприклад, вентиляційний шланг, кутовий штуцер чи кришку клем.
- Стежте за тим, щоб вентиляційний шланг завжди був під'єднаний до належного отвору збоку акумуляторної батареї. Встановіть наявні або включені до комплекту поставки запобіжні заглушки.

Інакше можливий вихід газів або вилив електроліту.

- Стежте за тим, щоб навісні деталі знову були підключені, як і раніше.

Буксирування або відбуксирування

Допустимі способи буксирування

Компанія Mercedes-Benz рекомендує у випадку поломки перевозити автомобіль, а не буксирувати його.

Використовуйте для буксирування автомобіля з обома мостами на дорозі буксирний трос або буксирну штангу. Не використовуйте системи жорстких буксирних балок.

! **Вказівка** Можливе пошкодження автомобіля через неналежне буксирування

▶ Дотримуйтеся вказівок та інструкцій щодо буксирування.

Допустимі способи буксирування

Обладнання автомобіля/ способи буксирування			
	Обидва мости на дорозі	З піднятим переднім мостом	З піднятим заднім мостом
Автомобілі з механічною коробкою передач	Так. Максимум 50 км зі швидкістю 50 км/год	Так. Максимум 50 км зі швидкістю 50 км/год	Так. Максимум 50 км зі швидкістю 50 км/год
Автомобілі з автоматичною коробкою передач	Так. Максимум 50 км зі швидкістю 50 км/год	Ні	Так. Коли рульове колесо зафіксоване механізмом у центральному положенні.
Автомобілі 4MATIC	Так. Максимум 50 км зі швидкістю 50 км/год	Ні	Ні

Буксирування з піднятим переднім мостом: буксирування має здійснювати відповідне буксирувальне підприємство.

Буксирування автомобіля з обома мостами на дорозі

- ▶ Дотримуйтеся вказівок щодо допустимих способів буксирування (→ стор. 483).
- ▶ Переконайтеся, що акумуляторна батарея під'єднана та заряджена.

Коли акумуляторна батарея розряджена, враховуйте наступне:

- Неможливо запустити двигун.
- Неможливо встановити чи відпустити електричне стоянкове гальмо.
- **Автомобілі з автоматичною коробкою передач:** автоматичну коробку передач

неможливо перевести в положення **N** або **P**.

- i Автомобілі з автоматичною коробкою передач:** якщо автоматичну коробку передач неможливо перевести в положення **N** або багатофункціональний дисплей на комбінації приладів не відображує жодної інформації, автомобіль слід транспортувати на платформі (→ стор. 486). Для перевезення автомобіля потрібен евакуатор з підйомним механізмом.

! Вказівка Пошкодження внаслідок високої швидкості або великої дальності буксирування

Якщо буксирувати автомобіль надто швидко або надто далеко, можна пошкодити трансмісію.

- ▶ Забороняється буксирувати автомобіль зі швидкістю, яка перевищує 50 км/год.
- ▶ Забороняється буксирувати автомобіль на відстань, більшу ніж 50 км.

! УВАГА! Буксирування автомобіля із надто великою вагою може призвести до аварії

Якщо автомобіль, який буксирують, має більшу масу, ніж повна нормативна маса вашого автомобіля, можуть виникнути такі ситуації:

- може тріснути буксирне вушко
- з'єднані автомобілі можуть розгойдуватись і навіть перекинутися

▶ Якщо ви буксируєте інший автомобіль, його маса не повинна перевищувати повну нормативну масу вашого автомобіля.

У разі необхідності буксирування автомобіля для пуску двигуна або звичайного буксирування, його повна нормативна маса не повинна перевищувати повну нормативну масу тягача.

▶ (→ стор. 518) Дані щодо повної нормативної маси автомобіля можна дізнатися з заводської таблички автомобіля.

- ▶ **Автомобілі з автоматичною коробкою передач:** не відкривайте двері переднього пасажира або водія, інакше автоматична коробка передач автоматично перемикнеться в положення **P**.
- ▶ Встановіть буксирне вушко (→ стор. 488).
- ▶ Закріпіть буксирувальний пристрій.

! ВКАЗІВКА Пошкодження внаслідок неправильного закріплення пристрою для буксирування

▶ Слід прикріплювати буксирний трос або буксирну штангу лише до буксирної провувшини.

- ▶ Вимкніть автоматичне блокування (→ стор. 94).
- ▶ Не активуйте функцію HOLD.
- ▶ Вимкніть захист від буксирування (→ стор. 113).
- ▶ Вимкніть активний асистент екстреного гальмування (→ стор. 230).

- ▶ **Автомобілі з автоматичною коробкою передач:** встановіть автоматичну коробку передач у положення **[N]**.
- ▶ **Автомобілі з механічною коробкою передач:** встановіть режим холостого ходу **[N]**.
- ▶ Відпустіть електричне стоянкове гальмо.
- ▶ **Автомобілі з механічною коробкою передач:** увімкніть запалювання, інакше може відбутися блокування рульового колеса.

⚠ УВАГА! Небезпека аварії, пов'язана з обмеженнями функцій підтримання безпеки під час буксирування

Функції підтримання безпеки обмежені або не діють у наступних ситуаціях:

- Запалювання вимкнене.
- Несправність гальмівної системи або підсилювача рульового управління.
- Несправність енергоживлення або бортової мережі.

Якщо автомобіль транспортувати за таких умов, для кермування і гальмування може знадобитися значно більше зусиль.

- ▶ Використовуйте буксирну штангу.
- ▶ Перед буксируванням переконайтеся, що кермо вільно повертається.

! Вказівка Пошкодження, викликане надто великими тяговими зусиллями

Якщо рвучко починати рух, надто великі тягові зусилля можуть пошкодити автомобіль.

- ▶ Слід починати рух плавно, без поштовхів.

Завантаження автомобіля для транспортування

- ▶ Дотримуйтеся вказівок щодо буксирування (→ стор. 484).
- ▶ Для завантаження автомобіля закріпіть буксирувальний пристрій за буксирне вушко.

i Ви також можете закріпити буксирувальний пристрій на тягово-зчіпному пристрої.

- ▶ **Автомобілі з автоматичною коробкою передач:** встановіть автоматичну коробку передач у положення **[N]**.

i **Автомобілі з автоматичною коробкою передач:** у випадку несправності електрообладнання автоматична коробка передач може заблокуватися в положенні **[P]**. Для перемикання в положення **[N]** слід забезпечити бортову мережу напругою (→ стор. 481).

- ▶ **Автомобілі з механічною коробкою передач:** встановіть режим холостого ходу.
- ▶ Завантаження автомобіля.
- ▶ **Автомобілі з автоматичною коробкою передач:** встановіть автоматичну коробку передач у положення **[P]**.
- ▶ **Автомобілі з механічною коробкою передач:** увімкніть першу передачу або передачу заднього ходу.

- ▶ Закріпіть автомобіль електричним стоянковим гальмом для попередження його відкочування.
- ▶ Закріплюйте автомобіль лише за колеса.

Автомобілі AMG з ADS PLUS, крім автомобілів AMG Performance

⚠ УВАГА Небезпека аварії при транспортуванні автомобілів з адаптивною системою регулювання жорсткості амортизаторів ADS PLUS

Незначне коливання амортизаторів може призвести до розгойдування причепа.

При транспортуванні автомобілів з адаптивною системою регулювання жорсткості амортизаторів PLUS автомобіль може заносити. Це в свою чергу може призвести до втрати водієм контролю над автомобілем.

- ▶ При транспортуванні переконайтеся, що
 - автомобіль правильно завантажено на платформу.


- автомобіль зафіксовано за всі чотири колеса відповідними ремнями.
- максимально припустима швидкість при транспортуванні не перевищує 60 км/год.

! ВКАЗІВКА Пошкодження автомобіля через неправильне закріплення.

- ▶ Після завантаження автомобіль має бути закріплений за всі чотири колеса. Інакше можна пошкодити автомобіль.
- ▶ Слід дотримуватися мінімальної відстані до платформи 20 см зверху та 10 см знизу.

- ▶ Після завантаження автомобіль має бути закріплений за всі чотири колеса.

Автомобілі 4MATIC/автомобілі з автоматичною коробкою передач

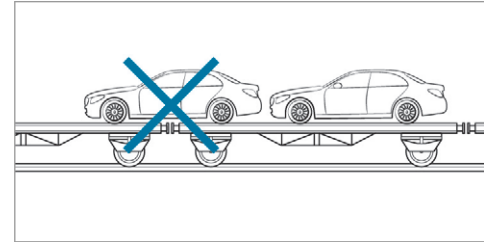


- ▶ Стежте за тим, щоб передній і задній мости стояли на одному засобі для перевезення.

! ВКАЗІВКА Пошкодження трансмісії через неправильне розташування


- ▶ Заборонено розміщувати автомобіль у місці з'єднання транспортного засобу.

Місце для зберігання буксирного вушка

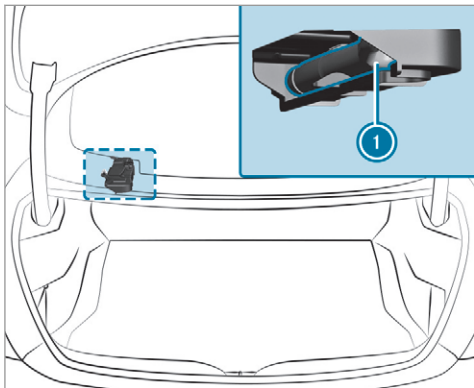

Буксирне вушко ❶ знаходиться у тримачі під задньою полицею.

Встановлення буксирного вушка

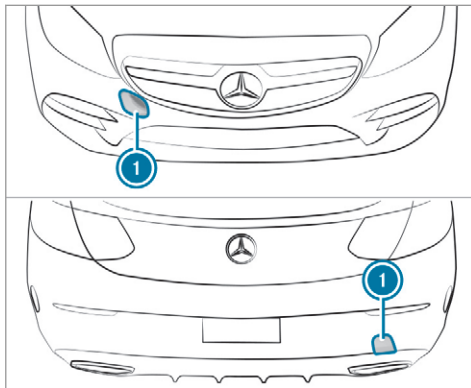

- ▶ Натисніть на кришку ❶ у позначеному місці і зніміть.
- ▶ Вкрутіть буксирне вушко до упору праворуч і затягніть.

Автомобілі з тягово-зчіпним пристроєм: на автомобілі позаду не передбачено місце для кріплення буксирного вушка. Закріпіть букси-

рувальний пристрій на тягово-зчіпному пристрої.

- ❗ При демонтажі буксирного вушка стежте за тим, щоб кришка ❶ при встановленні зафіксувалася в бампері.

❗ ВКАЗІВКА Пошкодження автомобіля через неправильне використання буксирного вушка

При рятувальних роботах з автомобілем через витягування за допомогою буксирного вушка можуть виникнути пошкодження автомобіля.

- ▶ Використовуйте буксирне вушко лише для буксирування автомобіля.

Буксирування для пуску двигуна автомобіля (аварійний пуск двигуна)

Автомобілі з автоматичною коробкою передач

! **Вказівка** Пошкодження автоматичної коробки передач внаслідок буксирування для пуску двигуна

Під час буксирування автомобіля з автоматичною коробкою передач для пуску двигуна може пошкодитися автоматична коробка передач.

▶ Автомобілі з автоматичною коробкою передач заборонено заводити буксируванням.

▶ Автомобілі з автоматичною коробкою передач забороняється запускати буксируванням для пуску двигуна.

Автомобілі з механічною коробкою передач

▶ Дотримуйтесь вказівок щодо буксирування (→ стор. 484).

- ▶ Якщо потрібно, дайте охолонути двигуну і системі випуску відпрацьованих газів.
- ▶ Увімкніть запалювання.
- ▶ Встановіть другу передачу.
- ▶ Відпустіть електричне стоянкове гальмо.
- ▶ Буксируйте автомобіль при повністю натисненій педалі зчеплення.
- ▶ Повільно відпустіть педаль зчеплення.
- ▶ Як тільки двигун запуститься, негайно перейдіть до режиму холостого ходу.
- ▶ Зупиніться згідно з правилами дорожнього руху.
- ▶ Зніміть буксирувальний пристрій.
- ▶ Демонтуйте буксирне вушко
- ▶ Автомобіль слід перевірити на спеціалізованій СТО.

Електричні запобіжники

Вказівки щодо електричних запобіжників

! **УВАГА!** Аварія- та небезпека травмування через перевантаження електропроводки.

Заміна несправного запобіжника на запобіжник, що розрахований на більший номінальний струм, як і виконання шунтування, може призвести до перенавантаження електропроводки.

Це може спричинити пожежу.

▶ Завжди замінюйте несправні запобіжники на відповідні нові запобіжники з таким же номінальним струмом.

! **ВКАЗІВКА** Пошкодження внаслідок неправильних запобіжників

Через неправильні запобіжники можуть пошкодитися електричні компоненти або система, чи значно обмежаться їхні функції.

- ▶ Використовуйте лише запобіжники, рекомендовані Mercedes-Benz із значенням номінального струму.

Несправні запобіжники замінюйте аналогічними запобіжниками, відповідного кольору та з відповідним значенням номінального струму. Значення номінального струму запобіжників та інша інформація, яку слід враховувати, вказані на схемі розташування запобіжників.

Схема розташування запобіжників: на коробі запобіжників у багажнику (→ стор. 492).

- ❗ **Вказівка** Ушкодження або порушення функціонування через вологу

Волога може призвести до порушення функціонування або ушкодження електричних компонентів.

- ▶ При відкритому коробі запобіжників слідкуйте за тим, щоб волога не потрапила в короб запобіжників.
- ▶ Під час закривання короба запобіжників переконайтеся, що ущільнення

кришки правильно прилягає у коробі запобіжників.

Якщо нові встановлені запобіжники знову перегоріли, доручить визначити та усунути причину фахівцям спеціалізованої СТО.

Перед заміною запобіжників переконайтеся в наступному:

- Автомобіль зафіксований від відкочування.
- Усі електричні споживачі вимкнені.
- Запалювання вимкнене.

Електричні запобіжники розподілені по різних коробах запобіжників:

- короб запобіжників у моторному відсіку зі сторони водія (→ стор. 490)
- короб запобіжників у передній панелі зі сторони водія (→ стор. 491)
- короб запобіжників у зоні для ніг переднього пасажира (→ стор. 491)
- короб запобіжників у багажнику, праворуч за напрямком руху (→ стор. 492)

Короб запобіжників у моторному відсіку, відкривання та закривання

Передумови

- Наявність сухої ганчірки й викрутки.


Дотримуйтеся вказівок щодо електричних запобіжників (→ стор. 489).

Відкривання


- ⚠ **УВАГА!** Небезпека травмування при використанні склоочисників при відкритому капоті двигуна

Заміна щіток склоочисників при відкритому капоті двигуна і працюючих механізмах важелів може призвести до защемлення.

- ▶ Перед відкриттям капота завжди вимикайте склоочисник та запалювання.

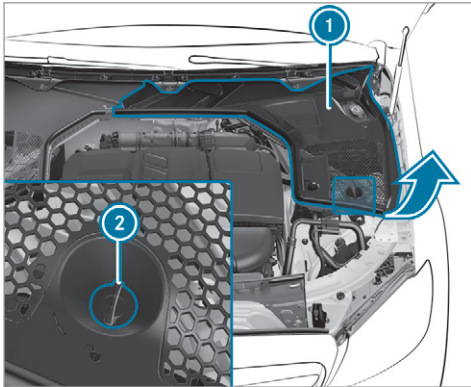

- ▶ Поверніть затискач ② на кришці ① ліворуч на чверть оберту.
- ▶ Підніміть кришку ① в напрямку стрілки.

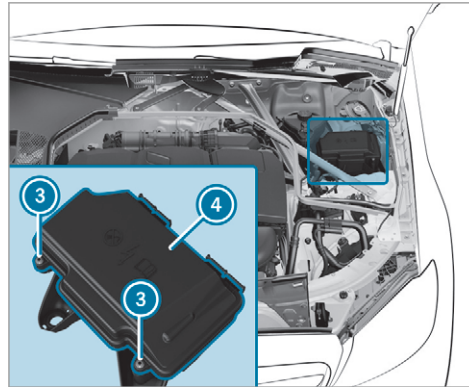

- ▶ Сухою ганчіркою витріть вологу з короба запобіжників.
- ▶ Послабте гвинти ③ і зніміть кришку ④ короба запобіжників вгору.

Закривання

- ▶ Переконайтеся, що ущільнення правильно прилягає до кришки ④.

- ▶ Встановіть кришку ④ позаду на короб запобіжників у тримач.
- ▶ Опустіть кришку ④ короба запобіжників вниз і затягніть гвинти ③.
- ▶ Опустіть кришку ① донизу.
- ▶ Поверніть затискач ② на кришці ① праворуч на чверть оберту.
- ▶ Закрийте капот.


Короб запобіжників у передній панелі, відкривання та закривання

Короб запобіжників знаходиться на передній панелі збоку під кришкою.

- ▶ За додатковою інформацією зверніться до авторизованої станції техобслуговування Mercedes-Benz.

Короб запобіжників у просторі для ніг переднього пасажиря, відкривання та закривання

Дотримуйтеся вказівок щодо електричних запобіжників (→ стор. 489).

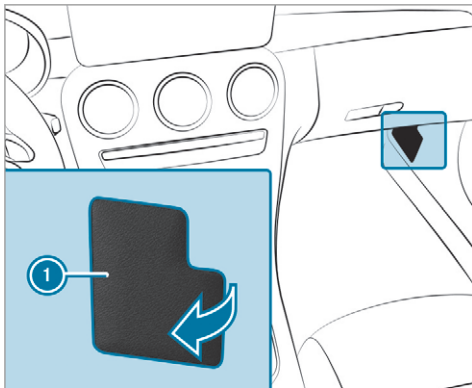


- ▶ Відкрийте та зніміть кришку ❶ в напрямку стрілки.

Короб запобіжників у багажнику, відкриття та закривання

Дотримуйтеся вказівок щодо електричних запобіжників (→ стор. 489).

- ▶ Відкрийте підлогу багажника .

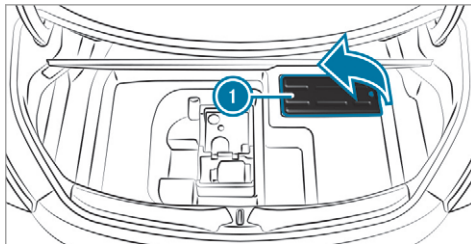

- ▶ Підніміть кришку ❶ в напрямку стрілки.

Схема розташування запобіжників знаходиться на коробі запобіжників збоку у виїмці.

Вказівки щодо утворення шуму або небезпечних динамічних характеристик

Під час руху слід звертати увагу на вібрації, шум та незвичайну поведінку автомобіля, наприклад, затягування на один бік. Це може свідчити про пошкодження коліс та шин. При підозрі на дефект шин слід зменшити швидкість. Якомога раніше слід зупинитися та перевірити колеса та шини на наявність пошкоджень. Причиною такої незвичайної поведінки автомобіля під час руху можуть також бути приховані пошкодження шин. Якщо не вдалося виявити пошкодження шин та коліс, слід звернутися на спеціалізовану СТО.

Вказівки щодо регулярних перевірок коліс та шин

⚠ УВАГА! Небезпека аварії через пошкодження шин

Пошкодження шин може призвести до втрати в них тиску.

Це в свою чергу може призвести до втрати водієм контролю над автомобілем.

► Регулярно проводьте перевірку шин на пошкодження та замінійте пошкоджені шини негайно.

Здійснюйте такі перевірки для усіх чотирьох коліс регулярно, щонайменше один раз в місяць або, якщо це потрібно, наприклад, перед довгою поїздкою або поїздкою по бездоріжжю:

- Перевірка тиску в шинах (→ стор. 494).
 - Візуальний контроль коліс та шин на предмет пошкодження
 - Перевірка ковпачків клапанів
- Клапани повинні бути захищені від вологи та бруду за допомогою ковпачків, дозволених Mercedes-Benz спеціально для вашого автомобіля.
- Візуальний контроль залишкової глибини малюнка протектора і поверхні кочення шини по всій ширині.

Мінімальна залишкова глибина малюнка протектора для літніх шин складає 3 мм, а для зимових шин 4 мм.

Вказівки щодо ланцюгів протиковзання

⚠ УВАГА! Небезпека аварії через неправильний монтаж ланцюга протиковзання

У випадку монтажу ланцюгів проти ковзання на передні колеса, вони можуть тертися об елементи кузова чи деталі ходової частини.

Це може спричинити пошкодження автомобіля чи шин.

- Ніколи не встановлюйте ланцюг протиковзання на переднє колесо.
- На задні колеса ланцюги протиковзання слід встановлювати парами.

! Вказівка Пошкодження декоративних ковпаків колес через вмонтований ланцюг протиковзання

У випадку встановлення ланцюгів протиковзання на сталеві диски можна пошкодити ковпак колеса.

▶ Перед встановленням ланцюгів протиковзання зніміть декоративний ковпак колеса зі сталевго дискового колеса.

При використанні ланцюгів протиковзання дотримуйтеся таких вказівок:

- Ланцюги протиковзання дозволені лише для певних комбінацій дискових коліс і шин. За додатковою інформацією зверніться на авторизовану станцію техобслуговування Mercedes-Benz.
- З міркувань безпеки слід використовувати лише ланцюги протиковзання, схвалені Mercedes-Benz, або ланцюги, виготовлені за аналогічним стандартом якості.

- Максимально припустима швидкість руху зі встановленими ланцюгами протиковзання складає 50 км/год.
- **Автомобілі з активною системою допомоги під час паркування:** не використовуйте активну систему допомоги під час паркування при встановлених ланцюгах протиковзання.
- **Автомобілі з системою регулювання рівня кузова:** рухайтесь зі встановленими ланцюгами протиковзання лише зі збільшеним рівнем дорожнього просвіту.

- ① Ви можете встановити постійне обмеження швидкості автомобіля для режиму експлуатації на зимових шинах. (→ стор. 235)
- ① Ви можете вимкнути ESP® при рушанні (→ стор. 222). Таким чином колеса будуть прокручуватися і виробляти підвищену силу тяги.

Тиск у шинах

Вказівки щодо тиску в шинах

! УВАГА! Небезпека аварії через занадто низький або занадто високий тиск в шині

Шини з надто високим чи надто низьким тиском можуть бути небезпечними з наступних причин

- Шини можуть розірватися, особливо при збільшенні навантаження та швидкості.
- Шини можуть надмірно та/або нерівномірно зношуватися, що може сильно погіршити їх зчеплення з дорогою.
- Можуть суттєво погіршитися ходові властивості автомобіля, а також керованість і гальмівні характеристики.

▶ Звертайте увагу на рекомендований тиск в шинах та контролюйте тиск в усіх шинах включно із запасним колесом:

- Не рідше, ніж щомісяця
 - При зміні завантаження
 - Перед початком тривалої поїздки
 - При зміні умов експлуатації, наприклад, при позашляховій поїздці
- При потребі коригуйте тиск в шині.

Занадто низький або занадто високий тиск в шинах має такі наслідки:

- Термін експлуатації шин скорочується.
- Створюються сприятливі умови для пошкодження шин.
- Погіршується керованість автомобіля під час руху і тому знижується безпека руху, наприклад, під час аквапланування.

⚠ УВАГА! Небезпека аварії при повторовальному падінні тиску в шинах

Якщо тиск у шині повторно знижується, можливе пошкодження колеса, клапана або шини.

Надто низький тиск у шині може призвести до розриву шини.

- Перевірте шини на наявність сторонніх предметів.
- Перевірте, чи не є колесо або клапан непроникним.
- Якщо ви не можете усунути пошкодження, звертайтеся на спеціалізовану СТО.

Дані щодо рекомендованого тиску в шинах, які встановлені на ваш автомобіль виробником, ви знайдете в таблиці тиску повітря в шинах, що знаходиться на внутрішній поверхні відкидної кришки заправного люка (→ стор. 495).

Для перевірки тиску в шинах слід використовувати лише спеціальний шинний манометр. Зовнішній вигляд шини не дозволяє зробити висновки про тиск у ній.

Автомобілі з системою контролю тиску в шинах: ви можете перевірити тиск в шинах за допомогою бортового комп'ютера.

Коригувати тиск слід лише в холодних шинах. Умови для холодних шин:

- Автомобіль не менше трьох годин стояв припаркований на цих шинах, і на них не потрапляло сонячне проміння.
- Автомобіль проїхав менше 1,6 км.


Збільшення температури шин на 10 °C підвищує тиск в шинах приблизно на 10 кПа (0,1 бар, 1,5 psi). Якщо доводиться контролювати тиск в нагрітих шинах, враховуйте цю інформацію.

Вказівки щодо режиму експлуатації з причепом

Для шин заднього мосту використовуйте лише рекомендований тиск в шинах з таблиці тиску повітря в шинах для підвищеного навантаження.

Таблиця тиску повітря в шинах

Таблиця тиску повітря в шинах знаходиться на внутрішній поверхні відкидної кришки заправного люка.

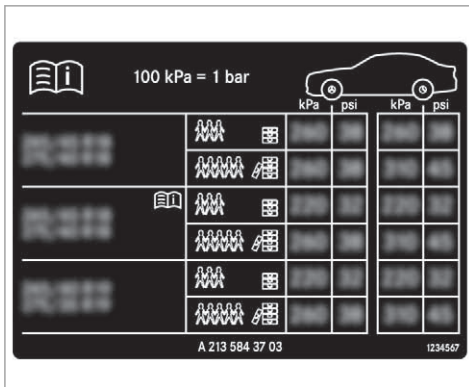

Таблиця тиску повітря в шинах відображає рекомендований тиск в шинах для всіх шин, рекомендованих виробником для даного автомобіля. Рекомендований тиск в шинах вказується для холодних шин, для різних режимів експлуатації та швидкостей автомобіля.

Якщо значення тиску в шинах вказано лише для одного або кількох розмірів шин, то ці дані дійсні лише для цих розмірів шин.

Якщо до вказаних розмірів шин додано символ , то наступні показники вказують альтернативний тиск в шинах. Ці значення тиску в шинах можуть покращити плавність ходу вашого автомобіля. При цьому витрата палива може дещо зрости.

Ступінь завантаження «Частково завантажено» або «Повністю завантажено» відображено в таблиці на прикладі різної кількості людей у салоні та ваги додаткового вантажу. Фактична кількість посадочних місць може відрізнятись від вказаних даних.

Також обов'язково ознайомтеся з такими темами:

- Вказівки щодо тиску в шинах (→ стор. 494)

Система контролю тиску в шинах

Робота системи контролю тиску в шинах

За допомогою датчика тиску повітря в шині система контролює тиск та температуру повітря в шинах, встановлених на автомобілі.

Нові датчики тиску повітря в шинах, наприклад, на зимових шинах, автоматично програмуються під час першої поїздки.

На багатофункціональному дисплеї відображаються тиск та температура в шинах (→ стор. 497).

При значній втраті тиску або підвищеній температурі шин ви отримаєте такі застереження:

- через повідомлення на дисплеї (→ стор. 578)
- через сигнальну лампу  на комбінації приладів (→ стор. 610)

Система контролю тиску в шинах є лише допоміжним засобом. Водій зобов'язаний забезпечувати рекомендований тиск у шинах, відповідно до режиму роботи при холодних шинах. Налаштуйте потрібний тиск у холодних шинах, скориставшись шинним манометром. Зважайте на те, що системі контролю тиску в шинах спочатку слід вказати, який тиск буде оптимальним для поточної робочої ситуації.

У більшості випадків система контролю тиску в шинах оновлює опорні значення автоматично, після того як користувач змінює тиск у шинах.

Але опорні значення можна також оновити вручну через новий запуск системи контролю тиску в шинах (→ стор. 497).

Системні межі

Система може працювати з порушеннями або не працювати в таких ситуаціях:

- Тиск в шинах налаштований неправильно.
- Відбувається раптове падіння тиску, викликане, наприклад, проникненням стороннього предмета.
- Відбувається несправність через інше джерело радіосигналу.

Обов'язково ознайомтеся з такими темами:

- Вказівки щодо тиску в шинах (→ стор. 494)

Перевірка тиску в шинах за допомогою системи контролю тиску в шинах

Передумови


- Запалювання увімкнене.

Бортовий комп'ютер:

↪ Сервіс ➤ Шини

З'являється одна з таких індикацій:

- поточний тиск і температура в шинах окремих коліс:

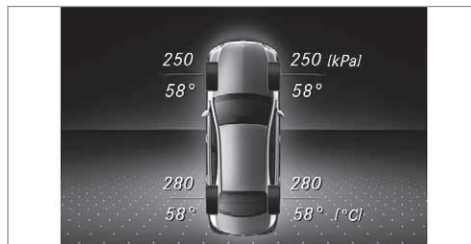

- Індикація тиску в шинах відображається через кілька хвилин поїздки
- Контроль тиску в шинах активний: процес ініціалізації системи ще не завершився. Після цього розпочинається контроль тиску в шинах.

▶ Порівняйте тиск в шинах з рекомендованим тиском у шинах для поточного робо-

чого стану (→ стор. 495). При цьому дотримуйтеся вказівок щодо температури шин (→ стор. 494).

- і Значення, що відображаються на багатофункціональному дисплеї, можуть відрізнятися від значень шинного манометра. Це залежить від висоти над рівнем моря. У місцях, що знаходяться занадто високо над рівнем моря, манометр показує вищий тиск в шинах, ніж бортовий комп'ютер. У такому випадку не треба зменшувати тиск в шинах.

Обов'язково ознайомтеся з такими темами:

- Вказівки щодо тиску в шинах (→ стор. 494)

Перезапуск системи контролю тиску в шинах

Передумови

- Рекомендований тиск в шинах налаштований правильно у всіх чотирьох колесах для відповідного робочого стану (→ стор. 494).

Перезапустіть систему контролю тиску в шинах у таких ситуаціях:

- Тиск в шинах змінено.

- Колеса чи шини було замінено або встановлено знову.

Бортовий комп'ютер:

➔ Сервіс ➔ Шини

- Зробіть пальцем ковзаючий рух вниз на сенсорному керуванні рульового колеса ліворуч.
На багатофункціональному дисплеї з'являється повідомлення **Прийняти поточні значення тиску в шинах як орієнтовні?**.
- Натисніть ліворуч на сенсорній панелі рульового колеса, щоб почати повторний запуск.
На багатофункціональному дисплеї з'являється повідомлення **Перевірка тиску в шинах запущена повторно**.
Поточні попереджувальні повідомлення видаляються, і жовта сигнальна лампа  перестає світитись.
Через кілька хвилин руху система перевіряє, чи знаходяться поточні значення тиску в шинах у попередньо заданих межах.
Після цього поточні значення тиску в

шинах приймаються як нові опорні значення, і починається контроль тиску.

Обов'язково ознайомтеся з такими темами:

- Вказівки щодо тиску в шинах (→ стор. 494)

Дозвіл на використання радіосигналу, система контролю тиску в шинах

Номер допуску радіоканалу

Країна	Номер допуску радіоканалу
Аргентина	Schrader GG4T Numero de Registro CNC H-20495 Schrader DG6W2D4 Numero de Registro CNC: H-20959

Країна	Номер допуску радіоканалу
Бразилія	 MODELO: GG4T ANATEL: 07827-17-08001 MODELO: DG6W2D4 ANATEL: 01455-18-08001 Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Країна	Номер допуску радіоканалу
Європейський союз	 Hereby, Schrader Electronics Ltd declares that the radio equipment type "GG4T", "DG6W2D4" is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.tpmseuroshop.com/documents/declaration_conformities GG4T: 433.92MHz; Maximum effective radiated power < 10mw (e.r.p) DG6W2D4: 433.92MHz; Maximum effective radiated power < 10mw (e.r.p)

Країна	Номер допуску радіоканалу
	Schrader Electronics Ltd. 11 Technology Park, Belfast Road, Antrim BT41 1QS, Northern Ireland United Kingdom
Гана	NCA Approved: 1R3-1M-7E1-10D NCA Approved: BR3-1M-GE2-X73
Індонезія	GG4T: 54083/SDPPI/2017 PLG36 12 DG6W2D4 57058/SDPPI/2018 PLG36 12 MC34MA4: 25626/ISDPPI/2015 PLG36 12

Країна	Номер допуску радіоканалу	Країна	Номер допуску радіоканалу	Країна	Номер допуску радіоканалу
Йорданія	Kingdom of Jordon Type approval for Tyre Pressure sensor. Manufacturer: Schrader Electronics Ltd. Model: GG4T Type Approval Number: TRC/LDP/2017/456 Model: DG6W2D4 Type Approval Number: TRC/LPD/2018/139 Model: MC34MA4 Type Approval Number: TRC/LPD/2011/158	Марокко	AGREE PAR L'ANRT MAROC Numero d'agrement: MR 14777 ANRT 2017 Date d'agrement: 20/09/17 Numero d'agrement: MR 16355 ANRT 2018 Date d'agrement: 19/04/2018 Numero d'agrement: MR 6706 ANRT 2011 Date d'agrement: 17/11/2011	Молдова	 024  1024
		Мексика	IFT: RLVSCGG17-1665 IFETEL: RLVSCDG18-04 IFT: RCPSCMR14-062	Пакистан	  

Країна	Номер допуску радіоканалу	Країна	Номер допуску радіоканалу	Країна	Номер допуску радіоканалу
Філіппіни	 NTC Type Approved No: ESD-1306871C No: ESD-1715977C No: ESD-1817081C	Сербія	GG4T  И 005 17 DG6W2D4  И 005 18 MC34MA4  И 011 11	Сингапур	Complies with IMDA Standards NO524-13 DA105282
				Південна Африка	 TA-2017/3884 Approved TA-2017/2933 Approved TA-2011/1370 Approved

Країна	Номер допуску радіоканалу
Україна	GG4T  UK.TF DG6W2D4  UA. TR.028 Corax 3  109

Країна	Номер допуску радіоканалу
Об'єднані Арабські Емірати	TRA REGISTERED NO: ER57985/17 REGISTERED NO: ER960528 DEALER NO: DA0047074 REGISTERED NO: ER37066/15 DEALER NO: DA0047074/10
В'єтнам	 Schrader Electronics Ltd. Model: GG4T No: C0170191017AF04A2 Model: DG6S2D4 No: C0078070518AF04A2

Попередження про зниження тиску в шинах

Функціонування попередження про зниження тиску в шинах

При суттєвій втраті тиску повітря в шинах у повідомленні на дисплеї з'явиться попередження про зниження тиску в шинах.

Після зміни тиску в шинах, заміни шин або коліс чи встановлення нових коліс або шин необхідно знову встановити попередження про зниження тиску в шинах (→ стор. 503).

Попередження про зниження тиску в шинах не є заміною регулярного контролю тиску в шинах.

Системні межі

Робота системи може погіршитись, або виконання функцій буде взагалі неможливим, зокрема, у наступних ситуаціях:

- невірно налаштований тиск в шинах
- раптове падіння тиску, яке викликано, наприклад, проникненням чужородного тіла
- однакове падіння тиску на декількох шинах

Функції системи обмежуються, або виконання їх уповільнюється, зокрема, у наступних ситуаціях:

- погані шляхові умови, наприклад, сніг або гравій
- рух з ланцюгами протиковзання
- надто спортивний стиль водіння з високими швидкостями на кривих або різкими прискореннями
- рух з важким або великим причепом
- рух з важким вантажем

Також обов'язково ознайомтеся з такими темами:

- Вказівки щодо тиску в шинах (→ стор. 494)
- Повідомлення на дисплеї щодо встановлення шин (→ стор. 578)

Перезапуск системи попередження про зниження тиску в шинах **Передумови**

- Рекомендований тиск в шинах налаштований правильно у всіх чотирьох колесах для відповідного робочого стану (→ стор. 494).

Перезапустіть попередження про зниження тиску в шинах у наступних ситуаціях:

- Тиск в шинах змінився
- Колеса чи шини було замінено або встановлено повторно

Бортовий комп'ютер:

↪ **Сервіс** ➤ **Шини**

- ▶ Зробіть пальцем ковзаючий рух вниз на сенсорному керуванні рульового колеса ліворуч.
На багатофункціональному дисплеї з'являється повідомлення **Система перевірки тиску в шинах активна** Нов. запуск: натисн. сенс.кер..

Перезапустіть попередження про зниження тиску в шинах у наступних ситуаціях:

- Тиск в шинах змінено.
- Колеса чи шини було замінено або встановлено знову.

- ▶ Натисніть ліворуч на сенсорній панелі рульового колеса, щоб почати повторний запуск.

На багатофункціональному дисплеї з'являється повідомлення **Тиск у шинах тепер у нормі?**.

- ▶ Оберіть **Так**.

- ▶ Натисніть ліворуч на сенсорній панелі рульового колеса, щоб підтвердити повторний запуск.

На багатофункціональному дисплеї з'являється повідомлення **Контроль тиску в шинах перезапущений**.

Через кілька хвилин після початку руху попередження про зниження тиску в шинах контролює налаштовані значення тиску в усіх чотирьох шинах.

Також обов'язково ознайомтеся з такими темами:

- Вказівки щодо тиску в шинах (→ стор. 494)

Заміна колеса

Вказівки щодо вибору, монтажу та заміни шин

Автомобілі Mercedes-AMG: дотримуйтеся вказівок керівництва з експлуатації додаткового обладнання. Інакше ви можете не розпізнати небезпеку.

Інформацію щодо допустимих комбінацій дискових коліс і шин можна дізнатися на авторизованій станції техобслуговування Mercedes-Benz.

⚠ УВАГА! Небезпека аварії через неправильні розміри коліс та шин

При встановленні шин та коліс з неправильними розмірами можна пошкодити колісні гальма чи компоненти підвіски коліс.

► Змінюйте колеса та шини постійно такими оригінальними частинами, які зазначені у технічних вимогах.

При цьому слідкуйте за наступним для коліс:

- Позначення
- Тип

При цьому слідкуйте за наступним для шин:

- Позначення
- Виробник
- Тип

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Небезпека аварії через перевищення допустимого навантаження на шину або допустимий індекс швидкості

Перевищення вказаного максимально допустимого навантаження на шину або дозволеного індексу швидкості може призвести до пошкодження та розриву шин.

► Використовуйте лише типи шин та -розміри, що дозволені для даного типу автомобіля.

► Слід дотримуватися допустимого навантаження на шини та індексу швидкості, визначених для даного автомобіля.

❗ ВКАЗІВКА Пошкодження автомобіля та шин через використання типів шин та розмірів, що не відносяться до рекомендованих

З міркувань безпеки використовуйте лише шини, колеса та запасні частини, які Mercedes-Benz рекомендує спеціально для вашого автомобіля.

Ці шини розроблені спеціально для таких систем управління, як-от ABS, ESP® і 4MATIC, та позначаються наступним чином:

- MO = Mercedes-Benz Original
- MOE = Mercedes-Benz Original Extended (шини з можливістю аварійного руху лише для певних коліс)
- MO1 = Mercedes-Benz Original (лише певні AMG шини)

В іншому випадку окремі характеристики, як, наприклад, динамічні якості, шум під час руху автомобіля, витрата палива можуть погіршитись. Крім того, використання шини іншого розміру може спричинити торкання шини до кузова та елементів моста. В наслідок цього може пошкодитися шина або автомобіль.

Використовуйте лише ті шини, колеса та комплектуючі, що затверджені та рекомендовані компанією Mercedes-Benz.

! Вказівка Загроза безпеки руху через шини з відновленим протектором

Mercedes-Benz не затверджує і не рекомендує шини, відновлені накладанням нового протектора, адже при цьому не завжди можливо виявити попередні пошкодження. Безпека руху може більше не забезпечуватися.

- Не використовуйте шини, що були в ужитку, якщо ви не знаєте їх попередньої історії експлуатації.

! Вказівка Можливі пошкодження коліс та шин при переїзді перешкод

Великі колеса мають малий профіль шини. Із профілем шини, який знімається, збільшується небезпека, що при переїзді перешкод колеса та шини пошкоджаться.

- Уникайте перешкоди або переїжджайте особливо обережно.

! Вказівка Пошкодження електронних компонентів через використання вмонтованих інструментів

Автомобілі з системою контролю тиску в шинах: в колесі є електронні компоненти. В зоні клапана заборонено застосовувати монтажні інструменти.

Такі інструменти можуть пошкодити електронні деталі.

- Замінюйте шини лише на спеціалізованих СТО.

! ВКАЗІВКА Пошкодження на літніх шинах при низьких температурах навколишнього середовища

При низьких температурах навколишнього середовища при русі на літніх шинах можуть виникнути тріщини, які постійно пошкоджуватимуть шину.

- При температурах нижче 7 °C використовуйте шини M+S.

Аксесуари, не рекомендовані компанією Mercedes-Benz для вашого автомобіля, або такі, які використовуються не за призначенням, можуть негативно вплинути на безпеку руху.

Перед придбанням та використанням не рекомендованих компанією аксесуарів дізнайтесь на спеціалізованій СТО про:

- доцільність
- законодавчі акти
- рекомендації виробника

⚠ УВАГА Небезпека аварії при використанні спортивних шин

Через поєднання оптимізованої суміші з особливим профілем спортивних шин, на вологій або сирій дорожній поверхні підвищується ризик ковзання та аквапланування.

Крім того, при низьких зовнішній температурі та температурі експлуатації шин зчеплення шин з дорогою суттєво зменшується.

- ▶ Увімкніть ESP® та відрегулюйте стиль кермування.
- ▶ При температурі зовнішнього середовища нижче 10 °C використовуйте M+S-.

Під час вибору, монтажу та заміни шин враховуйте:

- Вимоги місцевих приписів, які регламентують використання шин, котрі вимагають використання певного типу шин для вашого автомобіля.

Крім того, для певних регіонів та сфер застосування можуть рекомендуватись певні типи шин.

- Використовуйте шини та колеса лише одного типу (літні шини, зимові шини, шини MOExtended) та того самого виробника.
- Встановлюйте на міст колеса лише однакового розміру (ліворуч та праворуч).

Цього правила можна не дотримуватися лише під час поїздки на СТО у разі несправності.

- На колеса слід встановлювати лише відповідні шини.
- Забороняється проводити додаткові роботи з модифікації гальмівної системи, коліс та шин.

Використання пілозахисної та компенсаційної шайби може призвести до втрати чинності дозволу на використання автомобіля.

- **Автомобілі з системою контролю тиску в шинах:** усі колеса, що встановлюються,

повинні бути оснащені справними датчиками контролю тиску в шинах.

- При температурі нижче 7 °C використовуйте на всіх колесах зимові шини або все-сезонні шини з позначкою M+S.

У зимову пору року найкраще зчеплення забезпечують зимові шини з додатковим символом сніжинки  поруч із позначенням M+S.

- При встановленні шин M+S використовуйте шини лише з однаковим профілем.
- Зверніть увагу на значення максимально припустимої швидкості встановлених шин M+S-.

Якщо значення максимально припустимої швидкості для шин нижче максимально допустимої швидкості автомобіля, інформація про це повинна бути розміщена на табличці в полі зору водія.

- На нових шинах перші 100 км слід рухатися з помірною швидкістю.
- Незалежно від ступеня зношення, шини слід міняти не пізніше ніж через шість років.

- **Заміна шин без можливості аварійного руху:** автомобілі з шинами MOExtended не комплектують на заводі комплектом герметика для шин TIREFIT. Після заміни шин без можливості аварійного руху, наприклад, зимових шин, устаткуйте автомобіль комплектом герметика для шин TIREFIT.

❗ Ви можете встановити постійне обмеження максимально припустимої швидкості автомобіля для режиму експлуатації на зимових шинах. (→ стор. 235)

За докладнішою інформацією щодо коліс та шин слід звернутися на спеціалізовану СТО.

Також обов'язково ознайомтеся з такими темами:

- Вказівки щодо тиску в шинах (→ стор. 494)
- Таблиця тиску повітря в шинах (→ стор. 495)
- Вказівки щодо аварійного запасного колеса (→ стор. 514)

Вказівки щодо заміни коліс

⚠ УВАГА! Небезпека аварії через різні розміри коліс

Якщо при різних розмірах колес або шин ви міняєте передні колеса- з задніми колесами, ходові характеристики можуть сильно погіршитись.

Крім того, дискові гальма або компоненти підвіски колеса можуть пошкодитись.

▶ Міняйте місцями передні- та задні колеса лише тоді, коли колеса та шини мають однакові розміри.

Якщо при різних розмірах коліс чи шин поміняти місцями передні і задні колеса, це може призвести до анулювання дозволу на експлуатацію.

Передні та задні колеса зношуються по-різному:

- Передні колеса сильніше в зоні плечей шини
- Задні колеса сильніше по центру шини

В автомобілях з однаковим розміром коліс замініюте колеса залежно від ступеня зношення через кожні 5000 до 10000 км пробігу. При встановленні коліс слід враховувати напрямок обертання.

При цьому дотримуйтеся вказівок та правил техніки безпеки, наведених у розділі «Заміна коліс» (→ стор. 508).

Вказівки щодо зберігання коліс

Під час зберігання коліс дотримуйтеся наведених нижче вказівок.

- Зняті колеса слід зберігати в сухому прохолодному приміщенні, за можливості в темряві.
- Не допускайте потрапляння на шини оливи, мастила та палива.

Огляд інструменту для заміни коліс

Автомобілі Mercedes-AMG: дотримуйтеся вказівок керівництва з експлуатації додаткового обладнання. Інакше ви можете не розпізнати небезпеку.


Крім варіантів для певних країн, автомобілі не обладнані інструментом для заміни коліс. На спеціалізованій СТО можна дізнатися, які інструменти потрібні та допущені для заміни коліс вашого автомобіля.

Для заміни колеса потрібні, наприклад, наступні інструменти:

- Автомобільний домкрат
- противідкатна підпора
- колісний гайковий ключ
- центруючий штифт


- ❗ Автомобільний домкрат має вагу прибл. 2,1 кг. Максимальну тримкість автомобільного домкрата зазначено на наклеєній на ньому табличці. Автомобільний домкрат не потребує сервісного обслуговування. Якщо він не працює, зверніться на спеціалізовану СТО.

Інструмент для заміни коліс знаходиться під підлогою багажника.

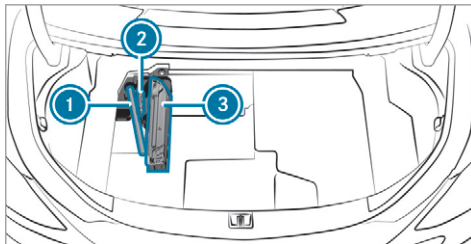

- ❶ колісний гайковий ключ
- ❷ складана противідкатна підпора
- ❸ Автомобільний домкрат

Встановлення складаної противідкатної підпори

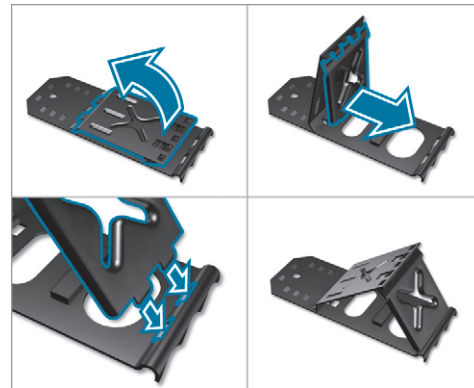

Підготовка автомобіля для заміни колеса

Передумови

- Необхідний інструмент для заміни коліс є у наявності. Якщо ваш автомобіль не оснащений інструментами для заміни колеса,

запитайте на спеціалізованій СТО про відповідний інструмент.

- Автомобіль не знаходиться на підйомі або спуску.
- Розмістіть автомобіль на твердій, рівній та неслизькій поверхні.

- ▶ Електричне стоянкове гальмо задіяне вручну.
- ▶ Поставте прямо передні колеса.
- ▶ **Автомобілі з механічною коробкою передач:** встановіть першу передачу або передачу заднього ходу.
- ▶ **Автомобілі з автоматичною коробкою передач:** встановіть коробку перемикання передач у положення **P**.
- ▶ **Автомобілі з системою регулювання рівня кузова:** встановіть нормальний рівень дорожнього просвіту (→ стор. 255).
- ▶ Вимкніть двигун.
- ▶ Переконайтеся, що запустити двигун неможливо.

- ▶ Спереду і позаду підставте клини чи інші відповідні предмети під колесо, розташоване по діагоналі від замінюваного колеса.
- ▶ За потреби зніміть ковпак маточини колеса (→ стор. 509).
- ▶ Підніміть автомобіль (→ стор. 510).

Ковпак маточини колеса, знімання та встановлення

Передумови


- автомобіль підготовлений для заміни колеса (→ стор. 508).

Кришка маточини з пластику

- ▶ **Знімання:** поверніть центральну кришку кришки маточини ліворуч та зніміть кришку маточини.
- ▶ **Встановлення:** переконайтеся, що центральна кришка маточини повернута ліворуч.
- ▶ Встановіть кришку маточини і поверніть середню кришку праворуч, поки кришка

маточини відчутно та зі звуком не зафіксується.

Кришка маточини з алюмінію

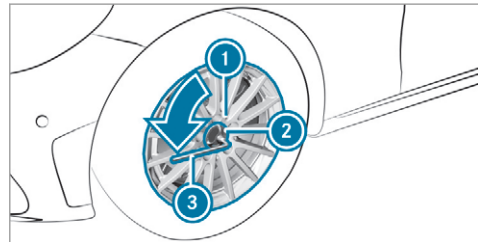

- ▶ **Знімання:** встановіть торцеву головку ② на кришку маточини ①.
- ① Торцева головка знаходиться в комплекті інструментів для заміни коліс.
- ▶ Розмістіть колісний гайковий ключ ③ на торцевій головці ②.
- ▶ Поверніть колісним гайковим ключем ③ кришку маточини ① ліворуч та зніміть її.

- ▶ **Встановлення:** встановіть кришку маточини ❶ та повертайте, поки вона повністю не приляже до колеса.
 - ▶ Встановіть торцеву головку ❷ на кришку маточини ❶.
 - ▶ Розмістіть колісний гайковий ключ ❸ на торцевій головці ❷ та затягніть кришку маточини праворуч.
- Приписаний момент затягування:** 25 Нм.

Підймання автомобіля при заміні коліс


Передумови

- В автомобілі немає людей.
- Автомобіль підготовлений для заміни колеса (→ стор. 508).
- Ковпак маточини колеса знятий (→ стор. 509).

Важливі вказівки щодо використання автомобільного домкрата.


- Використовувати лише спеціальний автомобільний домкрат, дозволений для Mercedes-Benz, для піднімання автомобіля.

- Автомобільний домкрат призначений лише для короточасного підймання автомобіля, а не для профілактичних робіт під автомобілем.
- Місце встановлення автомобільного домкрата повинно бути рівним, поверхня — твердою й не слизькою. Якщо потрібно, використовуйте велику, плоску, здатну витримати відповідну вагу, не ковзку підкладку.
- Ніжка автомобільного домкрата повинна знаходитися вертикально під опорною точкою для підйому домкратом.

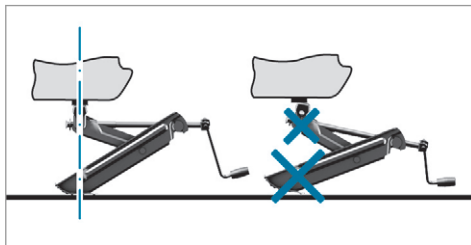


Правила поведінки при піднятому автомобілі.

- Заборонено розташовувати руки й ноги під автомобілем.
- Ніколи не лягайте під автомобіль.
- Не запускайте двигун та не відпускайте електричне стоянкове гальмо.
- Не відкривайте й не закривайте двері або кришку багажника.

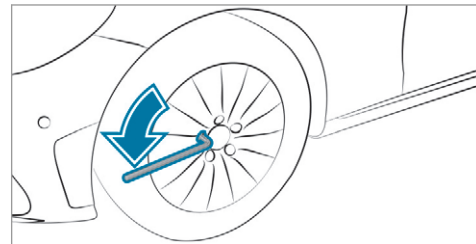

- ▶ На замінюваному колесі відпустіть колісні болти колісним гайковим ключем приблизно на один оберт. Не викручуйте гвинти.

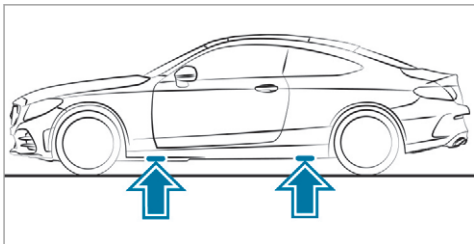

Місце розташування опорної точки для підйому домкратом

Автомобілі Mercedes-AMG: дотримуйтеся вказівок керівництва з експлуатації додаткового обладнання. Інакше ви можете не розпізнати небезпеку.

⚠ УВАГА! Небезпека травмування через неправильне встановлення автомобільного домкрата


Якщо домкрат неправильно встановити в спеціальну заглибину на автомобілі, при піднятому автомобілі домкрат може перекинутися.

▶ Встановіть автомобільний домкрат лише в спеціальну заглибину на автомобілі. Опорна точка домкрата повинна розташовуватися вертикально під спеціальною заглибиною автомобіля.

! Вказівка Пошкодження автомобіля автомобільним домкратом

Якщо ви встановили автомобільний домкрат не на спеціальну опорну точку для підйому домкратом, ви можете пошкодити автомобіль.

▶ Автомобільний домкрат встановлюйте лише в спеціальну для цього опорну точку для підйому домкратом.

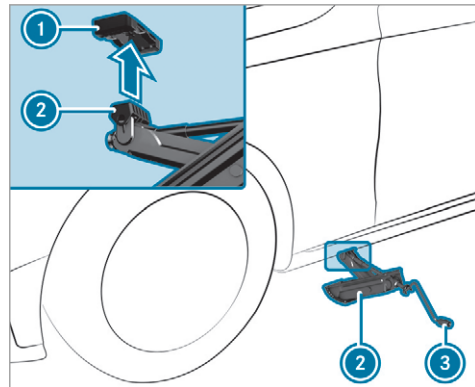

- ▶ Встановіть автомобільний домкрат ② в опорну точку для підйому домкратом ①.
- ▶ Крутіть ручку ③ праворуч, поки автомобільний домкрат ② не буде повністю прилягати в опорній точці для підйому домкратом ①, а основа домкрата повинна рівномірно прилягати до поверхні встановлення.

- ▶ Крутіть ручку ③ доти, поки шина відда-
литься від ґрунту або підлоги не більше ніж
на 3 см.
- ▶ Звільніть та зніміть колесо (→ стор. 512).

Знімання колеса

Передумови

- Автомобіль піднятий (→ стор. 510).


Автомобілі Mercedes-AMG: дотримуйтеся вказівок керівництва з експлуатації додатко-
вого обладнання. Інакше ви можете не розпіз-
нати небезпеку.

При заміні колеса уникайте будь-якого тиску
на гальмівні диски, оскільки це може призве-
сти до зниження комфорту під час гальму-
вання.

! Вказівка Пошкодження різьби через
забруднений колісний болт

- ▶ Не кладіть колісний болт в пісок або
бруд.

- ▶ Повністю вигвинтіть найвище розташова-
ний колісний болт.

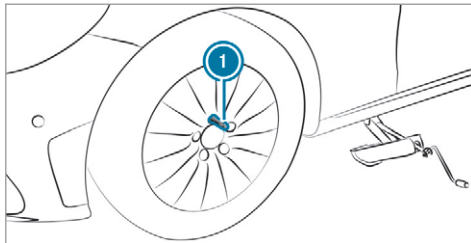

- ▶ Закрутіть замість колісного болта центрую-
чий штифт ① у різьбу.
- ▶ Повністю вигвинтіть решту колісних болтів.
- ▶ Зніміть колесо.
- ▶ Встановіть нове колесо (→ стор. 512).

Встановлення нового колеса

Передумови

- Колесо зняте (→ стор. 512).

Автомобілі Mercedes-AMG: дотримуйтеся вказівок керівництва з експлуатації додатко-
вого обладнання. Інакше ви можете не розпіз-
нати небезпеку.

⚠ УВАГА Небезпека аварії через втрату
колеса

Через те, що колісні болти змащені маслом
або жиром, а також колісні болти- або
різьба втулки колеса пошкоджені, можуть
випасти колісні болти.

Як наслідок — під час їзди колесо може
від'єднатися.

- ▶ Ніколи не змащуйте маслом чи жиром
колісні болти.
- ▶ Якщо різьба пошкоджена, негайно
зверніться на спеціалізовану СТО.
- ▶ Замініть пошкоджені колісні болти або
пошкоджені різьби втулок колеса.
- ▶ Подальша експлуатація автомобіля
забороняється!

- ▶ Звертайте увагу на вказівки щодо вибору шин (→ стор. 504).

Для шин із зазначеним напрямком обертання стрілка на боковій стінці шини вказує напрям обертання шини. Під час монтажу звертайте увагу на напрям обертання коліс.

- ▶ Встановіть колесо на центруючий штифт та притисніть його.

⚠ УВАГА Небезпека травмування під час загвинчування колісних болтів та -гайок

Якщо ви загвинчуєте колісні гвинти або гайки коли автомобіль піднятий, домкрат може перекинутися.

- ▶ Загвинчуйте колісні болти або гайки лише коли автомобіль опущений.

- ▶ Обов'язково дотримуйтесь вказівок та правил техніки безпеки, наведених у розділі «Заміна коліс» (→ стор. 504).
- ▶ З міркувань безпеки використовуйте лише такі колісні болти, що призначені для


автомобілів Mercedes-Benz та відповідають колесам, які використовуються.

- ▶ Рівномірно закрутіть і злегка затягніть колісні болти хрест-навхрест у вказаній послідовності.
- ▶ Вигвинтіть центруючий штифт.
- ▶ Загвинтіть останній колісний болт та злегка затягніть його.
- ▶ Опустіть автомобіль (→ стор. 513).

Опускання автомобіля після заміни колеса

Передумови

- Нове колесо встановлене (→ стор. 512).
- ▶ **Опускання автомобіля:** обертайте ручку автомобільного домкрата ліворуч до того часу, поки автомобіль знову настане на землю.

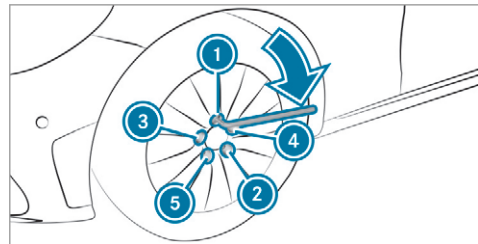

- ▶ Рівномірно затягніть колісні болти хрест-навхрест у заданій послідовності від ❶ до ❺ з максимальним зусиллям 80 Нм.
- ▶ Потім рівномірно затягніть колісні болти хрест-навхрест у заданій послідовності від ❶ до ❺ з рекомендованим моментом затягування 130 Нм.

⚠ УВАГА! Небезпека аварії через неправильний момент затягування

Якщо гвинти та гайки кріплення коліс автомобіля не затягнуті з вказаним моментом затягування, колеса можуть відкритися.

- ▶ Переконайтеся, що колісні болти або колісні гайки затягнуті з приписаним моментом затягування.
- ▶ Якщо не впевнені, не рухайте автомобіль. Зверніться до спеціалізованої СТО для негайної перевірки моментів затягування.

- ▶ Перевірте тиск у шині щойно встановленого колеса та, якщо потрібно, відрегулюйте.
- ▶ **Автомобілі з попередженням про зниження тиску в шинах:** перезапустіть попередження про зниження тиску в шинах (→ стор. 503).
Виняток: нове колесо – це аварійне запасне колесо.
- ▶ **Автомобілі з системою контролю тиску в шинах:** перезапустіть систему контролю тиску в шинах (→ стор. 497).
Виняток: нове колесо – це аварійне запасне колесо.

Обов'язково ознайомтеся з такими темами:

- Вказівки щодо тиску в шинах (→ стор. 494)

Аварійне запасне колесо

Вказівки щодо аварійного запасного колеса

⚠ УВАГА! Небезпека аварії через неправильні розміри шин та коліс

Розміри коліс- та шин, а також тип шин аварійного колеса- або запасного колеса та замінного колеса можуть бути різними. Якщо ви монтуєте аварійне- або запасне колесо, можуть сильно погіршитись ходові характеристики автомобіля.

Щоб уникнути ризиків, зверніть увагу на наступні вказівки:

- ▶ Обирайте правильний стиль керування та їдьте обережно.
- ▶ Забороняється монтувати більше, ніж одне аварійне або запасне колесо, яке відрізняється від замінюваного колеса.
- ▶ Аварійне або запасне колесо, яке відрізняється від замінюваного

колесо, дозволяється використовували лише короткочасно.

- ▶ Не вимикайте ESP®.
- ▶ Аварійне або запасне колесо, яке відрізняється за розміром, необхідно замінити на найближчій спеціалізованій СТО. Обов'язково зверніть увагу на те, щоб колесо- тип та розміри шин співпадали.

Перевірте тиск у шинах встановленого аварійного запасного колеса. За потреби приведіть тиск у шинах до норми.

Максимально припустима швидкість зі встановленим аварійним запасним колесом становить 80 км/год.

Не встановлюйте ланцюги протиковзання на аварійне запасне колесо.

Аварійне запасне колесо необхідно замінювати кожні шість років, незалежно від ступеня його зношення.

❗ **Автомобілі з попередженням про зниження тиску в шинах:** зі встановленим аварійним запасним колесом система попередження про зниження тиску в шинах може функціонувати ненадійно. Запустіть її знову після того, як аварійне запасне колесо буде замінено новим колесом.

Автомобілі з системою контролю тиску в шинах: зі встановленим аварійним запасним колесом система контролю тиску в шинах може функціонувати ненадійно. Тиск в шинах знятого колеса може ще відображатися кілька хвилин. Запустіть її знову після того, як аварійне запасне колесо буде замінено новим колесом.

Також обов'язково ознайомтеся з такими темами:

- Вказівки щодо тиску в шинах (→ стор. 494)
- Таблиця тиску повітря в шинах (→ стор. 495)

Виймання аварійного запасного колеса

Аварійне запасне колесо закріплене в чохлі для аварійного запасного колеса в багажнику.

- ▶ Зверніть увагу на вказівки з монтажу шин (→ стор. 504).
- ▶ Відкрийте багажник.
- ▶ Відстебніть ремені кріплення.
- ▶ Від'єднайте карабіни ременя кріплення від тримачів.
- ▶ Вийміть чохол з аварійним запасним колесом.
- ▶ Відкрийте чохол та вийміть аварійне запасне колесо.

Вказівки щодо технічних характеристик

Автомобілі Mercedes-AMG: обов'язково дотримуйтеся вказівок керівництва з експлуатації додаткового обладнання. Інакше ви можете не розпізнати небезпеку.

Технічні характеристики зазначені згідно з директивами ЄС. Вказані дані стосуються виключно автомобілів із серійною комплектацією. Докладнішу інформацію ви отримаєте на авторизованій станції техобслуговування Mercedes-Benz.

Лише для певних країн: спеціальні дані автомобіля з зазначенням мас ви знайдете в сертифікатах відповідності СОС (CERTIFICATE OF CONFORMITY). Ці сертифікати ви отримуєте при купівлі автомобіля.

Електроніка автомобіля**Вказівки щодо втручання в електронне обладнання двигуна**

! **Вказівка** Передчасне зношення через неправильне технічне обслуговування

Через неправильне технічне обслуговування деталі автомобіля можуть швидко зноситися, що призведе до анулювання дозволу на користування автомобілем.

► Здійснюйте перевірку електронного обладнання двигуна та належних до нього елементів лише на спеціалізованій СТО.

Рація**Інформація щодо монтажу рації**

! **УВАГА!** Небезпека аварії через невідповідну роботу рації

Якщо рації експлуатуються не належним чином або технічно неправильно дооснащені, їх електромагнітне випромінювання може заважати роботі електроніки автомобіля.

Це може поставити під загрозу безпеку експлуатації автомобіля.

► Роботи пов'язані з електричними та електронними пристроями слід проводити тільки на спеціалізованій СТО.

! **УВАГА!** Небезпека аварії через неправильне використання рації

Якщо в автомобілі рація експлуатується не належним чином, її електромагнітне випромінювання може заважати роботі електроніки автомобіля, наприклад, коли

- рація не приєднана до зовнішньої антени
- зовнішня антена неправильно встановлена або підключена не через екранований кабель.

Це може поставити під загрозу безпеку експлуатації автомобіля.


- ▶ Монтаж зовнішньої антени з екранованим кабелем повинен виконуватись лише на спеціалізованій СТО.
- ▶ При експлуатації в автомобілі, завжди підключайте рацію до зовнішньої антени з екранованим кабелем.

! **Вказівка** Дозвіл на експлуатацію втрачає силу через недотримання вимог монтажу та використання

Якщо вимоги до встановлення та використання рації не дотримані, дозвіл на експлуатацію може бути анульованим.

- ▶ Використовуйте лише дозволені діапазони частот.

- ▶ Дотримуйтеся допустимої вихідної потужності в цьому діапазоні частот.
- ▶ Використовуйте лише дозволені розміщення антени.

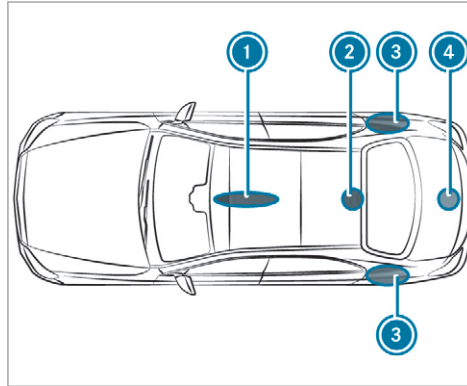

- ① Передня частина даху
- ② Задня частина даху

- ③ Задні крила
- ④ Кришка багажника

В автомобілях зі зсувним панорамним дахом заборонено встановлювати антени на передній та задній частині даху.

На задніх крилах рекомендується встановлювати антени так, щоб вони знаходилися посередині дорожньої смуги.

При додатковому встановленні рацій дотримуйтеся Технічної директиви ISO/TS 21609 (Road Vehicles – EMC guidelines for installation of aftermarket radio frequency transmitting equipment). Дотримуйтеся законодавчих положень для навісних деталей.

Якщо ваш автомобіль оснащений радіобладнанням, використовуйте передбачені в устаткуванні для установки роз'єми для електроживлення та антени. Обов'язково дотримуйтеся посібника з експлуатації додаткового обладнання виробника.

Потужність випромінювання рацій

Максимальна потужність випромінювання (PEAK) на вихідній точці антени не повинна перевищувати наступних значень.

Діапазон частот та максимальна потужність випромінювання

Діапазон частот	Максимальна потужність випромінювання
Короткі хвилі 3 - 54 МГц	100 Вт
Діапазон 4 м 74 - 88 МГц	30 Вт
Діапазон 2-м- 144 - 174 МГц	50 Вт
Транкінговий радіозв'язок/ стандарт Tetra 380 - 460 МГц	10 Вт

Діапазон частот	Максимальна потужність випромінювання
Діапазон 70 см 420 - 450 МГц	35 Вт
Мобільний зв'язок (2G/3G/4G)	10 Вт

Наступні прилади можна використовувати в автомобілі без обмежень:

- рації з максимальною потужністю передавача до 100 мВт
- радіопередавач з частотами передачі в діапазоні частот 380 - 410 МГц та максимальною потужністю передавача до 2 Вт (транкінговий радіозв'язок/стандарт Tetra)
- мобільний телефон (2G/3G/4G)

Для деяких діапазонів частот немає обмежень стосовно розташування антени ззовні автомобіля.


Це стосується наступних діапазонів частот:


- Транкінговий радіозв'язок/стандарт Tetra

- Діапазон 70 см
- 2G/3G/4G

Огляд заводської таблички автомобіля, VIN і номер двигуна


Заводська табличка автомобіля

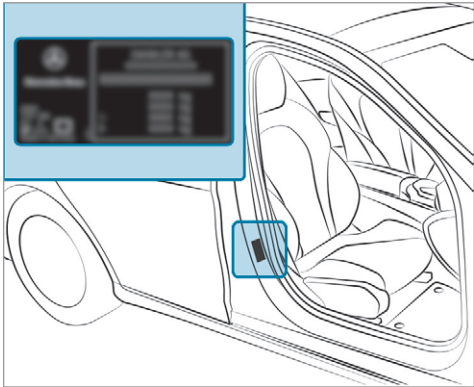

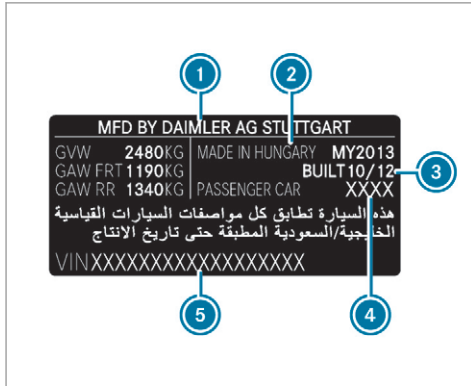

Заводська табличка автомобіля (приклад – Кувейт)

- ① Автовиробник
- ② Місце виробництва
- ③ Дата виробництва
- ④ Тип автомобіля
- ⑤ VIN

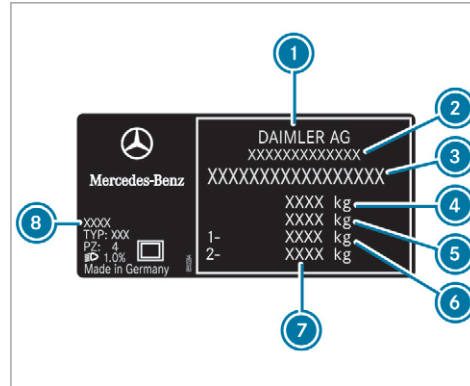


Заводська табличка автомобіля (приклад – усі інші країни)

- ① Автовиробник
- ② Номер дозволу на експлуатацію ЄС (лише для певних країн)
- ③ VIN (ідентифікаційний номер автомобіля)
- ④ Повна нормативна маса (кг)
- ⑤ Повна нормативна маса агрегату (кг) (лише для певних країн)


- ⑥ Допустиме навантаження на передню вісь (кг)
- ⑦ Допустиме навантаження на задню вісь (кг)
- ⑧ Код лакофарбового покриття
- i Дані на зображенні є прикладами.

VIN перед правим переднім сидінням

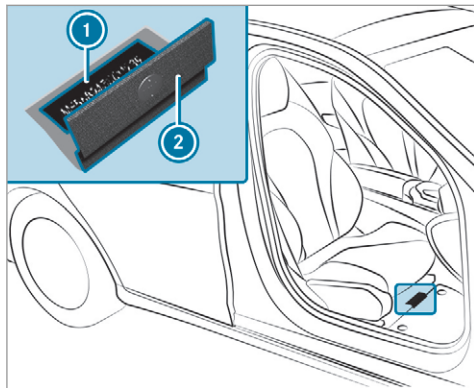

- ❶ Штампований VIN (ідентифікаційний номер автомобіля)
- ❷ Підлогове покриття

VIN (у нижньому куті вітрового скла)

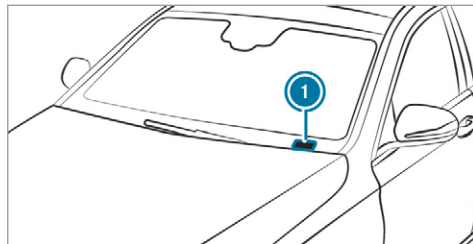

- ❶ VIN (ідентифікаційний номер автомобіля) як мітка

Розміщення VIN як мітки в нижньому куті вітрового скла доступне лише для певних країн.

Номер двигуна

Номер двигуна нанесений на блок циліндрів двигуна. Докладну інформацію ви отримаєте на будь-якій спеціалізованій СТО.

Експлуатаційні матеріали

Вказівки щодо експлуатаційних матеріалів

Автомобілі Mercedes-AMG: обов'язково дотримуйтеся вказівок керівництва з експлуатації додаткового обладнання. Інакше ви можете не розпізнати небезпеку.

⚠ УВАГА! Небезпека травмування через шкідливі для здоров'я експлуатаційні матеріали

Експлуатаційні матеріали можуть бути отруйні та шкідливі для здоров'я.

- ▶ При використанні, зберіганні та утилізації експлуатаційних матеріалів дотримуйтеся написів на відповідних оригінальних ємностях.
- ▶ Завжди зберігайте експлуатаційні матеріали в закритих оригінальних ємностях.
- ▶ Завжди зберігайте експлуатаційні матеріали подалі від дітей.

**ВКАЗІВКА ЩОДО ОХОРОНИ**

ДОВКІЛЛЯ Забруднення довкілля через утилізацію, яка не відповідає нормам захисту довкілля



Утилізуйте експлуатаційні матеріали відповідно до норм захисту довкілля.

До експлуатаційних матеріалів належать:

- паливо;
- речовина для нейтралізації оксидів азоту AdBlue® для нейтралізації відпрацьованих газів;
- мастила
- охолоджуюча рідина
- гальмівна рідина
- рідина склоомивача
- холодоагент системи кондиціонування

Використовуйте лише рекомендовані Mercedes-Benz продукти. Пошкодження автомобіля, які виникають внаслідок використання не рекомендованих продуктів, не підпадають

під гарантію Mercedes-Benz та не входять у програму післягарантійної підтримки.

Про рекомендовані компанією Mercedes-Benz експлуатаційні матеріали ви можете дізнатися з таких написів на контейнерах:

- MB-Freigabe (наприклад, MB-Freigabe 229.51)
- MB-Approval (наприклад, MB-Approval 229.51)

Докладнішу інформацію щодо дозволених експлуатаційних матеріалів ви можете отримати в наступних місцях:

- в інструкціях щодо експлуатаційних матеріалів Mercedes-Benz у переліку технічних вимог
 - за адресою <http://bevo.mercedes-benz.com>;
 - у додатку Mercedes-Benz BeVo App;
- на спеціалізованій СТО



УВАГА! Небезпека виникнення пожежі та вибуху через паливо

Паливо легкозаймисте.

- Уникайте відкритого вогню, прямого світла, паління та утворення іскор.
- Перед та під час заправлення вимикайте запалювання та автономний обігрівач, якщо він наявний.



УВАГА! Небезпека травмування через паливо

Паливо отруйне і шкідливе для здоров'я.

- Уникайте потрапляння палива на шкіру, в очі або на одяг, а також його ковтання.
- Не вдихайте паливні випари.
- Зберігайте паливо подалі від дітей.
- Двері та вікна тримайте закритими впродовж процесу заправки.

При контакті з паливом дотримуйтесь наступних рекомендацій:

- ▶ Негайно змивайте паливо зі шкіри водою з милом.
- ▶ Якщо паливо потрапило в очі, одразу ретельно промийте очі чистою водою. Слід негайно звернутися за допомогою до лікаря.
- ▶ У випадку проковтування палива негайно зверніться до лікаря. Не викликайте блювоту.
- ▶ Негайно зніміть одяг, на який потрапило паливо.

Паливо

Вказівки щодо якості палива для автомобілів із бензиновим двигуном

Дотримуйтесь вказівок щодо експлуатаційних матеріалів (→ стор. 520).

! **ВКАЗІВКА** Пошкодження внаслідок використання невідповідного типу палива

Навіть невелика кількість палива невідповідного типу може пошкодити паливну систему, двигун і систему очищення відпрацьованих газів.

- ▶ Заправляйте лише неетилований високосортний бензин без вмісту сірки, який відповідає європейському стандарту EN 228 або є еквівалентним.

Паливо цієї специфікації може містити до 10 об.-% етанолу. Ваш автомобіль сумісний із Е10.-

У жодному випадку не заправляти одне з наступних палив:


- дизельне паливо
- 92-й бензин з октановим числом менше 91 ОЧД

- бензин з більш ніж 10 об.-% етанолу, наприклад, Е15, Е20, Е85, Е100
- бензин з більш ніж 3 об.-% метанолу, наприклад, М15, М30
- бензин із металевими присадками

Якщо випадково заправили неправильне паливо:

- ▶ Не вмикайте запалювання.
- ▶ Повідомте фахівців спеціалізованої СТО.

Для вашого автомобіля діють наведені нижче позначення щодо сумісності палива.

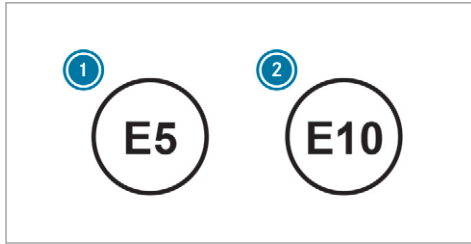

- ❶ Для бензину з максимальним вмістом етанолу 5 об.-%
- ❷ Для бензину з максимальним вмістом етанолу 10 об.-%

Відповідно до європейського стандарту EN 16942 ви знайдете позначки сумісності палива у наступних місцях:

- на автомобілі на інформаційній табличці у відкидній кришці заправного люка (→ стор. 198).
- по всій Європі на заправних колонках або заправних пістолетах для вашого автомобіля.

Якщо десульфатація доступного палива недостатня, це може спричинити появу запаху.

Октанове число, рекомендоване для вашого автомобіля, вказано також на інформаційній табличці на відкидній кришці заправного люка (→ стор. 198).

Якщо рекомендоване паливо недоступне, ви можете тимчасово використати неетилований 92-й бензин, зі щонайменше:

- **C 180:** 93 ОЧД
- **Усі інші моделі:** 91 ОЧД

Це може спричинити зменшення потужності двигуна та збільшення витрати палива.

У жодному разі не заправляйте бензин з ще меншим показником ОЧД.

Докладнішу інформацію про паливо ви отримаєте на АЗС або на спеціалізованій СТО.

Указівки щодо присадок у бензині

Дотримуйтесь вказівок щодо експлуатаційних матеріалів (→ стор. 520).

❗ ВКАЗІВКА Пошкодження через непридатні присадки

Навіть невеликі кількості неправильно присадки можуть спричинити порушення функціональності систем.

▶ Додавайте в паливо лише рекомендовані Mercedes-Benz очисні присадки.

Mercedes-Benz радить використовувати марки палива з присадками.

У деяких країнах паливо, наявне у продажу, може містити недостатню кількість присадок. Це може призвести до появи відкладень у системі впорскування палива. У такому випадку, при узгодженні з авторизованою станцією техобслуговування Mercedes-Benz, слід додати до палива очисну присадку, рекомендовану компанією Mercedes-Benz. Дотримуйтеся вказівок і співвідношення компонентів суміші, вказаних на баку.

Указівки щодо якості палива для автомобілів з дизельним двигуном

Загальні вказівки

Дотримуйтесь указівок щодо експлуатаційних матеріалів (→ стор. 520).

⚠ УВАГА! Небезпека пожежі через паливну суміш

Точка займання паливної суміші дизельного палива, змішаного з бензином, нижче, ніж у чистого дизельного палива.

Коли двигун працює, деталі системи випуску відпрацьованих газів можуть непомітно перегрітися.

- ▶ Ніколи не заправляйте автомобіль з дизельним двигуном бензином.
- ▶ Ніколи не домішуйте в дизельне паливо бензин.

! ВКАЗІВКА Пошкодження внаслідок використання невідповідного типу палива

Навіть невелика кількість палива невідповідного типу може пошкодити паливну систему, двигун і систему очищення відпрацьованих газів.

- ▶ Заправляйте лише дизельне паливо без вмісту сірки, яке відповідає європейському стандарту EN 590 або є еквівалентним.

Заправляйте у країнах, де немає дизельного палива без вмісту сірки, лише дизельним паливом із вмістом сірки, що не перевищує 50 мг/кг.

- ▶ **Автомобілі без сажового фільтра:** заправляйте лише дизельне паливо з вмістом сірки, що не перевищує 500 мг/кг.

У жодному випадку не заправляти одне з наступних палив:

- бензин;

- дизельне паливо, призначене для суден;
- мазут;
- очищений біодизель або рослинну олію;
- нафту або гас.

Якщо випадково заправили неправильне паливо:

- ▶ Не вмикайте запалювання.
- ▶ Зверніться до фахівців спеціалізованої СТО.

Для вашого автомобіля діють вказані нижче позначення щодо сумісності палива.



- ❶ Для дизельного палива з максимум 7 об. % біодизелю (метилові ефіри жирних кислот)

Відповідно до європейського стандарту EN 16942 ви знайдете позначки сумісності палива у наступних місцях:

- на інформаційній табличці у відкидній кришці заправного люка автомобіля (→ стор. 198)
- по всій Європі на заправних колонках або заправних пістолетах для вашого автомобіля

Указівки щодо низької температури зовнішнього повітря

З початком зимового періоду заправляйте свій автомобіль дизельним паливом, призначеним для зимового сезону, по можливості повністю.

Для переходу на дизельне паливо для зимового сезону необхідно, щоб паливний бак був максимально порожнім. Рівень палива при першій заправці дизельного палива, призначеного для зимового сезону, не повинен перевищувати, наприклад, резерв. Під час наступної заправки можна знову заправляти паливний бак, як звичайно.

Докладнішу інформацію про паливо ви отримаєте на АЗС або на спеціалізованій СТО.

Об'єм бака та резервний запас палива

Відсутні значення не були доступні на момент підписання до друку.

Загальний об'єм паливного бака може варіюватися залежно від оснащення.

Рівень заповнення

Модель	Загальний об'єм
C 200 (205.377)	50,0 л
C 200 4MATIC (205.378)	
C 300 d 4MATIC	
C 200 4MATIC (205.379)	41,0 л
C 220 d 4MATIC	
C 300 d	50,0 л або 66,0 л
C 300 d 4MATIC	

Модель	Загальний об'єм
C 200 (205.380) C 300 C 300 4MATIC C 400 4MATIC	66,0 л
Усі інші моделі	41,0 л або 66,0 л
Модель	у т.ч. об'єм резерву
Усі моделі	7,0 л

AdBlue®

Вказівки щодо AdBlue®

Дотримуйтесь вказівок щодо експлуатаційних матеріалів (→ стор. 520).

AdBlue® є водорозчинною рідиною, призначеною для нейтралізації оксидів азоту у відпрацьованих газах дизельних двигунів.

Експлуатація автомобіля без використання AdBlue® або з використанням реагенту, що не відповідає характеристикам, наведеним у цьому керівництві з експлуатації є порушенням порядку, за яке в багатьох країнах передбачене покарання.

! **ВКАЗІВКА** Несправності через розбавлений реагент AdBlue® або використання реагента AdBlue® з присадками

Використання непридатних реагентів для нейтралізації оксидів азоту може обмежувати функцію нейтралізації оксидів азоту у відпрацьованих газах.

- Використовуйте AdBlue® лише відповідно до ISO 22241.
- Не розбавляти реагент AdBlue® у воді.
- Не використовувати реагент AdBlue® з присадками.

! **ВКАЗІВКА** Пошкодження і несправності через забруднення реагента AdBlue®

Наслідки через забруднення в AdBlue®:

- підвищене значення токсичності відпрацьованих газів
 - пошкодження каталізатора
 - порушення функції нейтралізації оксидів азоту у відпрацьованих газах
- Уникайте потрапляння забруднень до реагенту AdBlue®.

Залишки реагенту AdBlue® кристалізуються через певний час і забруднюють поверхні. Очищайте забруднені поверхні водою якомога швидше.

Під час відкривання баку з реагентом AdBlue® може виходити невелика кількість випарів аміаку. Не вдихайте випари аміаку. Заповнюйте бак для реагенту AdBlue® лише у добре провітрюваних приміщеннях.

Рівні заповнення та витрата AdBlue®**Загальний об'єм бака для AdBlue®**

Модель	Загальний об'єм
Усі моделі	25 л

Витрата AdBlue®

Середня витрата AdBlue® складає від 1 % до 5 % від витрати палива. Витрата AdBlue®, також як і витрата палива, суттєво залежить від стилю керування та умов експлуатації. Тому фактичні значення витрати в процесі щоденної експлуатації автомобіля можуть відрізнятися від зазначених середніх значень. Таким чином також варіюється частота доливання AdBlue®. Перед поїздкою у країни поза межами Європи доручить перевірити запас AdBlue® фахівцям спеціалізованої СТО. Перед тривалим перебуванням поза межами Європи зверніться до спеціалізованої СТО.

Рівень заповнення та запас ходу AdBlue®

Рівень заповнення та запас ходу для AdBlue® можна відобразити на бортовому комп'ютері.

Відображений запас ходу для AdBlue® суттєво залежить від стилю керування та умов експлуатації. Тому фактичний запас ходу може відрізнятися від поточного, що відображається у бортовому комп'ютері. Також дані щодо резервної кількості при першому попередженні на дисплеї та щодо мінімальної кількості доливання при порожньому баку, що містяться у посібнику з експлуатації, розглядати як запас ходу.

AdBlue®, індикація рівня заповнення та запасу ходу (→ стор. 302).

Моторне масло**Вказівки щодо моторного масла**

Дотримуйтесь вказівок щодо експлуатаційних матеріалів (→ стор. 520).



! Вказівка Пошкодження двигуна через використання невідповідного масляного фільтра, невідповідного масла або присадок

- ▶ Не використовуйте моторне масло та масляний фільтр у випадках, які не зазначені у технічних вимогах та не передбачені для періодичного сервісного обслуговування.
- ▶ Не замінюйте моторне масло або масляний фільтр для досягнення більш тривалого інтервалу заміни, ніж передбачено.

- ▶ Не використовуйте жодних присадок до мастильних матеріалів.
- ▶ Заміняйте моторне масло через визначений проміжок часу.

Компанія Mercedes-Benz радить проводити заміну масла на спеціалізованій СТО.

У двигунах Mercedes-Benz можна використовувати лише моторні масла, рекомендовані компанією Mercedes-Benz.

Докладнішу інформацію щодо моторних масел та масляного фільтра ви можете отримати в наступних місцях:

- в інструкціях щодо експлуатаційних матеріалів Mercedes-Benz у переліку технічних вимог
 - за адресою <http://bevo.mercedes-benz.com>;
 - у додатку Mercedes-Benz BeVo App;
- на спеціалізованій СТО.

Бензинові двигуни: для певних країн існує можливість використовувати інші моторні

масла, що пов'язано зі зменшеними плановими міжсервісними інтервалами.

- ❗ Докладнішу інформацію щодо інших моторних масел ви отримаєте на спеціалізованій СТО.

Якість і рівень заповнення моторного масла

MB-Freigabe або MB-Approval

Бензинові двигуни	Специфікації моторного масла
C 180, механічна коробка передач	229.3, 229.5, 229.51, 229.52 229.6*
C 400 4MATIC	229.5 229.6*
Усі інші моделі	229.51, 229.52, 229.61 229.71*

MB-Freigabe або MB-Approval

Дизельні двигуни	Специфікації моторного масла
Усі моделі	228.51, 229.31, 229.51, 229.52, 229.61 229.71*

* рекомендовано для мінімально можливої витрати палива (відповідно найнижчий клас в'язкості SAE; врахуйте можливі обмеження дозволених класів в'язкості SAE)

Для досягнення мінімально можливої витрати палива рекомендується використовувати відповідним чином позначені специфікації моторних масел у певному найнижчому класі в'язкості SAE. При цьому врахуйте можливі обмеження дозволених класів в'язкості SAE.

- ❗ Якщо наведені в таблиці моторні масла недоступні, то одноразово дозволяється долити максимум 1,0 л таких моторних масел.

Моторні масла, які дозволяється заливати лише одноразово, у виняткових випадках:

- **Бензинові двигуни:**

- **С 180, механічна коробка передач:** MB-Freigabe або MB-Approval 229.3, 229.51, 229.52 або ACEA A3/B4
- **С 400 4MATIC:** MB-Freigabe або MB-Approval 229.3 або ACEA A3/B4
- **Усі інші моделі:** MB-Freigabe або MB-Approval 229.31, або ACEA C3

- **Дизельні двигуни:** ACEA C3

Вказані далі значення стосуються заміни масла, у тому числі масляного фільтра.

Об'єм заміни

Модель	Об'єм заміни
С 180, механічна коробка передач	7,0 л
С 180, автоматична коробка передач С 200 С 300	6,6 л
С 300 d С 300 d 4MATIC	6,8 л
С 400 4MATIC	6,5 л
Усі інші моделі	6,0 л

Вказівки щодо гальмівної рідини

Дотримуйтесь вказівок щодо експлуатаційних матеріалів (→ стор. 520).

⚠ УВАГА! Небезпека аварії через бульбашки пари у гальмівній системі

Гальмівна рідина постійно вбирає вологу з атмосфери. Таким чином точка кипіння гальмівної рідини знижується. Якщо точка кипіння стає занадто низькою, при значному навантаженні на гальма у гальмівній системі можуть утворюватись бульбашки пари.

При цьому ефект гальмування погіршується.

▶ Замінюйте гальмівну рідину через визначений проміжок часу.

Регулярно доливайте гальмівну рідину на спеціалізованій СТО.

Використовуйте лише гальмівну рідину, яка рекомендована компанією Mercedes-Benz відповідно до MB-Freigabe або MB-Approval 331.0.

Докладнішу інформацію щодо гальмівної рідини ви можете отримати у наступних місцях:

- у приписах Mercedes-Benz щодо експлуатаційного матеріалу;
 - за адресою <http://bevo.mercedes-benz.com>;
 - у додатку Mercedes-Benz BeVo App;
- на спеціалізованій СТО;

Охолоджуюча рідина

Вказівки щодо охолоджуючої рідини

Дотримуйтеся вказівок щодо експлуатаційних матеріалів (→ стор. 520).

⚠ УВАГА! Небезпека пожежі- та травмування через антифриз

Якщо антифриз потрапить на гарячі компоненти у моторному відсіку, він може загорітися.

- ▶ Двигуну необхідно дати охолонути перед тим, як доливати антифриз.

- ▶ Переконайтесь, що антифриз не потрапив за межі заливної горловини.
- ▶ Перед запуском автомобіля ретельно очистіть компоненти, забруднені антифризом.

! ВКАЗІВКА Пошкодження через використання невідповідної охолоджувальної рідини

- ▶ Заливайте лише таку охолоджувальну рідину, що була попередньо змішана з відповідним засобом захисту від замерзання.

Інформацію щодо охолоджуючої рідини ви можете отримати в наступних місцях:

- у приписах щодо експлуатаційних матеріалів Mercedes-Benz 310.1
 - за адресою <http://bevo.mercedes-benz.com>;
 - у додатку Mercedes-Benz BeVo App;
- на спеціалізованій СТО.

! Вказівка Перегрів при високих температурах зовнішнього повітря

Якщо використовується невідповідна охолоджуюча рідина, система охолодження двигуна при високих температурах зовнішнього повітря не надає достатнього захисту від перегріву та корозії.

- ▶ Завжди використовуйте рекомендовану Mercedes-Benz охолоджуючу рідину.
- ▶ Дотримуйтеся вказівок інструкції щодо експлуатаційних матеріалів Mercedes-Benz 310.1.

Регулярно проводьте заміну охолоджувальної рідини на спеціалізованій СТО.

Частка антикорозійного засобу/концентрату антифризу в системі охолодження двигуна становить наступні значення:

- щонайменше 50 % (захист від замерзання до -37 °C)
- максимум 55 % (захист від замерзання до -45 °C)

Вказівки щодо рідини склоомивача

Дотримуйтеся вказівок щодо експлуатаційних матеріалів (→ стор. 520).

⚠ УВАГА! Небезпека виникнення пожежі-і ризик травмувань через концентрат склоомиваючої рідини

Концентрат склоомиваючої рідини легко-займистий. У випадку потрапляння на гарячі деталі двигуна або систему випуску відпрацьованих газів, він може загорітися.

▶ Слідкуйте за тим, щоб концентрат склоомиваючої рідини не потрапив за межі заливної горловини.

! Вказівка Пошкодження зовнішнього освітлення через використання непридатної рідини склоомивача

Непридатна рідина склоомивача може пошкодити пластикову поверхню зовнішнього освітлення.

▶ Використовуйте рідину склоомивача, яка підходить також для пластикових

поверхонь, наприклад, MB SummerFit або MB WinterFit.

! ВКАЗІВКА Форсунка, закупорена розчином рідини склоомивача

▶ Не змішуйте MB SummerFit та MB WinterFit з іншими рідинами склоомивача.

Не заливайте дистильовану або деіонізовану воду, оскільки це може призвести до помилкового спрацьовування датчика рівня.

Рекомендована рідина склоомивача:

- вище точки замерзання: наприклад, MB SummerFit
- нижче точки замерзання: наприклад, MB WinterFit

Правильні співвідношення компонентів суміші ви знайдете на ємності засобу захисту від замерзання.


Незалежно від сезону змішуйте рідину омивача із рідиною склоомивача.

Дані автомобіля

Маса автомобіля

Вказані значення висоти можуть коливатися залежно від:

- шин
- завантаження
- стану ходової частини
- опціонального обладнання

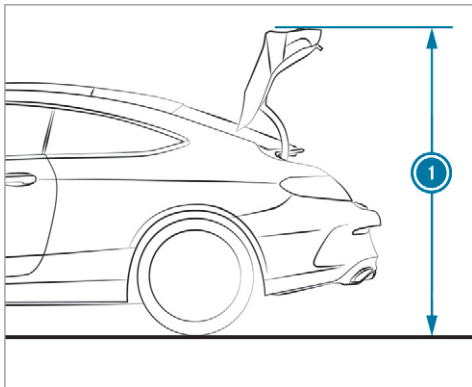

Висота кузова з відкритими задніми дверима

Модель	1 Висота кузова з відкритими задніми дверима
С 200 4MATIC С 220 d 4MATIC С 300 4MATIC С 300 d 4MATIC С 400 4MATIC	1813 мм
Усі інші моделі	1805 мм

Маса автомобіля

Усі моделі	
Габаритна довжина автомобіля	4686 мм
Габаритна ширина автомобіля з зовнішніми дзеркалами	2016 мм

Усі моделі

Габаритна ширина автомобіля без зовнішніх дзеркал	1810 мм
Колісна база	2840 мм

Висота автомобіля

Модель	
С 200 4MATIC С 220 d 4MATIC С 300 4MATIC С 300 d 4MATIC С 400 4MATIC	1413 мм
Усі інші моделі	1405 мм

Вага та навантаження

Звертайте увагу на вказані дані автомобіля:

- Опціональне обладнання збільшує власну масу та зменшує корисне навантаження.

- Інформацію щодо ваги відповідної моделі автомобіля ви знайдете на заводській табличці автомобіля (→ стор. 518).

Навантаження на дах

Усі моделі

Максимальне навантаження на дах	75 кг
---------------------------------	-------



Тягово-зчіпний пристрій

Загальні вказівки щодо тягово-зчіпного пристрою

Залежно від типу автомобіля необхідно внести зміни в систему охолодження двигуна. Додатковий монтаж тягово-зчіпного пристрою дозволяється лише в тому разі, якщо маса буксированого вантажу не перевищує значень документації автомобіля.

Докладнішу інформацію ви отримаєте на спеціалізованій СТО.

Габаритні розміри

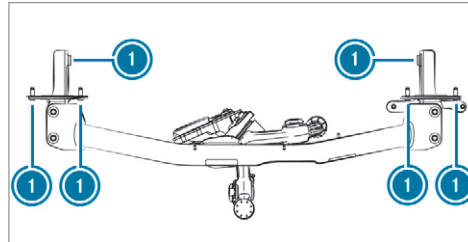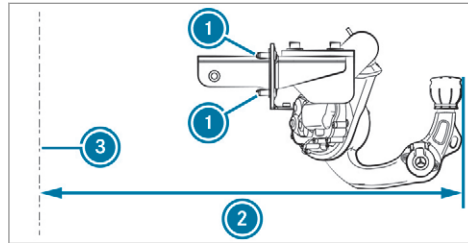

- ① Точки кріплення
- ② Розмір звису
- ③ Осьова лінія заднього мосту

Розмір звису й точки кріплення чинні для тягово-зчіпного пристрою, встановленого на заводі.

Модель

② Розмір звису

Усі моделі	1149 мм
------------	---------

Допустима маса буксированого вантажу

Маса буксированого вантажу не включає опорне навантаження.

Допустима маса буксированого вантажу для причепа, обладнаного гальмівною системою (при мінімальній здатності зрушення з місця на підйомі 8 %)

Модель	Допустима маса буксированого вантажу для причепа, обладнаного гальмівною системою
С 180, механічна коробка передач	1400 кг
Усі інші моделі	1800 кг

Допустима маса буксированого вантажу для причепа, обладнаного гальмівною системою (при мінімальній здатності зрушення з місця на підйомі 12 %)

Модель	Допустима маса буксированого вантажу для причепа, обладнаного гальмівною системою
С 180, механічна коробка передач	1400 кг
Усі інші моделі	1800 кг

Допустима маса буксированого вантажу, для причепа без гальмівної системи

Модель	Допустима маса буксированого вантажу, для причепа без гальмівної системи
Усі моделі	750 кг

Максимальне опорне навантаження

! **Вказівка** Пошкодження через від'єднання причепа

При занадто малому опорному навантаженні, може послабитись з'єднання автомобіля з причепом.

- ▶ Опорне навантаження повинно бути не менше 50 кг.
- ▶ Використовуйте по можливості максимально допустиме опорне навантаження.

Опорне навантаження

Модель	Максимальне опорне навантаження
Усі моделі	75 кг

Допустиме навантаження на вісь заднього мосту (режим експлуатації з причепом)

Навантаження на вісь

Модель	Навантаження на вісь
С 180, механічна коробка передач	1155 кг
С 180, автоматична коробка передач	1165 кг
С 200	1195 кг
С 220 d С 300 4MATIC	1205 кг
С 300 d	1225 кг
С 300 d 4MATIC	1215 кг
С 200 d С 400 4MATIC	1190 кг
Усі інші моделі	1200 кг

Дисплейні повідомлення

Вступ

Вказівки щодо повідомлень на дисплеї

Повідомлення відображаються на багатофункціональному дисплеї.

Повідомлення на дисплеї з графічними зображеннями можуть бути наведені в керівництві з експлуатації у схематичному вигляді і дещо відрізнятися від зображення на багатофункціональному дисплеї. Повідомлення на дисплеї вищої пріоритетності відображаються на багатофункціональному дисплеї червоним кольором. Деякі повідомлення на дисплеї додатково супроводжуються попереджувальним звуковим сигналом.

Дійте згідно з повідомленнями на дисплеї та дотримуйтеся додаткових вказівок цього керівництва з експлуатації.

Разом із деякими повідомленнями на дисплеї відображаються додаткові символи:

-  Докладніша інформація
-  Вимкнення відображення повідомлень на дисплеї

Використовуючи ліву панель сенсорного керування, ви можете обрати відповідний символ, провівши пальцем вліво або вправо. Натиснувши , ви побачите докладнішу інформацію на багатофункціональному дисплеї. Якщо ви натиснете на , повідомлення на дисплеї закриється.

Повідомлення на дисплеї з низьким пріоритетом можна закрити, натиснувши кнопку  або скориставшись лівою панеллю сенсорного керування. При цьому повідомлення на дисплеї збережуться в пам'яті повідомлень.

Якомога швидше усуньте проблему, яка стала причиною появи повідомлення на дисплеї.

Повідомлення на дисплеї високої пріоритетності не можна закрити. Багатофункціональний дисплей відображає такі повідомлення на дисплеї тривалий час, поки не буде усунуто проблему, яка стала причиною появи повідомлення на дисплеї.

Виклик збережених повідомлень на дисплеї

Бортвий комп'ютер:

 Сервіс  1 сообщение

Якщо відсутнє повідомлення на дисплеї, на багатофункціональному дисплеї відображається **Повідомлень немає**.

▶ Проведіть пальцем вгору або вниз по лівій панелі сенсорного керування, щоб прогорнути повідомлення на дисплеї.

▶ **Вихід з пам'яті повідомлень:** натисніть кнопку .

Системи безпеки

Дисплейні повідомлення



Сист. наразі недоступні
див. Посібник з експлуатації

Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення

* ABS і ESP® тимчасово недоступні.

Інші системи руху та системи безпеки руху також можуть бути тимчасово недоступні.

Гальмівна система продовжує працювати з нормальною дією. Гальмівний шлях у випадку аварійного гальмування може подовжитися.

⚠ УВАГА! Небезпека заносу при несправності ABS і ESP®


Якщо несправні системи ABS і ESP®, колеса можуть блокуватися при гальмуванні і ESP® не виконує стабілізацію автомобіля.

Це суттєво погіршує керованість та гальмівні характеристики автомобіля. Гальмівний шлях у випадку аварійного гальмування може подовжитися. До того ж вимикаються інші системи забезпечення безпеки руху.

- Продовжуйте рух максимально обережно.
- Необхідно негайно перевірити ABS і ESP® на спеціалізованій СТО.

- Обережно проїжджайте на відповідній ділянці деякі незначні повороти зі швидкістю понад 30 км/год.
- Якщо повідомлення на дисплеї не зникає, негайно відвідайте спеціалізовану СТО. При цьому рухайтесь обережно.

дисплейні повідомлення

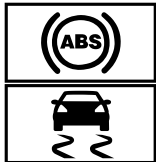

Системи не працюють
див. Посібник з експл.

Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення

* ABS і ESP® несправні.

Можлива неправильна робота інших систем руху та систем безпеки руху.

Гальмівна система продовжує працювати з нормальною дією. Гальмівний шлях у випадку аварійного гальмування може подовжитися.

▲ УВАГА! Небезпека заносу при несправності ABS і ESP®

Якщо несправні системи ABS і ESP®, колеса можуть блокуватися при гальмуванні і ESP® не виконує стабілізацію автомобіля.

Це суттєво погіршує керованість та гальмівні характеристики автомобіля. Гальмівний шлях у випадку аварійного гальмування може подовжитися. До того ж вимикаються інші системи забезпечення безпеки руху.


► Продовжуйте рух максимально обережно.

► Необхідно негайно перевірити ABS і ESP® на спеціалізованій СТО.

► Продовжуйте рух максимально обережно.

► Негайно відвідайте спеціалізовану СТО.

дисплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 Наразі сист. недоступна див. Посібник з експлуатації	* ESP® тимчасово недоступна. Можлива неправильна робота інших систем руху та систем безпеки руху. ⚠ УВАГА! Небезпека заносу через несправність в ESP® Якщо система ESP® несправна, вона не може стабілізувати автомобіль. До того ж вимикаються інші системи безпеки руху. ► Продовжуйте рух максимально обережно. ► Перевірте систему ESP® на спеціалізованій СТО. ► Обережно проїжджайте на відповідній ділянці деякі незначні повороти зі швидкістю понад 30 км/год. ► Якщо повідомлення на дисплеї не зникає, негайно відвідайте спеціалізовану СТО. При цьому рухайтесь обережно.
 Система не працює див. Посібник з експл.	* ESP® несправна. Можлива неправильна робота інших систем руху та систем безпеки руху. Гальмівна система продовжує працювати з нормальною дією. Гальмівний шлях у випадку аварійного гальмування може подовжитися.

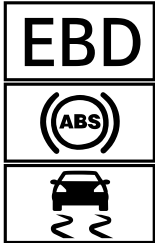исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
	⚠ УВАГА! Небезпека заносу через несправність в ESP® Якщо система ESP® несправна, вона не може стабілізувати автомобіль. До того ж вимикаються інші системи безпеки руху. ► Продовжуйте рух максимально обережно. ► Перевірте систему ESP® на спеціалізованій СТО. ► Продовжуйте рух максимально обережно. ► Негайно відвідайте спеціалізовану СТО.
 Системи не працюють див. Посібник з експлуатації	* Системи EBD, ABS і ESP® несправні. Можлива неправильна робота інших систем руху та систем безпеки руху. ⚠ УВАГА! Небезпека заносу при несправності EBD, ABS і ESP® Якщо системи EBD, ABS і ESP® несправні, колеса можуть блокуватися при гальмуванні і ESP® не виконує стабілізацію автомобіля. Це суттєво погіршує керованість та гальмівні характеристики автомобіля. Гальмівний шлях у випадку аварійного гальмування може подовжитися. До того ж вимикаються інші системи безпеки руху. ► Продовжуйте рух максимально обережно. ► Необхідно негайно перевірити гальмівну систему на спеціалізованій СТО.

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 Паркувальне гальмо Щоб відпустити, УВІМКН. запалювання	► Продовжуйте рух максимально обережно. ► Негайно відвідайте спеціалізовану СТО. * Світиться червона контрольна лампа . При відпусканні електричного стоянкового гальма запалювання вимкнене. ► Увімкніть запалювання.
 Відпустити паркувальне гальмо	* Блимає червона контрольна лампа . Під час руху встановлене електричне стоянкове гальмо: • умова для автоматичного відпускання електричного стоянкового гальма не виконана (→ стор. 213). • ви виконуєте екстрене гальмування за допомогою електричного стоянкового гальма (→ стор. 215). ► Перевірте умови для автоматичного відпускання електричного стоянкового гальма. ► Відпустіть електричне стоянкове гальмо вручну.

дисплейні повідомлення



Паркувальне гальмо див.
Посібник з експл.

Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення

- * Світиться жовта контрольна лампа . Електричне стоянкове гальмо несправне.

Для фіксації:

- Вимкніть та знову увімкніть запалювання.
- Задійте вручну електричне стоянкове гальмо (→ стор. 214).

Якщо електричне стоянкове гальмо не фіксується:

- Відвідайте спеціалізовану СТО.
- Якщо потрібно, при зупинці додатково зафіксуйте автомобіль для попередження його відкочування.

- * Світяться жовта і червона контрольні лампи. Електричне стоянкове гальмо несправне.

Щоб відпустити:

- Вимкніть та знову увімкніть запалювання.
- Відпустіть електричне стоянкове гальмо вручну (→ стор. 214).

або

- Автоматично відпустіть електричне стоянкове гальмо (→ стор. 213).

Якщо після цього неможливо відпустити електричне стоянкове гальмо:

- Подальша експлуатація автомобіля заборонена! Повідомте фахівців спеціалізованої СТО.

- * Світиться жовта контрольна лампа і блимає червона . Електричне стоянкове гальмо несправне.

Неможливо встановити або відпустити електричне стоянкове гальмо.

- Вимкніть та знову увімкніть запалювання.

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
	Для фіксації: ► Вручну відпустіть електричне стоянкове гальмо, а потім задійте (→ стор. 214). Щоб відпустити: ► Вручну відпустіть електричне стоянкове гальмо, а потім задійте. Якщо електричне стоянкове гальмо неможливо задіяти або продовжує блимати червона контрольна лампа : ► Подальша експлуатація автомобіля заборонена! Повідомте фахівців спеціалізованої СТО. ► Якщо потрібно, при зупинці додатково зафіксуйте автомобіль для попередження його відкочування. * Жовта контрольна лампа  світиться, а червона  блимає приблизно десять секунд після задіяння або відпускання електричного стоянкового гальма. Потім вона продовжує світитись або вимикається. Електричне стоянкове гальмо несправне. Якщо рівень заряду високовольтної акумуляторної батареї занадто низький: ► Зарядіть акумуляторну батарею. Для фіксації: ► Вимкніть запалювання. Електричне стоянкове гальмо задіюється автоматично. Якщо електричне стоянкове гальмо не потрібно встановлювати, наприклад, на автомийці або при буксируванні, залиште запалювання увімкненим. Винятком є буксирування з припіднятим заднім мостом.

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
	Якщо електричне стоянкове гальмо не встановлено автоматично: ► Вимкніть та знову увімкніть запалювання. ► Вручну відпустіть електричне стоянкове гальмо, а потім задійте (→ стор. 214). Якщо після цього неможливо встановити електричне стоянкове гальмо: ► Відвідайте спеціалізовану СТО. ► Якщо потрібно, при зупинці додатково зафіксуйте автомобіль для попередження його відкочування. Щоб відпустити: ► Якщо виконано вимоги для автоматичного відпускання, а електричне стоянкове гальмо не відпустилось автоматично, відпустіть його вручну (→ стор. 214). Якщо неможливо зняти електричне стоянкове гальмо: ► Подальша експлуатація автомобіля заборонена! Повідомте фахівців спеціалізованої СТО.
Небезпека відкочування. Парк. гальмо не відпуц. Див. посіб. з експлуатації	* Автомобілі з механічною коробкою передач: електричне стоянкове гальмо не задіяне, та ви відкриваєте двері водія. ► Увімкніть електричне стоянкове гальмо.

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 Негайно гальмуйте!	* Автомобілі з механічною коробкою передач: при увімкненій функції HOLD виникла несправність. Додатково може лунати регулярний акустичний сигнал. Якщо ви спробуєте заблокувати автомобіль, сигнал стане гучнішим. Ви не можете запустити двигун. ► Утримуйте педаль гальма, доки не зникне повідомлення на дисплеї. Ви можете знову запустити двигун.
 Перевірте рівень гальмівної рідини	* У бачку гальмівної системи залишилося замало гальмівної рідини. ▲ УВАГА! Небезпека аварії при низькому рівні гальмівної рідини Якщо рівень гальмівної рідини занизький, може погіршитися ефект гальмування і таким чином характеристики гальмування. ► Негайно зупиніть автомобіль відповідно до правил дорожнього руху. Подальша експлуатація автомобіля заборонена! ► Зверніться до фахівців спеціалізованої СТО. ► Не доливайте гальмівну рідину. ► Негайно зупиніть автомобіль відповідно до правил дорожнього руху. Подальша експлуатація автомобіля заборонена! ► Не доливайте гальмівну рідину. ► Повідомте фахівців спеціалізованої СТО.

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
Перевір. гальм. накладки. Див. посіб. з експлуатації	* Гальмівні накладки знаходяться на максимально допустимій межі зносу. ⚠ УВАГА! Небезпека аварії через неналежний рівень гальмівної потужності Якщо гальмівні накладки знаходяться на межі зносу, рівень гальмівної потужності може зменшитись. ► Продовжуйте рух максимально обережно. ► Необхідно негайно перевірити гальмівну систему на спеціалізованій СТО. ► Відвідайте спеціалізовану СТО.
Несправність системи утримання пасажирів Зверніться в пункт ТО!	* Система утримання пасажирів несправна (→ стор. 39). ⚠ УВАГА! Небезпека травмування через функціональне порушення у системі утримання пасажирів Якщо система утримання пасажирів несправна, компоненти системи утримання пасажирів можуть випадково активуватися або спрацювати під час аварії не так, як передбачено. Це може стосуватися, наприклад, аварійного натягувача ремня безпеки або подушки безпеки. ► Негайно перевірити систему утримання пасажирів у спеціалізованій СТО та відремонтувати. Розпізнавання несправності системи утримання пасажирів: • при увімкненому запалюванні сигнальна лампа  системи утримання пасажирів не вмикається. • Під час руху сигнальна лампа системи утримання пасажирів  світиться постійно або періодично. ► Негайно відвідайте спеціалізовану СТО.

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 попереду ліворуч Несправність Зверніться в пункт ТО! (приклад)	* Відповідна система утримання пасажирів несправна (→ стор. 39). ⚠ УВАГА! Небезпека травмування через функціональне порушення у системі утримання пасажирів Якщо система утримання пасажирів несправна, компоненти системи утримання пасажирів можуть випадково активуватися або спрацювати під час аварії не так, як передбачено. Це може стосуватися, наприклад, аварійного натягувача ременя безпеки або подушки безпеки. ► Негайно перевірити систему утримання пасажирів у спеціалізованій СТО та відремонтувати. Розпізнавання несправності системи утримання пасажирів: • при увімкненому запалюванні сигнальна лампа системи утримання пасажирів  не вмикається. • під час руху сигнальна лампа системи утримання пасажирів  світиться постійно або періодично. ► Негайно відвідайте спеціалізовану СТО.
 Віконна подушка безпеки зліва несправна Зверніться в пункт ТО! (приклад)	* Відповідна віконна подушка безпеки несправна (→ стор. 39). ⚠ УВАГА! Небезпека травмування- або небезпека для життя через несправну віконну подушку безпеки Якщо віконна подушка безпеки несправна, вона може непередбачено активуватися або не спрацювати при аварії з різким гальмуванням автомобіля. ► Необхідно відразу перевірити віконну подушку безпеки на спеціалізованій СТО і налагодити її. ► Негайно відвідайте спеціалізовану СТО.

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
Подушка безпеки переднього пас. вимкн. див. Посібник з експл.	* Подушка безпеки переднього пасажир деактивована, хоча на сидінні переднього пасажир перебуває доросла людина або людина відповідного зросту. Якщо додаткові сили впливають на сидіння, система може отримати недостатньо виміряну вагу. ▲ УВАГА! Небезпека травмування- і небезпека для життя при вимкненій подушці безпеки переднього пасажир Якщо подушка безпеки переднього пасажир вимкнена, вона не спрацює при аварії і таким чином не може надати передбачений захист. Людина на сидінні переднього пасажир може, наприклад, зіштовхнутись з елементами салону автомобіля, особливо, якщо сидить дуже близько до зони органів управління. ► Перед поїздкою і під час неї перевіряйте правильність стану подушки безпеки переднього пасажир. ► Негайно зупиніть автомобіль відповідно до правил дорожнього руху. ► Перевірте стан автоматичного відключення подушки безпеки переднього пасажир (→ стор. 52). ► За необхідності негайно відвідайте спеціалізовану СТО.
Подушка безпеки переднього пас. увімкн. див. Посібник з експл.	* Подушка безпеки переднього пасажир під час руху активується в наступних ситуаціях: • Хоча дитина, особа невеликого зросту або предмет вагою, меншою від значення порогу спрацювання системи, знаходиться на сидінні переднього пасажир. • Хоча сидіння переднього пасажир не зайняте. Система розпізнає предмети або перевантаження, що створюють додаткову вагу на сидінні.


исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
	▲ УВАГА! Небезпека травмування- або небезпека для життя через використання дитячої системи утримання пасажирів з увімкненою подушкою безпеки переднього пасажира Якщо закріпити дитину в дитячій системі утримання пасажирів на сидінні переднього пасажира і подушка безпеки переднього пасажира залишатиметься активованою, аварії вона може спрацювати. Подушка безпеки може вдарити дитину. ► Перед поїздкою і під час неї перевіряйте правильність індикації стану подушки безпеки переднього пасажира. НІКОЛИ не використовуйте дитяче крісло, встановлене проти напрямку руху автомобіля, на сидінні з АКТИВОВАНОЮ ФРОНТАЛЬНОЮ ПОДУШКОЮ БЕЗПЕКИ; це може спричинити СМЕРТЬ або ВАЖКІ ТРАВМИ дитини. ► Негайно зупиніть автомобіль відповідно до правил дорожнього руху. ► Перевірте стан автоматичного відключення подушки безпеки переднього пасажира (→ стор. 52). ► За необхідності негайно відвідайте спеціалізовану СТО.
Активна система гальм Діапазон функцій наразі обмежений див. Посібник з експл.	* Автомобілі з пакетом допоміжних систем: активний асистент екстреного гальмування з функцією допомоги при проїзді перехресть, асистент рульового керування з функцією ухилення або PRE-SAFE® PLUS є тимчасово зовсім або частково недоступними. Автомобілі без пакета допоміжних систем: активний асистент екстреного гальмування тимчасово є зовсім або частково недоступним. Навколишні умови не відповідають системним межам (→ стор. 224).

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
	► Продовжуйте рух. Якщо навколишні умови відповідають системним межам, система знову стане доступною. ► Якщо повідомлення на дисплеї не зникає, зупиніться відповідно до правил дорожнього руху і знову запустіть двигун.
Активна система гальм Діапазон функцій обмежений див. Посібник з експл.	* Автомобілі з пакетом допоміжних систем: активний асистент екстреного гальмування з функцією допомоги при проїзді перехресть, асистент рульового керування з функцією ухилення або PRE-SAFE® PLUS несправний. Автомобілі без пакета допоміжних систем: активний асистент екстреного гальмування несправний. ► Відвідайте спеціалізовану СТО.
PRE-SAFE не працює див. Посібник з експл.	* Функції PRE-SAFE® порушені. ► Відвідайте спеціалізовану СТО.
Mercedes me connect сервіс обмежено див. Посібник з експл.	* Сервіс обмежено. Одна або кілька основних функцій системи Mercedes me connect несправні. ► Дотримуйтеся вказівок щодо діагностичного роз'єму (→ стор. 32). ► Відвідайте спеціалізовану СТО.
 не працює	* Одна або кілька основних функцій системи Mercedes me connect або системи екстреного виклику (SOS) несправні. ► Відвідайте спеціалізовану СТО.

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
Датчики радара забруднені див. Посібник з експлуатації	* Збій радарних датчиків. Можливі причини: • забруднення датчиків • сильні опади • тривалий рух по заміській трасі без плавного руху, наприклад, у пустелі Системи допомоги водієві та системи безпеки руху можуть бути несправні або тимчасово недоступні. Система допомоги водієві та система безпеки руху стануть знову доступними, як тільки будуть усунені причини їхньої несправності. Якщо повідомлення на дисплеї не зникає: ► Зупиніться згідно з правилами дорожнього руху. ► Очистіть всі датчики(→ стор. 461). ► Знову запустіть двигун.

Системи допомоги водієві

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 Асистент уваги не працює	* Система ATTENTION ASSIST несправна. ► Відвідайте спеціалізовану СТО.

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 Асистент уваги: зробіть зупинку!	* Система ATTENTION ASSIST розпізнала втому або зростаючу неувважність водія (→ стор. 277). ► Якщо потрібно, зробіть перерву.
Активна система доп. при паркуванні та PARKTRONIC не прац., див. посібник з експл.	* Активна система допомоги при паркуванні та система допомоги при паркуванні PARKTRONIC несправні. ► Зупиніться відповідно до правил дорожнього руху і знову запустіть двигун. ► Якщо повідомлення на дисплеї з'являється знову, відвідайте спеціалізовану СТО.
 опускається	* Рівень дорожнього просвіту може зменшитись з наступних причин: • Ви обрали іншу програму руху. • Ви перевищили обмеження швидкості. • Ви змінили рівень дорожнього просвіту натисканням кнопки.
 піднімається	* Ваш автомобіль встановлюється на обраний вами рівень.

дисплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 Автомобіль піднімається Зачекайте	* Рівень дорожнього просвіту надто низький. Автомобіль підіймається на обраний рівень дорожнього просвіту. ► Рушайте лише тоді, коли зникне повідомлення на дисплеї.
 СТОП Авто занадто низько	* Ви рушили, хоча рівень дорожнього просвіту був заниженим. ► Зупиніться згідно з правилами дорожнього руху. Автомобіль підіймається на обраний рівень дорожнього просвіту. ► Продовжуйте рух лише в тому випадку, якщо відповідне повідомлення на дисплеї зникає. Якщо повідомлення на дисплеї не зникає і додатково лунає попереджувальний звуковий сигнал, система AIRMATIC несправна: ► Рухайтесь не швидше 80 км/год і негайно відвідайте спеціалізовану СТО. ! Вказівка Можливі пошкодження передніх шин і крил при великих кутах повороту рульового колеса ► Під час руху уникайте великих кутів повороту рульового колеса і стежте за появою шумів на нерівностях. ► У випадку появи шумів на нерівностях зупиніться відповідно до правил дорожнього руху і якщо можливо налаштуйте вищий рівень дорожнього просвіту.

дисплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 Несправність Не перевищ. 80 km/h	► Налаштуйте вищий рівень дорожнього просвіту (→ стор. 255). Автомобіль підіймається відповідно до висоти перешкоди. * Система AIRMATIC функціонує лише обмежено. Це може негативно вплинути на ходові характеристики. ! Вказівка Можливі пошкодження передніх шин і крил при великих кутах повороту рульового колеса ► Під час руху уникайте великих кутів повороту рульового колеса і стежте за появою шумів на нерівностях. ► У випадку появи шумів на нерівностях зупиніться відповідно до правил дорожнього руху і якщо можливо налаштуйте вищий рівень дорожнього просвіту. ► Рухайтесь відповідно до поточного рівня, але не швидше ніж 80 км/год. ► Відвідайте спеціалізовану СТО. * Система DYNAMIC BODY CONTROL несправна. Це може негативно вплинути на ходові характеристики. ► Не перевищуйте швидкість 80 км/год. ► Відвідайте спеціалізовану СТО.
Їдьте повільніше	* Для налаштування обраного рівня дорожнього просвіту ви їдете занадто швидко. ► Для налаштування рівня дорожнього просвіту рухайтесь не швидше, ніж 60 км/год. ► Для налаштування рівня дорожнього просвіту в режимі експлуатації з причепом рухайтесь не швидше, ніж 30 км/год.

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
Актив. асист. рульового управ. наразі недоступн., див. посібник з експл.	* Активний асистент рульового керування тимчасово недоступний. Навколишні умови не відповідають системним межам (→ стор. 243). ► Продовжуйте рух. Система знову буде доступна, як тільки умови довкілля відповідатимуть системним межам. ► Якщо потрібно, очистіть вітрове скло в полі огляду камери. ► Якщо потрібно, перевірте тиск у шинах.
Актив. асист. рульового управління не працює	* Активний асистент рульового керування несправний. Активний асистент контролю безпечної дистанції DISTRONIC доступний для роботи. ► Відвідайте спеціалізовану СТО.
	* Активний асистент рульового керування досяг системних меж (→ стор. 243). Ви тривалий час не кермували самостійно. ► Візьміть на себе рульове управління і продовжуйте рух, дотримуючись правил дорожнього руху.
Ініціюється аварійна зупинка...	* Ваші руки знаходяться не на рульовому колесі. Розпочинається аварійна зупинка (→ стор. 248). ► Покладіть руки на рульове колесо. Ви можете в будь-який час припинити гальмування за допомогою однієї з зазначених дій: • за допомогою рульового керування • гальмуванням або натисканням на педаль акселератора • натисканням кнопки на рульовому колесі

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
Активна система утримання смуги руху наразі недоступна див. Посібник з експл.	• задіюванням панелі сенсорного керування • вимиканням активного асистента контролю безпечної дистанції DISTRONIC * Активна система контролю смуги руху тимчасово недоступна. Навколишні умови не відповідають системним межам (→ стор. 285). Автомобілі з активним асистентом рульового керування: вітрове скло може обмежувати огляд камери. ► Продовжуйте рух. Система знову буде доступна, як тільки умови довілля відповідатимуть системним межам. Автомобілі з активним асистентом рульового керування: якщо повідомлення на дисплеї не зникає: ► Зупиніться згідно з правилами дорожнього руху. ► Очистіть вітрове скло.
Активна система утримання смуги руху не працює	* Активна система контролю смуги руху несправна. ► Відвідайте спеціалізовану СТО.
Активна система утримання смуги руху огляд камери обмежений див. Посібник з експл.	* Автомобілі без активного асистента рульового керування: огляд камери обмежений. Можливі причини: • забруднення вітрового скла в полі огляду камери • сильні опади або туман


Дисплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
	Системи допомоги водієві та системи безпеки руху можуть бути несправні або тимчасово недоступні. Система допомоги водієві та система безпеки руху стануть знову доступними, як тільки будуть усунені причини їх несправності. Якщо повідомлення на дисплеї не зникає: ► Зупиніться згідно з правилами дорожнього руху. ► Очистіть вітрове скло.
Сигнал перестроювання наразі недоступний див. Посібник з експл.	* Система контролю мертвої зони тимчасово недоступна. Досягнуті системні межі (→ стор. 282). ► Продовжуйте рух. Система буде знову доступна, як тільки буде усунуто причину несправності. - або ► Якщо повідомлення на дисплеї не зникає, зупиніться відповідно до правил дорожнього руху і знову запустіть двигун. ► Якщо потрібно, очистіть задній бампер. Якщо бампер сильно забруднений, робота датчиків на ньому може бути порушена.
Сигнал перестроювання не працює	* Система контролю мертвої зони несправна. ► Відвідайте спеціалізовану СТО.

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
Сигнал перестроювання під час руху з причепом недоступний див. Посібник з експл.	* Якщо ви встановите електричне з'єднання з причепом, система контролю мертвої зони стане недоступною. ► Натисніть на сенсорне керування ліворуч і підтвердіть повідомлення на дисплеї.
Актив. сигнал перестроювання наразі недоступна див. Посібник з експл.	* Активна система контролю мертвої зони тимчасово недоступна. Досягнуті системні межі (→ стор. 282). ► Продовжуйте рух. Система буде знову доступна, як тільки буде усунуто причину несправності. або ► Якщо повідомлення на дисплеї не зникає, зупиніться відповідно до правил дорожнього руху і знову запустіть двигун.
Актив. сигналу перестроювання не працює	* Активна система контролю мертвої зони несправна. ► Відвідайте спеціалізовану СТО.
Акт. сигналу перестроюв. під час руху з причепом недоступне див. Посібник з експл.	* Якщо ви встановите електричне з'єднання з причепом, активна система контролю мертвої зони стане недоступною. ► Натисніть на сенсорне керування ліворуч і підтвердіть повідомлення на дисплеї.

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
Система розпізнавання дорожніх знаків наразі недоступна див. Посібник з еспл.	* Система розпізнавання дорожніх знаків тимчасово недоступна. ► Продовжуйте рух. Система буде знову доступна, як тільки буде усунуто причину несправності.
Система розпізнавання дорожніх знаків не працює	* Система розпізнавання дорожніх знаків несправна. ► Зупиніться відповідно до правил дорожнього руху і знову запустіть двигун. ► Якщо повідомлення на дисплеї з'являється знову, відвідайте спеціалізовану СТО.
Система розпізнавання дорожніх знаків Огляд камери обмежений див. Посібник з експл.	* Огляд камери обмежений. Можливі причини: • забруднення вітрового скла в полі огляду камери • сильні опади або туман Системи допомоги водієві та системи безпеки руху можуть бути несправні або тимчасово недоступні. Система допомоги водієві та система безпеки руху стануть знову доступними, як тільки будуть усунені причини їхньої несправності. Якщо повідомлення на дисплеї не зникає: ► Зупиніться згідно з правилами дорожнього руху. ► Очистіть вітрове скло.


исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 Вимкн.	* Функція HOLD вимкнена, тому що автомобіль буксує або не виконані умови увімкнення. ► Пізніше знову увімкніть функцію HOLD або перевірте умови увімкнення функції HOLD (→ стор. 251).
 --- км/год	* Активний асистент контролю безпечної дистанції DISTRONIC не вмикається, оскільки виконані не всі умови увімкнення. ► Дотримуйтесь умов увімкнення активного асистента контролю безпечної дистанції DISTRONIC (→ стор. 238).
 Пасивний режим	* Якщо ви натискаєте педаль акселератора більше, ніж це передбачено налаштуваннями активного асистента контролю безпечної дистанції DISTRONIC, система переходить у пасивний режим(→ стор. 248).
 Вимкн.	* Активний асистент контролю безпечної дистанції DISTRONIC був деактивований. Якщо додатково лунає попереджувальний звуковий сигнал, активний асистент контролю безпечної дистанції DISTRONIC деактивувався автоматично (→ стор. 238).



исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
Актив. асист. дотр. дист. DISTRONIC наразі недост. Див. посібник з експл.	* Активний асистент контролю безпечної дистанції DISTRONIC тимчасово недоступний. Навколишні умови не відповідають системним межам (→ стор. 236). ► Продовжуйте рух. Система знову буде доступна, як тільки умови довкілля відповідатимуть системним межам.
Актив. асист. дотр. дист. DISTRONIC не працює	* Активний асистент контролю безпечної дистанції DISTRONIC несправний. Можлива неправильна робота інших систем руху та систем безпеки руху. ► Відвідайте спеціалізовану СТО.
Актив. асист. дотр. дист. DISTRONIC знову доступний	* Активний асистент контролю безпечної дистанції DISTRONIC знову готовий до роботи та його можна увімкнути (→ стор. 238).
--- км/год	* TEMPOMAT не вмикається, оскільки виконані не всі умови увімкнення. ► Враховуйте умови увімкнення TEMPOMAT (→ стор. 233).
TEMPOMAT не працює	* Несправність TEMPOMAT. ► Відвідайте спеціалізовану СТО.
TEMPOMAT і обмежувач не працюють	* TEMPOMAT та обмежувач швидкості несправні. ► Відвідайте спеціалізовану СТО.


исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
ТЕМРОМАТ вимкн.	* ТЕМРОМАТ вимкнено. Якщо додатково лунає попереджувальний звуковий сигнал, ТЕМРОМАТ вимкнувся автоматично (→ стор. 231).
Обмежувач пасивний режим	* Якщо ви натискаєте педаль акселератора, долаючи точку спрацьовування (режим кік-даун), обмежувач швидкості перемикається в пасивний режим (→ стор. 233).
 --- км/год	* Обмежувач швидкості не вмикається, оскільки виконані не всі умови увімкнення. ► Дотримуйтеся умов увімкнення обмежувача швидкості (→ стор. 233).
Обмежувач не працює	* Обмежувач швидкості несправний. ► Відвідайте спеціалізовану СТО.
Обмеження швидкості (зимові шини) XXX км/год	* Ви досягли збереженої максимальної швидкості руху для зимових шин. Перевищення цієї швидкості неможливе.
 Максимальна швидкість перевищена	* Ви перевищили максимально дозовану швидкість (лише для певних країн). ► Зменшіть швидкість.

Двигун


Дисплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 Долийте охолодж. рідину див. Посібник з експл.	* Рівень охолоджувальної рідини занадто низький. ! Вказівка Пошкодження двигуна через занадто малу кількість охолоджуючої рідини ► Уникайте тривалого руху з малою кількістю охолоджуючої рідини. ► Долийте охолоджувальну рідину (→ стор. 453). ► Доручіть перевірку системи охолодження двигуна фахівцям спеціалізованої СТО.
 Охолодж. рідина Зупинка двигун вимкн.	* Охолоджувальна рідина занадто гаряча. ► Негайно зупиніть автомобіль відповідно до правил дорожнього руху і вимкніть двигун. ! УВАГА Небезпека отримання опіків при відкриванні капоту За умови перегрівання двигуна або пожежі в моторному відсіку під час відкриття капоту разом з гарячим газом можуть виділятися і продукти згоряння експлуатаційних матеріалів. ► Перед відкриванням капоту дайте перегрітому двигуну охолонути. ► У випадку пожежі в моторному відсіку закрийте капот і зверніться до пожежної охорони. ► Зачекайте, поки двигун охолоне. ► Переконайтеся в тому, що відсутні перешкоди для подачі повітря до радіатора двигуна.

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
	► Без високого навантаження двигуна продовжуйте рух до найближчої спеціалізованої СТО. При цьому стежте за тим, щоб індикація температури охолоджувальної рідини залишалася нижче 120 °С.
Для вимкнення двигуна натискайте кнопку пуску/вимикання двигуна протягом 3 сек. або тричі	* Електродвигун вентилятора несправний. ► Без високого навантаження двигуна продовжуйте рух до найближчої спеціалізованої СТО. При цьому стежте за тим, щоб індикація температури охолоджувальної рідини залишалася нижче 120 °С.
 Акумуля. батарея на 12 В Див. посібник з експлуат.	* Під час руху ви натиснули кнопку пуску/вимикання двигуна. ► Інформація для зупинки двигуна під час руху (→ стор. 175). * Двигун вимкнений, і рівень заряду акумуляторної батареї надто низький. ► Вимкніть зайві споживачі електроенергії. Щоб зарядити акумуляторну батарею: ► Дайте двигуну попрацювати кілька хвилин або проїдьте довгий відрізок шляху. * Якщо повідомлення з'являється при працюючому двигуні, бортова мережа несправна. ► Відвідайте спеціалізовану СТО.

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 Див. Посібник з експлуатації	* Акумуляторна батарея розряджена. ! Вказівка Можливі пошкодження двигуна при продовженні руху ► Подальша експлуатація автомобіля забороняється! ► Зверніться на спеціалізовану СТО. ► Негайно зупиніть автомобіль відповідно до правил дорожнього руху і вимкніть двигун. ► Повідомте фахівців спеціалізованої СТО.
 Зупинка див. посібник з експлуатації	* Акумуляторна батарея більше не заряджається. Рівень заряду батареї занадто низький. ! Вказівка Можливі пошкодження двигуна при продовженні руху ► Подальша експлуатація автомобіля забороняється! ► Зверніться на спеціалізовану СТО. ► Негайно зупиніть автомобіль відповідно до правил дорожнього руху. Подальша експлуатація автомобіля заборонена! ► Вимкніть двигун. ► Повідомте фахівців спеціалізованої СТО.

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 Зупинити автомобіль Залишити двигун працювати	* Рівень заряду акумуляторної батареї надто низький. ► Негайно зупиніть автомобіль відповідно до правил дорожнього руху. Подальша експлуатація автомобіля заборонена! ► Не вимикайте двигун. ► Продовжуйте рух лише в тому випадку, якщо відповідне повідомлення на дисплеї зникає. ► Якщо повідомлення на дисплеї не зникає: зверніться на спеціалізовану СТО.
 Батарея 48 В див. Посібник з експл.	* Функції бортової мережі 48 В обмежені. Функції комфорту можуть бути доступні лише в обмеженому обсязі. ► Негайно відвідайте спеціалізовану СТО.
Запуск двигуна неможливий див. Посібник з експл.	* Рівень заряду акумуляторної батареї 48 В занадто низький. Ви більше не можете запустити двигун. ► Вимкніть зайві споживачі електроенергії. ► З'єднайте відповідний зарядний пристрій, що дозволений для використання Mercedes-Benz та має достатню зарядну потужність, з контактним виводом для пуску двигуна від зовнішнього джерела живлення акумуляторної батареї 12 В (→ стор. 481). Акумуляторна батарея 48 В заряджається за допомогою перетворювача напруги в автомобілі.
Запуск двигуна знову доступний	* Акумуляторна батарея 48 В автоматично заряджена за допомогою перетворювача напруги. ► Запустіть двигун та трохи проїдьте, щоб зарядити акумуляторну батарею 12 В та 48 В.

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 Зачекайте Акумулятор на 48 В заряджається	* Акумуляторна батарея 48 В розряджена. Ви увімкнули запалювання в той час, коли відбувається заряджання акумуляторної батареї 12 В за допомогою зарядного пристрою або здійснюється пуск двигуна від зовнішнього джерела живлення, яким є інший автомобіль. Розряджена акумуляторна батарея 48 В автоматично заряджається через перетворювач напруги. Через декілька хвилин на багатофункціональному дисплеї відображається повідомлення Запуск двигуна знову доступний. ► Запустіть двигун. ► Після від'єднання зарядного пристрою трохи проїдьте на автомобілі, щоб зарядити акумуляторну батарею 12 В та 48 В. Якщо повідомлення на дисплеї Запуск двигуна знову доступний не з'являється через декілька хвилин: ► Спробуйте запустити двигун. ► Якщо двигун не запускається: повідомте спеціалізовану СТО.
 Резерв палива	* Запас палива досягнув резервної межі. ► Заправте автомобіль.

дисплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 Паливний фільтр очистити	* Автомобілі з дизельним двигуном: паливний фільтр забруднений або слід злити воду в паливному фільтрі. ► Відвідайте спеціалізовану СТО.
 Замініть повітряний фільтр	* Автомобілі з дизельним двигуном: повітряний фільтр двигуна забруднений, його слід замінити. ► Відвідайте спеціалізовану СТО.

Моторне масло

дисплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 При зупинці на заправку перевірте рівень мастила	* Рівень моторного масла знизився до мінімального значення. ! Вказівка Пошкодження двигуна через рух з замалою кількістю моторного масла ► Уникайте тривалого руху з занадто малою кількістю моторного масла. ► Перевірте рівень моторного масла при наступній зупинці для заправки. Долийте моторне масло (→ стор. 452).

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 При заправці долийте 1 літр моторного мастила	Вказівки щодо моторного масла (→ стор. 527). * Повідомлення на дисплеї лише для окремих типів механізації: Рівень моторного масла знизився до мінімального значення. ! Вказівка Пошкодження двигуна через рух з замалою кількістю моторного масла ► Уникайте тривалого руху з занадто малою кількістю моторного масла. ► При заправці долийте 1 літр моторного масла (→ стор. 452). Вказівки щодо моторного масла (→ стор. 527).
 Рівень мастила Зупинка Двигун вимкн.	* Повідомлення на дисплеї лише для окремих типів механізації: Рівень моторного масла надто низький. ! Вказівка Пошкодження двигуна через рух з замалою кількістю моторного масла ► Уникайте тривалого руху з занадто малою кількістю моторного масла. ► Негайно зупиніть автомобіль відповідно до правил дорожнього руху. Подальша експлуатація автомобіля заборонена! ► Вимкніть двигун. ► Долийте 1 л моторного масла (→ стор. 452).

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 Рівень мастила Зменшіть рівень мастила	► Перевірте рівень моторного масла. Вказівки щодо моторного масла (→ стор. 527). * Повідомлення на дисплеї лише для окремих типів механізації: Рівень моторного масла занадто високий. ! Вказівка Пошкодження двигуна через рух з занадто великою кількістю моторного масла ► Уникайте тривалого руху з занадто великою кількістю моторного масла. ► Негайно відвідайте спеціалізовану СТО та знизьте рівень моторного масла.
 Тиск машинного мастила Зупинка Двигун вимкн.	* Повідомлення на дисплеї лише для окремих типів механізації: Рівень тиску моторного масла занадто низький. ! ВКАЗІВКА Пошкодження двигуна через рух з занадто низьким тиском моторного масла ► Уникайте руху з занадто низьким тиском моторного масла. ► Негайно зупиніть автомобіль відповідно до правил дорожнього руху. Подальша експлуатація автомобіля заборонена! ► Повідомте фахівців спеціалізованої СТО.

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 Вимірювання рівня мастила неможливе	* Електричний зв'язок з датчиком рівня масла втрачено або датчик рівня масла несправний. ► Відвідайте спеціалізовану СТО.

Нейтралізація відпрацьованих газів

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 Долити AdBlue див. Посібник з експлуатації	* Запас AdBlue® опустився нижче позначки резерву. ► негайно долийте AdBlue® (→ стор. 203).

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 Долийте AdBlue Авар.режим чер. XXX km Див. керівн. з експлуатац.	* Низький запас AdBlue® спричиняє обмеження потужності після проходження відображеної відстані. ► Негайно долийте AdBlue® (→ стор. 203).
 Дол. XX,X l AdBlue Ав.реж.:макс.XXX км/год Зап.немож.ч/з XXX км	* Низький запас AdBlue® спричиняє обмеження потужності, починаючи від вказаної швидкості. Після подолання відображеної відстані пуск двигуна більше неможливий. ► Долийте принаймні зазначену кількість AdBlue® (→ стор. 203).
 Дол. XX,X l AdBlue Увім.запалюв., зачек. 60с, поки пуск не буде можл.	* Запас AdBlue® вичерпано. Ви більше не можете запустити двигун. ► Долийте принаймні зазначену кількість AdBlue® (→ стор. 203). ► Увімкніть запалювання і зачекайте приблизно 60 секунд. ► Запустіть двигун.

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 Системна помилка AdBlue див. Посібник з експл.	* Система AdBlue® несправна. ► Негайно відвідайте спеціалізовану СТО.
 Системна помилка AdBlue Авар. реж. через XXX km Див. керівн. з експлуатац.	* Система AdBlue® несправна. Після проходження відображеної відстані відбувається зменшення потужності. ► Негайно відвідайте спеціалізовану СТО.
 Системна помилка AdBlue Ав.реж.:макс. XXX km/h Зап.немож.ч/з XXX km	* Обмеження потужності внаслідок системної несправності AdBlue®. Після подолання вказаного відрізка шляху пуск двигуна більше неможливий. ► Негайно відвідайте спеціалізовану СТО.

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 Системна помилка AdBlue Запуск неможливий	* Система AdBlue® несправна. Ви більше не можете запустити двигун. ► Негайно повідомте фахівців спеціалізованої СТО.

Коробка перемикання передач

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
Для зняття з передачі Р або N, увімкніть гальмо і запустіть двигун	* Ви спробували переключитися з паркувального положення P або холостого ходу N в інше положення ► Натисніть педаль гальма. ► Змініть положення коробки передач. ► Запустіть двигун.
Щоб встановити передачу R спочатку натисніть гальма	* Ви намагалися встановити положення коробки передач R. ► Натисніть педаль гальма. ► Встановіть положення коробки передач R.

дисплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
Небезпека відкочування Відкриті двері водія і не активована передача Р	* Двері водія не повністю закриті і встановлене положення коробки передач D, R або холостий хід N. ► Зупинивши автомобіль, встановіть паркувальне положення P.
Передача Р лише при зупиненому автомобілі	* Встановлювати паркувальне положення P можна лише при зупиненому автомобілі. ► Для зупинки натисніть педаль гальма. ► Коли автомобіль зупинився, встановіть паркувальне положення P.
Для зняття з передачі Р активуйте гальмо	* Ви спробували переключитися з паркувального положення P в інше положення коробки передач. ► Натисніть педаль гальма. ► Встановіть положення коробки передач D, R або холостий хід N.
Активовано постійну нейтраль Небезпека відкочування	* Під час котіння чи руху автомобіля було встановлено холостий хід N. ► Для зупинки натисніть педаль гальма. ► Коли автомобіль зупинився, встановіть паркувальне положення P. ► Щоб продовжити рух, встановіть положення коробки передач D або R.
Не перемикаючи передачі Зверніться в пункт ТО!	* Коробка перемикачів передач несправна. Положення коробки передач більше не можна змінити. ► Коли встановлено положення коробки передач D, зверніться до фахівців спеціалізованої СТО, не змінюючи положення коробки передач. ► При всіх інших положеннях коробки передач зупиніть автомобіль відповідно до правил дорожнього руху. ► Повідомте фахівців спеціалізованої СТО.

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
Рухатись заднім ходом неможливо Зверніться в пункт ТО!	* Коробка перемикання передач несправна. Не можна увімкнути положення R. ► Відвідайте спеціалізовану СТО.
Несправність коробки передач Зупиніться	* Коробка перемикання передач несправна. Коробка перемикання передач автоматично перемикається на холостий хід N. ► Негайно зупиніть автомобіль відповідно до правил дорожнього руху. ► Натисніть педаль гальма. ► Встановіть паркувальне положення P. ► Повідомте фахівців спеціалізованої СТО.
Зупиніть автомобіль Залиште двигун прац. Зачекайте Редуктор охолodжується	* Коробка перемикання передач перегрілася. Рушання автомобіля може бути обмеженим або неможливим протягом деякого часу. ► Негайно зупиніть автомобіль відповідно до правил дорожнього руху. Подальша експлуатація автомобіля заборонена! ► Не вимикайте двигун. ► Продовжуйте рух лише в тому випадку, якщо відповідне повідомлення на дисплеї зникає.
Резервний акумулятор Несправність	* Аварійна батарея коробки перемикання передач більше не заряджається. ► Відвідайте спеціалізовану СТО. ► До того часу завжди перед вимиканням двигуна встановлюйте вручну положення коробки передач P. ► Перед виходом з автомобіля увімкніть електричне стоянкове гальмо.

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
Для пуску двигуна витисніть зчеплення	* Ви спробували запустити двигун, не натискаючи педаль зчеплення. ► Натисніть педаль зчеплення та запустіть двигун. * Під час рушання двигун перестав працювати, наприклад, внаслідок швидкого відпускання педалі зчеплення. ► Знову натисніть педаль зчеплення. Двигун запускається автоматично. ► Щоб рушити, повільно відпустіть педаль зчеплення.
Зчеплення перегрівається Уникайте запуску XX:XX хвилин	* Зчеплення сильно навантажене та нагріте. Уникайте зайвого рушання та тривалого руху на малій швидкості. ► Зупиніться відповідно до правил дорожнього руху та не вимикайте двигун. При увімкненому двигуні зчеплення охолоджується швидше. - або ► Якщо можливо, продовжуйте рухатися зі сталою швидкістю та зніміть ногу з педалі зчеплення. Не давайте зчепленню пробуксовувати. Зчеплення охолоджується під час руху. Якщо зчеплення охолонуло, це дисплейне повідомлення зникає.

Шини

Дисплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
Тиск у шинах Перевірте шини	* Попередження про втрату тиску в шинах розпізнало сильну втрату тиску. ▲ УВАГА! Небезпека аварії через занадто низький тиск в шині Шини з надто низьким тиском можуть бути небезпечними з наступних причин. • Шини можуть розірватися, особливо при збільшенні навантаження та швидкості. • Шини можуть надмірно та/або нерівномірно зношуватися, що може сильно погіршити їх зчеплення з дорогою. • можуть суттєво погіршитися ходові властивості автомобіля, а також керованість- і гальмівні характеристики. Тоді ви можете втратити контроль над керуванням автомобіля. ► Дотримуйтеся рекомендованих значень тиску в шинах. ► При потребі коригуйте тиск в шині. ► Зупиніть автомобіль згідно з правилами дорожнього руху. ► Перевірте тиск у шинах (→ стор. 494) і шини. ► При правильно налаштованому тиску в шинах перезапустіть попередження про зниження тиску в шинах (→ стор. 502).


дисплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
Контроль тиску в шинах після перевірки тиску запустити повторно	* На дисплеї відображається попередження про втрату тиску в шинах, і з того часу система повторно не запускалася. ► При правильно налаштованому тиску в шинах перезапустить попередження про зниження тиску в шинах (→ стор. 502).
Контроль тиску в шинах не працює	* Попередження про втрату тиску в шинах несправне. ► Відвідайте спеціалізовану СТО.
Перевірка тиску в шинах наразі недоступна	* Заважає потужне джерело радіосигналу. Тому не приймаються сигнали датчика тиску повітря в шинах. Система контролю тиску в шинах тимчасово недоступна. ► Продовжуйте рух. Як тільки причина усунена, система контролю тиску в шинах вмикається автоматично.
Перевірка тиску в шинах не працює	* Система контролю тиску в шинах несправна. ⚠ УВАГА! Небезпека аварії при несправності системи контролю тиску в шинах Якщо система контролю тиску в шинах несправна, вона не може належним чином попереджувати при втраті тиску в одній або кількох шинах. Шини з занадто низьким тиском можуть, наприклад, порушувати стиль їзди, а також керування- і гальмування. ► Перевірте систему контролю тиску в шинах на спеціалізованій СТО. ► Відвідайте спеціалізовану СТО.




исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
Перевірка тиску в шинах не працює Відсутні датчики коліс	* У встановлених колесах немає відповідних датчиків тиску повітря в шині. Система контролю тиску в шинах вимкнена. ► Встановлюйте колеса з придатними датчиками тиску повітря в шинах.
 Датчики колеса відсутні	* Від однієї або кількох шин відсутній сигнал датчика тиску повітря в шині. Для пошкодженої шини не відображається значення тиску. ► Замініть несправний датчик тиску повітря в шині на спеціалізованій СТО.
 Перевірте шини	* В одній або кількох шинах сильно зменшився тиск. Відображається положення колеса. ⚠ УВАГА! Небезпека аварії через занадто низький тиск в шині Шини з надто низьким тиском можуть бути небезпечними з наступних причин. • Шини можуть розірватися, особливо при збільшенні навантаження та швидкості. • Шини можуть надмірно та/або нерівномірно зношуватися, що може сильно погіршити їх зчеплення з дорогою. • можуть суттєво погіршитися ходові властивості автомобіля, а також керованість- і гальмівні характеристики. Тоді ви можете втратити контроль над керуванням автомобіля. ► Дотримуйтеся рекомендованих значень тиску в шинах.

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
	► При потребі коригуйте тиск в шині. ► Зупиніть автомобіль згідно з правилами дорожнього руху. ► Перевірте тиск у шинах (→ стор. 494) та шини.
 Необхідне коригування тиску у шинах	* Принаймні в одній шині тиск занадто низький або тиск у шинах коліс значно відрізняється. ► Перевірте тиск у шинах і у разі потреби підкачайте повітря. ► При правильно налаштованому тиску в шинах знову запустіть систему контролю тиску в шинах (→ стор. 497).
 Увага! дефект шини	* В одній або кількох шинах раптово зменшується тиск. Відображається положення колеса. ⚠ УВАГА! Небезпека аварії при русі з шинами без тиску Шини без тиску приховують наступні небезпеки: • шини можуть надміру нагріватися і спричинити пожежу; • можуть суттєво погіршитися ходові властивості автомобіля, а також керованість- і гальмівні характеристики. Тоді ви можете втратити контроль над керуванням автомобіля. ► Не їдьте з шинами без тиску. ► Дотримуйтеся вказівок щодо пошкодження шин.

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
	Вказівки при пошкодженні шин (→ стор. 469). ► Зупиніть автомобіль згідно з правилами дорожнього руху. ► Перевірте шини.
Перегрівання шин	* Принаймні одна шина перегрілася. Відповідна шина відображається червоним. При температурі, близькій до граничного значення, шина відображається жовтим. ► Зменште швидкість.
Зменшити швидкість	* Принаймні одна шина перегрілася. Відповідна шина відображається червоним. При температурі, близькій до граничного значення, шина відображається жовтим. ⚠ УВАГА! Небезпека аварії при русі з перегрітими шинами Перегріті шини можуть розірватися, особливо на високій швидкості. ► Зменште швидкість, щоб охолодити шини. ► Зменшіть швидкість, щоб шини охолонули.

Ключ

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 Замініть ключ див. Посібник з експл.	* Автомобілі з цифровим автомобільним ключем: для пуску двигуна є лише незначні підстави або їх немає взагалі. ► Переконайтеся, що відповідні налаштування в мобільному телефоні не обмежують інтернет-з'єднання. ► Відкрийте http://www.mercedes.me Mercedes me connect та викличте службу «Цифровий автомобільний ключ». ► Спочатку деактивуйте послугу, а потім активуйте її знову. ► Якщо повідомлення на дисплеї продовжує з'являтися, зверніться до центру підтримки клієнтів Mercedes-Benz Customer Assistance Center (CAC). * Автомобілі зі стікером цифрового автомобільного ключа: для пуску двигуна є лише незначні підстави або їх немає взагалі. ► Замовте новий стікер цифрового автомобільного ключа на авторизованій станції техобслуговування Mercedes-Benz або на http://www.mercedes-benz.com/connect.
 Замініть ключ	* Ключ потрібно замінити. ► Відвідайте спеціалізовану СТО.

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 Замініть батарею ключа	* Елемент живлення ключа розряджений. ► Замініть елемент живлення ключа (→ стор. 88).
 Ключ не розпізнано (біле повідомлення на дисплеї)	* Ключ наразі не розпізнано. ► Змініть місце розташування ключа в автомобілі. ► Якщо ключ і надалі не розпізнається, покладіть ключ у речове відділення для запуску за допомогою ключа (→ стор. 177).
 Ключ не розпізнано (червоне повідомлення на дисплеї)	* Ключ не розпізнано, у деяких випадках він більше не знаходиться в автомобілі. Якщо ключа більше немає в автомобілі і ви зупинили двигун: • Ви більше не можете запустити двигун. • Ви не можете централізовано заблокувати автомобіль. ► Переконайтеся, що ключ знаходиться в автомобілі. Якщо розпізнавання ключа несправне через сильне джерело радіосигналу: ► негайно зупиніть автомобіль відповідно до правил дорожнього руху. ► Покладіть ключ у речове відділення для запуску за допомогою ключа (→ стор. 177).

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
Покладіть ключ у зазначений відсік див. Посібник з експл.	* Розпізнавання ключа порушене. ► Змініть місце розташування ключа в автомобілі. ► Покладіть ключ у речове відділення для запуску за допомогою ключа (→ стор. 177).

Автомобіль

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 Автом. готовий до руху. Перед виходом вимк. запал.	* Ви збираєтеся вийти із автомобіля, який знаходиться у стані готовності до руху. ► Покидаючи автомобіль, слід вимкнути запалювання, зафіксувати автомобіль для попередження його відкочування, а також вийняти і забрати з собою ключ. ► Якщо ви не залишаєте автомобіль, вимкніть електричні споживачі, наприклад, підігрів сидінь. Інакше акумуляторна батарея на 12- В може розрядитися, і тоді автомобіль можна буде запустити лише за допомогою зовнішньої батареї (забезпечення пуску двигуна від зовнішнього джерела живлення).
 Тягово-зчіпний пристрій не зафіксований	* Ніжка зчіпної кулі розкладається або складається. Процес розкладання заборонено пришвидшувати, сповільнювати чи затримувати руками, ногами або іншими допоміжними засобами та рухати під час зупинки. Під час процесу розкладання не приєднуйте причеп. Якщо ніжка зчіпної кулі знаходиться в положенні готовності, це повідомлення на дисплеї зникає.

исплейні повідомлення



Тягово-зчіпний пристрій
Перевірте блокування
(біле повідомлення на
дисплеї)

Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення

* Тягово-зчіпний пристрій не готовий до роботи під час руху з причепом.

- Негайно зупиніть автомобіль відповідно до правил дорожнього руху і вимкніть двигун.
- Від'єднайте причеп і зафіксуйте для попередження його відкочування.
- Спробуйте повторно розкласти зчіпну кулю, для цього утримуйте кнопку на кришці багажника, поки ніжка зчіпної кулі не зафіксується під бампером (→ стор. 289).
- Якщо відповідне повідомлення на дисплеї зникає, приєднайте причеп і продовжте рух.

▲ УВАГА! Небезпека аварії через заблоковану ніжку зчіпної кулі

Якщо ніжка зчіпної кулі не досягла зафіксованого положення, причіп може від'єднатися.

- Негайно зупиніть автомобіль відповідно до правил дорожнього руху. Подальша експлуатація автомобіля забороняється!
- Від'єднайте причіп і зафіксуйте для попередження його відкочування.
- Спробуйте ще раз встановити зчіпну кулю і знову приєднайте причіп лише тоді, коли згасне дисплейне повідомлення.

Якщо повідомлення на дисплеї не зникає, тягово-зчіпний пристрій несправний і ніжка зчіпної кулі не заблокована.

- Не приєднуйте причеп і продовжуйте рух без нього. При цьому стежте за дорожнім просвітом, який обмежений через незаблоковану ніжку зчіпної кулі.
- Відвідайте спеціалізовану СТО.

Дисплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
	* Тягово-зчіпний пристрій не готовий до використання. ► Від'єднайте під'єднаний причеп і зафіксуйте для попередження його відкочування. ► Якщо ніжка зчіпної кулі складена: спробуйте повторно розкласти зчіпну кулю, для цього потягніть та утримуйте кнопку на кришці багажника, поки ніжка зчіпної кулі надійно не зафіксується у вертикальній позиції, а потім знову під бампером (→ стор. 289). ► Якщо ніжка зчіпної кулі витягнута: потягніть та утримуйте кнопку кришки багажника, поки ніжка зчіпної кулі не зафіксується під бампером. Якщо повідомлення на дисплеї не зникає, тягово-зчіпний пристрій несправний і ніжка зчіпної кулі не заблокована. ► Не приєднуйте причеп і продовжуйте рух без нього. При цьому стежте за дорожнім просвітом, який обмежений через незаблоковану ніжку зчіпної кулі. ► Відвідайте спеціалізовану СТО.
 Керування лише в положенні коробки передач P	* Ніжка зчіпної кулі не повертається при увімкненні положення передачі D, R або холостого ходу N. ► Натисніть педаль гальма. ► Встановіть паркувальне положення P.

дисплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 Керування лише в положенні коробки передач N	* Автомобілі з механічною коробкою передач: ви спробували розкласти ніжку зчпної кулі, і коробка перемикавання передач знаходиться не в режимі холостого ходу N. ► Перемкніть коробку перемикавання передач у режим холостого ходу N.
 Несправність кермування Підвищене зусилля див. Посібник з експл.	* Підтримка підсилювача рульового управління несправна. ⚠ УВАГА! Небезпека аварії через зміну керованості Якщо підтримка підсилювача рульового управління несправна частково або повністю, потрібно докладати більше зусиль при керуванні. ► Якщо можливе безпечне керування, продовжуйте обережно їхати далі. ► Негайно зверніться на спеціалізовану СТО. ► Якщо можливе безпечне керування, обережно продовжуйте рух. ► Негайно відвідайте спеціалізовану СТО або повідомте фахівців.

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 Несправність керування Негайно зупиніться! див. Посібник з експл.	* Несправне рульове управління. Керованість помітно погіршилася. ⚠ УВАГА! Небезпека аварії при обмеженій керованості Якщо рульове управління не функціонує, так як це передбачалося, існує загроза безпеки при експлуатації автомобіля. ► Негайно зупиніть автомобіль відповідно до правил дорожнього руху. Подальша експлуатація автомобіля забороняється! ► Зверніться на спеціалізовану СТО. ► Негайно зупиніть автомобіль відповідно до правил дорожнього руху. Подальша експлуатація автомобіля заборонена! ► Повідомте фахівців спеціалізованої СТО.
Відмова активного капоту див. Посібник з експл.	* Активний капот (захист пішоходів) несправний або не функціонує через спрацювання. ► Відвідайте спеціалізовану СТО.
	* Принаймні одні двері відкриті. ► Закрийте всі двері.

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
	* Капот відкритий. ▲ УВАГА! Небезпека аварії через розблокований капот під час руху Розблокований капот під час руху може відкритися та перекрити огляд. ► Ніколи не розблокуйте капот під час руху. ► Перед кожною поїздкою переконайтеся, що капот заблокований. ► Негайно зупиніть автомобіль згідно з правилами дорожнього руху. ► Закрийте капот.
	* Кришка багажника відкрита. ▲ НЕБЕЗПЕКА! Небезпека отруєння через відпрацьовані гази Двигуни внутрішнього згоряння виділяють отруйні відпрацьовані гази, наприклад, монооксид вуглецю. Якщо кришка багажника залишається відкритою, коли працює двигун, зокрема під час руху, відпрацьовані гази можуть потрапити в салон автомобіля. ► Щоразу, перш ніж відкривати кришку багажника, слід зупиняти двигун. ► Заборонено рухатися з відкритою кришкою багажника. ► Закрийте кришку багажника.

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 Спинка заднього сидіння зліва не блокована (приклад)	* Спинка відповідного сидіння не зафіксована. ► Відхиліть спинку сидіння до фіксації.
 Спинка сидіння спереду ліворуч не блокована (приклад)	* Спинка відповідного переднього сидіння не зафіксована. ► Відхиліть спинку сидіння до фіксації.
 Долийте рідину для очищ. скла	* Рівень омиваючої рідини в бачку склоомивача опустився нижче мінімального значення. ► Долийте рідину омивача (→ стор. 454).

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 Перед пуском покрутіть кермо	* Автомобілі з механічною коробкою передач: електричне блокування рульового управління не може розблокувати рульове колесо. ► Вимкніть запалювання. ► Щоб усунути заклинювання, трохи поверніть рульове колесо ліворуч та праворуч. ► Знову увімкніть запалювання.
 Кермування порушене див. Посібник з експлуатації	* Автомобілі з механічною коробкою передач: електричне блокування рульового колеса несправне. Рульове управління може бути заблоковане електричним блокуванням рульового колеса. ⚠ УВАГА! небезпека аварії при обмеженій керованості Якщо рульове управління не функціонує, так як це передбачалося, існує загроза безпеки при експлуатації автомобіля. ► Негайно зупиніть автомобіль відповідно до правил дорожнього руху. Подальша експлуатація автомобіля забороняється! ► Зверніться на спеціалізовану СТО. ► Негайно зупиніть автомобіль відповідно до правил дорожнього руху. Подальша експлуатація автомобіля заборонена! ► Повідомте фахівців спеціалізованої СТО.

Регулювання мікроклімату в салоні

дисплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 Не працює див. Посібник з експл.	* Автономний обігрівач тимчасово несправний. ► В автомобілі, що стоїть на горизонтальній рівній поверхні з охолодженим двигуном: чотири рази з інтервалом у кілька хвилин спробуйте увімкнути автономний обігрівач. ► Якщо автономний обігрівач не вмикається: відвідайте спеціалізовану СТО.
 Система не працює низький заряд батареї	* Надто низька напруга бортової мережі. Автономний обігрівач вимкнувся. ► Проїдьте досить довгу ділянку дороги, поки акумуляторна батарея достатньо не зарядиться.
 Система не працює Заправте паливом	* У паливному баку занадто мало палива. Автономний обігрівач не вмикається. ► Заправте автомобіль.

Освітлення

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 Ближнє світло ліво- руч (приклад)	* Відповідне джерело світла пошкоджене. ► Продовжуйте рух максимально обережно. ► Негайно відвідайте спеціалізовану СТО. ❗ Світлодіодні джерела світла: лише якщо всі світлодіоди несправні, на дисплеї з'явиться повідомлення для відповідного освітлення.
 Несправність див. Посіб- ник з експл.	* Зовнішнє освітлення несправне. ► Відвідайте спеціалізовану СТО. * Автомобіль з тягово-зчіпним пристроєм: міг вийти з ладу запобіжник. ► Зупиніться згідно з правилами дорожнього руху. ► Перевірте запобіжники і за потреби замініть (→ стор. 489).
 Авт. увім. освітл. для руху не працює	* Датчик освітленості несправний. ► Відвідайте спеціалізовану СТО.

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 Ввімкнути ближнє світло	* Ви рухаєтеся без ближнього світла. ► Поверніть перемикач освітлення в положення  або AUTO.
 Вимкніть світло	* Ви залишаєте автомобіль, а світло ще увімкнене. ► Поверніть перемикач освітлення в положення AUTO.
 Intell. Light System не працює	* Система Intelligent Light System несправна. Система освітлення функціонуватиме в подальшому без функцій Intelligent Light System. ► Відвідайте спеціалізовану СТО.
 Активне поворотне світло не працює	* Активне поворотне світло несправне. ► Відвідайте спеціалізовану СТО.

исплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
Адаптивна система дальн. світла Assist. Plus наразі недоступна див. Посібник з експл.	* Адаптивна система керування дальнім світлом Плюс тимчасово недоступна. Досягнуті системні межі (→ стор. 152). ► Продовжуйте рух. Система буде знову доступна, як тільки буде усунуто причину несправності. Відображається повідомлення на дисплеї Адаптивна система дальн. світла Assist. Plus знову доступна.
Адаптивна система дальн. світла Assist. Plus не працює	* Адаптивна система керування дальнім світлом Плюс несправна. ► Відвідайте спеціалізовану СТО.
Попередж. сигнал Збій	* Вимикач аварійної світлової сигналізації не працює. ► Відвідайте спеціалізовану СТО.
Адаптивна система дал. світла Assist. Plus огляд камери обмежено див. Посібник з експл.	* Огляд камери обмежений. Можливі причини: • забруднення вітрового скла в полі огляду камери • сильні опади або туман Системи допомоги водієві та системи безпеки руху можуть бути несправні або тимчасово недоступні. Система допомоги водієві та система безпеки руху стануть знову доступними, як тільки будуть усунені причини їх несправності. Якщо повідомлення на дисплеї не зникає: ► Зупиніться згідно з правилами дорожнього руху.


дисплейні повідомлення	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
	► Очистіть вітрове скло.

Сигнальні та контрольні лампи


Огляд сигнальних та контрольних ламп

При увімкненні запалювання деякі системи проводять самотестування. При цьому деякі сигнальні та контрольні лампи можуть тимчасово вмикатися або блимати. Така поведінка не викликана несправностями. Лише якщо ці сигнальні та контрольні лампи вмикаються або блимають після пуску двигуна або під час поїздки, це сигналізує про несправність.

Дисплей приладів (стандартний режим)

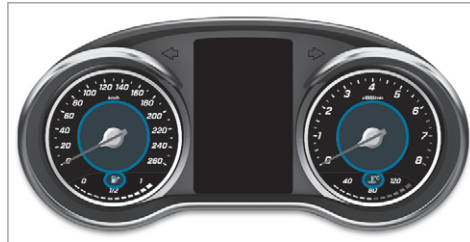

Дисплей приладів (широкоформатний дисплей передньої панелі)

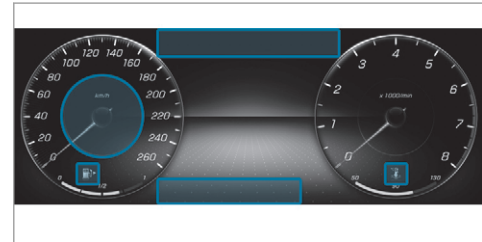

Положення контрольних ламп на дисплеї приладів може відрізнятися від прикладу. Це залежить від налаштування дисплея.

Сигнальні та контрольні лампи:



Ближнє світло (→ стор. 147)



Стоянкове світло (→ стор. 147)



Дальнє світло (→ стор. 149)

		Показчик повороту (→ стор. 149)		DYNAMIC BODY CONTROL несправна (→ стор. 606)
		Заднє протитуманне світло (→ стор. 147)		Діагностика двигуна (→ стор. 607)
		Система утримання пасажирів (→ стор. 599)		Передпускове прогрівання
		Непрістібнутий ремінь безпеки		Помилка електрики(→ стор. 607)
		Гальма (жовт.)		Резервний запас палива з інди- цією положення кришки горловини паливного бака (→ стор. 607)
		Гальма (черв.)		Охолоджувальна рідина занадто гаряча/холодна (→ стор. 607)
		Електричне стоянкове гальмо (жовт.)		Система контролю тиску в шинах (→ стор. 610)
		Електричне стоянкове гальмо (черв.)		Тягово-зчіпний пристрій не готовий до використання або хитається (→ стор. 612)
		ABS несправна		
		ESP®		
		ESP® OFF		
		Попередження про небезпечну дистанцію (→ стор. 606)		
		Електропідсилювач рульового управління пошкоджений (→ стор. 612)		
		AIRMATIC несправна (→ стор. 606)		

Системи безпеки

Сигнальні та контрольні лампи	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 Сигнальна лампа ABS	Жовта сигнальна лампа «ABS» світиться під час роботи двигуна. *ABS несправна. При додатковому попереджувальному звуковому сигналі несправна EBD. Можлива неправильна робота інших систем руху та систем безпеки руху. ⚠ УВАГА! Небезпека заносу при несправності EBD або ABS Якщо EBD або ABS не функціонує, колеса під час гальмування можуть заблокуватися. Це суттєво погіршує керуваність та гальмівні характеристики автомобіля. Гальмівний шлях у випадку аварійного гальмування може подовжитися. До того ж вимикаються інші системи безпеки руху. ► Продовжуйте рух максимально обережно. ► Необхідно негайно перевірити гальмівну систему на спеціалізованій СТО. ► Продовжуйте рух максимально обережно. ► Слідкуйте за повідомленнями на багатофункціональному дисплеї. ► Відвідайте спеціалізовану СТО.

Сигнальні та контрольні лампи	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 Сигнальна лампа ESP® блимає	Під час руху блимає жовта сигнальна лампа «ESP®». *Одне або декілька коліс автомобіля досягли граничних значень зчеплення з дорожнім покриттям (→ стор. 219). ► Пристосуйте стиль водіння до погодних і дорожніх умов.
 Сигнальна лампа ESP® світиться	Жовта сигнальна лампа «ESP®» світиться під час роботи двигуна. *ESP® несправна. Можлива неправильна робота інших систем руху та систем безпеки руху. ▲ УВАГА! Небезпека заносу через несправність в ESP® Якщо система ESP® несправна, вона не може стабілізувати автомобіль. До того ж вимикаються інші системи безпеки руху. ► Продовжуйте рух максимально обережно. ► Перевірте систему ESP® на спеціалізованій СТО. ► Продовжуйте рух максимально обережно. ► Слідкуйте за повідомленнями на багатофункціональному дисплеї. ► Відвідайте спеціалізовану СТО.

Сигнальні та контрольні лампи	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 Сигнальна лампа ESP® ВИМКН.	Жовта сигнальна лампа ESP® OFF світиться під час роботи двигуна. *ESP® вимкнена. ▲ УВАГА Небезпека заносу при русі з вимкненою ESP® Якщо система ESP® вимкнена, система ESP® не може стабілізувати автомобіль. При цьому інші системи безпеки руху доступні лише обмежено. ► Продовжуйте рух максимально обережно. ► Вимикайте ESP® лише на той час, що вимагається залежно від ситуації. Якщо ESP® не вмикається, ESP® несправна. ► Негайно перевірте ESP® на спеціалізованій СТО. ► Дотримуйтеся вказівок щодо вимкнення ESP® (→ стор. 219).
 Сигнальна лампа гальма (жовта)	Жовта сигнальна лампа «Гальма» світиться під час роботи двигуна. * ▲ УВАГА! Небезпека аварії при несправності гальмівної системи Якщо гальмівна система несправна, можливе порушення гальмівних характеристик. ► Продовжуйте рух максимально обережно. ► Необхідно негайно перевірити гальмівну систему на спеціалізованій СТО.

Сигнальні та контрольні лампи	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
	► Рухайтесь обережно, з відповідною швидкістю, та дотримуйтеся безпечної відстані до автомобіля, що рухається попереду. ► Якщо на багатофункціональному дисплеї відображається повідомлення, вживайте відповідних заходів. ► Відвідайте спеціалізовану СТО.
 Сигнальна лампа гальма (червоний)	Червона сигнальна лампа «Гальма» світиться під час роботи двигуна. *Можливі причини: • Посилення гальмівного приводу несправне, можуть змінитися гальмівні характеристики. • У бачку гальмівної системи залишилося замало гальмівної рідини. ▲ УВАГА! Небезпека аварії та травмування при несправності посилення гальмівного приводу Якщо посилення гальмівного приводу несправне, для гальмування може знадобитись збільшення сили педалі гальма. Це може погіршити гальмівні характеристики. Гальмівний шлях у випадку аварійного гальмування може подовжитися. ► Негайно зупиніть автомобіль відповідно до правил дорожнього руху. Продовжувати рух заборонено! ► Повідомте фахівцям спеціалізованої СТО.

Сигнальні та контрольні лампи	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
	 УВАГА! Небезпека аварії при низькому рівні гальмівної рідини Якщо рівень гальмівної рідини занижений, може погіршитися ефект гальмування і таким чином характеристики гальмування. ► Негайно зупиніть автомобіль відповідно до правил дорожнього руху. Подальша експлуатація автомобіля заборонена! ► Зверніться до фахівців спеціалізованої СТО. ► Не доливайте гальмівну рідину. ► Негайно зупиніть автомобіль відповідно до правил дорожнього руху. Подальша експлуатація автомобіля заборонена! ► Слідкуйте за повідомленнями на багатофункціональному дисплеї. ► Повідомте фахівців спеціалізованої СТО.

Сигнальні та контрольні лампи	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 Червона контрольна лампа електричного стоянкового гальма  Жовта контрольна лампа електричного стоянкового гальма несправна	Червона контрольна лампа електричного стоянкового гальма блимає або світиться. Жовта контрольна лампа додатково світиться при несправності електричного стоянкового гальма. * ► Слідкуйте за повідомленнями на багатофункціональному дисплеї.
 Сигнальна лампа системи утримання пасажирів	Червона сигнальна лампа системи утримання пасажирів світиться під час роботи двигуна. * Система утримання пасажирів несправна (→ стор. 39). ▲ УВАГА! Небезпека травмування через функціональне порушення у системі утримання пасажирів Якщо система утримання пасажирів несправна, компоненти системи утримання пасажирів можуть випадково активуватися або спрацювати під час аварії не так, як передбачено. Це може стосуватися, наприклад, аварійного натягувача ремня безпеки або подушки безпеки. ► Негайно перевірити систему утримання пасажирів у спеціалізованій СТО та відремонтувати.

Сигнальні та контрольні лампи	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
	► Продовжуйте рух максимально обережно. ► Слідкуйте за повідомленнями на багатофункціональному дисплеї. ► Негайно відвідайте спеціалізовану СТО.

Ремінь безпеки

Сигнальні та контрольні лампи	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 Сигнальна лампа ременя безпеки світиться	Після пуску двигуна вмикається червона сигнальна лампа «Ремінь безпеки». Додатково може лунати попереджувальний звуковий сигнал. *Сигнальна лампа ременя безпеки нагадує водієві та передньому пасажиру про необхідність пристебнутися. ► Пристебніться (→ стор. 44). Через наявність предметів на сидінні переднього пасажирів сигнальна лампа ременя безпеки може не вимикатися.

Сигнальні та контрольні лампи	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 Сигнальна лампа ременя безпеки блимає	Миготить червона сигнальна лампа ременя безпеки та лунає переривчастий попереджувальний звуковий сигнал. * Водій або передній пасажир під час руху не пристебнувся. ► Пристебніться (→ стор. 44). * На сидінні переднього пасажира знаходяться сторонні предмети. ► Приберіть предмети з сидіння переднього пасажира.


Системи допомоги водієві

Сигнальні та контрольні лампи	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 Сигнальна лампа попередження про небезпечну дистанцію	Під час руху світиться червона сигнальна лампа попередження про небезпечну дистанцію. * Відстань до автомобіля, що рухається попереду, замала для вибраної швидкості. При додатковому попереджувальному звуковому сигналі ви наближаєтеся до перешкоди з занадто великою швидкістю. ► Будьте готові гальмувати. ► Збільште дистанцію. Функціонування активного асистента екстреного гальмування (→ стор. 224).

Сигнальні та контрольні лампи	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 Сигнальна лампа ходової частини	Жовта сигнальна лампа AIRMATIC увімкнена. Жовта сигнальна лампа DYNAMIC BODY CONTROL увімкнена. * Виявлена несправність AIRMATIC. - Виявлена несправність DYNAMIC BODY CONTROL. ► Слідкуйте за повідомленнями на багатофункціональному дисплеї.

Двигун

Сигнальні та контрольні лампи	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 Сигнальна лампа діагностики двигуна	Жовта сигнальна лампа діагностики двигуна світиться під час роботи двигуна. * Несправний двигун, система випуску відпрацьованих газів або паливна система. Це може призвести до перевищення граничного значення токсичності відпрацьованих газів, внаслідок чого двигун працюватиме в аварійному режимі. ► Необхідно якомога швидше перевірити автомобіль на спеціалізованій СТО. * Автомобілі з дизельним двигуном: можливо, паливний бак порожній. ► Після заправки запустіть двигун три-чотири рази поспіль. Якщо жовта сигнальна лампа діагностики двигуна перестала світитися, аварійний режим вимкнено. Перевіряти автомобіль не треба.

Сигнальні та контрольні лампи	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
 Сигнальна лампа збою електрики	Світиться червона сигнальна лампа порушення роботи електрики. * Електрообладнання пошкоджено. ► Слідкуйте за повідомленнями на багатофункціональному дисплеї.
 Сигнальна лампа резервного запасу палива	Під час роботи двигуна світиться жовта сигнальна лампа резервного запасу палива. * Запас палива досягнув резервної межі. ► Заправте автомобіль.
 Сигнальна лампа охолоджуючої рідини	Під час роботи двигуна світиться червона сигнальна лампа охолоджувальної рідини. * Можливі причини: • датчик температури несправний • рівень охолоджувальної рідини занадто низький • перешкоди для подачі повітря до радіатора двигуна • несправний вентилятор радіатора двигуна Якщо додатково лунає попереджувальний звуковий сигнал, температура охолоджувальної рідини перевищує 120 °C.

Сигнальні та контрольні лампи	Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення
	▲ УВАГА Небезпека отримання опіків при відкриванні капоту За умови перегрівання двигуна або пожежі в моторному відсіку під час відкриття капоту разом з гарячим газом можуть виділятися і продукти згоряння експлуатаційних матеріалів. ► Перед відкриванням капоту дайте перегрітому двигуну охолонути. ► У випадку пожежі в моторному відсіку закрийте капот і зверніться до пожежної охорони. ► Негайно зупиніть автомобіль згідно з правилами дорожнього руху та вимкніть двигун. Подальша експлуатація автомобіля заборонена! ► Слідкуйте за повідомленнями на багатофункціональному дисплеї. Якщо індикація температури охолоджувальної рідини знаходиться на нижньому кінці температурної шкали: ► Зверніться до фахівців спеціалізованої СТО. або ► Вийдіть із автомобіля та не наближайтесь до нього, доки двигун не охолоне. ► Перевірте рівень охолоджувальної рідини (→ стор. 453). ► Переконайтеся в тому, що відсутні перешкоди для подачі повітря до радіатора двигуна. ► Без високого навантаження двигуна продовжуйте рух до найближчої спеціалізованої СТО. При цьому стежте за тим, щоб індикація температури охолоджувальної рідини залишалася нижче 120 °C.

Шини

Сигнальні та контрольні лампи



Світиться сигнальна лампа системи контролю тиску в шинах

Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення

Світиться жовта сигнальна лампа системи контролю тиску в шинах (втрата тиску/несправність).

*Система контролю тиску в шинах виявила втрату тиску повітря принаймні в одній шині.

▲ УВАГА! Небезпека аварії через занадто низький тиск в шині

Шини з надто низьким тиском можуть бути небезпечними з наступних причин.

- Шини можуть розірватися, особливо при збільшенні навантаження та швидкості.
- Шини можуть надмірно та/або нерівномірно зношуватися, що може сильно погіршити їх зчеплення з дорогою.
- можуть суттєво погіршитися ходові властивості автомобіля, а також керованість- і гальмівні характеристики.

Тоді ви можете втратити контроль над керуванням автомобіля.

- Дотримуйтеся рекомендованих значень тиску в шинах.
- При потребі коригуйте тиск в шині.

- Зупиніть автомобіль відповідно до правил дорожнього руху.
- Перевірте тиск в шинах і шини.

Сигнальні та контрольні лампи



Блимає сигнальна лампа системи контролю тиску в шинах

Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення

Жовта сигнальна лампа системи контролю тиску в шинах (втрата тиску/несправність) блимає протягом хвилини, а потім світиться постійно.

*Система контролю тиску в шинах несправна.

▲ УВАГА! Небезпека аварії при несправності системи контролю тиску в шинах

Якщо система контролю тиску в шинах несправна, вона не може належним чином попереджувати при втраті тиску в одній або кількох шинах.

Шини з занадто низьким тиском можуть, наприклад, порушувати стиль їзди, а також керування- і гальмування.

► Перевірте систему контролю тиску в шинах на спеціалізованій СТО.

► Відвідайте спеціалізовану СТО.

Автомобіль

Сигнальні та контрольні лампи



Сигнальна лампа тягово-зчіпного пристрою

Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення

Світиться червона сигнальна лампа тягово-зчіпного пристрою.

*Тягово-зчіпний пристрій не готовий до використання або хитається.

▲ УВАГА! Небезпека аварії через заблоковану ніжку зчіпної кулі

Якщо ніжка зчіпної кулі не досягла зафіксованого положення, причіп може від'єднатися.

- Негайно зупиніть автомобіль відповідно до правил дорожнього руху. Подальша експлуатація автомобіля забороняється!
- Від'єдняйте причіп і зафіксуйте для попередження його відкочування.
- Спробуйте ще раз встановити зчіпну кулю і знову приєднайте причіп лише тоді, коли згасне дисплейне повідомлення.

► Слідкуйте за повідомленнями на багатофункціональному дисплеї.

Якщо тягово-зчіпний пристрій хитається:

► Зачекайте, поки ніжка зчіпної кулі досягне положення готовності до експлуатації.

Сигнальні та контрольні лампи

Сигнальна лампа електро-
підсилювача рульового
управління

Можливі причини виникнення несправностей/наслідки та ► Рішення

Під час роботи двигуна світиться червона сигнальна лампа електропідсилювача рульового управління.

* Несправна підтримка підсилювача або рульове управління.

▲ УВАГА! Небезпека аварії при обмеженій керованості

Якщо рульове управління не функціонує, так як це передбачалося, існує загроза безпеки при експлуатації автомобіля.

- Негайно зупиніть автомобіль відповідно до правил дорожнього руху. Подальша експлуатація автомобіля забороняється!
- Зверніться на спеціалізовану СТО.

► Слідкуйте за повідомленнями на багатофункціональному дисплеї.

1, 2, 3 ...	
4MATIC	197
Функція	197
A	
ABS (антиблокувальна система)	218
AdBlue®	526
Відсутність домішок	526
Вказівки	202
Доливання	203
Запас ходу	302
Присадки	526
Рівень заповнення	302, 527
AIRMATIC	253
Налаштування	255
Ходова частина	253
Android Auto	400
Вказівка	401
Завершення роботи	402
Мобільний телефон, підключення	401
Налаштування звучання	402
Огляд	400
Передані дані автомобіля	402

Apple CarPlay®	399
Вказівки	399
Завершення роботи	400
Налаштування звучання	400
Огляд	399
Передані дані автомобіля	402
Підключення iPhone®	399
ASSYST PLUS	446
Відображення терміну проведення техобслуговування	446
Регулярні роботи з сервісного обслуговування	446
Спеціальні сервісні послуги	446
Тривалі простої з від'єднаною бата- реєю	447
Функція/вказівки	446
ATTENTION ASSIST	277, 279
Налаштування	279
Системні межі	277
Функція	277

B	
BAS (система екстреного гальму- вання)	218

BlueTec®	
див. AdBlue®	
Bluetooth®	342
Встановлення інтернет-з'єднання	412
Змінити профіль (DUN/PAN)	413
Інформація	341
Увімкнення/вимкнення	342
Bluetooth® Audio	
Вибір медіаплеєра	430
Деавторизація пристрою (скасу- вання реєстрації)	431
Зміна пристрою через NFC	431
Інформація	428
Огляд	429
Пошук композиції	431
Пошук та авторизація пристрою	429
Увімкнення	430

C	
COMAND Online	
див. Мультимедійна система	
COMAND Touch	
Керування пристроями	345
Cross Traffic Alert	276

D		E	
Dinghy Towing		E10	522
див. Система жорстких буксирних балок Tow-Bar		EBD (Electronic Brakeforce Distribution)	
DISTRONIC		Функція/вказівки	223
див. Активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC		EDW (система протиугінної сигналізації)	
Drive Away Assist	276	Вимкнення сигналізації	112
DYNAMIC BODY CONTROL		Захист від буксирування, увімкнення або вимкнення	113
Ходова частина	252	Система охорони салону, увімкнення/вимкнення	114
DYNAMIC SELECT	188	Функціонування	111
Вибір програми руху	189	Функція захисту від буксирування	112
Виклик відгуку на спрацювання	189	Функція системи охорони салону	113
Відображення даних автомобіля	190	ENERGIZING Comfort	
Відображення параметрів двигуна	190	Запуск програми	353
Індикація програми руху	189	Огляд програм	352
Керування (перемикач DYNAMIC SELECT)	189	EQ Boost	
Конфігурування програми руху I	189	Техніка безпеки при експлуатації	25
Програми руху	188	ESC (Electronic Stability Control)	
Функція	188	див. ESP® (електронна система курсової стабілізації)	

ESP®	
Система стабілізації під час бічного вітру	222
Система стабілізації причепа	223
ESP® (електронна система курсової стабілізації)	219
Увімкнення/вимкнення	222
Функція/вказівки	219

F	
Flat Towing	
див. Система жорстких буксирних балок Tow-Bar	

H	
HANDS-FREE ACCESS	99
HD-програми	
див. Модуль CI+	

I	
In Car Office	
Автоматичний запуск, увімкнення/вимкнення	397
Вибір функцій	397

Виклик	397
Позначити завдання у списку як виконане	397
Реєстрація вхідного виклику	397
Функції	396

Intelligent Light System	150
Активне поворотне світло	150
Огляд	150
Освітлення при поганих погодних умовах	152
Протитуманне світло (розширене)	151
Світло для руху по автомагістралях ...	151
Світло для руху по місту	152
Статична функція освітлення поворотів	151
Увімкнення/вимкнення	152

iPhone®

див. Apple CarPlay®
див. Mercedes-Benz Link

K**KEYLESS-GO**

Блокування автомобіля	93
Налаштування розблокування	87

Проблема	94
Розблокування автомобіля	93

L

LINGUATRONIC	312
Акустична допомога	313
Багатофункціональне рульове колесо (управління)	312
Ведення діалогу	312
Глобальні голосові команди	313
Голосова команда для телефону	320
Голосові команди для SMS	325
Голосові команди для автомобіля	326
Голосові команди для перемикання	314
Голосові команди для повідомлень ...	325
Голосові команди для управління медіа-програвачем	322
Голосові команди для управління радіоприймачем	321
Голосові команди для управління ТБ	321
Голосові команди навігації	316
Мовні налаштування	313
Покращення якості мовлення	314

Спеціальні голосові команди для додатків	313
Техніка безпеки при експлуатації	311
Типи голосових команд	313
Функції управління	313

Live Traffic Information

Відображення дорожньої карти	375
Відображення інформації абоне-мента	374
Відображення подій на дорозі	376
Подовження дії абонементу	374
Реєстрація на Mercedes me	374

M**Media Interface**

Інформація	426
Огляд	428
Увімкнення	427

Mercedes me connect

Інформація	406
Передані дані	407
Служба екстреної допомоги та допомоги при ДТП	406

Mercedes-Benz Apps

Виклик	414
Керування через голосове управління	415

Mercedes-Benz Link 398

Використання	398
Завершення	398
Огляд	398
Підключення	398

MULTIBEAM LED

див. Intelligent Light System

N**Near Field Communication (NFC)** 389

Bluetooth®, зміна аудіопристрою	431
Блокування автомобіля (мобільний телефон)	92
Блокування автомобіля (стікер автомобільного цифрового ключа)	92
Використання мобільного телефона	389
Запуск автомобіля (мобільний телефон)	176

Запуск автомобіля (стікер автомобільного цифрового ключа)	176
Зміна мобільного телефона	389
Інформація	389
Підключення мобільного телефона до мультимедійної системи	389
Розблокування автомобіля (мобільний телефон)	92
Розблокування автомобіля (стікер автомобільного цифрового ключа)	92

NFC

див. Near Field Communication (NFC)

P**PARKTRONIC**

Несправність	258
Порушення функціонування	258

PRE-SAFE® (профілактичний захист пасажирів) 56

PRE-SAFE® Sound	56
Скасування заходів	56
Функція	56

PRE-SAFE® PLUS (профілактичний захист пасажирів PLUS)	56
Скасування заходів	56
Функціонування	56

Q**QR-код**

Схема розташування елементів систем безпеки та аварійно-рятувальних засобів автомобіля	34
--	----

R**Remote Online**

Запуск автомобіля	179
Заряджання акумуляторної батареї ...	178
Охолодження або обігрів салону автомобіля	178

S**SD-карта**

Вставлення/виймання	421
---------------------------	-----

Smart Card

Встановлення	442
--------------------	-----

SMS	394
Видалення	396
Вихідні	396
Відповідь	396
Вказівки	394
Голосові команди (LINGUATRONIC) ...	325
Зміна папки	396
Надсилання	395
Налаштування поточного SMS	395
Опції	396
Створення	395
Телефонний дзвінок відправникові ...	396
Функція «Зачитування»	395
Чернетки	396
Читання	395

SVHC (Особливо небезпечні речовини)	33
--	----

T

ТЕМРОМАТ	231
Вибір	233
Виклик швидкості	233
Вимкнення	233
Збереження швидкості	233
Кнопки	233

Налаштування швидкості	233
Передумови	233
Системні межі	231
Увімкнення	233
Функція	231

Top Tether	75
-------------------------	----

TuenIn

Вибір станції та підключення до неї ...	418
---	-----

TunelIn

Вибір хвилі	418
Видалення станції	418
Виклик	417
Вихід	418
Збереження станції	418
Налаштування опцій	418
Огляд	417
Реєстрація	418
Умови використання	418

U

USB-пристрої

Підключення	422
-------------------	-----

V

VIN	518
Вітрове скло	518
Заводська табличка	518
Сидіння	518

W

WLAN	342
Встановлення точки доступу	344
Налаштування	342
Налаштування інтернет-з'єднання	411
Огляд	342

A

Аварійне запасне колесо	514
Виймання	515
Вказівки	514

Аварійний ключ

Вставлення/виймання	88
Двері, блокування	95
Двері, розблокування	95

Аварійний натягувач ремня безпеки

Активация	39
-----------------	----

Аварійний пуск двигуна	489
Аварійний режим	
Запуск автомобіля	177
Аварія	
Буксирування	484
Буксирування для пуску двигуна	489
Заміна колеса	508
Огляд можливостей допомоги	20
Транспортування автомобіля	486
Аварія	
див. Пошкодження шини	
Автоматична зупинка двигуна (функція автоматичного запуску та зупинки двигуна ECO)	183
Автоматична коробка передач	
Важіль селектора DIRECT SELECT	192
Встановлення паркувального положення	193
Встановлення положення для руху	194
Встановлення холостого ходу	193
Індикація положення коробки передач	192
Індикація програми руху	189

Кік-даун (режим максимального прискорення)	195
Передача заднього ходу, встановлення	193
Перемикання вручну	194
Перемикач DYNAMIC SELECT	188
Підрульові перемикачі передач	194
Положення коробки передач	192
Програми руху	188
Автоматична коробка передач (проблема)	
див. Коробка перемикання передач (проблема)	
Автоматичне відключення подушки безпеки переднього пасажир	50, 52
Контрольні лампи PASSENGER AIR BAG (ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРА)	52
Принцип роботи відключення подушки безпеки переднього пасажир 50	
Автоматичне регулювання дистанції	
див. Активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC	

Автоматичне складання дзеркал	
Увімкнення або вимкнення	161
Автоматичне увімкнення освітлення для руху	148
Автоматичний пуск двигуна (функція автоматичного запуску та зупинки двигуна ECO)	183
Автомийка	
див. Догляд	
Автомобілі Mercedes-AMG	
Вказівки	174
Автомобіль	177
QR-код для схеми розташування елементів систем безпеки та аварійно-рятувальних засобів автомобіля	34
Блокування (KEYLESS-GO)	93
Блокування (автоматично)	94
Блокування (зсередини)	91
Блокування (мобільний телефон)	92
Блокування (стікер автомобільного цифрового ключа)	92
Блокування/розблокування (аварійний ключ)	95
Використання за призначенням	33

Витягування	295	Розблокування (KEYLESS-GO)	93	Увімкнення/вимкнення (панель управління)	167
Гарантія якості	34	Розблокування (зсередини)	91	Авторизована станція техобслуговування	
Голосові команди (LINGUATRONIC) ...	326	Розблокування (мобільний телефон) ...	92	див. Спеціалізована СТО	
Діагностичний роз'єм	32	Розблокування (стікер автомобільного цифрового ключа)	92	Авторизована станція техобслуговування Mercedes-Benz	
Додатковий замок дверей	90	Розпізнавання пошкоджень (паркування)	215	див. Спеціалізована СТО	
Запуск (Remote Online)	179	Спеціалізована СТО	32	Авторські права	37
Запуск (стікер автомобільного цифрового ключа)	176	Устаткування	25	Адаптація гучності, увімкнення/вимкнення	
Зберігання даних	34	Функція режиму очікування	216	Акустична система з розширеними функціями	445
Зупинка (кнопка пуску/вимикання двигуна)	205	Автомобільний домкрат		Акустична система об'ємного звучання Burmester®	444
Опускання	513	Місце зберігання	507	Адаптивна система керування дальнім світлом Плюс	
Отримання даних	34	Сертифікат відповідності	30	Увімкнення/вимкнення	154
Підняття	510	Автономний обігрівач/автономна вентиляція		Адаптивне регулювання швидкості	
Повна зупинка	215	Дисплейні повідомлення (пульт дистанційного керування)	170	див. Активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC	
Правила поведінки з хімічними речовинами	33	Заміна елементів живлення (пульт дистанційного керування)	170		
Провітрювання (комфортне відкривання)	104	Налаштування (мультимедійна система)	169		
Пуск (аварійний режим)	177	Налаштування (пульт дистанційного керування)	169		
Пуск (кнопка пуску/вимикання двигуна)	175	Проблеми (пульт дистанційного керування)	172		
Пуск (мобільний телефон)	176				
Реєстрація	33				
Режим очікування, активація/деактивація	216				

Адаптивний режим функціонування MULTIBEAM LED		Активна система контролю мертвої зони		Активний асистент екстреного гальмування	
див. Intelligent Light System		Застосування гальмівної системи	282	Налаштування	230
Адаптивний сигнал гальмування	231	Режим експлуатації з причепом	283	Функція/вказівки	224
Адресна книга		Системні межі	282	Активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC	236
див. Контакти		Увімкнення/вимкнення	285	Активна система допомоги при екстреній зупинці	248
Активна система допомоги під час паркування	270	Функція	282	Активна система контролю пере-строювання	246
Cross Traffic Alert	276	Активна система контролю пере-строювання	246	Вибір	238
Виїзд з парковки	274	Функція	246	Виклик швидкості	238
Системні межі	270	Активна система контролю смуги руху	285	Вимкнення/деактивація	238
Функція	270	Налаштування чутливості	289	Збереження швидкості	238
Активна система допомоги при екстреній зупинці	248	Попередження, увімкнення/вимкнення	289	Збільшення/зменшення швидкості	238
Активна система допомоги при паркуванні		Режим експлуатації з причепом	285	Індикації на дисплеї приладів	248
Drive Away Assist	276	Системні межі	285	Кнопки на рульовому колесі	238
Паркування	272	Увімкнення або вимкнення	287	Передумови	238
Функція підтримки при маневруванні	277	Функціонування	285	Регулювання швидкості з урахуванням маршруту	242
Активна система контролю зміни смуги руху		Активна система техобслуговування PLUS		Системні межі	236
Увімкнення або вимкнення	248	див. ASSYST PLUS		Увімкнення/активація	238
		Активне поворотне світло	150	Функція	236

Активний асистент контролю обмеження швидкості	240	Вказівки (пуск двигуна від зовнішнього джерела та заряджання)	478	Акустична система об'ємного звучання Burmester®	444
Індикація на дисплеї	240	Заміна	482	Автоматична адаптація гучності	444
Функція	240	Заряджання	481	Виклик меню звуку	444
Активний асистент рульового керування	243	Заряджання (Remote Online)	178	Інформація	444
Індикації на дисплеї приладів	248	Пуск двигуна від зовнішнього джерела живлення	481	Налаштування балансу лівих і правих динаміків/балансу передніх і задніх динаміків	444
Системні межі	243	Акумуляторна батарея автомобіля		Налаштування високих, середніх та низьких частот	444
Увімкнення/вимкнення	245	Заряджання (Remote Online)	178	Налаштування концентрованості звукового поля	445
Функція	243	Акумуляторна батарея автомобіля		Стереозвучання, увімкнення/вимкнення	444
Активний асистент рульового управління		див. Акумуляторна батарея (автомобіля)		Альтернативний маршрут	
Активна система допомоги при екстреній зупинці	248	Акумуляторна батарея на 12 В		див. Маршрут	
Активна система контролю перебудовування	246	див. Акумуляторна батарея (автомобіля)		Антиблокувальна система	
Активний капот (захист пішоходів)	447	Акустична система з розширеними функціями		див. ABS (антиблокувальна система)	
Повернення у вихідне положення	447	Адаптація гучності, увімкнення/вимкнення	445	Ароматизатор	
Принцип роботи	447	Виклик меню звуку	445	див. Система ароматизації	
Акумуляторна батарея		Інформація	445	Ароматизатор салону	
Пульт дистанційного керування (автономний обігрівач)	170	Налаштування балансу лівих і правих динаміків/балансу передніх і задніх динаміків	445	див. Система ароматизації	
Акумуляторна батарея (автомобіля) ...	482	Налаштування високих, середніх та низьких частот	445	Асистент ECO	
Вказівки	476			Відображення	188

Функція/вказівки	186	Безкоштовне програмне забезпе-		Аварійний ключ	95
Б		чення	37	Автоматичне блокування, увім-	
Багаж		Безпека водія і пасажирів		кнення/вимкнення	94
Багажна сітка	137	Домашні тварини в автомобілі	84	Додатковий замок дверей	90
Фіксування	130	Безпека водія і пасажирів		Мобільний телефон	92
Багажний кронштейн на даху		див. PRE-SAFE® (профілактичний		Розблокування та відкривання две-	
Завантаження	138	захист пасажирів)		рей зсередини	91
Закріплення	138	див. PRE-SAFE® PLUS (профілактич-		Смартфон	92
Багатофункціональне рульове		ний захист пасажирів PLUS)		Стікер автомобільного цифрового	
колесо		див. Автоматичне відключення		ключа	92
Огляд кнопок	298	подушки безпеки переднього пасажир		Бокова подушка безпеки	46
Багатофункціональне рульове		див. Подушка безпеки		Бокове скло	102
колесо		див. Ремінь безпеки		Автоматична функція	104
див. Рульове колесо		див. Система утримання пасажирів		Відкривання	102
Багатофункціональний дисплей		Бензин	522	Відкривання ключем	104
Відображення огляду	301	Ближнє світло		Закривання	102
Бачок		Налаштування	154	Закривання за допомогою ключа	104
див. Водоповітряний канал		Симетричне ближнє світло	147	Комфортне відкривання	104
Бездротове заряджання		Увімкнення/вимкнення	147	Комфортне закривання	104
Мобільний телефон	145	Блокування для безпеки дітей		Проблема	105
Функція/вказівки	144	Увімкнення/вимкнення (мультиме-		Функція закривання при дощі	104
		дійна система)	346	Бортова електроніка	
		Блокування/розблокування		Вказівки	516
		KEYLESS-GO	93	Електронне обладнання двигуна	516
				Рації	516

Бортова мережа 48 В

Техніка безпеки при експлуатації 25

Бортовий комп'ютер 298

Багатофункціональний дисплей 301

Відображення терміну проведення

техобслуговування 446

Меню «Допоміжні системи» 303

Меню «Навігація» 305

Меню «Носії даних» 307

Меню «Поїздка» 304

Меню «Сервісне обслуговування» 302

Меню «Стилі» 300

Меню «Телефон» 307

Меню проекційного дисплея 309

Меню радіоприймача 306

Огляд меню 298

Управління 298

Буксирне вушко

Встановлення 488

Місце зберігання 488

Буксирування 484**Буксирування для пуску двигуна** 489**В****Важіль селектора**

див. Важіль селектора DIRECT SELECT

Важіль селектора DIRECT SELECT 192

Автоматичне встановлення парку-

вального положення 193

Встановлення паркувального поло-

ження 193

Встановлення положення для руху 194

Встановлення холостого ходу 193

Передача заднього ходу, встано-

влення 193

Функціонування 192

Вантаж

Закріплення 130

Варіанти розміщення

див. Завантаження

див. Речове відділення

Введення пункту призначення 355

Введення адреси, яка складається з

трьох слів 361

Введення географічних координат 361

Введення об'єкту підвищеного інте-

ресу або адреси 355

Введення точки маршруту 360

Вибір контакту 360

Вибір на карті 362

Вибір особливого об'єкту 358

Вибір попередніх пунктів призна-

чення 358

Точка маршруту, введення 360

Введення символів 337

За допомогою контролера 338

На сенсорній панелі 339

Функція/вказівки 337

Веб-браузер

Видалення даних браузера 416

Видалення закладки 416

Виклик веб-сторінки 415

Виклик налаштувань 416

Виклик параметрів 416

Виклик та закривання меню 415

Завершення 417

Огляд 416

Управління закладками 416

Веб-сторінка

Виклик 415

Меню веб-браузера, виклик/

закриття 415

Вентилятор див. Регулювання мікроклімату в салоні	Акустична система об'ємного звучання Burmester®	444	Випускні труби (догляд)	461
Вентиляційний дефлектор див. Вентиляційні дефлектори	Виклики	390	Витрата палива Бортовий комп'ютер	304
Вентиляційні дефлектори	Mercedes me	403	Витрата повітря Налаштування	163
Налаштування (позаду)	Активация функцій під час виклику	391	Виявлення неухважності див. ATTENTION ASSIST	
Налаштування (спереду)	Відхилення	390	Відділення для зберігання речей під підлогою багажника	137
Вентиляційні дефлектори див. Вентиляційні дефлектори	Завершення телефонної розмови	390	Відділення для окулярів	133
Вентиляція див. Регулювання мікроклімату в салоні	Здійснення	390	Відеорежим	426
Вентиляція сидіння Увімкнення/вимкнення	Приймання	390	Налаштування	426
	Приймання вхідного виклику під час розмови	391	Огляд	425
Вибір передачі див. Перемикання	Телефонна розмова з кількома абонентами	391	Повноекранний режим, увімкнення/вимкнення	425
Вивід для пуску двигуна від зовнішнього джерела живлення	Виклики Mercedes me		Увімкнення	424
Загальні вказівки	Виклик сервісного центру Mercedes-Benz	404	Відеотекст Відображення	441
Видимість Видалення конденсату на вікнах	Згода на передачу даних	405	Огляд	441
	Здійснення викликів через стельову блок-панель управління	403	Відключення подушки безпеки переднього пасажир див. Автоматичне відключення подушки безпеки переднього пасажир	
Виклик меню звуку Акустична система з розширеними функціями	Інформація	404		
	Передані дані	405		
	Узгодження терміну проведення техобслуговування	405		
	Вимкнення сигналізації (EDW, система протиугінної сигналізації)	112		

Відкривання кришки багажника рухом ноги					
HANDS-FREE ACCESS	99				
Відновлювальний засіб					
див. AdBlue®					
Відстеження радіостанцій					
Налаштування	434				
Відтворення з носія даних					
Управління (бортовий комп'ютер)	307				
Вікна (догляд)	461				
Вікно					
див. Бокове скло					
Віконна подушка безпеки	46				
Вітрове скло	156, 163				
Заміна щіток склоочисників	156				
Очищення	163				
Вказівки	180				
Оптимізоване прискорення	180				
Вказівки системи навігації					
Бортовий комп'ютер	305				
Вказівки щодо обкатки	179				
Вказівки щодо руху					
Вказівки щодо обкатки	179				
Загальні вказівки щодо руху	181				
Поїздка за кордон (симетричне ближнє світло)	147				
Вміст дисплея					
Налаштування зони додаткових значень	300				
Вміст сірки	522				
Вогнегасник	469				
Водо-повітряний канал	455				
Очищення	455				
Встановлення літнього часу	341				
Г					
Гальмівна рідина					
Вказівки	529				
Гальмівна система					
ABS (антиблокувальна система)	218				
BAS (система екстреного гальмування)	218				
EBD (Electronic Brakeforce Distribution)	223				
Адаптивний сигнал гальмування	231				
Активний асистент екстреного гальмування	224				
Вказівки щодо обкатки	179				
Вказівки щодо руху	181				
Нові/замінені гальмівні накладки/гальмівні диски	179				
Обмежений ефект гальмування (оброблене сіллю дорожнє покриття)	181				
Функція HOLD	251				
Гарантія якості					
Автомобіль	34				
Гачок для сумок	136				
Голосові вказівки навігаційної системи					
Зниження гучності аудіо, увімкнення/вимкнення	370				
Налаштування гучності	370				
Повторення	371				
Увімкнення/вимкнення	369				

Д	
Дальнє світло	
Увімкнення/вимкнення	149
Дані автомобіля	
Висота автомобіля	531
Відображення (DYNAMIC SELECT)	190
Габаритна довжина автомобіля	531
Габаритна ширина автомобіля	531
Колісна база	531
Навантаження на дах	532
Передача на Android Auto	402
Передача на Apple CarPlay®	402
Дані для доступу	
Налаштування (Bluetooth®)	412
Редагування (Bluetooth®)	413
Дата	
Автоматичне налаштування дати та часу	340
Датчики (догляд)	461
Двері	
Блокування (аварійний ключ)	95
Відкривання (зсередини)	91
Додатковий замок дверей	90
Розблокування (аварійний ключ)	95
Розблокування (зсередини)	91
Двигун	
Запуск (Remote Online)	179
Запуск (стікер автомобільного цифрового ключа)	176
Зупинка (кнопка пуску/вимикання двигуна)	205
Номер двигуна	518
Пуск (аварійний режим)	177
Пуск (кнопка пуску/вимикання двигуна)	175
Пуск (мобільний телефон)	176
Пуск двигуна від зовнішнього джерела живлення	481
Функція автоматичного запуску та зупинки двигуна ECO	183
Декоративна плівка (вказівки з чищення)	459
Декоративний елемент (догляд)	464
Дзеркала	
див. Зовнішні дзеркала	
Дзеркало заднього виду	
див. Зовнішні дзеркала	

Дизельне паливо	
Вказівки	524
Низькі температури зовнішнього повітря	524
Динамічні характеристики (небажані)	493
Директиви щодо завантаження автомобіля	130
Дисплей	
Догляд	464
Дисплей (бортовий комп'ютер)	
Індикації на багатофункціональному дисплеї	301
Дисплей (мультимедійна система)	
Налаштування	340
Дисплей приладів	296
Комбінація приладів	10
Налаштування зони додаткових значень	300
Сигнальні та контрольні лампи	597
Фонове освітлення, налаштування	302
Функція/вказівки	296

Дисплей приладів (широкоформатний дисплей передньої панелі)

Комбінація приладів 12

Дистанційне керування воротами гаража

Відкривання/закривання воріт 210

Номер допуску радіоканалу 211

Очищення пам'яті 210

Проведення синхронізації змінного коду 208

Програмування кнопок 207

Усунення проблем 209

Дитяче сидіння

ISOFIX/i-Size (монтаж) 73

Top Tether 75

Вказівки щодо ризиків та небезпеки ... 58

Категорії допуску 66

Кріплення (вказівки) 65

Основні вказівки 57

Посадочні місця придатні для дитячих систем утримання пасажирів ISOFIX 69

Посадочні місця придатні для пристебнутих ременем дитячих систем утримання пасажирів 77

Посадочні місця, придатні для дитячих систем утримання пасажирів стандарту i-Size 72

Прикріплення ременем на задньому сидінні 80

Прикріплення ременем на сидінні переднього пасажирів 83

Рекомендації для дитячих систем утримання пасажирів 63

Сидіння переднього пасажирів (без автоматичного відключення подушки безпеки) 81

Сидіння переднього пасажирів (вказівка) 82

Дишло

див. Система жорстких буксирних балок Tow-Bar

Діагностичний роз'єм 32**Діапазон частот**

Вибір (бортовий комп'ютер) 306

Діти

Основні вказівки 57

Уникнення небезпек в автомобілі 58

Добавки (моторне масло)

див. Присадки

Добавки в мастильні матеріали

див. Присадки

Добовий пробіг 304

Відображення 304

Скидання 304

Догляд 464

Випускні труби 461

Водо-повітряний канал 455

Датчики 461

Декоративна плівка 459

Дисплей 464

Зовнішнє освітлення 461

Камера заднього виду 461

Килим 464

Колеса/колісні ободи 461

Лакофарбове покриття 458

Матовий лак 458

Мийна установка 455

Натуральна деревина та декоративні елементи 464

Оббивка сидіння 464

Очищувач високого тиску 456

Пластикові облицювання 464

Ремінь безпеки	464
Ручна мийка автомобіля	457
Скло	461
Стельова оббивка	464
Тягово-зчіпний пристрій	461
Щітки склоочисників	461
Додатковий замок дверей	90
Домашні тварини в автомобілі	84
Домішки (AdBlue®) див. AdBlue®	
Домішки (паливо) див. Паливо	
Допоміжна система керування STEER CONTROL Функція/вказівки	223
Допоміжна система рушання	180
Активация	180
Допоміжні системи Меню (бортовий комп'ютер)	303
Допоміжні системи див. Система безпеки руху	

Допомога при паркуванні див. Система допомоги при паркуванні PARKTRONIC	
Допустиме навантаження на вісь	518
Допустимі способи буксирування	483
Дорожня карта див. Карта	
Другий телефон	388
Підключення	387
Функції	388

Е**Експлуатаційні матеріали**

AdBlue®	526
Вказівки	520
Гальмівна рідина	529
Моторне масло	527
Охолоджувальна рідина (двигун)	530
Паливо (бензин)	522
Паливо (дизель)	524
Присадки (паливо)	523
Рідина склоомивача	531
Екстрене гальмування	215

Екстрене гальмування

див. BAS (система екстреного гальмування)

Екстрений випадок

Виймання знака аварійної зупинки ...	468
Вогнегасник	469
Встановлення знака аварійної зупинки	468
Огляд можливостей допомоги	20
Світловідбивальний жилет	467
Сумка аптечки	468

Електричне стоянкове гальмо

Автоматичне відпускання	213
Автоматичне встановлення	212
Виконання екстреного гальмування	215
Встановлення та відпускання в руч- ному режимі	214

Електричні запобіжники

див. Запобіжники

Електроживлення

Увімкнення (кнопка пуску/вимі- кання двигуна)	174
--	-----

Електромагнітна сумісність

Сертифікат відповідності	27
--------------------------------	----

Електронна система курсової стабілізації

див. ESP® (електронна система курсової стабілізації)

Електронне керівництво з експлуатації 22**Електронне обладнання двигуна**

Вказівки 516

Елемент живлення

Ключ 88

Елемент освітлення

див. Освітлення салону

Елемент освітлення (дисплей приладів)

див. Сигнальна/контрольна лампа

Є**Ємність бака**

AdBlue® 527

Паливо 525

Резерв (паливо) 525

З**Завантаження** 136

Багажний кронштейн на даху 138

Відділення для зберігання речей під

підлогою багажника 137

Вказівки 130

Гачок для сумок 136

Кріпильні вушка 136

Заводська табличка

Автомобіль 518

Двигун 518

Заводська табличка автомобіля 518

VIN 518

Допустиме навантаження на вісь 518

Код лакофарбового покриття 518

Номер дозволу ЄС 518

Повна нормативна маса 518

Загальний пробіг 304

Відображення 304

Заднє протитуманне світло

Увімкнення/вимкнення 148

Заднє сидіння

див. Сидіння

Задні сидіння

див. Сидіння

Залишкове тепло 165**Заміна ковпака маточини колеса** 509**Заміна колеса**

Автомобіль, опускання 513

Встановлення нового колеса 512

Знімання колеса 512

Знімання та монтування ковпака

маточини колеса 509

Підготовка 508

Підймання автомобіля 510

Заміна колеса

див. Аварійне запасне колесо

Запалювання

Увімкнення (кнопка пуску/вимкнення двигуна) 174

Запас ходу

AdBlue® 302

Відображення 304

Запасне колесо

див. Аварійне запасне колесо

Запобіжники	489	Захист від зіткнення		Знак аварійної зупинки	
Вказівки	489	див. Drive Away Assist		Виймання	468
Короб запобіжників на передній панелі	491	Захист пішоходів		Встановлення	468
Короб запобіжників у багажнику	492	див. Активний капот (захист пішоходів)		Зовнішнє освітлення	
Короб запобіжників у зоні для ніг переднього пасажирів	491	Зберігання даних		Догляд	461
Короб запобіжників у моторному відсіку	490	Автомобіль	34	Зовнішнє освітлення	
Перед заміною	489	Електронні блоки керування	34	див. Світло	
План розташування	489	Онлайн-служби	36	Зовнішнє освітлення для руху	
Заправка		Звук		див. Автоматичне увімкнення освітлення для руху	
Доливання AdBlue®	203	PRE-SAFE® Sound	56	Зовнішні дзеркала	158, 160
Заправка автомобіля	198	Колеса та шини	493	Автоматичне складання дзеркал	161
Запуск		Звук		Відкривання / закривання	158
див. Автомобіль		див. Акустична система об'ємного звучання Burmester®		Затемнення (автоматичне)	160
Зарядження		див. Налаштування звучання		Керування функцією пам'яті	129
Акумуляторна батарея (автомобіля) ..	481	Звукова сигналізація спрацьовування замків автомобіля		Налаштування	158
Захист PIN-кодом		Увімкнення або вимкнення	87	Положення для паркування	160
Увімкнення/вимкнення	347	Зимова експлуатація		Зовнішній пристрій	
Захист бічних сторін	259	Ланцюги протиковзання	493	Блокування (блокування для безпеки дітей)	346
Захист від буксирування		Зимові шини		Зона додаткових значень	
Увімкнення або вимкнення	113	Налаштування постійного обмеження швидкості	236	Налаштування (вміст дисплея)	300
Функція	112				

Зсувний люк	106
Автоматичні функції	109
Відкривання	106
Відкривання ключем	104
Закривання	106
Закривання за допомогою ключа	104
Проблема	110
Функція закривання при дощі	109

Зсувний панорамний дах див. Зсувний люк

И

исплейні повідомлення

 --- км/год	561
 --- км/год	560
 --- км/год	562
 Intell. Light System не працює ..	595
	572
 Авт. увім. освітл. для руху не працює	594
 Автом. готовий до руху. Перед виходом вимк. запал.	585

 Автомобіль піднімається Зачекайте	553
 Активне поворотне світло не працює	595
 Акумул. батарея на 12 В Див. посібник з експлуат.	564
 Асистент уваги не працює	551
 Асистент уваги: зробіть зупинку!	552
 Батарея 48 В див. Посібник з експл.	566
 Ближнє світло ліворуч (приклад)	594
 Ввімкнути ближнє світло	595
 Вимірювання рівня мастила неможливе	571
 Вимкн.	560
 Вимкн.	560
 Вимкніть світло	595

 Відпустити паркувальне гальмо	541
 Віконна подушка безпеки зліва несправна Зверніться в пункт ТО! (приклад)	547
 Датчики колеса відсутні	580
 Див. Посібник з експлуатації	565
 Дол. XX,X l AdBlue Увім.запалюв., зачек. 60с, поки пуск не буде можл.	572
 Долийте AdBlue Авар.режим чер. XXX km Див. керівн. з експлуатац.	572
 Долийте охолодж. рідину див. Посібник з експл.	563
 Долийте рідину для очищ. скла	591
 Долити AdBlue див. Посібник з експлуатації	571
 Замініть батарейку ключа	584

 Замініть ключ див. Посібник з експл. 583	 Максимальна швидкість перевищена 562	 Несправність системи утримання пасажирів Зверніться в пункт ТО! 546
 Замініть ключ 583	 Наразі сист. недоступна див. Посібник з експлуатації 539	 опускається 552
 Замініть повітряний фільтр 568	 Не працює див. Посібник з експл. 593	 Охолодж. рідина Зупинка двигун вимкн. 563
 Зачекайте Акумул. батарея на 48 В заряджається 567	 не працює 550	 Паливний фільтр очистити 568
 Зупинити автомобіль Залишити двигун працювати 566	 Негайно гальмуйте! 545	 Паркувальне гальмо див. Посібник з експл. 542
 Зупинка див. посібник з експлуатації 565	 Необхідне коригування тиску у шинах 581	 Паркувальне гальмо Щоб відпустити, УВІМКН. запалювання 541
 Кермування порушене див. Посібник з експлуатації 592	 Несправність див. Посібник з експл. 594	 Пасивний режим 560
 Керування лише в положенні коробки передач N 588	 Несправність кермування Негайно зупиніться! див. Посібник з експл. 589	 Перевірте рівень гальмівної рідини 545
 Керування лише в положенні коробки передач P 587	 Несправність кермування Підвищене зусилля див. Посібник з експл. 588	 Перевірте шини 580
 Ключ не розпізнано (червоне повідомлення на дисплеї) 584	 Несправність Не перевищ. 80 km/h 554	 Перед пуском покрутіть кермо 592
 Ключ не розпізнано (біле повідомлення на дисплеї) 584		 піднімається 552

 попереду ліворуч Несправність Зверніться в пункт ТО! (приклад) 547	 При заправці долийте 1 літр моторного мастила 569	 При зупинці на заправку перевірте рівень мастила 568	 Резерв палива 567	 Рівень мастила Зменшіть рівень мастила 570	 Рівень мастила Зупинка Двигун вимкн. 569	 Сист. наразі недоступні див. Посібник з експлуатації 537	 Система не працює див. Посібник з експл. 539	 Система не працює Заправте паливом 593	 Система не працює низький заряд батареї 593	 Системи не працюють див. Посібник з експл. 538	 Системи не працюють див. Посібник з експлуатації 540	 Системна помилка AdBlue Ав.реж.:макс. XXX km/h Зап.немож.ч/з XXX km 573	 Системна помилка AdBlue Авар. реж. через XXX km Див. керівн. з експлуатац. 573	 Системна помилка AdBlue див. Посібник з експл. 573	 Системна помилка AdBlue Запуск неможливий 574	 Спинка заднього сидіння зліва не заблокована (приклад) 591	 Спинка сидіння спереду ліворуч не заблокована (приклад) 591	 СТОП Авто занадто низько 553	 Тиск машинного мастила Зупинка Двигун вимкн. 570	 Тягово-зчіпний пристрій не зафіксований 585	 Тягово-зчіпний пристрій Перевірте блокування (біле повідомлення на дисплеї) 586	 Увага! дефект шини 581	Mercedes me connect сервіс обмежено див. Посібник з експл. 550	PRE-SAFE не працює див. Посібник з експл. 550	TEMPOMAT вимкн. 562	TEMPOMAT і обмежувач не працюють 561	TEMPOMAT не працює 561	Адаптивна система дал. світла Assist. Plus огляд камери обмежено див. Посібник з експл. 596
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	---	---	---	--	---	--	---	---	---	--	---	--	--------------------------	--	------------------------------	--

Адаптивна система дальн. світла Assist. Plus наразі недоступна див. Посібник з експл.	596
Адаптивна система дальн. світла Assist. Plus не працює	596
Акт. сигналу перестроюв. під час руху з причепом недоступне див. Посібник з експл.	558
Актив. асист. дотр. дист. DISTRONIC знову доступний	561
Актив. асист. дотр. дист. DISTRONIC наразі недост. Див. посібник з експл.	561
Актив. асист. дотр. дист. DISTRONIC не працює	561
Актив. асист. рульового управ. наразі недоступн., див. посібник з експл.	555
Актив. асист. рульового управління не працює	555

Актив. сигнал перестроювання наразі недоступна див. Посібник з експл.	558
Актив. сигналу перестроювання не працює	558
Активна система гальм Діапазон функцій наразі обмежений див. Посібник з експл.	549
Активна система гальм Діапазон функцій обмежений див. Посібник з експл.	550
Активна система доп. при паркуванні та PARKTRONIC не працює, див. посібник з експл.	552
Активна система утримання смуги руху наразі недоступна див. Посібник з експл.	556
Активна система утримання смуги руху не працює	556

Активна система утримання смуги руху огляд камери обмежений див. Посібник з експл.	556
Активовано постійну нейтраль	
Небезпека відкочування	575
Відмова активного капоту див. Посібник з експл.	589
Датчики радару забруднені див. Посібник з експлуатації	551
Для вимкнення двигуна натискайте кнопку пуску/вимикання двигуна протягом 3 сек. або тричі	564
Для зняття з передачі Р або N, увімкніть гальмо і запустіть двигун	574
Для зняття з передачі Р активуйте гальмо	575
Для пуску двигуна витисніть зчеплення	577
Запуск двигуна знову доступний	566

Запуск двигуна неможливий див.		Небезпека відкочування. Парк.		Подушка безпеки переднього пас.	
Посібник з експл.	566	гальмо не відпущ. Див. посіб. з експлуатації	544	вимкн. див. Посібник з експл.	548
Зменшити швидкість	582	Несправність коробки передач		Подушка безпеки переднього пас.	
Зупиніть автомобіль Залиште двигун прац. Зачекайте Редуктор охолоджується	576	Зупиніться	576	увімкн. див. Посібник з експл.	548
Зчеплення перегрівається Уникайте запуску XX:XX хвилин	577	Обмеження швидкості (зимові шини) XXX км/год	562	Покладіть ключ у зазначений відсік див. Посібник з експл.	585
Ініціюється аварійна зупинка... ..	555	Обмежувач не працює	562	Попередж. сигнал Збій	596
Їдьте повільніше	554	Обмежувач пасивний режим	562	Резервний акумулятор Несправність	576
Контроль тиску в шинах не працює ...	579	Перевір. гальм. накладки. Див. посіб. з експлуатації	546	Рухатись заднім ходом неможливо	
Контроль тиску в шинах після перевірки тиску запустити повторно	579	Перевірка тиску в шинах наразі недоступна	579	Зверніться в пункт ТО!	576
Не перемикаючи передачі Зверніться в пункт ТО!	575	Перевірка тиску в шинах не працює	579	Сигнал перестроювання наразі недоступний див. Посібник з експл.	557
Небезпека відкочування Відкриті двері водія і не активована передача Р	575	Перевірка тиску в шинах не працює Відсутні датчики коліс	580	Сигнал перестроювання не працює ..	557
		Перегрівання шин	582	Сигнал перестроювання під час руху з причепом недоступний див. Посібник з експл.	558
		Передача Р лише при зупиненому автомобілі	575		

Система розпізнавання дорожніх знаків наразі недоступна див. Посібник з еспл.	559	Індивідуальна програма руху		Інструмент для заміни коліс	
Система розпізнавання дорожніх знаків не працює	559	Вибір	189	Огляд	507
Система розпізнавання дорожніх знаків Огляд камери обмежений див. Посібник з експл.	559	Конфігурування	189	Інтернет	
Тиск у шинах Перевірте шини	578	Індикатор показчика повороту		Веб-браузер, завершення роботи	417
Щоб встановити передачу R спочатку натисніть гальма	574	див. Показчик повороту		Видалення даних браузера	416
		Індикація ECO		Видалення закладки	416
		Скидання	304	Виклик веб-сторінки	415
		Функція	186	Управління закладками	416
		Індикація міжсервісного інтервалу		Інтернет-з'єднання	
		див. ASSYST PLUS		Відображення стану з'єднання	414
		Індикація на вітровому склі		Встановлення	414
		див. Проекційний дисплей		Встановлення (WLAN)	411
		Індикація положення коробки передач		Встановлення з'єднання (Bluetooth®)	412
			192	Деталі мобільного телефона	414
		Індикація програми руху	189	Зміна профілю Bluetooth® (DUN/PAN)	413
		Індикація стану PASSENGER AIR BAG		Інформація	410
		див. Автоматичне відключення подушки безпеки переднього пасажир		Налаштування даних для доступу (Bluetooth®)	412
		Індикація стану ремня безпеки в задній частині салону	46	Обмеження	410
		Інструмент		Редагування даних для доступу (Bluetooth®)	413
		див. Комплект бортового інструменту		Скасування дозволу (мобільний телефон)	413

I

Ідентифікаційний номер автомобіля	
див. VIN	
Імобілайзер (протиугінний пристрій)	111
Імпорт/експорт даних	346
Імпорт/експорт	346
Функція/вказівки	346

Стан з'єднання	414
Функція комунікаційного модуля	411
Інтерфейс системи бортової діагностики	
див. Діагностичний роз'єм	
Інформація Live Traffic	
Зачитування попереджень про небезпеку	376
Інформація про погоду	383
Інформація про програму	
ТБ-канал	439
Інформація щодо дорожнього руху	373
Live Traffic Information	374
Відображення дорожньої карти	375
Відображення подій на дорозі	376
Зачитування попереджень про небезпеку	376
Огляд	373
Продовження дії абонементу Live Traffic Information	374
Реєстрація Live Traffic Information	374
Іонізація	
Увімкнення/вимкнення (мультимедійна система)	165

К

Камера

- див. Камера заднього виду
- див. Система камер з оглядом на 360°

Камера заднього виду	262
Автоматичний режим, увімкнення/вимкнення (система камер з оглядом на 360°)	269
Відкривання кришки камери (система камер з оглядом на 360°) ..	270
Догляд	461
Налаштування обраного (система камер з оглядом на 360°)	270
Функція	262

Капот

- Відкривання/закривання
- Повернення у вихідне положення (активний капот)
- Функція (активний капот)

Карта	375, 377, 378
Автоматичне налаштування масштабу карти	382
Вибір орієнтації карти	378

Вибір символів об'єктів підвищеного інтересу	378
Вибір текстової інформації	379
Видалення ділянки	381
Відображення версії карти	379
Відображення дорожньої карти	375
Відображення інформації про погоду	383
Відображення компаса	382
Відображення наступного перехрестя	379
Відображення орієнтира (кібли)	382
Відображення супутникової карти	383
Зміна ділянки	380
Картографічні дані	381
Налаштування масштабу	378
Огляд	377
Оновлення	381
Переміщення	378
Уникнення ділянки	380
Уникнення ділянки (огляд)	380

Карта та компас

Огляд	377
-------------	-----

Керівництво з експлуатації (електронний варіант)	22
---	----

Килим (догляд)	464	Кнопка пуску/вимикання двигуна		Перевірка температури в шинах (система контролю тиску в шинах)	497
Кібла	382	Електроживлення або запалювання, увімкнення	174	Перевірка тиску в шинах (система контролю тиску в шинах)	497
Кік-даун (режим максимального прискорення)	195	Запуск автомобіля	175	Перезапуск системи контролю тиску в шинах	497
Використання	195	Зупинка автомобіля	205	Перезапуск системи попередження про зниження тиску в шинах	503
Ключ	86	Кнопки		Попередження про зниження тиску в шинах (функціонування)	502
Аварійний ключ	88	Рульове колесо	298	Пошкодження шини	469
Елемент живлення	88	Код лакофарбового покриття	518	Система контролю тиску в шинах (функціонування)	496
Закріплення масивної зв'язки ключів	88	Колеса		Таблиця тиску повітря в шинах	495
Звукова сигналізація спрацьовування замків автомобіля	87	Вибір	504	Тиск в шинах (вказівки)	494
Налаштування розблокування	87	Вказівки щодо монтажу	504	Утворення шуму	493
Огляд	86	Догляд	461	Шини MOExtended	470
Проблема	90	Заміна	504, 507	Колінна подушка безпеки	46
Споживання електроструму	87	Заміна ковпака маточини колеса	509	Колісні ободи (догляд)	461
Функції	86	Зберігання	507	Комбінація приладів	
Ключ автомобіля		Зміна	508	див. Дисплей приладів	
див. Ключ		Зняття	512	Комбінований перемикач	149
Ключ від автомобіля		Комплект герметика для шин		Комп'ютер	
див. Ключ		TIREFIT	472	див. Бортовий комп'ютер	
Ключ запалювання		Ланцюги протиковзання	493		
див. Ключ		Монтаж	512		
		Небажані динамічні характеристики	493		
		Перевірка	493		

Компас	382	Кондиціонер		Відкривання	96
Комплект TIREFIT		див. Регулювання мікроклімату в салоні		Закривання	97
Сертифікат відповідності	31	Контакти	392	Обмеження кришки багажника,	
Комплект бортового інструменту	471	Видалення	394	увімкнення/вимкнення	102
Буксирне вушко	488	Виклик	392	Окреме блокування	101
Комплект герметика для шин		Завантаження (з мобільного теле-		Розмір отвору	531
TIREFIT	471	фона)	392	Кріпильні вушка	136
Комплект герметика для шин		Збереження	393	Кріплення дитячого сидіння i-Size	
TIREFIT	471	Здійснення виклику	393	Відповідні сидіння для закріплення	72
Використання	472	Імпорт	393	Монтаж	73
Місце зберігання	471	Імпорт (огляд)	393	Кріплення дитячого сидіння ISOFIX	
Композиція		Інформація	392	Відповідні сидіння для закріплення	69
Вибір (режим аудіосупроводу)	423	Опції	394	Монтаж	73
Компоненти автомобіля, які працю-		Формат імені	393	Кронштейн для велосипедів	
ють із використанням радіозв'язку		Контролер		Режим експлуатації з причепом	293
Сертифікат відповідності	27	Управління	331	Круговий огляд (Surround View)	
Компресор для накачування шин		Контрольна лампа		див. Система камер з оглядом на 360°	
див. Комплект герметика для шин TIREFIT		див. Сигнальна/контрольна лампа		Л	
Комфортна підсвітка салону		Коробка перемикавання передач (про-		Лакофарбове покриття (вказівки	
Налаштування (мультимедійна		блема)	197	щодо очищення)	458
система)	155	Коротке повідомлення			
Комфортне відкривання	104	див. SMS			
Комфортне закривання	104	Кришка багажника			
		HANDS-FREE ACCESS	99		

**Ланцюги для руху по засніжених
або покритих льодом поверхнях**

див. Ланцюги протиковзання

Ланцюги протиковзання 493**Лічильник добового пробігу**

див. Добовий пробіг

Лічильник кілометрів

див. Загальний пробіг

Лічильник пробігу

див. Добовий пробіг

Лобове скло

див. Вітрове скло

М**Максимальна швидкість**

див. Обмежувач швидкості

Маршрут 363, 365Автоматичний пошук автозаправної
станції, увімкнення/вимкнення 366Активация маршруту «Домівка-
Робота» 366

Вибір альтернативного маршруту 365

Вибір опцій 364

Вибір повідомлень 365

Вибір типу 364

Використання автоматичного пош-
уку автозаправних станцій 366Відображення інформації про пункт
призначення 365Запуск автоматичного пошуку
місць відпочинку 366

Планування 360

Розрахунок 363

Розрахунок із додатковими точ-
ками 360**Маршрутний комп'ютер**

Відображення 304

Скидання 304

Масло

див. Моторне масло

**Матовий лак (вказівки щодо очи-
щення)** 458**Медіа-джерело**

Вибір (бортовий комп'ютер) 307

Мекка 382**Меню (бортовий комп'ютер)**

Допоміжні системи 303

Навігація 305

Носії даних 307

Огляд 298

Поїздка 304

Проекційний дисплей 309

Радіоприймач 306

Сервісне обслуговування 302

Стилі 300

Телефон 307

Механізм подачі ременя безпеки 44**Механічна коробка передач**Управління важелем перемикання
передач 190**Мийна установка (догляд)** 455**Місцезнаходження автомобіля**

Передача, увімкнення/вимкнення 341

Місця для відпочинку

Запуск автоматичного пошуку 366

Мобільний

див. Телефон

Мобільний телефон

Бездротове заряджання 145

Блокування автомобіля 92

Запуск автомобіля	176	Можливість завантаження довгомірних предметів		Огляд	329
Розблокування автомобіля	92	див. Сидіння		Основні функції	334
Розпізнавання пошкоджень (припаркований автомобіль)	215	Можливості з'єднання		Повернення до заводських налаштувань	351
Скасування дозволу інтернет-з'єднання	413	Передача даних про місцезнаходження автомобіля, увімкнення/вимкнення	341	Програма ENERGIZING Comfort (огляд)	352
Мобільний телефон		Моторне масло	452	Режим очікування, активація/деактивація	216
див. Android Auto		MB-Freigabe або MB-Approval	528	Функція режиму очікування	216
див. Apple CarPlay®		Доливання	452	Центральні елементи керування	330
див. Mercedes-Benz Link		Перевірка рівня масла за допомогою бортового комп'ютера	451	Мультимедійна система	
див. Другий телефон		Перевірка рівня масла масловимірником щупом	450	див. Введення символів	
див. Телефон		Присадки	527	див. Панель сенсорного керування	
Мова	346	Рівень заповнення	528	див. Панель сенсорного управління	
Вказівки	346	Якість	528	Мультимедійний дисплей	
Налаштування	346	Мультимедійна система	329	Вказівки	330
Модель		Запуск програми ENERGIZING Comfort	353		
див. Заводська табличка автомобіля		Звук, увімкнення/вимкнення	336	Н	
Модуль CI+	443	Конфігурація налаштувань дисплея ...	340	Навантаження на вісь	
Виклик меню	443	Конфігурування програми руху I	189	Допустиме	518
Модуль CI+ (ТБ)		Налаштування гучності	336	Режим експлуатації з причепом	535
Вставлення смарт-карти	442	Обране	334	Навантаження на дах	532
Можливість аварійного руху				Навігація	
Шини MOExtended	470			Виклик та закривання меню	354

Голосові команди (LINGUATRONIC) ...	316	Налаштування балансу лівих і правих динаміків/балансу передніх і задніх динаміків		Налаштування концентрованості звукового поля	
Меню (бортовий комп'ютер)	305	Акустична система з розширеними функціями	445	Акустична система об'ємного звучання Burmester®	445
Оновлення картографічних даних	381	Акустична система об'ємного звучання Burmester®	444	Налаштування масштабу	
Увімкнення	354	Налаштування високих, середніх та низьких частот		див. Карта	
Навігація		Акустична система з розширеними функціями	445	Налаштування одиниць вимірювання для відстані	346
див. Введення пункту призначення		Акустична система об'ємного звучання Burmester®	444	Налаштування освітлення	
див. Інформація щодо дорожнього руху		Налаштування звучання	443	Поїздка за кордон (симетричне ближнє світло)	147
див. Карта		Автоматична адаптація гучності	443	Налаштування розблокування	87
див. Маршрут		Виклик меню звуку	443	Налаштування формату дати	341
див. Навігація до пункту призначення		Інформація	443	Налаштування функції масажу	
див. Пункт призначення		Налаштування балансу лівих і правих динаміків/балансу передніх і задніх динаміків	443	Скидання	122
Навігація до пункту призначення	367	Налаштування високих, середніх та низьких частот	443	Налаштування швидкості	
Бездоріжжя	372	Налаштування зображення		див. TEMPOMAT	
Вказівки	367	див. Відеорежим		Натуральна деревина (догляд)	464
Маневрування	368			Несправність	
Переривання	371			Система допомоги при паркуванні	
Позиція поза шляхом	371			PARKTRONIC	258
Прибуття в пункт призначення	369			Система утримання пасажирів	39
Пункт призначення знаходиться на бездоріжжі	371				
Рекомендації щодо смуги руху	369				
Точка маршруту досягнута	369				

Ніжка зчіпної кулі					
Складання/розкладання	289				
Номер двигуна	518				
Номер дозволу (ЄС)	518				
Номер дозволу ЄС	518				
Носії даних					
Меню (бортовий комп'ютер)	307				
Пошук	426				
О					
Оббивка сидіння (догляд)	464				
Обігрів заднього скла	163				
Обігрів рульового колеса					
Увімкнення/вимкнення	127				
Обігрівач					
див. Регулювання мікроклімату в салоні					
Обклеювання плівкою					
Радарні та ультразвукові датчики	217				
Обмеження швидкості					
див. Обмежувач швидкості					
Обмеження швидкості зимових шин					
Налаштування	236				
Обмежувач швидкості	232				
Вибір	233				
Виклик швидкості	233				
Вимкнення	233				
Збереження швидкості	233				
Кнопки	233				
Налаштування швидкості	233				
Пасивний режим	232				
Передумови	233				
Постійне налаштування	235				
Системні межі	232				
Увімкнення	233				
Функція	232				
Обов'язкова гарантія	34				
Обране					
Видалення	335				
Виклик	334				
Додавання	335				
Огляд	334				
Перейменування	335				
Переміщення	335				
Одиниці вимірювання					
Налаштування	346				
Онлайн-служби					
Зберігання даних	36				
Оновлення програмного забезпе-					
чення	349				
Важливі системні оновлення	350				
Інформація	349				
Проведення	350				
Опорне навантаження	534				
Оригінальні деталі	24				
Освітлення					
див. Освітлення салону					
див. Світло					
Освітлення панелі приладів					
див. Підсвітка приладів					
Освітлення при поганих погодних					
умовах	152				
Освітлення простору навколо авто-					
мобіля	155				
Налаштування	155				
Освітлення салону	155				
Комфортна підсвітка салону	155				
Налаштування	155				
Плафон для читання	155				

Час затримки вимкнення освітлення	156
Основні параметри автомобіля	531
Особливий об'єкт	
Вибір	358
Отвір для подачі повітря	
див. Водно-повітряний канал	
Отримання даних	
Автомобіль	34
Охолодження	
див. Регулювання мікроклімату в салоні	
Охолоджувальна рідина (двигун)	
Вказівки	530
Перевірка стану	453
Охорона довкілля	
Вказівки	23
Утилізація автомобіля	23
Очищення	
див. Догляд	
Очишувач високого тиску (догляд)	456

П	
Паливо	523
E10	522
Бензин	522
Вміст сірки	522
Дизельне паливо	524
Ємність бака	525
Запас пального	525
Заправка	198
Низькі температури зовнішнього повітря	524
Присадки	523
Якість (бензин)	522
Якість (дизель)	524
Пам'ять повідомлень	536
Пам'ять радіостанцій	
Редагування	433
Панель приладів	
див. Передня панель	
Панель сенсорного керування	330
Бортовий комп'ютер	298
Налаштування чутливості	331
Управління	330

Панель сенсорного управління	332
Управління	332
Панель управління дверима	18
Параметри відтворення	
Вибір	423
Параметри двигуна	
Відображення	190
Парковка	
див. Електричне стоянкове гальмо	
Паркувальне гальмо	
див. Електричне стоянкове гальмо	
Паркувальне положення	
Автоматичне встановлення	193
Встановлення	193
Паркувальне світло	147
Передані дані автомобіля	
Android Auto	402
Apple CarPlay®	402
Передача заднього ходу	
Встановлення	193
Передня панель	6
Огляд	6

Перелік викликів

Здійснення виклику	394
Огляд	394

Перелік радіостанцій

Виклик	433
--------------	-----

Перемикання

Вручну	194
Рекомендація вибору передачі	191, 195

Перемикач освітлення

Огляд	147
-------------	-----

Перемикачі передач

див. Підрульові перемикачі передач

Переставляння коліс

507

Персоналізація

див. Профіль користувача

Підвищення гучності радіопередачі дорожньої інформації

Налаштування	434
--------------------	-----

Підвішування багажної сітки

137

Підголівники

Задні (встановлення/зняття)	121
Задні (налаштування)	121

Передні (механічне налаштування) ... 120

Підігрів сидінь

Увімкнення/вимкнення

124

Підлоговий килимок

146

Підпора

див. Противідкатна підпора

Підрульові перемикачі передач

194

Підсвітка приладів

302

Підсилювач гальмівного приводу

див. BAS (система екстреного гальмування)

Підстаканник

Заднє багатомісне сидіння

141

Підстаканник, центральна консоль

Встановлення / зняття (автоматична коробка передач)

139

Встановлення / зняття (механічна коробка передач)

140

Пластикове облицювання (догляд)

464

Плафон для читання

див. Освітлення салону

Пневмопідвіска

див. AIRMATIC

Повідомлення

Голосові команди (LINGUATRONIC) ... 325

Повідомлення

див. SMS

Повідомлення (багатофункціональний дисплей)

див. Повідомлення на дисплеї

Повідомлення на дисплеї

536

Виклик (бортовий комп'ютер)

536

Вказівки

536

Повідомлення про несправності

див. Повідомлення на дисплеї

Повна зупинка

215

Повна маса

518

Повна нормативна маса

518

Повний привід

див. 4MATIC

Подушка безпеки

46

Активация

39

Бокова подушка безпеки

46

Віконна подушка безпеки

46

Захисний потенціал

48

Захисний потенціал обмежений

49

Колінна подушка безпеки	46	Попередження про зниження тиску в шинах		Шини MOExtended	470
Контрольна лампа PASSENGER AIR BAG (ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ПАС-АЖИРА)	52	Перезапуск	503	Пошук АЗС	
Місце монтажу	46	Функція	502	Автоматичний пошук, увімкнення/вимкнення	366
Огляд	46	Попередні пункти призначення		Використання автоматичного пошуку	366
Фронтальна подушка безпеки (водій, передній пасажир)	46	Вибір	358	Запуск автоматичного пошуку	359
Поїздка		Поперекова підтримка		Пошук носія даних	
Меню (бортовий комп'ютер)	304	див. Поперекова підтримка (4 напрямки)		Запуск	426
Поїздка за кордон		Поперекова підтримка (4 напрямки)		Правила поведінки з хімічними речовинами	33
Симетричне ближнє світло	147		119	Превентивна система безпеки пасажирів	
Показник повороту	149	Попільничка		див. PRE-SAFE® (профілактичний захист пасажирів)	
Увімкнення/вимкнення	149	Використання	142	Прикурювач	
Положення для паркування		Задня частина салону	143	Центральна консоль попереду	143
Збереження положення для зовнішнього дзеркала заднього виду з боку переднього пасажирів за допомогою передачі заднього ходу	161	Центральна консоль спереду	142	Присадки	527
Зовнішні дзеркала	160	Посібник з експлуатації		AdBlue®	526
Положення для руху		Обладнання автомобіля	25	Моторне масло	527
Встановлення	194	Початок руху		Паливо	523
		див. Вказівки			
		Пошкодження шини	469		
		Вказівки	469		
		Заміна колеса	508		
		Комплект герметика для шин			
		TIREFIT	472		

Прискорення

див. Кік-даун (режим максимального прискорення)

Провітрювання

Комфортне відкривання 104

Програма масажу

Вибір програми масажу для переднього сидіння 122
Скидання налаштувань 122

Програми

див. DYNAMIC SELECT

Програми руху

див. DYNAMIC SELECT

Програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом

..... 37

Проекційний дисплей

..... 309

Меню (бортовий комп'ютер) 309

Налаштування змісту індикації (бортовий комп'ютер) 309

Налаштування позиціонування (бортовий комп'ютер) 309

Налаштування яскравості (бортовий комп'ютер) 309

Увімкнення/вимкнення 310

Функціонування 309

Противідкатна опора

див. Функція HOLD

Противідкатна підпора

..... 507

Місце зберігання 507

Протитуманне світло (розширене)

..... 151

Протиугінна функція

Додатковий замок дверей 90

Імобілайзер (протиугінний пристрій) 111

Протиугінна функція

див. EDW (система протиугінної сигналізації)

Профілактичний захист пасажирів

див. PRE-SAFE® (профілактичний захист пасажирів)

див. PRE-SAFE® PLUS (профілактичний захист пасажирів PLUS)

Профіль користувача

..... 348

Імпорт/експорт 348

Налаштування 348

Опції 349

Профіль шини

..... 493

Пульт дистанційного керування (автономний обігрівач/автономна вентиляція)

Дисплейні повідомлення 170

Заміна елемента живлення 170

Налаштування 169

Проблеми 172

Пункт призначення

..... 372

Збереження (поточне місцезнаходження автомобіля) 372

Збереження місця розташування карти 372

Збереження як загального обраного 372

Зі сторонніх джерел 373

Редагування попередніх пунктів призначення 372

Редагування точок маршруту 360

Пуск двигуна від зовнішнього джерела живлення

див. Вивід для пуску двигуна від зовнішнього джерела живлення

Р	
Радарні та ультразвукові датчики	
Пошкодження	217
Радіопередача дорожньої інформації	
Увімкнення/вимкнення	434
Радіоприймач	
Безпосереднє введення частоти	433
Видалення радіостанції	433
Виклик переліку радіостанцій	433
Виклик слайд-шоу	433
Відображення інформації	434
Відображення радіотексту	434
Голосові команди (LINGUATRONIC) ...	321
Меню (бортовий комп'ютер)	306
Налаштування відстежування станцій	434
Налаштування діапазону частот	432
Налаштування підвищення гучності радіопередачі дорожньої інформації	434
Огляд	432
Переміщення радіостанції	433
Позначення композиції	434
Пошук радіостанції	433
Радіопередача дорожньої інформації, увімкнення/вимкнення	434
Радіостанція, збереження	433
Радіостанція, налаштування	433
Радіотекст, увімкнення/вимкнення ...	434
Редагування пам'яті каналів	433
Увімкнення	431
Фіксування частоти	434
Радіостанції	
Вибір (бортовий комп'ютер)	306
Радіостанція	
Безпосереднє введення частоти	433
Видалення	433
Збереження	433
Налаштування	433
Переміщення	433
Пошук	433
Фіксування частоти	434
Рації	
Потужність випромінювання (макс.) ..	518
Частоти	518
Рації	
Вказівки щодо монтажу	516

Реагент для нейтралізації оксидів азоту

див. AdBlue®

Регулювання динаміки руху

див. ESP® (електронна система курсової стабілізації)

Регулювання дистанції

див. Активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC

Регулювання мікроклімату в салоні ...

Автоматичне регулювання	164
Автономний обігрівач/автономна вентиляція	167
Вентиляційний дефлектор позаду	173
Вентиляційні дефлектори спереду	173
Видалення конденсату на вікнах	165
Вказівка	163
Залишкове тепло	165
Іонізація	165
Налаштування витрати повітря	163
Налаштування розподілу повітря	163
Налаштування температури	163
Обігрів заднього скла, увімкнення/вимкнення	163

Очищення вітрового скла від інею	163	Реєстрація		Ніжка зчіпної кулі, складання/ розкладання	289
Панель управління THERMATIC	163	Автомобіль	33	Приєднання/від'єднання причепа	291
Положення системи розподілу повітря	164	Режим аудіосупроводу		Розетка	291
Провітрювання автомобіля (ком- фортне відкривання)	104	Авторські права	420	Режим очікування	
Режим рециркуляції повітря	165	Вибір композиції	423	Активація/деактивація	216
Система ароматизації, налашту- вання	166	Вибір параметрів відтворення	423	Функція	216
Увімкнення/вимкнення	164	Вставляння та виймання SD-карти	421	Режим рециркуляції повітря	165
Флакон, встановлення/виймання (система ароматизації)	166	Інформація	419	Режим руху накатом	196
Функція кондиціонування, увім- кнення або вимкнення (панель управління)	164	Огляд	422	Режими роботи телефона	
Функція синхронізації, увімкнення/ вимкнення (мультимедійна система)	165	Перелік композицій	423	Бізнес-телефонія	386
Функція синхронізації, увімкнення/ вимкнення (панель управління)	164	Підключення USB-пристроїв	422	Телефонія Bluetooth®	386
Регулювання швидкості з урахуван- ням маршруту		Пошук носія даних	426	Режими роботи телефона	
Індикації на дисплеї приладів	248	Увімкнення режиму відтворення з зовнішніх носіїв	420	див. Другий телефон	
Налаштування	243	Функція паузи та відтворення	423	Резерв	
Функція	242	Режим відтворення з зовнішніх носіїв		Паливо	525
		Увімкнення	420	Рекомендація вибору передачі ...	191, 195
		Режим експлуатації з причепом		Ремінь	
		Активна система контролю мертвої зони	283	див. Ремінь безпеки	
		Активна система контролю смуги руху	285	Ремінь безпеки	41, 46
		Вказівки	289	Відстібання	45
		Кронштейн для велосипедів	293	Догляд	464
				Захисний потенціал	41

Захисний потенціал обмежений	42	Рівень заповнення		Розподіл повітря	
Індикація стану ременя безпеки в задній частині салону	46	AdBlue®	302	Налаштування	163
Механізм подачі ременя безпеки	44	Рівень ходової частини (AIRMATIC)		Розподілення гальмівного зусилля	
Накладання	44	Налаштування	255	EBD (Electronic Brakeforce Distribution)	223
Сигнальна лампа	46	Рідина омивача		Рульове колесо	298
Функція підтягування ременя безпеки (функція)	45	див. Рідина склоомивача		Керування функцією пам'яті	129
Функція підтягування ременя безпеки, увімкнення/вимкнення	46	Рідина склоомивача	531	Кнопки	298
Ремінь безпеки в задній частині салону		Вказівки	531	Налаштування (електричне)	126
Індикація стану	46	Розетка (12 В)	143	Налаштування (механічно)	125
Речове відділення	132	Задня частина салону	144	Обігрів рульового колеса	127
Відділення для окулярів	133	Центральна консоль попереду	143	Ручна мийка (догляд)	457
Двері	132	Розетка на 12 В		Ручне гальмо	
Підлокітник	132	див. Розетка (12 В)		див. Електричне стоянкове гальмо	
Речовий ящик	132	Розпізнавання пошкоджень (припаркований автомобіль)	215		
Центральна консоль	132	Розпізнавання смуги руху (автоматично)		С	
Речовий відсік		див. Активна система контролю смуги руху		Салон автомобіля	
див. Завантаження		Розпізнання втоми		Охолодження або обігрів (Remote Online)	178
див. Речове відділення		див. ATTENTION ASSIST		Самотестування	
Речовий ящик		Розпізнання втоми водія		Автоматичне відключення подушки безпеки переднього пасажирів	52
Блокування/розблокування	132	див. ATTENTION ASSIST			

Світло	147	Світло для руху по автомагістралях ...	151	Сервісний центр гарантійного та технічного обслуговування	
Intelligent Light System	150	Світло для руху по місту	152	див. Спеціалізована СТО	
Аварійна світлова сигналізація	150	Сигнал дальнім світлом	149	Сертифікат відповідності	
Автоматичне увімкнення освітлення для руху	148	Статична функція освітлення поворотів	151	Автомобільний домкрат	30
Активне поворотне світло	150	Стоянкове світло	147	Електромагнітна сумісність	27
Ближнє світло	147	Світло для руху по автомагістралях	151	Комплект TIREFIT	31
Відповідальність при використанні системи освітлення	147	Світло для руху по місту	152	Компоненти автомобіля, які працюють із використанням радіозв'язку	27
Дальнє світло	149	Світловідбивальний жилет	467	Сигнал дальнім світлом	149
Заднє протитуманне світло	147	Світлодіодне освітлення		Сигналізація	
Комбінований перемикач	149	див. Intelligent Light System		див. EDW (система протиугінної сигналізації)	
Налаштування ближнього світла	154	Сенсорна панель		Сигнальна лампа	
Налаштування освітлення простору навколо автомобіля	155	Вибір станції та композиції	333	див. Сигнальна/контрольна лампа	
Налаштування підсвітки приладів	302	Гаптичний відгук, увімкнення/вимкнення	333	Сигнальна/контрольна лампа	597
Налаштування часу затримки вимкнення зовнішнього освітлення	154	Зачитування розпізнаного рукописного тексту	333	PASSENGER AIR BAG	52
Освітлення при поганих погодних умовах	152	Налаштування чутливості	333	Огляд	597
Паркувальне світло	147	Увімкнення/вимкнення	332	Сигнальні та контрольні лампи	
Перемикач освітлення	147	Сервісне обслуговування		 Блимає сигнальна лампа	
Поїздка за кордон (симетричне ближнє світло)	147	Меню (бортовий комп'ютер)	302	системи контролю тиску в шинах	611
Показчик повороту	149	Сервісне обслуговування			
Протитуманне світло (розширене)	151	див. ASSYST PLUS			

 Жовта контрольна лампа електричного стоянкового гальма несправна	604
 Світиться сигнальна лампа системи контролю тиску в шинах	610
 Сигнальна лампа ABS	599
 Сигнальна лампа ESP® блимає	600
 Сигнальна лампа ESP® ВИМКН.	601
 Сигнальна лампа ESP® світиться	600
 Сигнальна лампа гальма (жовта)	601
 Сигнальна лампа гальма (червоний)	602
 Сигнальна лампа діагностики двигуна	607
 Сигнальна лампа електропідсилювача рульового управління	613

 Сигнальна лампа збою електрики	608
 Сигнальна лампа охолоджуючої рідини	608
 Сигнальна лампа попередження про небезпечну дистанцію	606
 Сигнальна лампа резервного запасу палива	608
 Сигнальна лампа ременя безпеки блимає	606
 Сигнальна лампа ременя безпеки світиться	605
 Сигнальна лампа системи утримання пасажирів	604
 Сигнальна лампа тягово-зчіпного пристрою	612
 Сигнальна лампа ходової частини	607
 Червона контрольна лампа електричного стоянкового гальма	604

Сидіння	115, 116, 133
Блокування спинки сидіння (задня частина салону)	135
Керування функцією пам'яті	129
Конфігурація налаштувань	121
Можливості налаштування	18
Налаштування (електричне)	119
Налаштування (зручність сидіння)	118
Налаштування (механічне та електричне)	116
Правильне положення сидіння водія	115
Регулювання поперекової підтримки в 4 напрямках	119
Розкладання спинки сидіння (у задній частині салону)	134
Скидання налаштувань	122
Спинка сидіння (у задній частині салону), складання	133
Спинка, складання/розкладання (без функції пам'яті)	123
Спинка, складання/розкладання (з функцією пам'яті)	122

Сидіння водія
див. Сидіння

Сидіння переднього пасажира

див. Сидіння

Символ чашки для кави

див. ATTENTION ASSIST

Символи об'єктів підвищеного інтересу

Вибір 378

Система аварійної світлової сигналізації

150

Система ароматизації

166

Налаштування 166

Флакони, встановлення/виймання 166

Система ароматизації

див. Система ароматизації

Система безпеки руху

216

ABS (антиблокувальна система) 218

BAS (система екстреного гальмування) 218

EBD (Electronic Brakeforce Distribution) 223

ESP® стабілізація причепа 223

Адаптивний сигнал гальмування 231

Активний асистент екстреного гальмування 224

Відповідальність 216

Допоміжна система керування

STEER CONTROL 223

Огляд 217

Радарні та ультразвукові датчики 217

Система стабілізації під час бічного вітру ESP® 222

Система голосового діалогу

див. LINGUATRONIC

Система голосового управління

див. LINGUATRONIC

Система допомоги водієві

DYNAMIC BODY CONTROL 252

Система допомоги водієві

див. AIRMATIC

див. ATTENTION ASSIST

див. TEMPOMAT

див. Активна система допомоги під час паркування

див. Активна система допомоги при екстреній зупинці

див. Активна система контролю мертвої зони

див. Активна система контролю перестроювання

див. Активна система контролю смуги руху

див. Активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC

див. Активний асистент контролю обмеження швидкості

див. Активний асистент рульового керування

див. Допоміжна система рушання

див. Камера заднього виду

див. Обмежувач швидкості

див. Система безпеки руху

див. Система допомоги при паркуванні PARKTRONIC

див. Система камер з оглядом на 360°

див. Система контролю мертвої зони

див. Система розпізнавання дорожніх знаків

див. Функція HOLD

Система допомоги при паркуванні

див. Активна система допомоги під час паркування

Системні межі	279
Функція/вказівки	279

Система сигналізації

див. EDW (система протиугінної
сигналізації)

Система стабілізації під час бічного вітру

Функція/вказівки	222
------------------------	-----

Система стабілізації причепа

Функція/вказівки	223
------------------------	-----

Система управління

див. Бортовий комп'ютер

Система утримання пасажирів

Захисний потенціал	38
Захисний потенціал обмежений	38
Несправність	39
Основні вказівки для дітей	57
Самотестування	39
Сигнальна лампа	39
Функціональна готовність	39
Функціонування при аварії	39

Системи безпеки

див. Система безпеки руху

Системні налаштування

Автоматичне налаштування дати та часу	340
Захист PIN-кодом, увімкнення/вимкнення	347
Налаштування одиниць вимірювання для відстані	346
Налаштування формату відображення часу і дати	341
Налаштування часового поясу	340
Передача даних про місцезнаходження автомобіля, увімкнення/вимкнення	341
Функція скидання (мультимедійна система)	351

Системні налаштування

див. Bluetooth®	
див. WLAN	
див. Імпорт/експорт даних	
див. Мова	
див. Оновлення програмного забезпечення	

Скинути (заводські налаштування)

див. Функція скидання (мультимедійна система)

Скло

див. Бокове скло

Склоомивач

Заправка	454
----------------	-----

Склоочисники

Заміна щіток склоочисників	156
Увімкнення або вимкнення	156

Склопідйомник

див. Бокове скло

Служба екстреної допомоги та допомоги при ДТП

Mercedes me connect	406
---------------------------	-----

Служба підтримки клієнтів

див. ASSYST PLUS

Смартфон

Блокування автомобіля	92
Розблокування автомобіля	92

Смартфон

див. Android Auto	
див. Apple CarPlay®	
див. Mercedes-Benz Link	
див. Телефон	

Сонцезахисний козирок	
Керування	162
Спеціалізована СТО	32
Спідометр	
Цифровий	304
Способи буксирування	483
Стан з'єднання	
Відображення	414
Огляд	414
Станція технічного обслуговування	
див. Спеціалізована СТО	
Статична функція освітлення поворотів	151
Стельова блок-панель управління	
Огляд	16
Стельова оббивка (догляд)	464
Стереозвучання, увімкнення/вимкнення	
Акустична система об'ємного звучання Burmester®	444
Стилі	
Меню (бортовий комп'ютер)	300

Стікер автомобільного цифрового ключа	
Блокування автомобіля	92
Запуск автомобіля	176
Розблокування автомобіля	92
СТО	32
Стоянкове гальмо	
див. Електричне стоянкове гальмо	
Стоянкове світло	147
Сумка аптечки	468
Супутникова карта	383
Схема розташування елементів систем безпеки та аварійно-рятувальних засобів автомобіля	34

Т

Таблиця тиску повітря в шинах	495
ТБ	321
Виклик меню (модуль CI+)	443
Виклик/закривання повноекранного режиму	438
Відображення відеотексту	441
Голосові команди (LINGUATRONIC) ...	321

Індикація в меню управління ТБ	437
Інформація	434
Налаштування зображення	442
Налаштування мови аудіо	441
Налаштування субтитрів	441
Налаштування яскравості	442
Огляд	437
Огляд відеотексту	441
Огляд налаштувань зображення	442
Увімкнення	436
Функціонування/вказівки (мова звукового супроводу, субтитри)	440

ТБ-канал

Використання голосової мітки	440
Встановити у перелік каналів	438
Встановлення з обраного	438
ЕПП (електронний гід передач)	439
Збереження	440
Налаштування в меню управління	438
Налаштування для роботи у фоновому режимі	438
Огляд обраного	439
Огляд переліку радіостанцій	439
Фіксована радіостанція, увімкнення/вимкнення	439

Фіксування каналу	439	Запуск автомобіля (мобільний телефон)	176	Телефонна книга див. Контакти	
Швидке збереження	440	Зміна мобільного телефона	388	Телефонний номер Вибір (бортовий комп'ютер)	307
Тварини		Імпорт контактів	393	Телефонні розмови див. Виклики	
Домашні тварини в автомобілі	84	Імпорт контактів (огляд)	393	Температура	163
Телебачення див. ТБ		Інформація	386	Температура шин Перевірка (система контролю тиску в шинах)	497
Телефон	307, 385	Меню (бортовий комп'ютер)	307	Система контролю тиску в шинах (функціонування)	496
Активация функцій під час виклику	391	Огляд меню телефона	385	Темпомат регулювання дистанції див. Активний асистент з контролем безпечної дистанції DISTRONIC	
Бездротове заряджання (мобільний телефон)	145	Підключення мобільного телефона (Near Field Communication (NFC))	389	Тестовий режим ERA-GLONASS Запуск/припинення роботи	410
Блокування автомобіля (мобільний телефон)	92	Підключення мобільного телефона (Secure Simple Pairing)	386	Техніка безпеки при експлуатації EQ Boost	25
Використання Near Field Communication (NFC)	389	Підключення мобільного телефона (ключ доступу)	386	Бортова мережа 48 В	25
Відключення мобільного телефона	388	Приймання вхідного виклику під час розмови	391	Інформація	25
Вказівки	383	Режими роботи	386	Сертифікат відповідності (автомобільний домкрат)	30
Голосові команди (LINGUATRONIC) ...	320	Розблокування автомобіля (мобільний телефон)	92		
Гучність прийому та передачі	390	Телефонна розмова з декількома учасниками	391		
Гучність розмови та сигналу виклику	390	Телефонна розмова з кількома абонентами	391		
Деавторизація мобільного телефона	389	Телефонні розмови	390		
Заміна мобільного телефона (Near Field Communication (NFC))	389	Функція розпізнавання мовлення мобільного телефона	390		

Сертифікат відповідності (електро-магнітна сумісність)	27	Опорне навантаження	534	Точка доступу	
Сертифікат відповідності (комплект герметика для шин TIREFIT)	31	Розмір звису (тягово-зчіпний пристрій)	533	Встановлення (WLAN)	344
Сертифікат відповідності (компоненти автомобіля, які працюють з використанням радіозв'язку)	27	Точки кріплення (тягово-зчіпний пристрій)	533	Точка маршруту	
Технічне обслуговування		Типи голосових команд (LINGUATRONIC)	313	Введення	360
див. ASSYST PLUS		Тиск в шинах	495	Запуск автоматичного пошуку авто-заправних станцій	359
Технічне обслуговування автомобіля		Вказівки	494	Запуск автоматичного пошуку місць відпочинку	366
див. ASSYST PLUS		Комплект герметика для шин TIREFIT	472	Редагування	360
Технічний огляд		Перевірка (система контролю тиску в шинах)	497	Розрахунок маршруту з додатковими точками	360
див. ASSYST PLUS		Перезапуск системи контролю тиску в шинах	497	Транспортування	
Технічні характеристики		Перезапуск системи попередження про зниження тиску в шинах	503	Автомобіль	486
Вказівки (тягово-зчіпний пристрій)	533	Попередження про зниження тиску в шинах (функціонування)	502	Тягово-зчіпний пристрій	
Габаритні розміри (тягово-зчіпний пристрій)	533	Система контролю тиску в шинах (функціонування)	496	Вказівки	289
Заводська табличка автомобіля	518	Таблиця тиску повітря в шинах	495	Габаритні розміри	533
Інформація	516	Тиск повітря		Догляд	461
Маса буксированого вантажу (режим експлуатації з причепом)	533	див. Тиск в шинах		Загальні вказівки	533
Навантаження на вісь (режим експлуатації з причепом)	535			Кронштейн для велосипедів	293
				Маса буксированого вантажу	533
				Навантаження на вісь	535
				Ніжка зчіпної кулі, складання/розкладання	289
				Опорне навантаження	534
				Приєднання/від'єднання причепа	291

Розетка	291
Розмір звису	533
Точки кріплення	533

У

Утилізація

див. Утилізація автомобіля

Утилізація автомобіля	23
Охорона довкілля	23

Ф

Філія

див. Спеціалізована СТО

Флакони

Встановлення/виймання	166
-----------------------------	-----

Флакони з ароматизатором

див. Система ароматизації

Формати зображення

див. Відеорежим

Фронтальна подушка безпеки

(водій, передній пасажир)	46
---------------------------------	----

Функції ключа

Деактивація	87
-------------------	----

Функціональне сидіння переднього пасажира

див. Панель управління дверима

Функція HOLD	251
Увімкнення/вимкнення	251
Функція/вказівки	251

Функція автоматичного запуску та зупинки

див. Функція автоматичного запуску та зупинки двигуна ECO

Функція автоматичного запуску та зупинки двигуна ECO	183
Автоматична зупинка двигуна	183
Автоматичний пуск двигуна	183
Принцип роботи	183
Увімкнення/вимкнення	185

Функція закривання при дощі

Бокове скло	104
Зсувний люк	109

Функція кондиціонування

Увімкнення/вимкнення (панель управління)	164
--	-----

Функція пам'яті

Зовнішнє дзеркало — Виклик збережених даних	129
Зовнішнє дзеркало — Збереження налаштувань	129
Керування	129
Рульове колесо — Виклик збережених даних	129
Рульове колесо — Збереження налаштувань	129
Сидіння — Виклик збережених даних	129
Сидіння — Збереження налаштувань	129

Функція підтягування ремня безпеки

Увімкнення або вимкнення	46
Функція	45

Функція полегшення висадки

Налаштування	129
Функція/вказівки	127

Функція полегшення посадки

Налаштування	129
Функція/вказівки	127

Функція полегшення початку руху на підйомі 250

Функція попередження про непристебнутий ремінь безпеки
див. Ремінь безпеки

Функція розпізнавання мовлення мобільного телефона
Запуск 390
Зупинка 390

Функція синхронізації
Увімкнення/вимкнення (мультимедійна система) 165
Увімкнення/вимкнення (панель управління) 164

Функція скидання (мультимедійна система) 351

Х

Ходова частина

DYNAMIC BODY CONTROL 252
Налаштування рівня ходової частини (AIRMATIC) 255
Характеристики амортизаторів 252

Ходова частина
див. AIRMATIC

Холостий хід
Встановлення 193

Ц

Цифрове телебачення

див. ТБ

Цифровий спідометр 304

Ч

Час

Автоматичне налаштування часу та дати 340
Встановлення літнього часу 341
Налаштування формату відображення часу і дати 341
Налаштування часового поясу 340
Налаштування часу вручну 341

Час затримки вимкнення освітлення

Ззовні 154
Зсередини 156

Час простою

Режим очікування, активація/деактивація 216
Функція режиму очікування 216

Частоти

Рація 518

Ш

Шини

Вибір 504
Вказівки щодо монтажу 504
Заміна 504, 507
Заміна ковпака маточини колеса 509
Зберігання 507
Зміна 508
Зняття 512
Комплект герметика для шин
TIREFIT 472
Ланцюги протиковзання 493
Монтаж 512
Небажані динамічні характеристики 493
Перевірка 493
Перевірка температури в шинах (система контролю тиску в шинах) 497

Перевірка тиску в шинах (система контролю тиску в шинах)	497
Перезапуск системи контролю тиску в шинах	497
Перезапуск системи попередження про зниження тиску в шинах	503
Попередження про зниження тиску в шинах (функціонування)	502
Пошкодження шини	469
Система контролю тиску в шинах (функціонування)	496
Таблиця тиску повітря в шинах	495
Тиск в шинах (вказівки)	494
Утворення шуму	493
Шини MOExtended	470
Шини MOExtended	470

Щ

Щітки склоочисників

Догляд	461
Зміна	156

Контактні дані

Інтернет

Докладну інформацію щодо автомобілів Mercedes-Benz та компанії Daimler AG можна отримати на інтернет-сторінках:

<http://www.mercedes-benz.com>

<http://www.daimler.com>

Редакція

З приводу питань та пропозицій щодо цього керівництва з експлуатації звертайтеся до нашої технічної редакції за адресою:

Daimler AG, HPC: CAC, Customer Service,
70546 Stuttgart, Німеччина

©Daimler AG: перевидання, переклад та розповсюдження цього документа, частково або повністю, заборонені без письмової згоди компанії Daimler AG.

Автовиробник

Daimler AG

Mercedesstraße 137

70327 Stuttgart

Німеччина

Дата підписання до друку 18.01.2019



Електронний посібник в автомобілі

Переглядайте зміст посібника з експлуатації безпосередньо у мультимедійній системі вашого автомобіля (пункт меню «Автомобіль»). Почніть зі швидкого переходу, відкрийте для себе основні деталі інформації свого автомобіля або поглиблюйте знання за допомогою корисних порад.



Папка для автомобільної документації в автомобілі

Тут ви знайдете всю інформацію у надрукованій формі щодо експлуатації, сервісних послуг та гарантії на ваш автомобіль.



Електронний посібник у мережі Інтернет

Посібник з експлуатації ви знайдете на веб-сторінці Mercedes-Benz.



Електронний посібник у вигляді застосунку

Безкоштовна версія застосунку Mercedes-Benz Guides App доступна в App-Store.



2055848423Z131

Номер за каталогом P205 1815 31 Номер деталі 205 584 84 23 Z131
Видавництво ÄJ2019-2a



Apple® iOS



Android™